

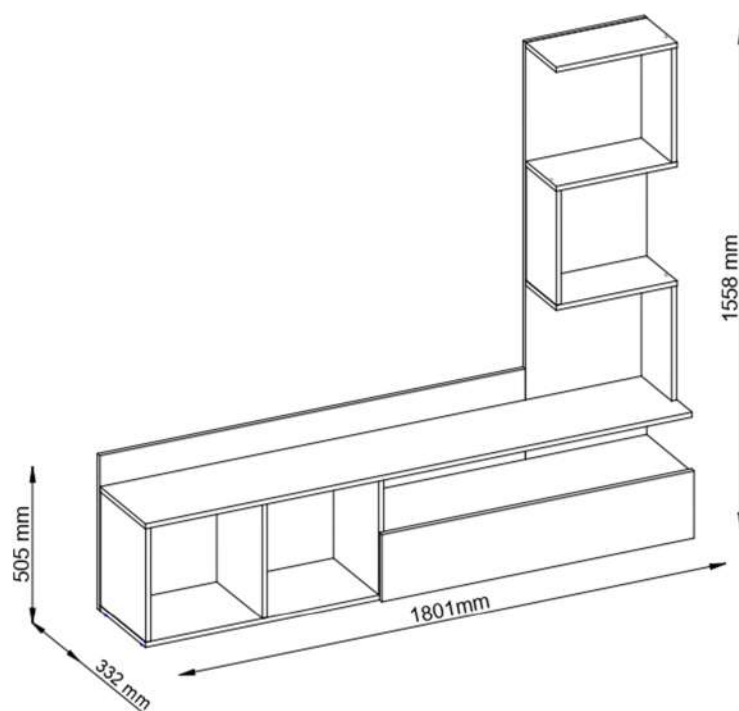
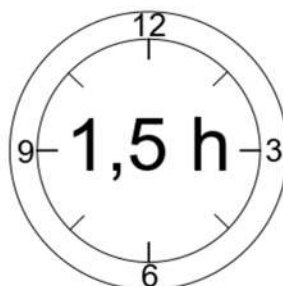


ILIMA

09

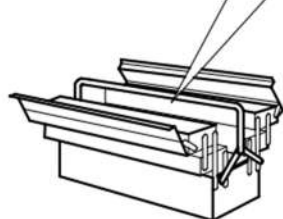

SK Návod na montáž-TV stolík
RO Instrucțiuni de montaj-Masa TV
CZ Montážní návod-TV stolek
HU Szerelési útmutató-TV asztal
HR Upute za instalaciju-TV stol
SI Návod na montaž TV stolik

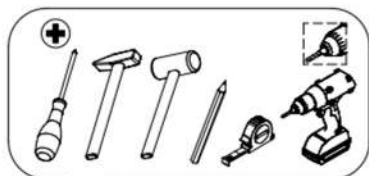

V1-2025.11.15

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.


RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

CZ-Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

HR-Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SI-Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.

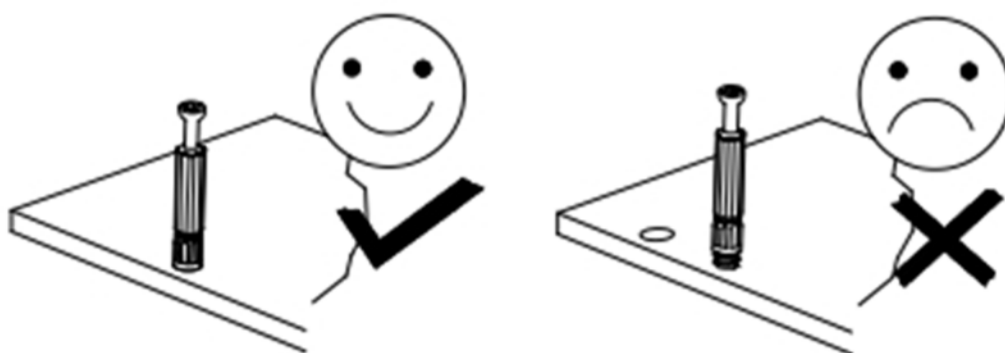

SK-Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadnedrhnuce čistiace prostriedky.





RO-Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.


CZ-Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.



HU-Kérjük, csak portörlő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.


HR-Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.


SI-Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.

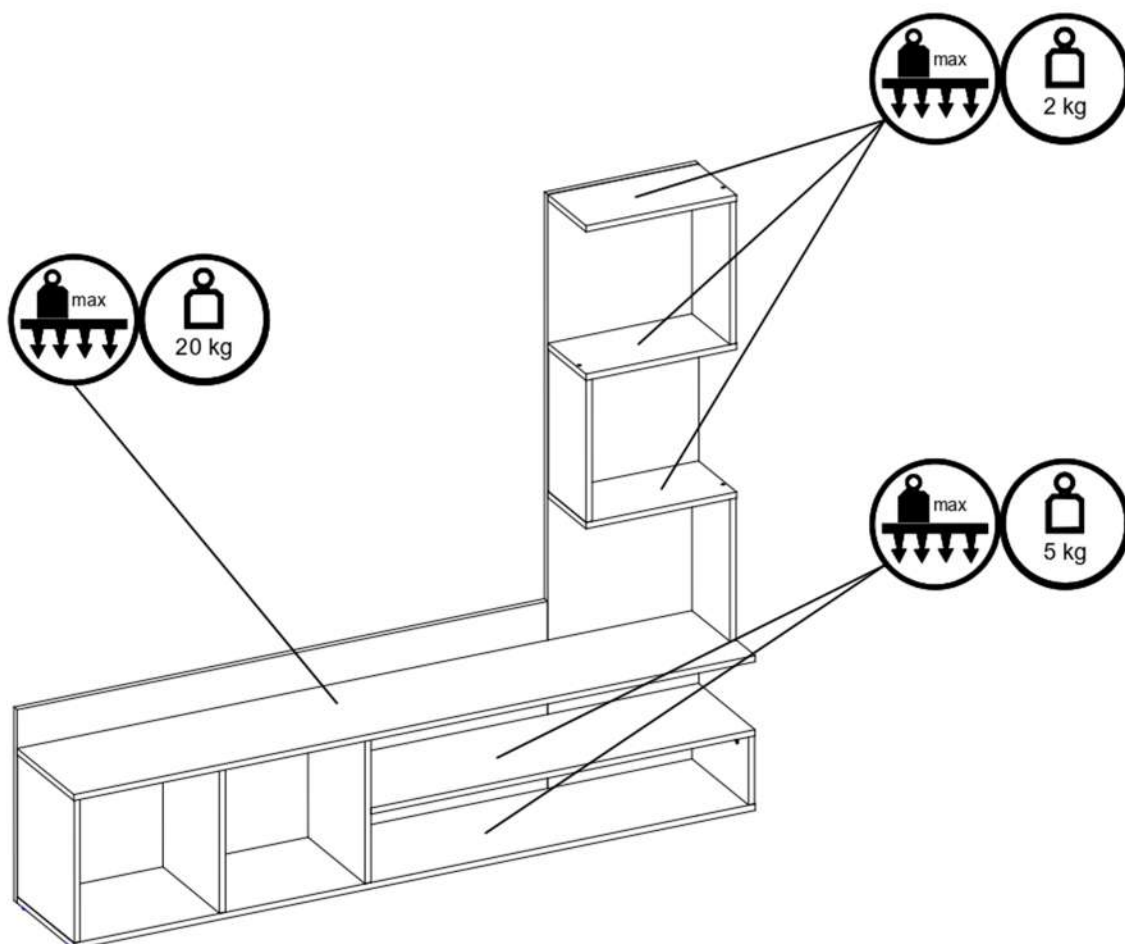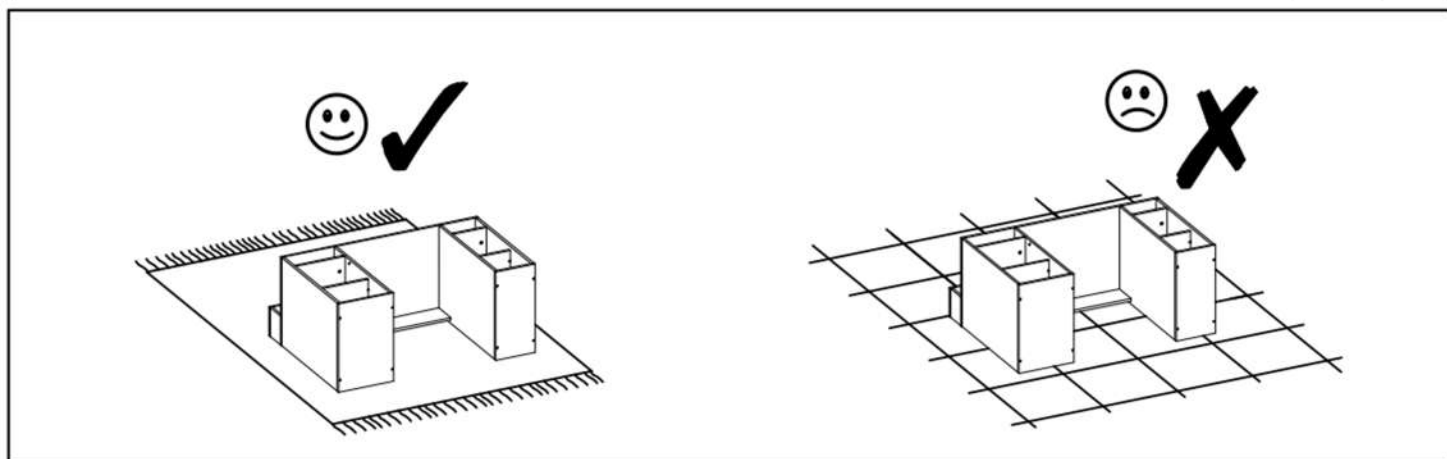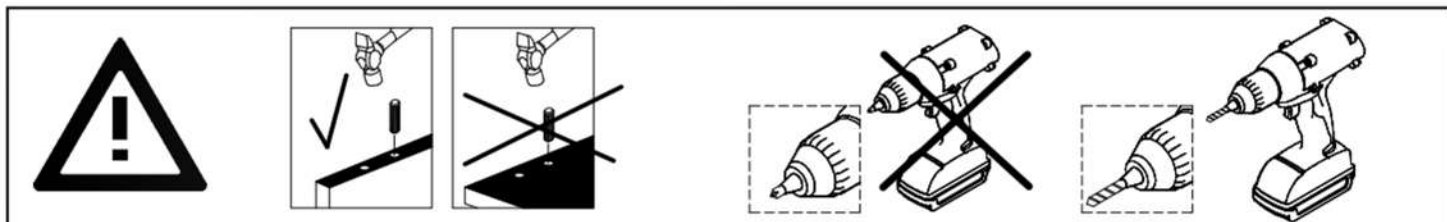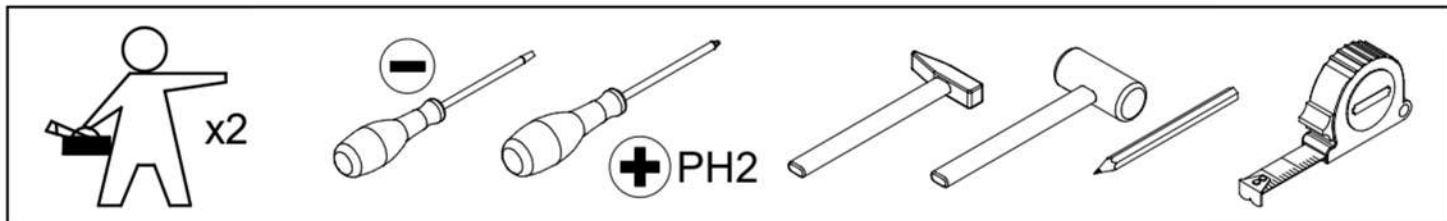

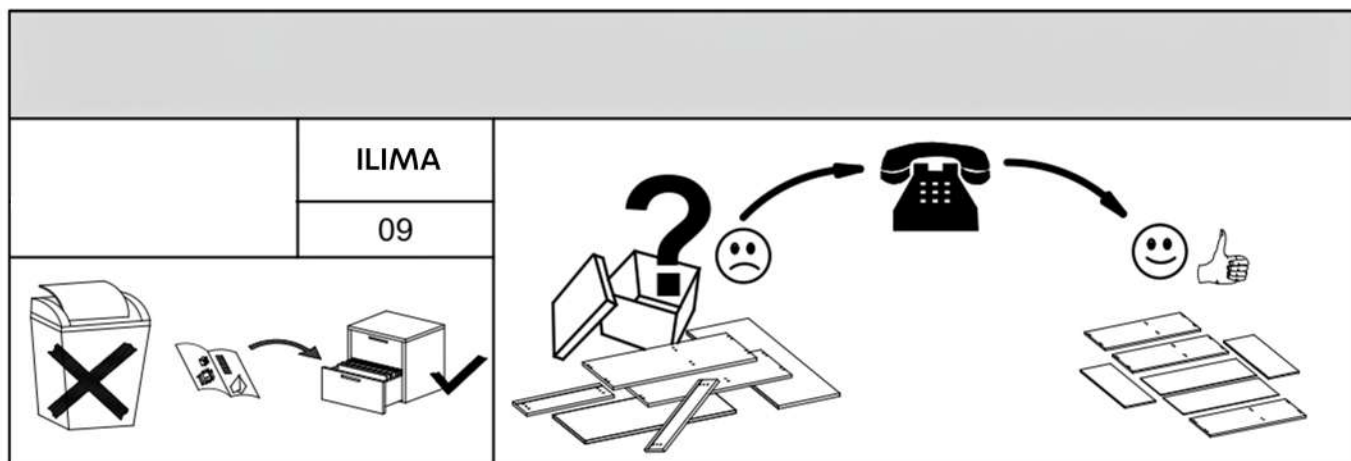





A Ø8x30 mm  x44 92597	B Ø6,5x36,5 mm  x10 4066	C Ø15x12 mm  x14 3996	D Ø20 mm  x10 136239	D2 Ø10 mm  x6 142727
E Ø6,5x76 mm  x2 4062	G Ø6,4x50 mm  x32 3884	K Ø3,5x16 mm  x4 3918	K2 Ø3x13 mm  x12 3912	KL 4 mm  x1 3984
Z Ø16x5 mm  x6 70313	BN0 Ø35 mm, KR0  x2 IN01640	PO  x2 74335	ZB  x1 257762	

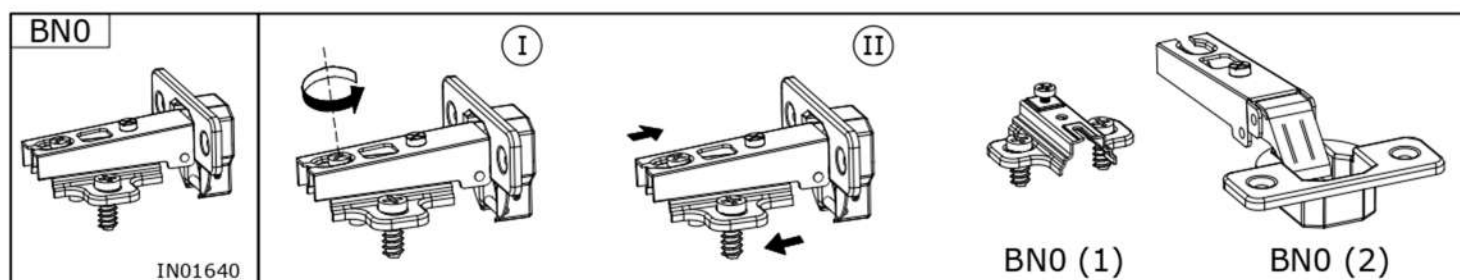

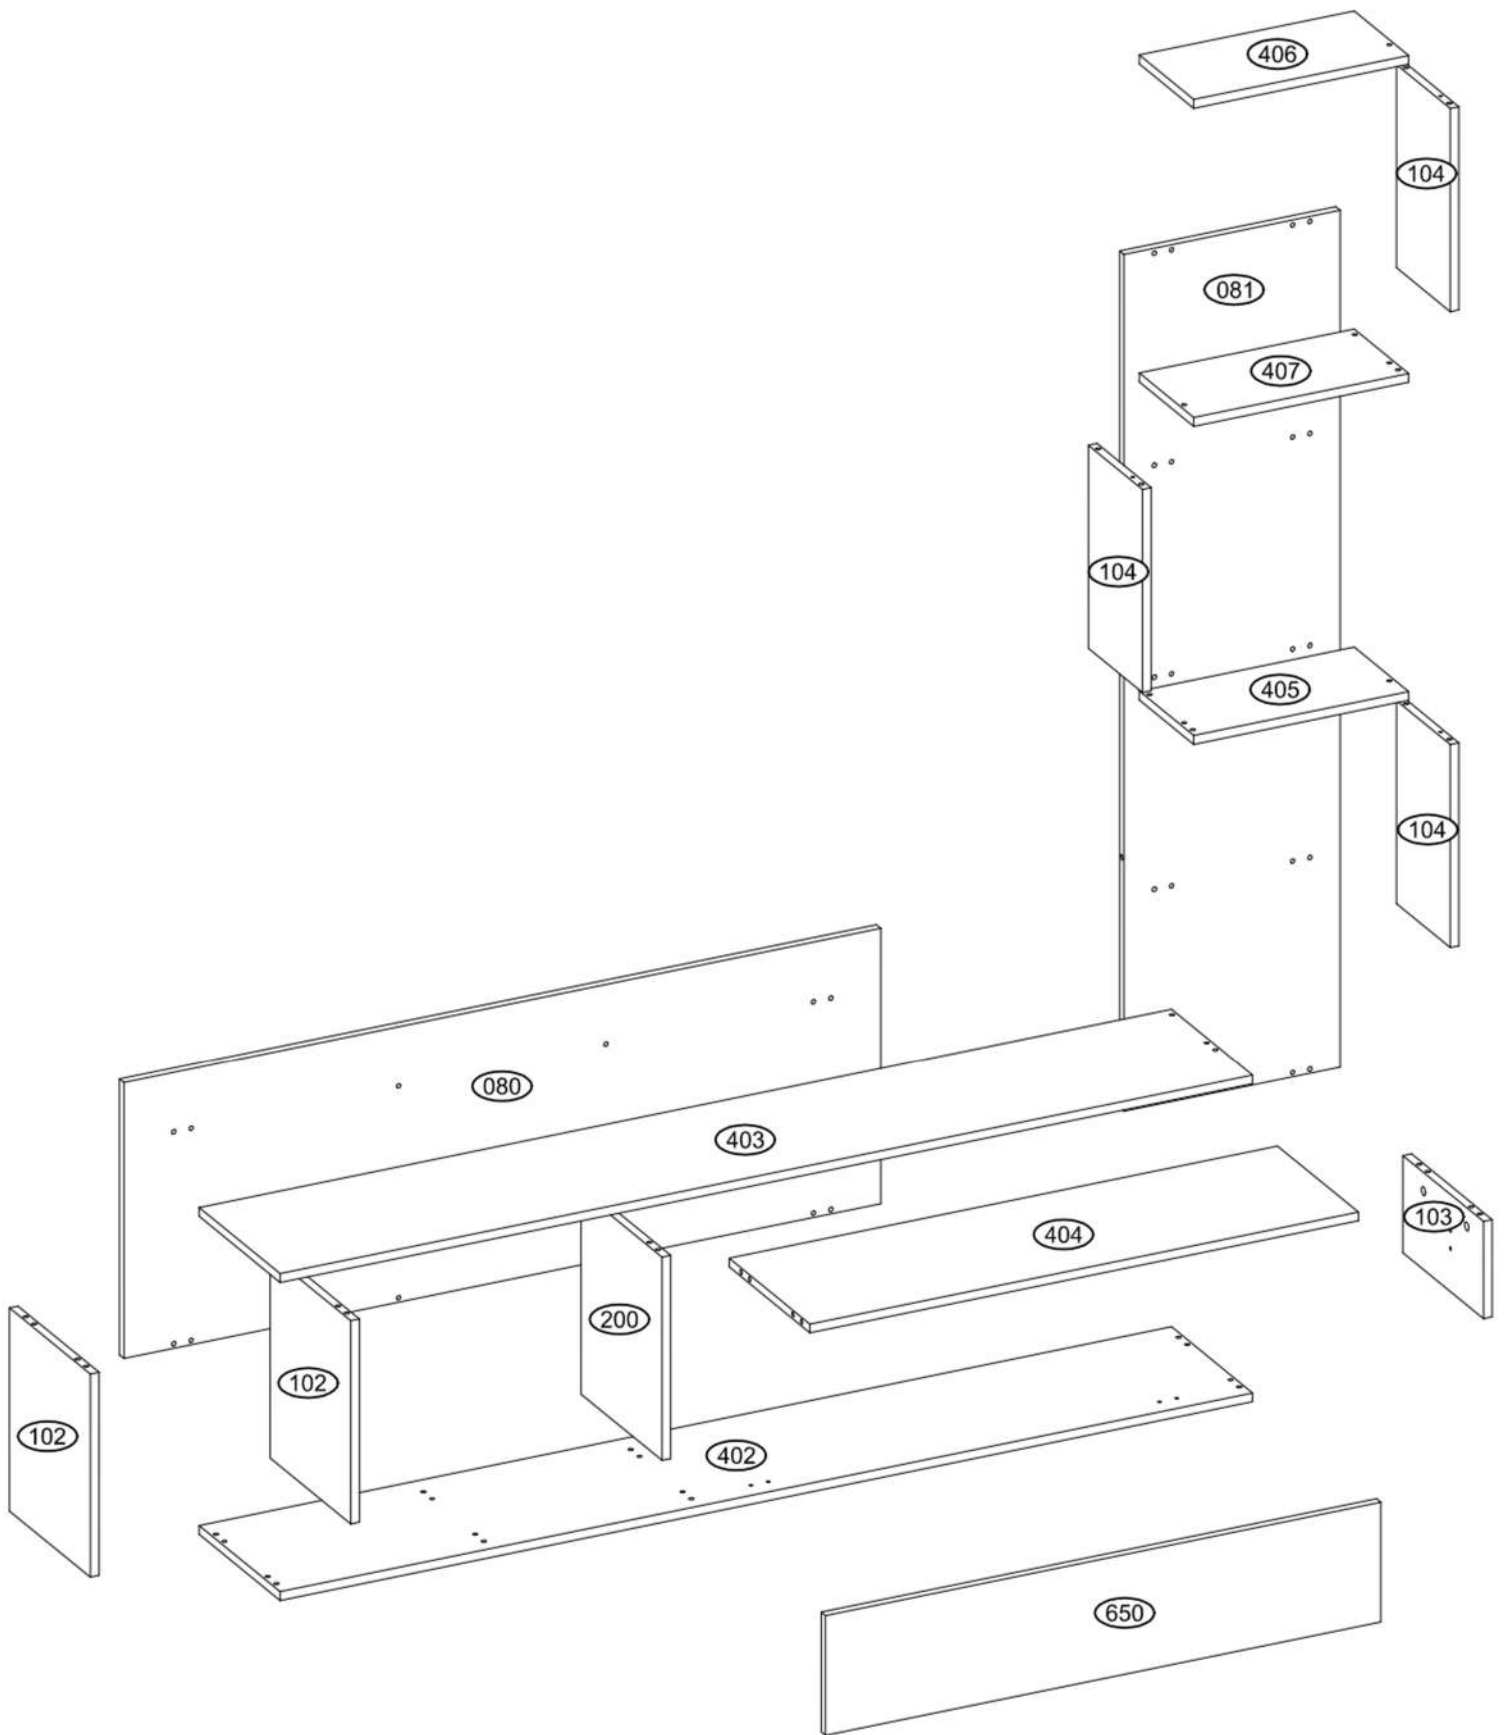




1

A  x4 92597	B  x6 4066	
---	--	--

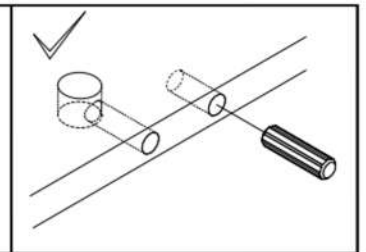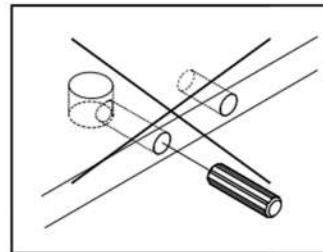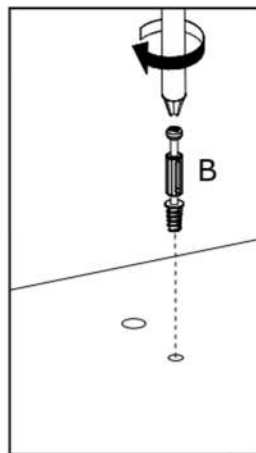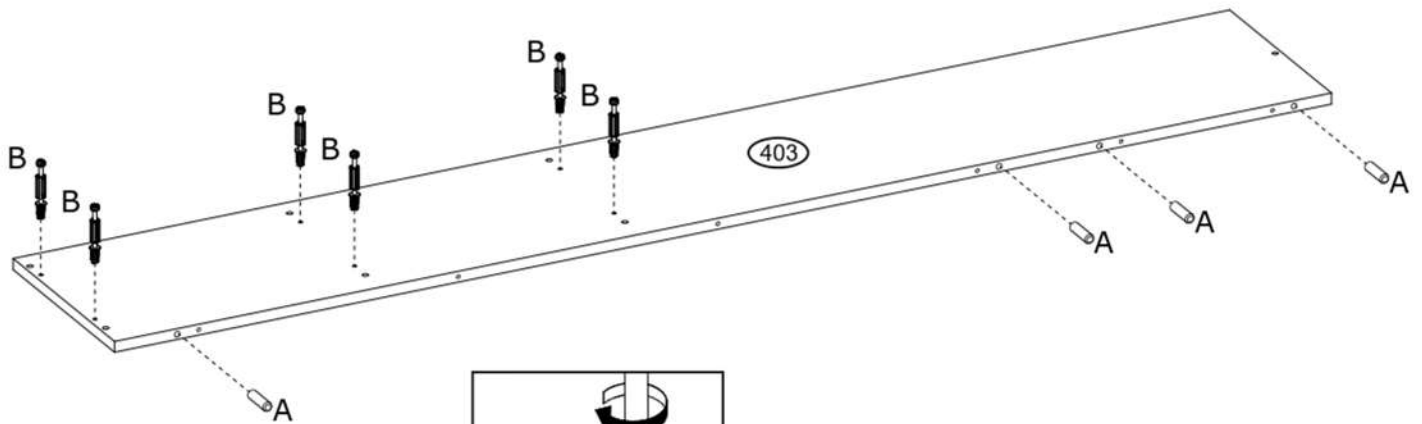


2

A  x4 92597	BN0  x2 IN01640	
--	--	---

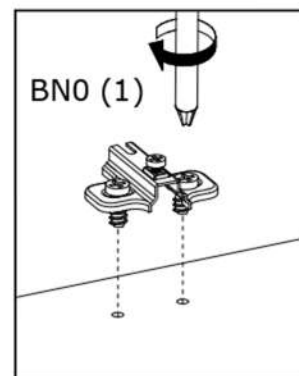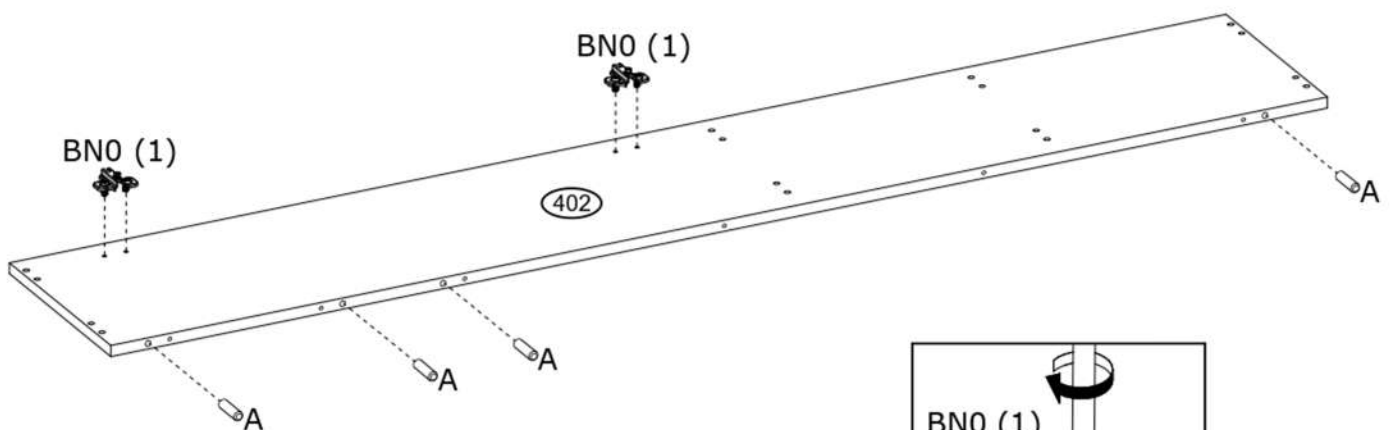


3

A Ø8x30 mm  x2 92597	B Ø6,5x36,5 mm  x2 4066	
--	---	--

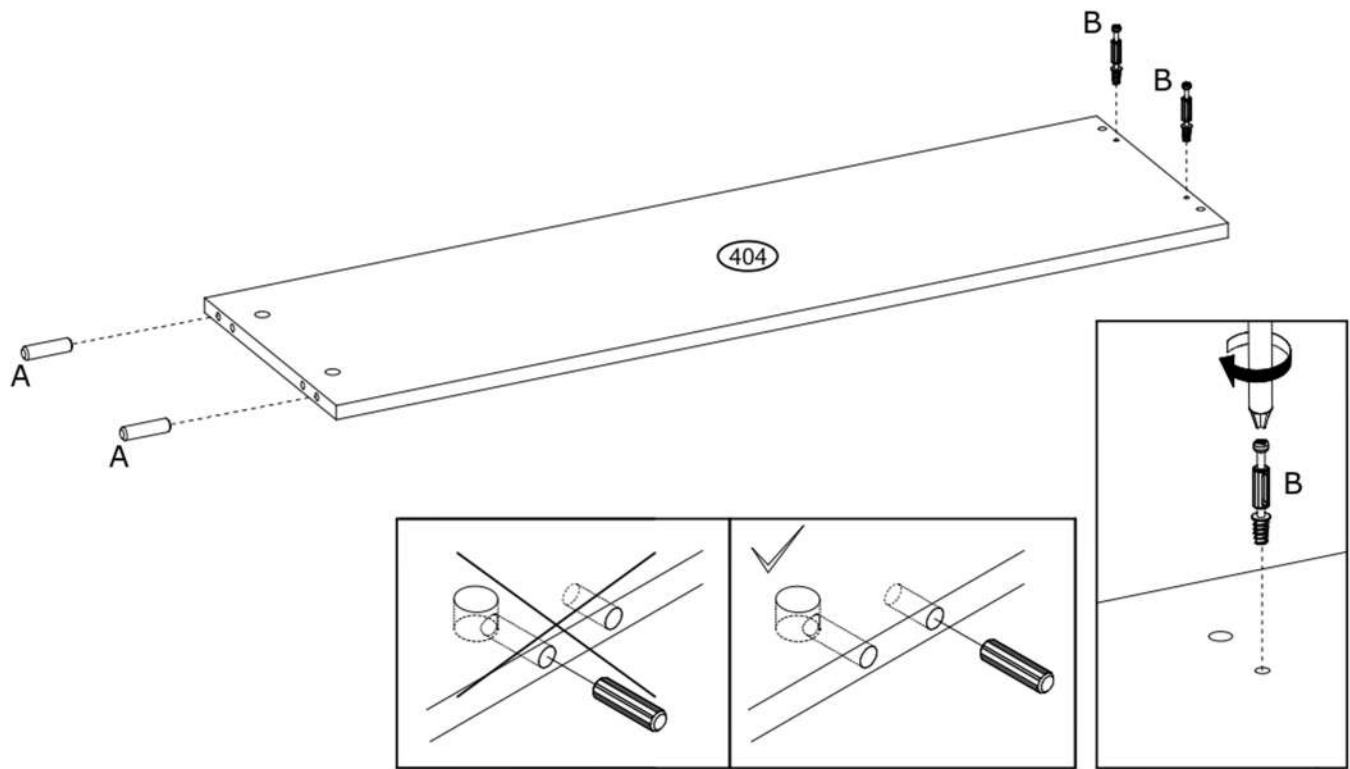

4


A Ø8x30 mm  x6 92597	
---	---

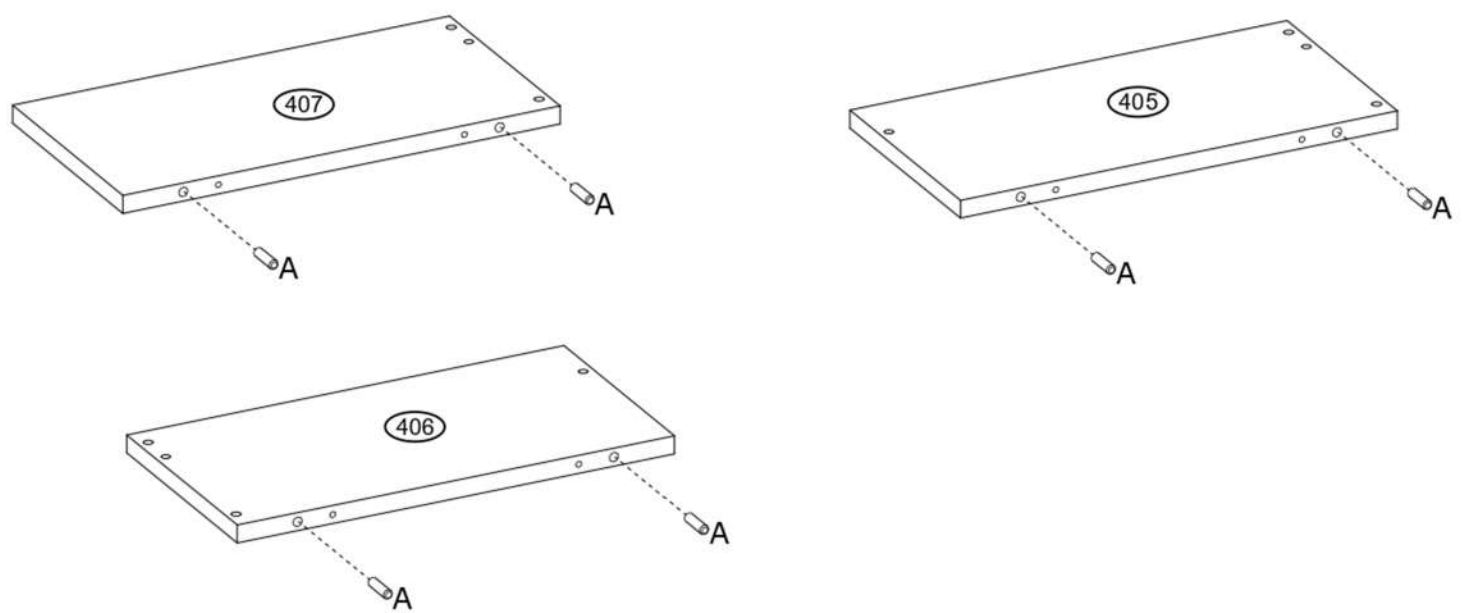

5

A  Ø8x30 mm x12 92597	
---	--



x3

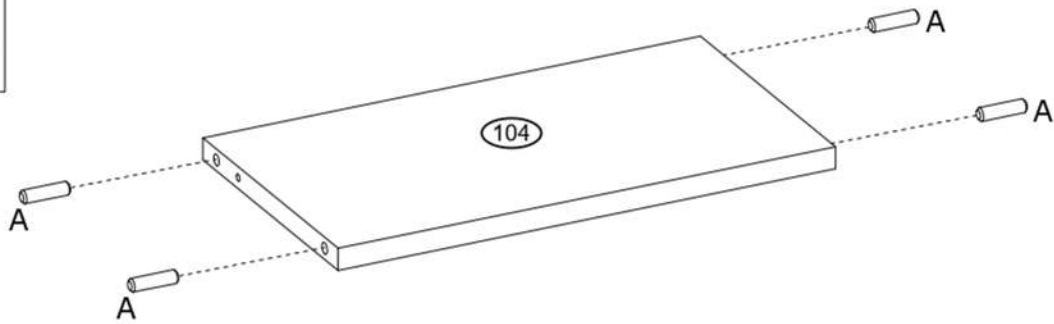


6






A  Ø8x30 mm x8 92597	
---	---

x2

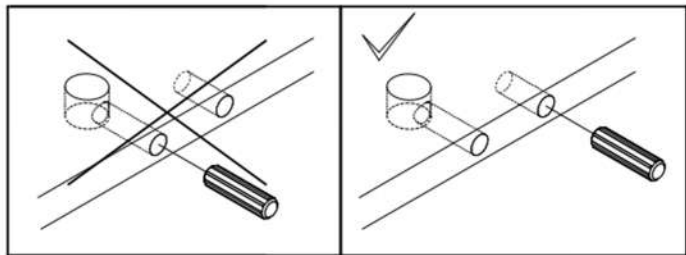
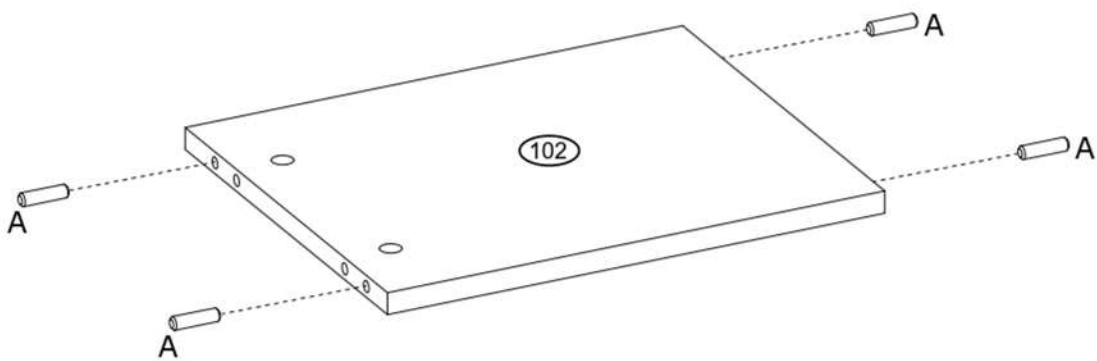





7

A  x4 92597	PO  x1 74335	K2  x3 3912	
---	--	---	--

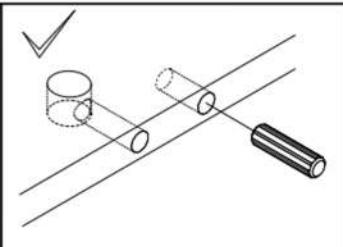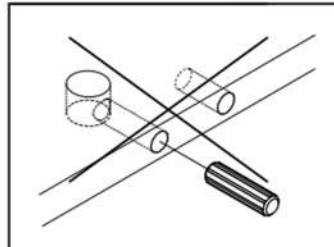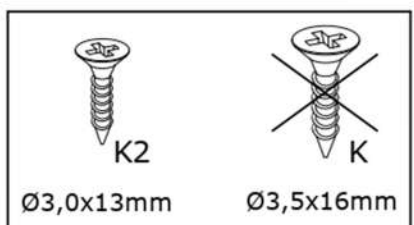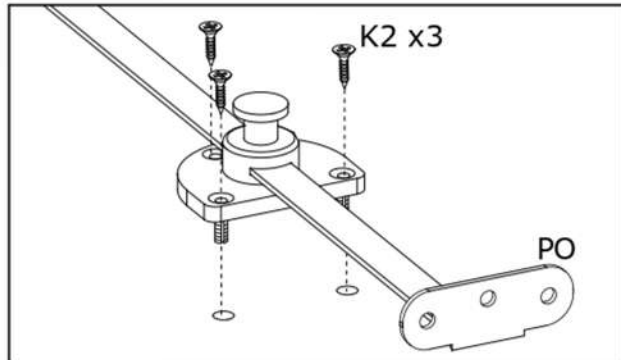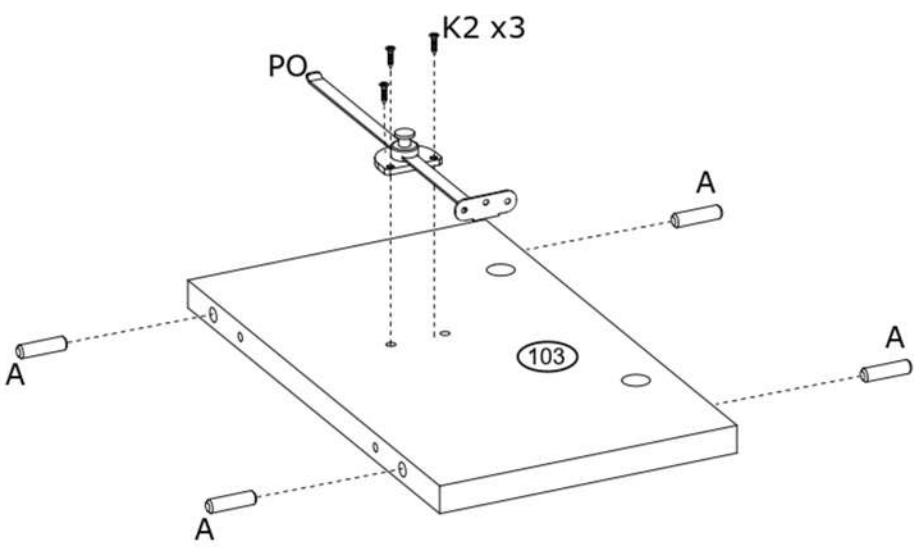



8

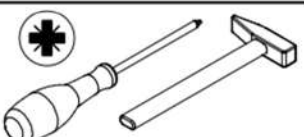A  x4 92597	B  x2 4066	PO  x1 74335	K2  x3 3912	
--	---	---	--	---

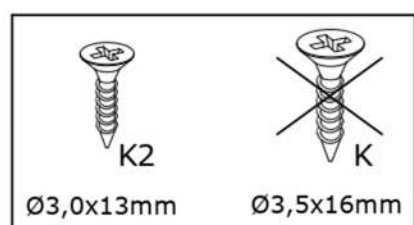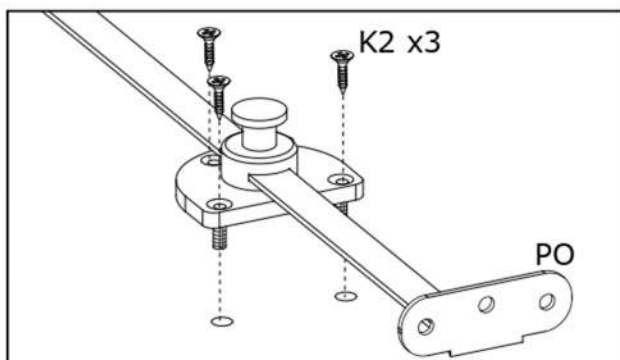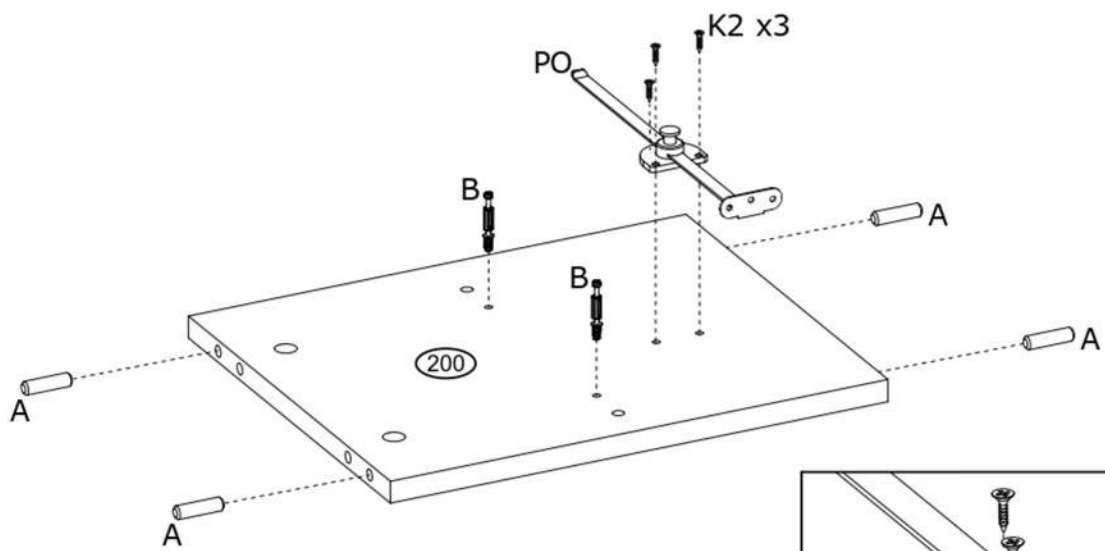


9

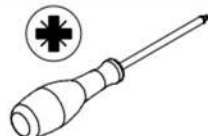C	 Ø15x12 mm x4 3996	
---	---	--

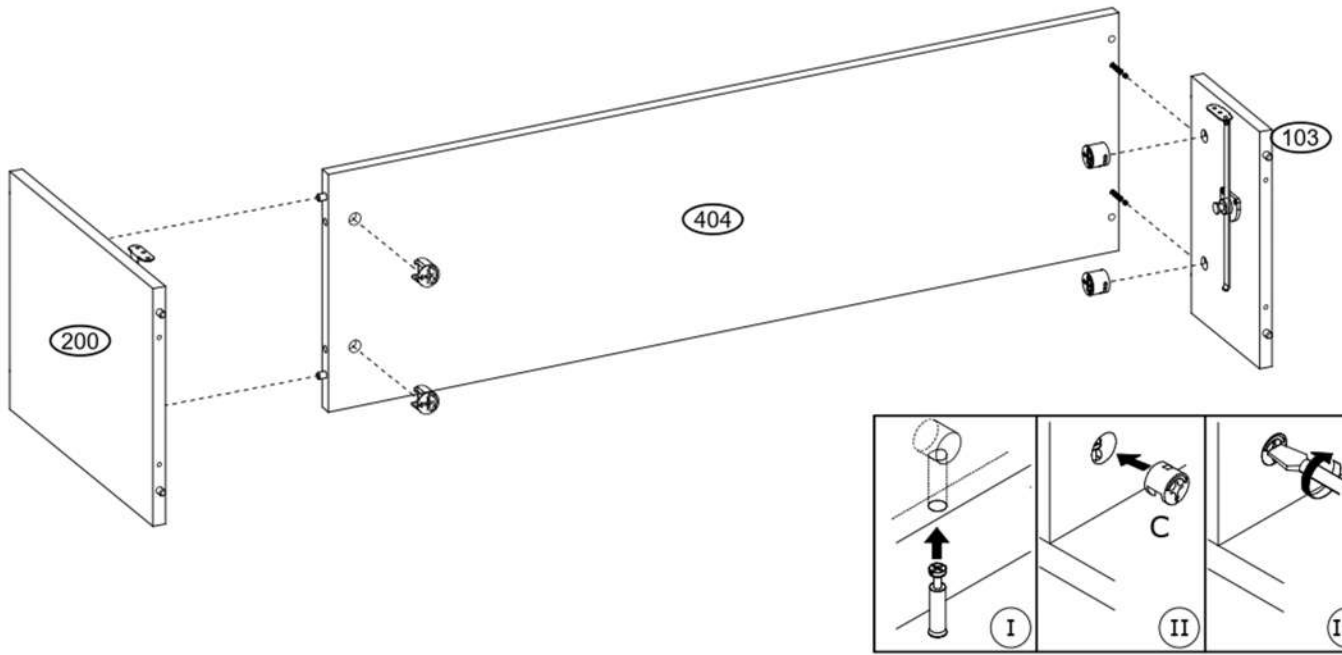


10

C	 Ø15x12 mm x6 3996	
---	---	--

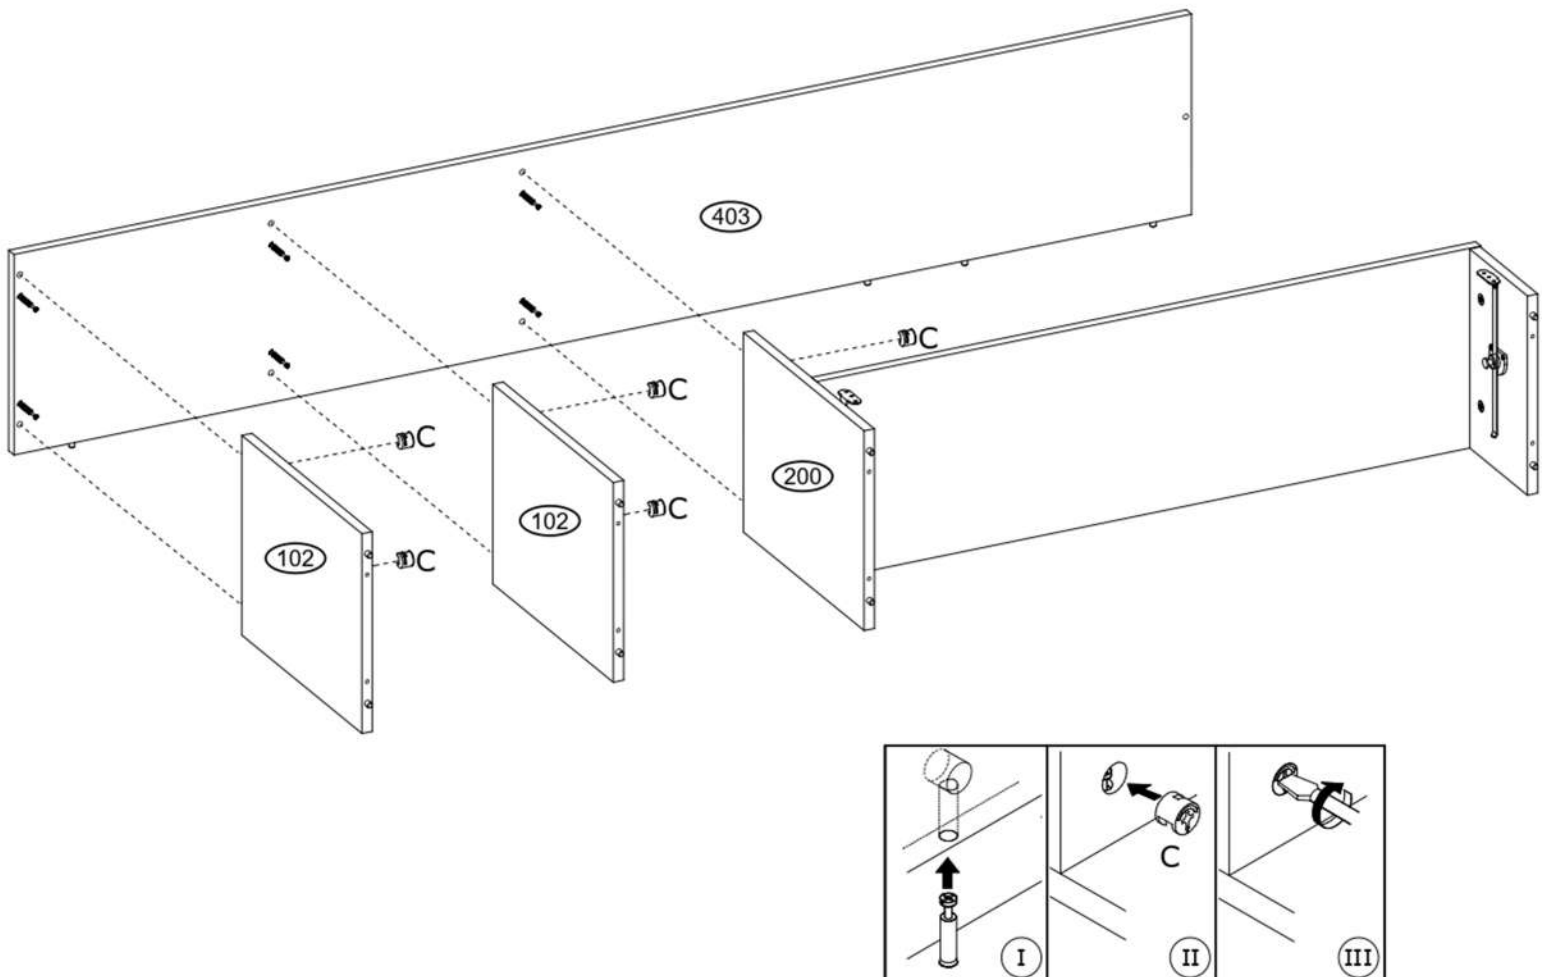


11

G	Ø6,4x50 mm	KL	4 mm
	x8 3884		x1 3984

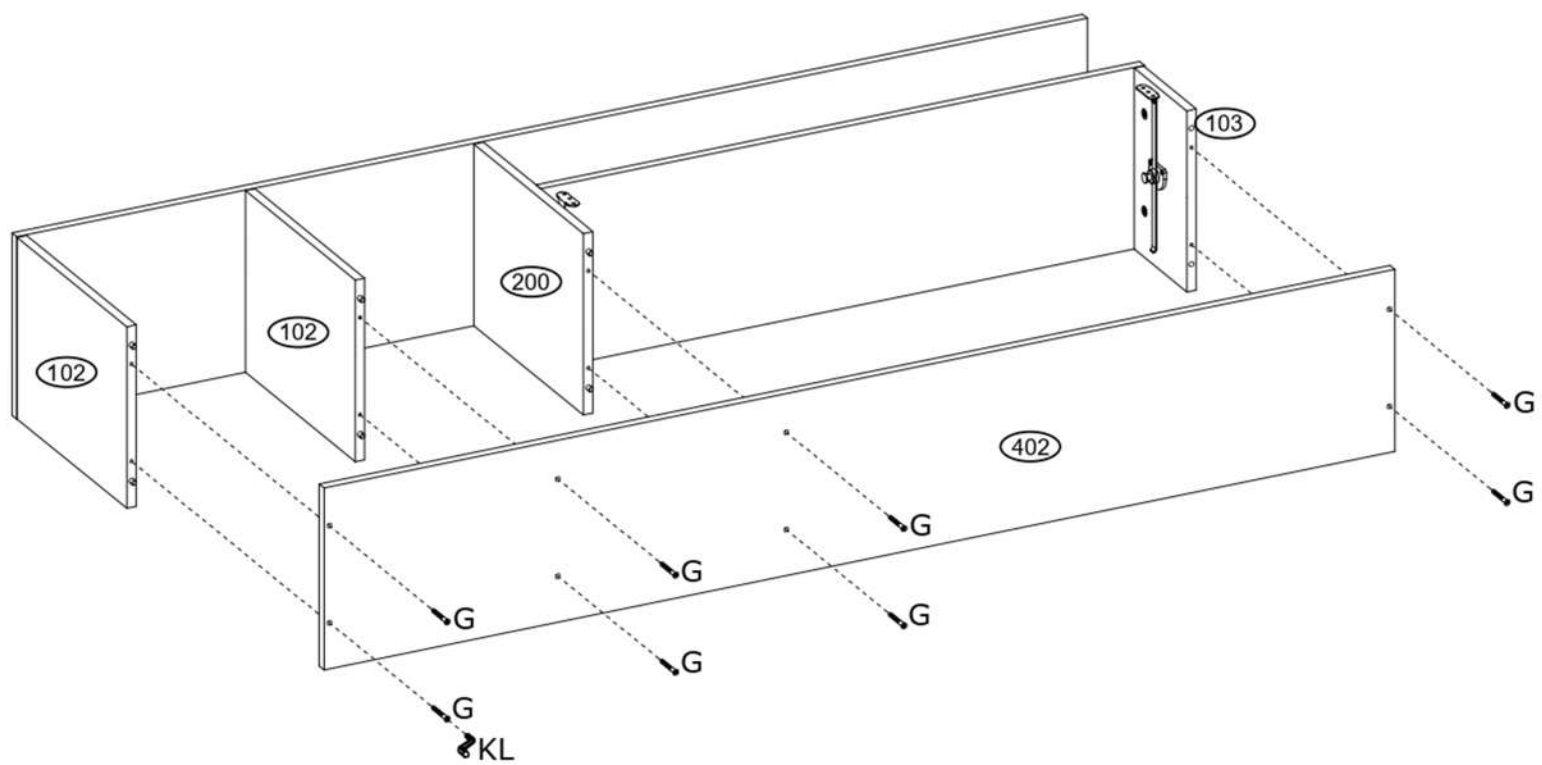




12

Z	Ø16x5 mm		
	x6 70313		

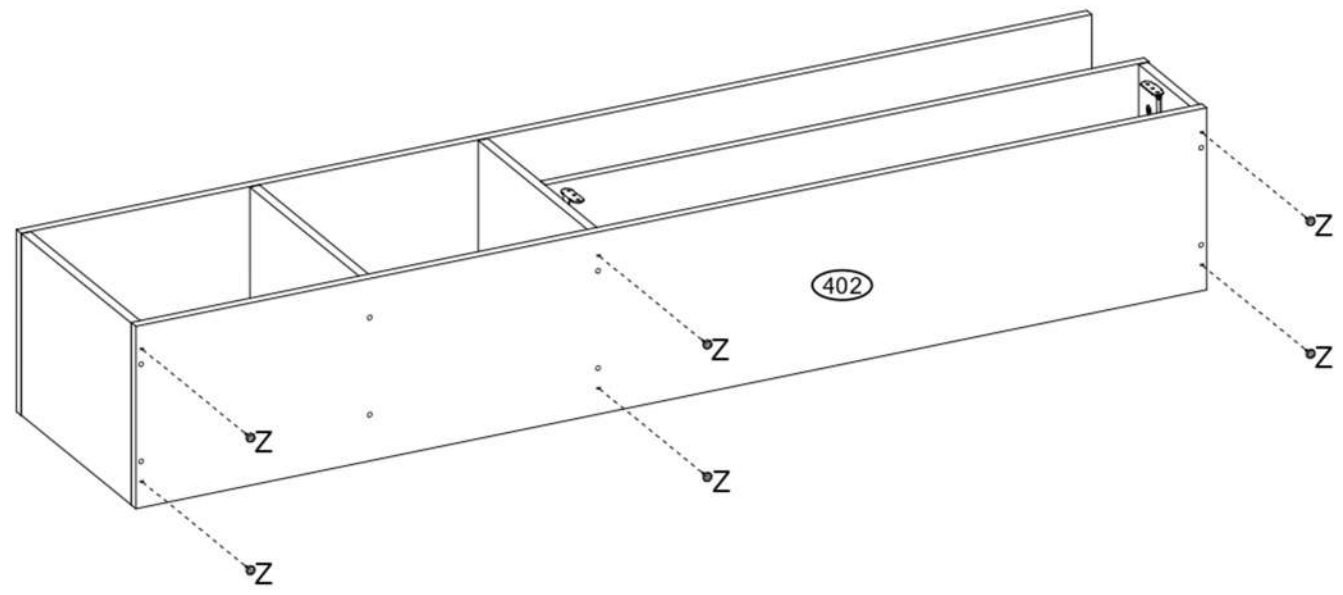


13

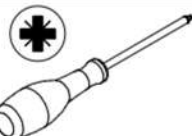C  $\varnothing 15 \times 12$ mm x4 3996	E  $\varnothing 6,5 \times 76$ mm x2 4062	
--	---	--

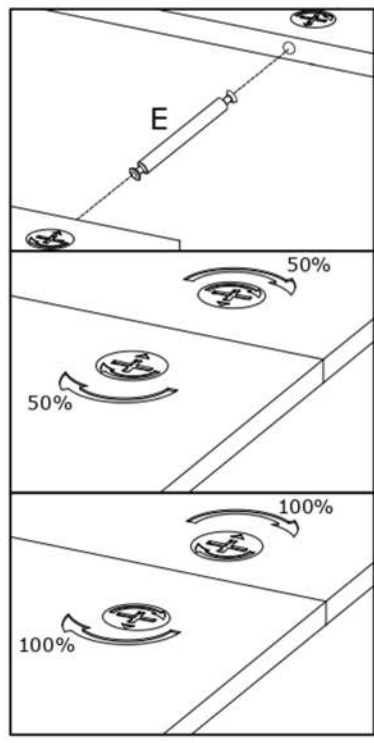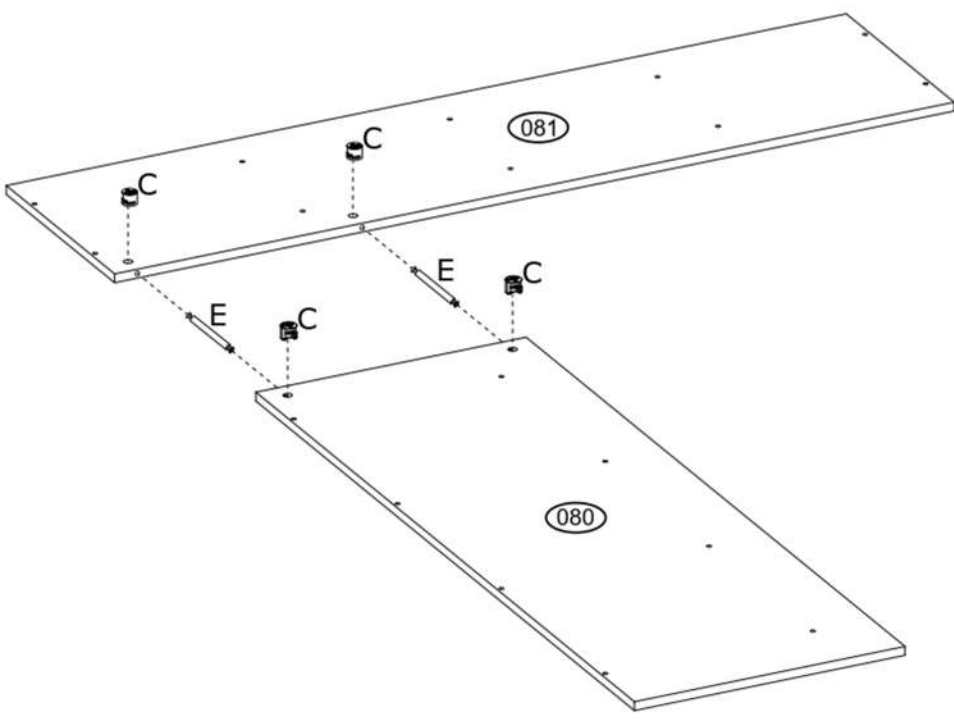


14

G  $\varnothing 6,4 \times 50$ mm x12 3884	KL  4 mm x1 3984	
---	---	--

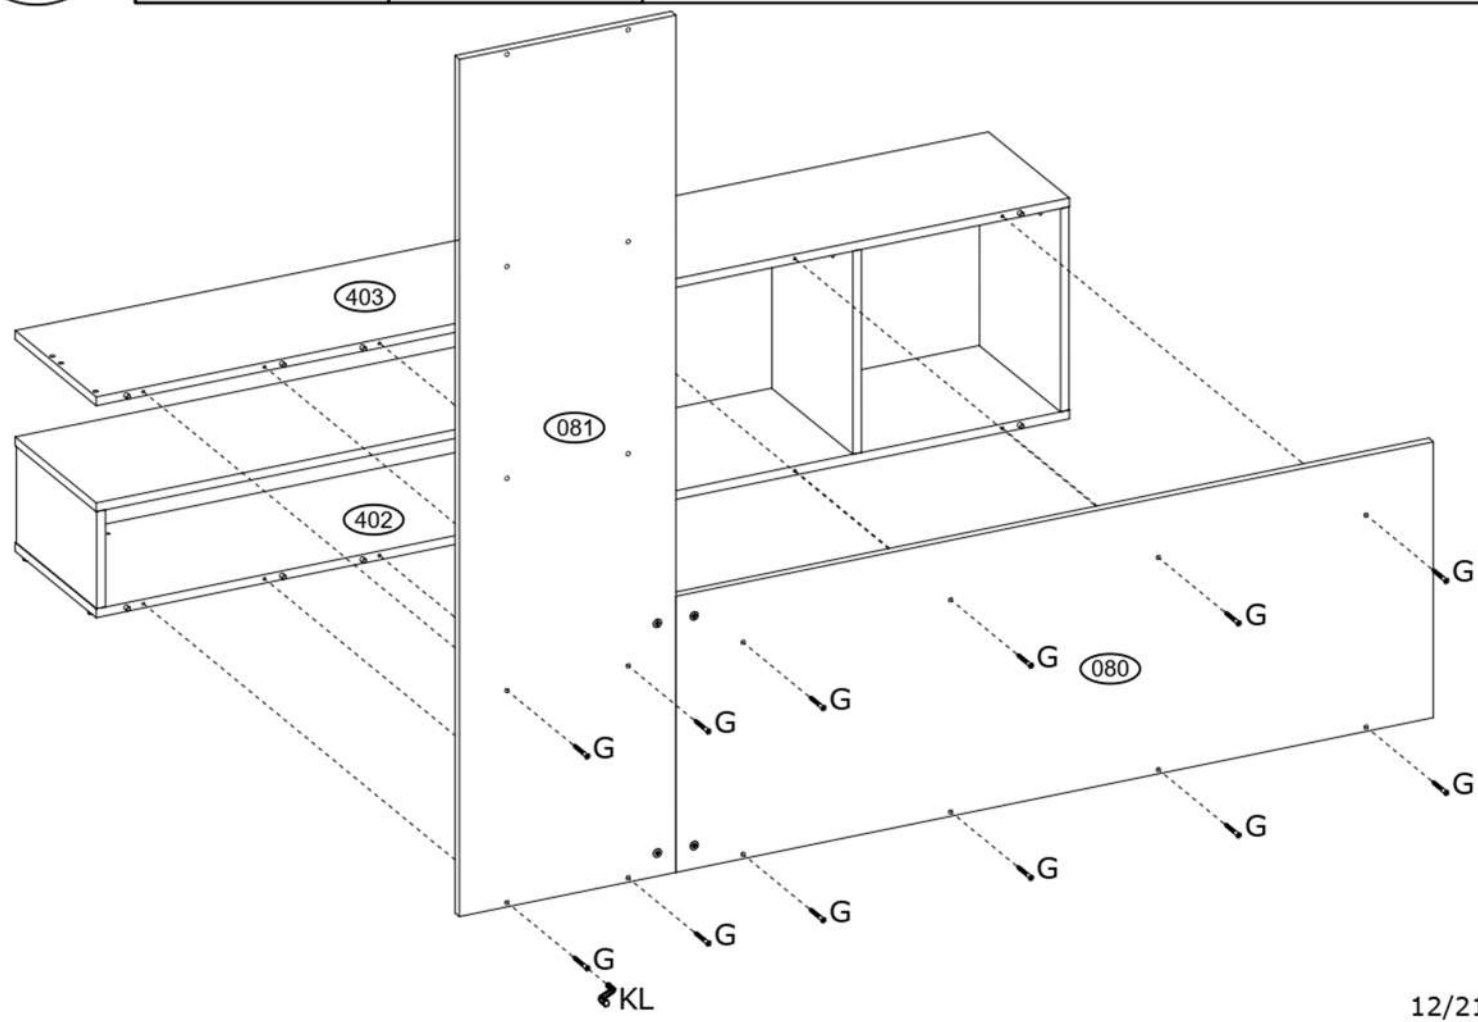


15

G Ø6,4x50 mm  x1 3884	KL 4 mm  x1 3984	
--	---	--

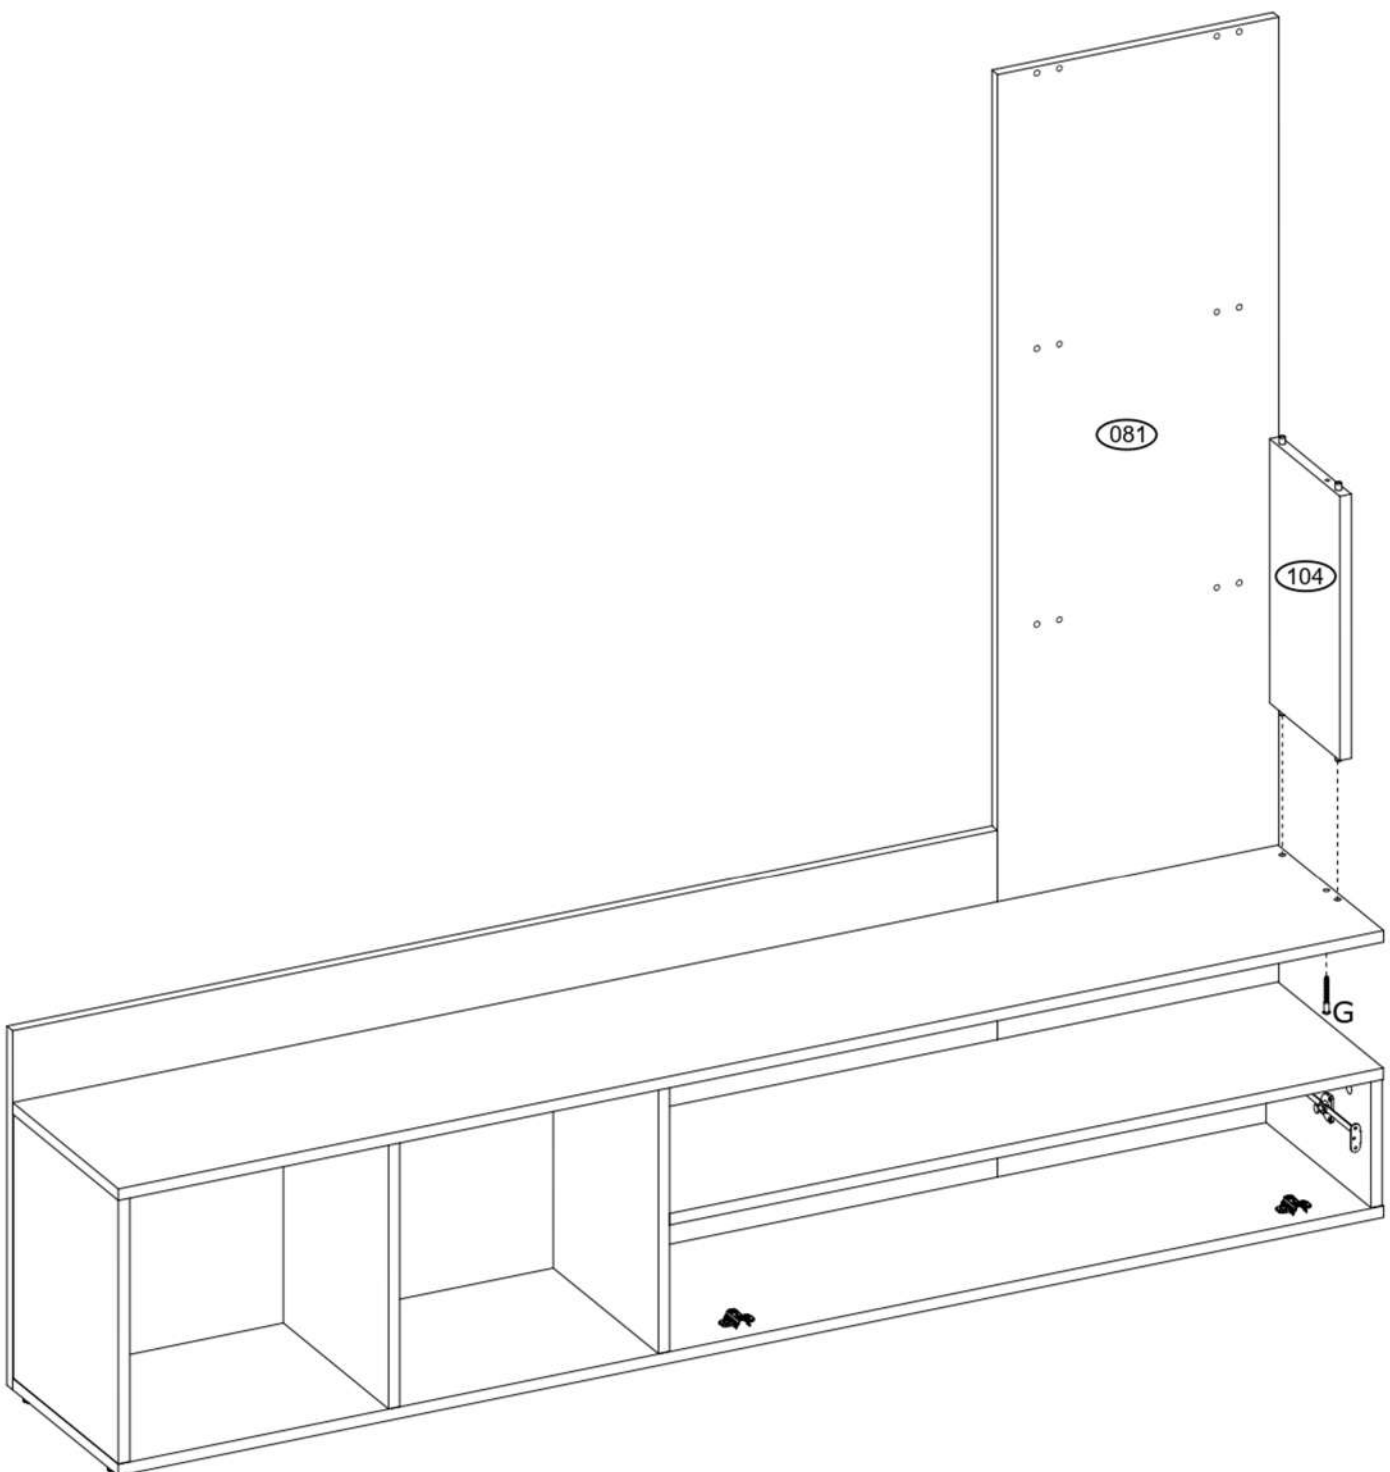


16

G  Ø6,4x50 mm x3 3884	KL  4 mm x1 3984	
--	---	--

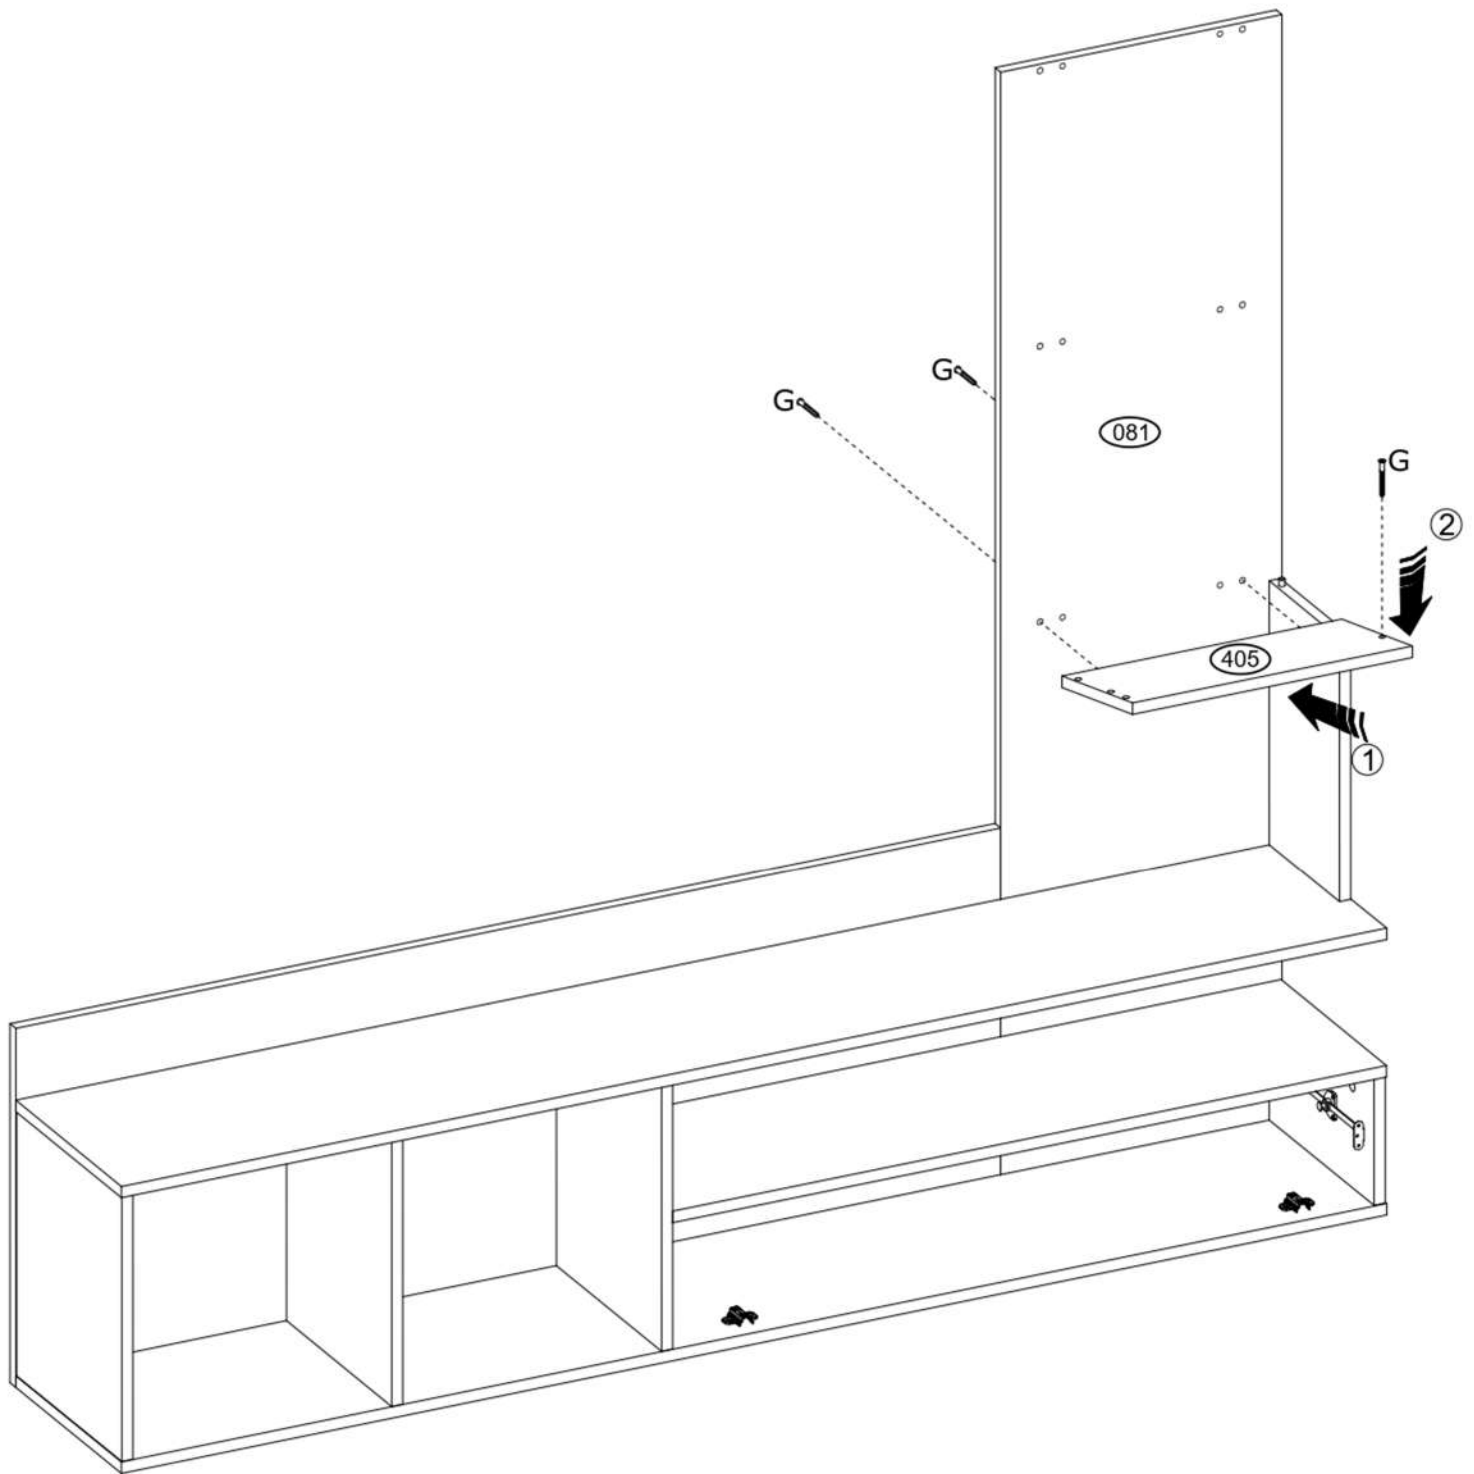


17

G  Ø6,4x50 mm x1 3884	KL  4 mm x1 3984	
--	---	--

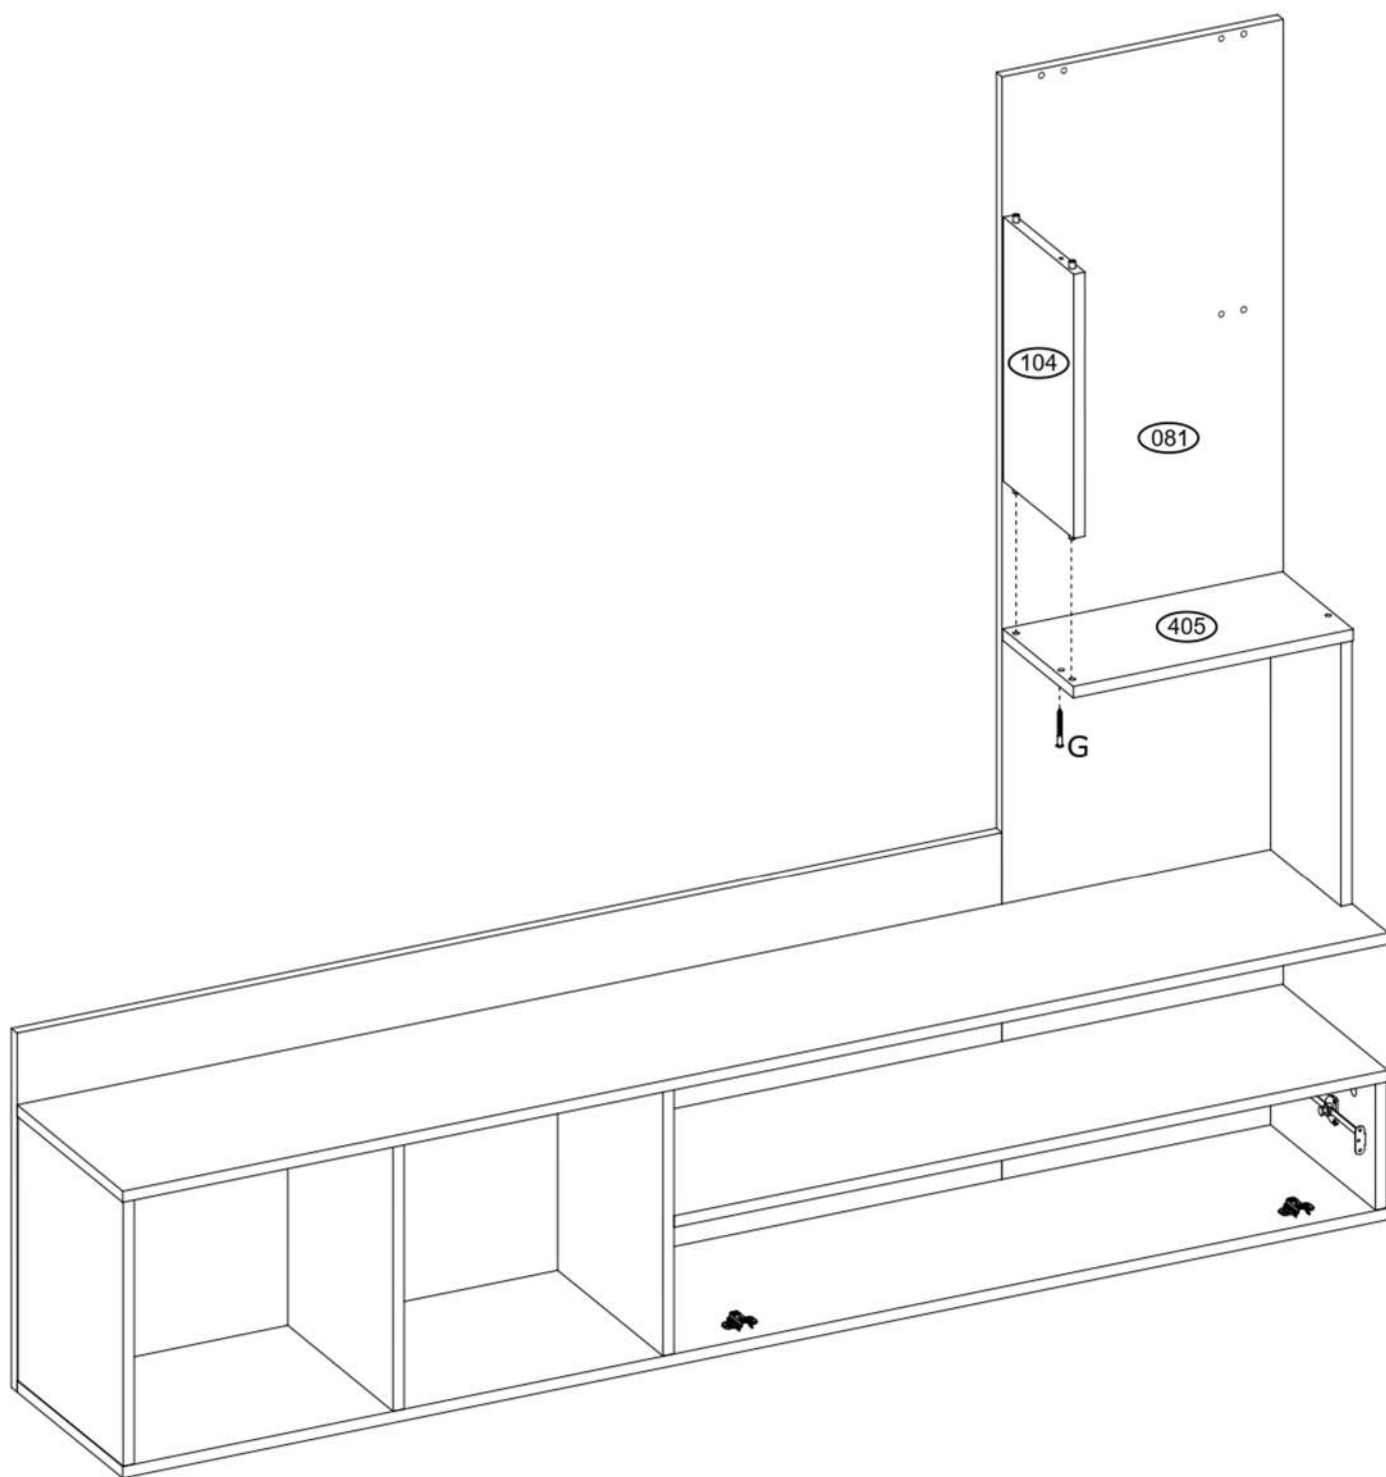


18

G  Ø6,4x50 mm x3 3884	KL  4 mm x1 3984	
--	---	--

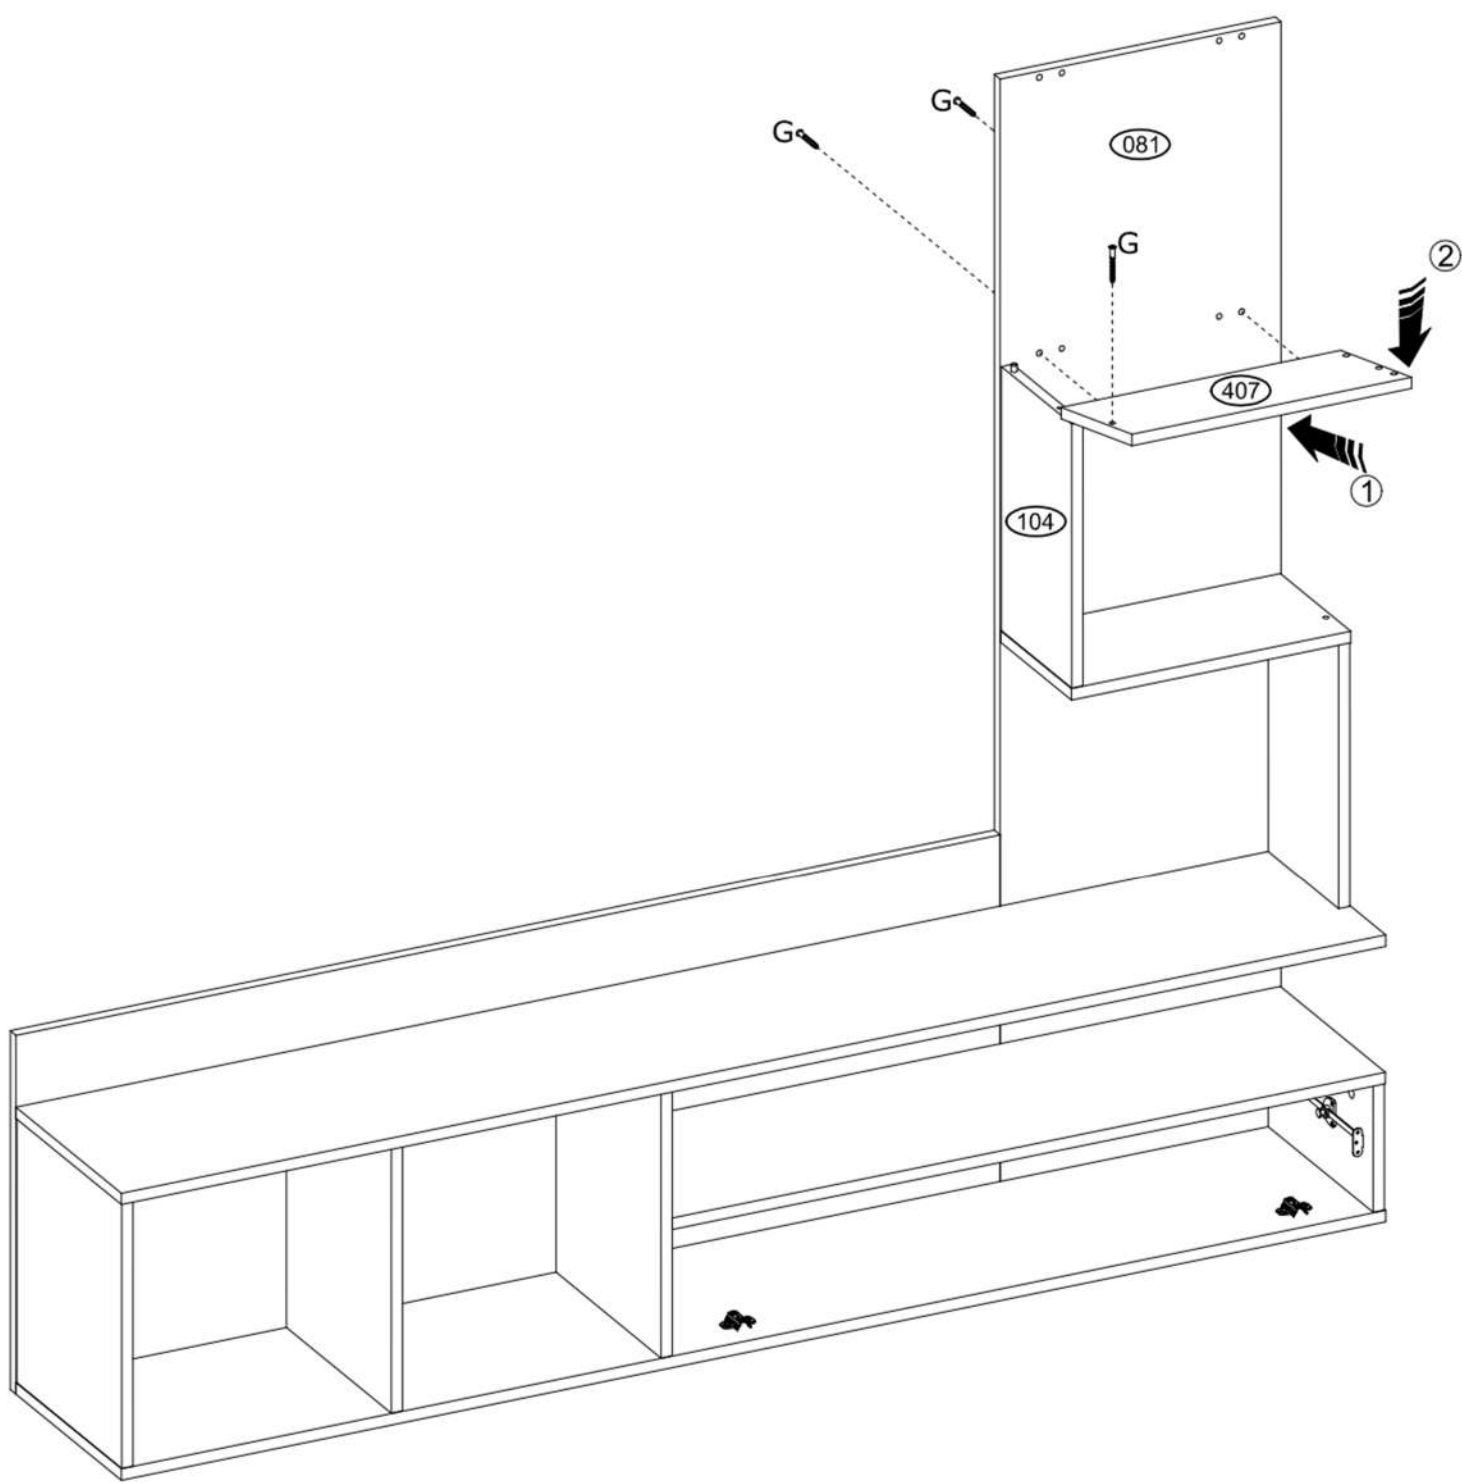


19

G Ø6,4x50 mm  x1 3884	KL 4 mm  x1 3984	
---	--	--






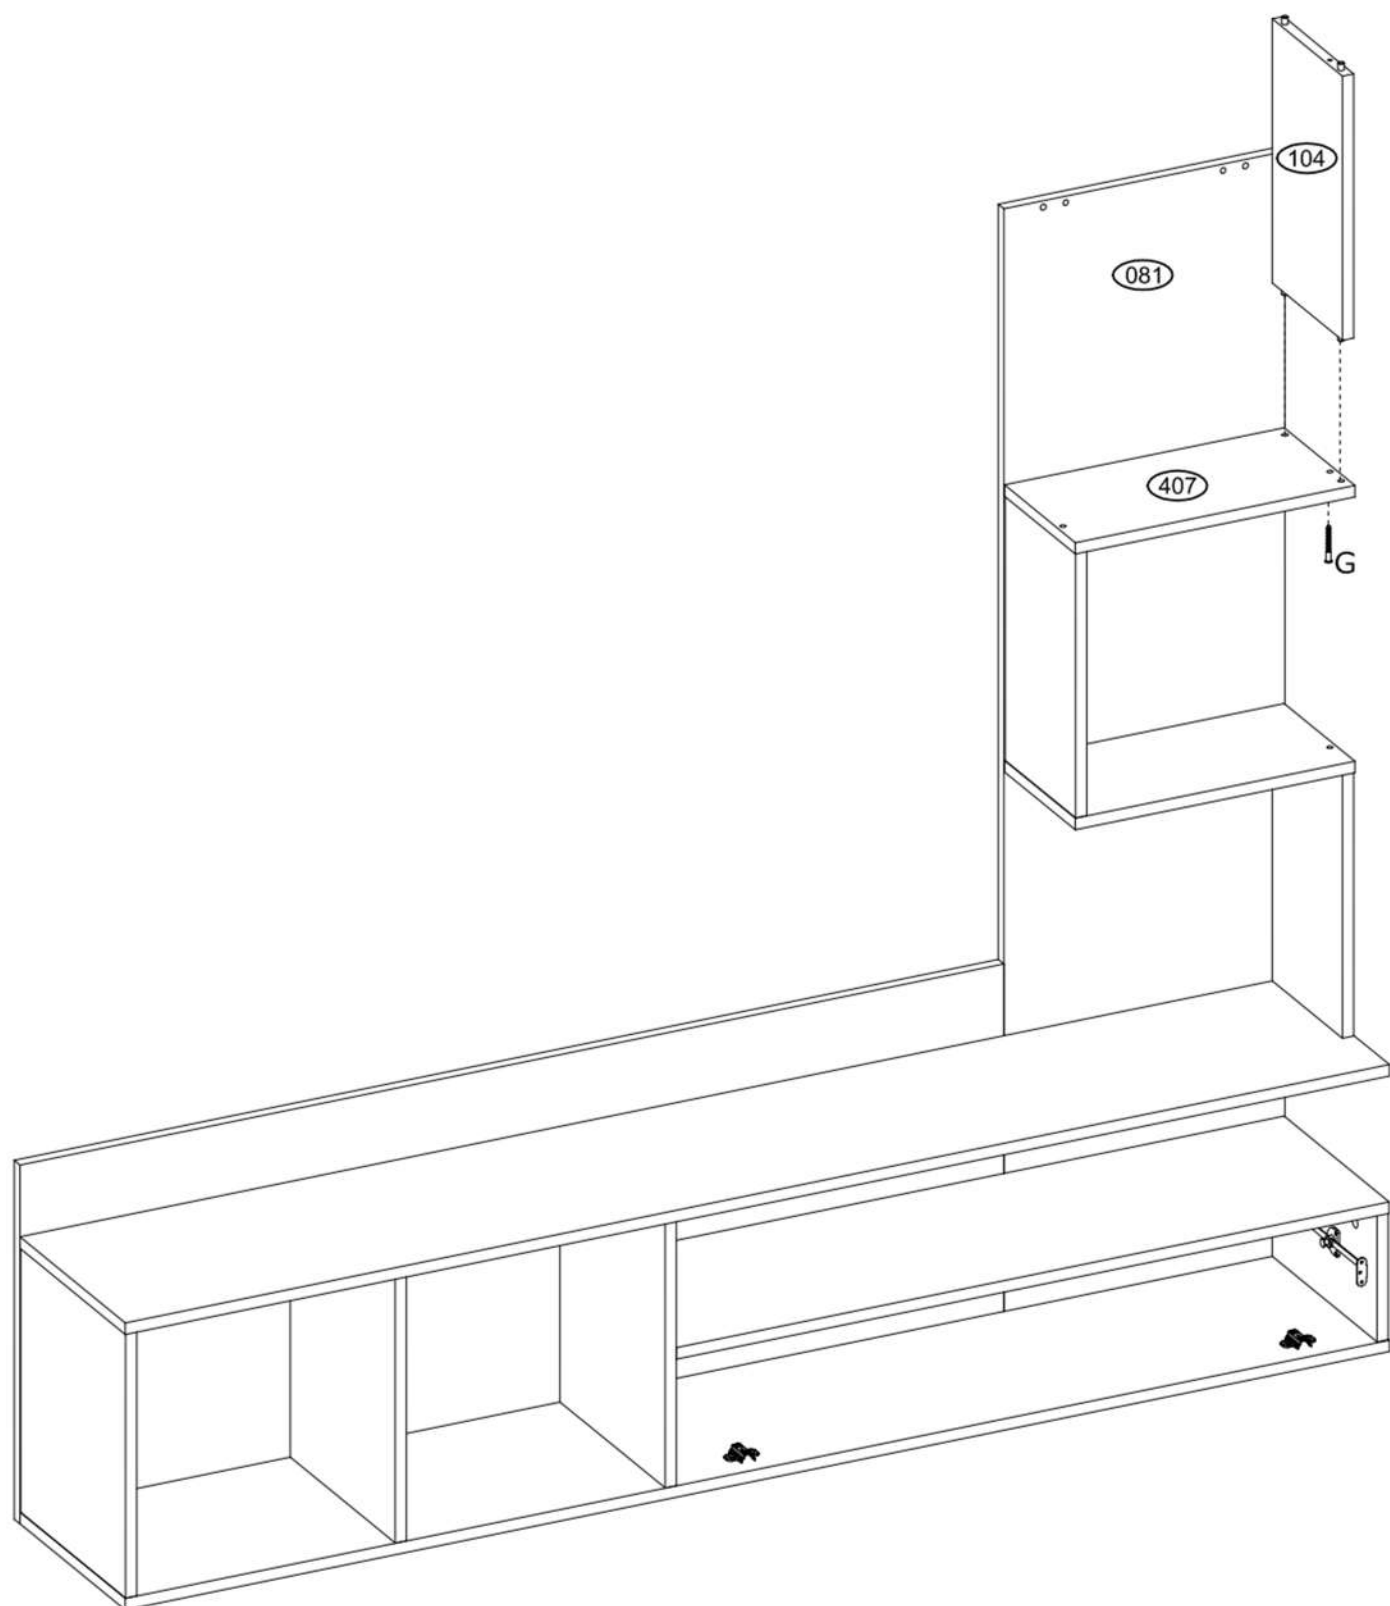


20

G  Ø6,4x50 mm x3 3884	KL  4 mm x1 3984	
--	---	--

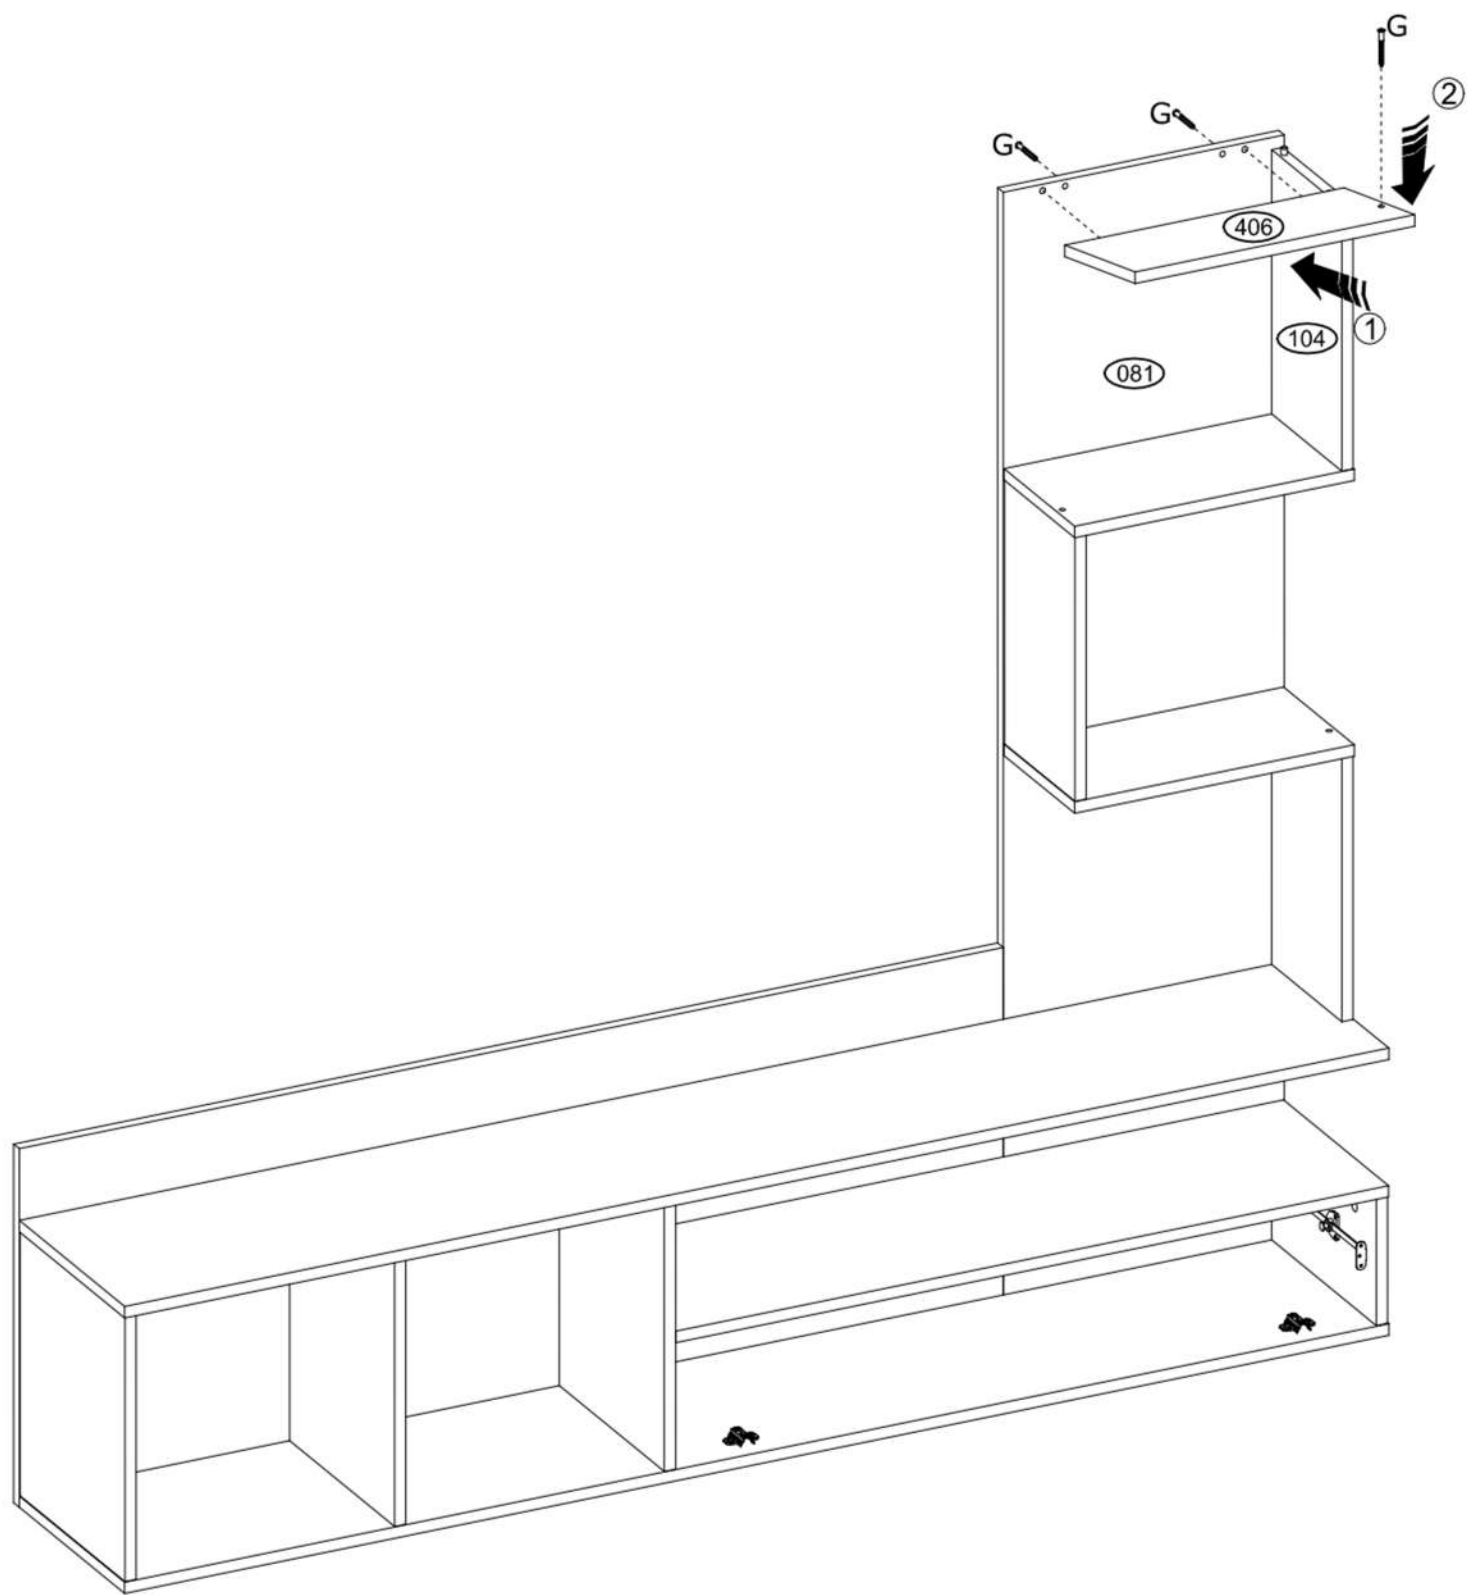

21

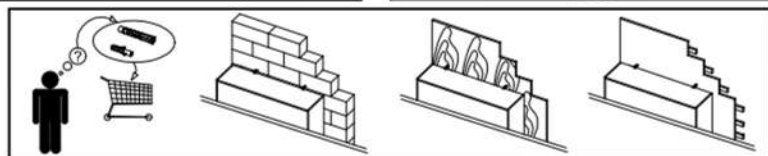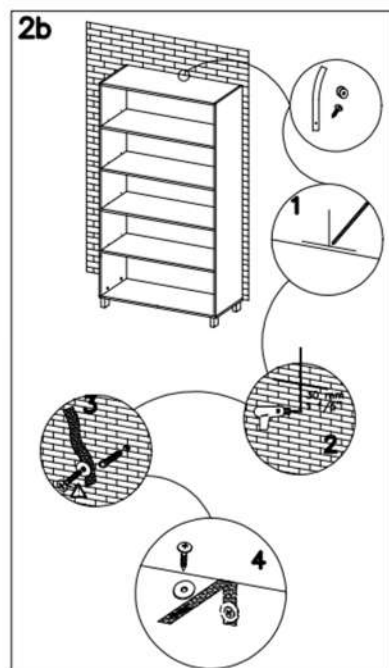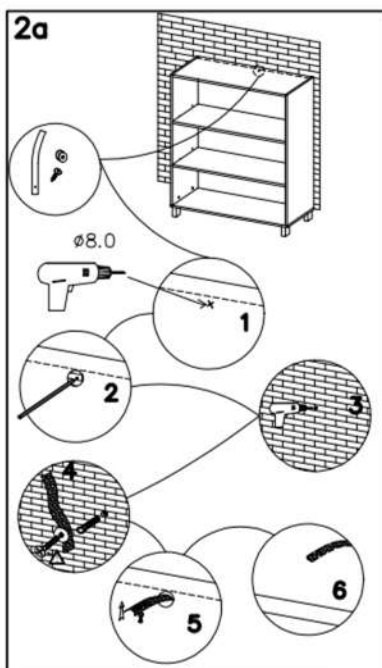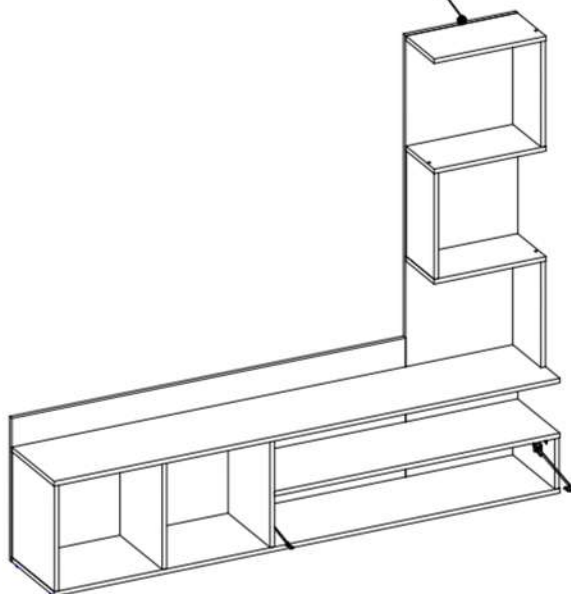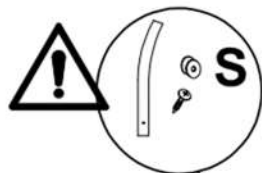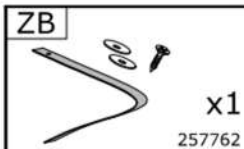

UPOZORNENIE! VAROVÁNÍ! FIGYELEM! ATENȚIE!
UPOZORENJE! OPOZORILO!

SK - Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!

RO - Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!




CZ - Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!

HU - A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!


SI - Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!







HR - Pričvršćivanje na zid služi kao osiguranje protiv prevrtanja – svakako ga ugradite! Za neke vrste zidova možda ćete morati potražiti specijalne tiplove!













22

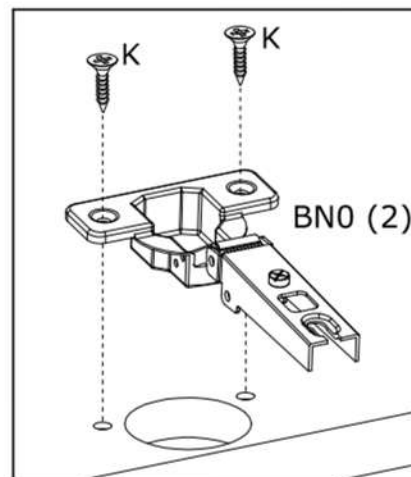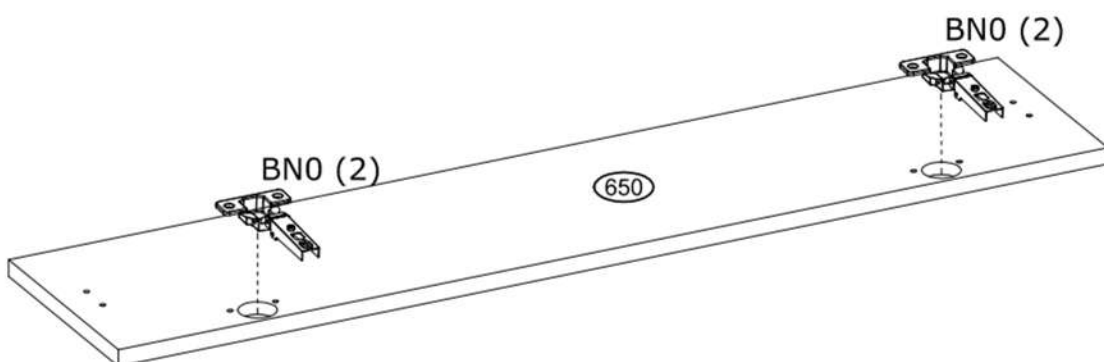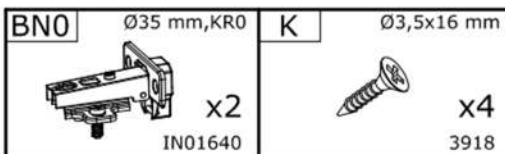

23

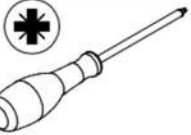
K2  $\varnothing 3 \times 13 \text{ mm}$ x6 3912	D  $\varnothing 20 \text{ mm}$ x10 136239	D2  $\varnothing 10 \text{ mm}$ x6 142727	
--	---	---	--

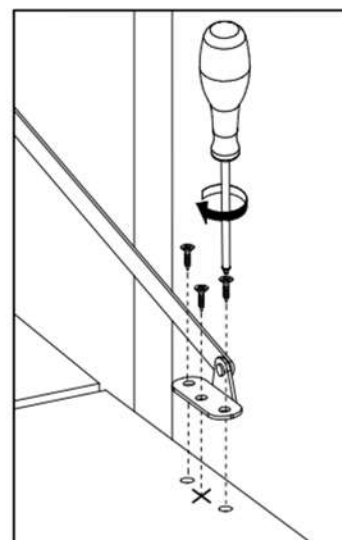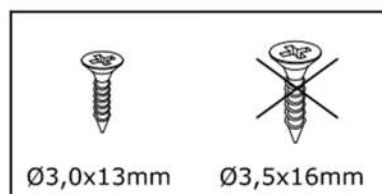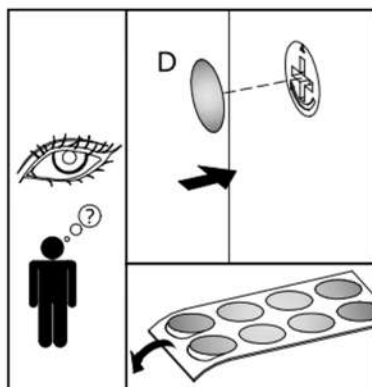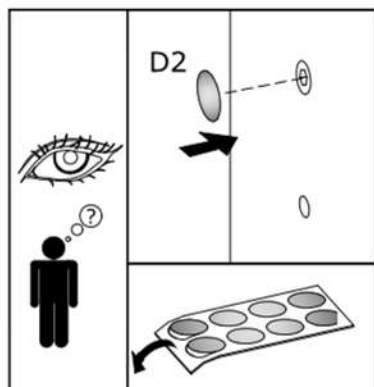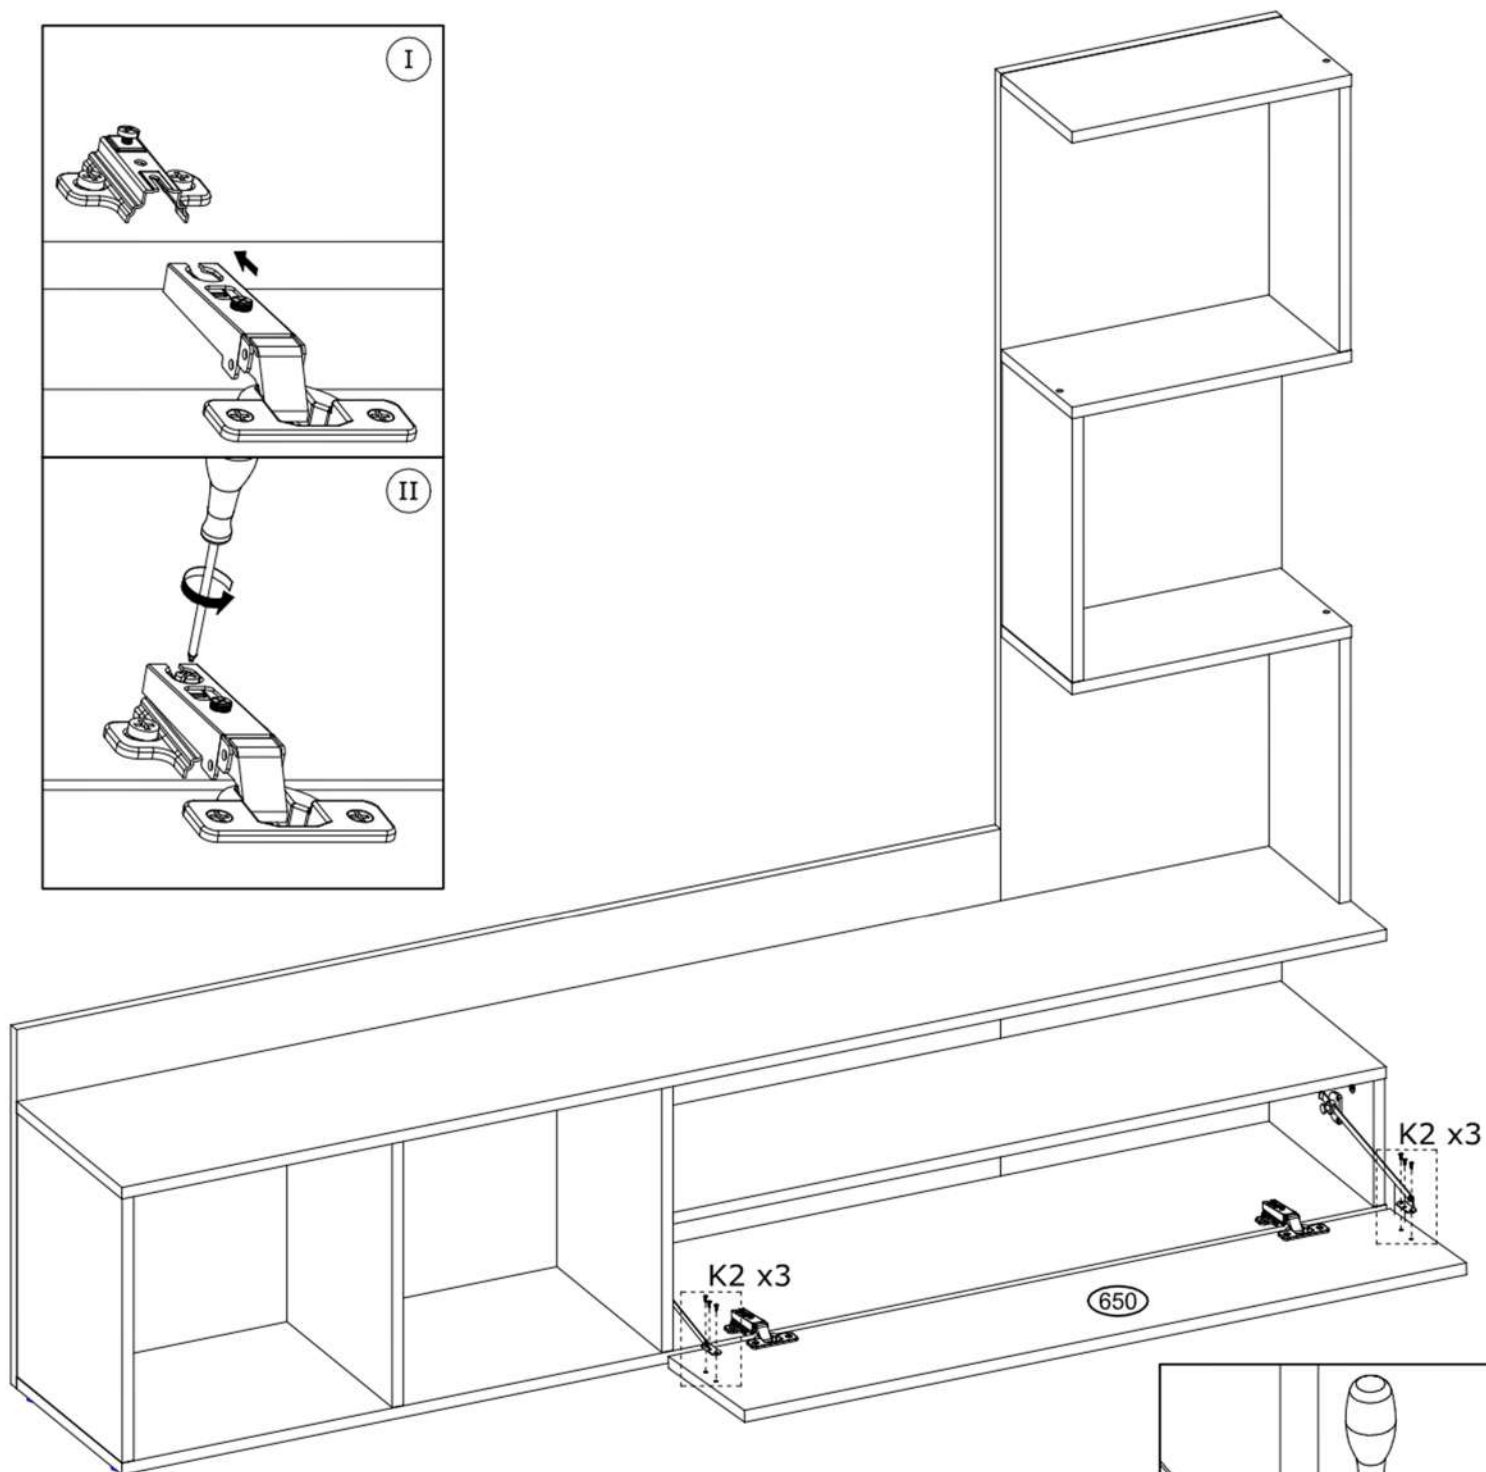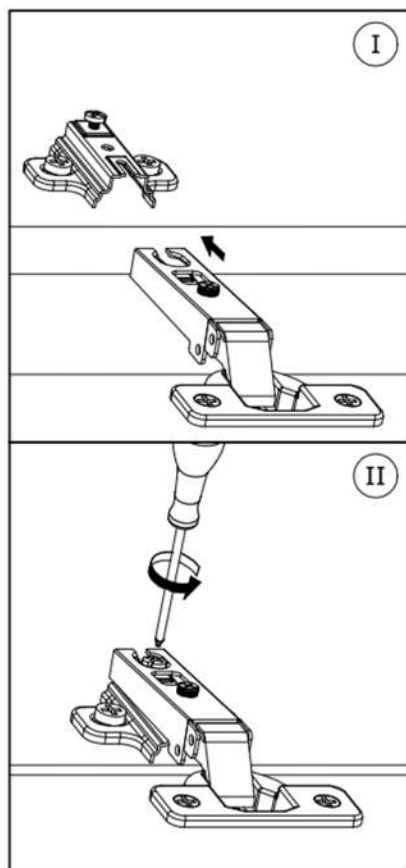

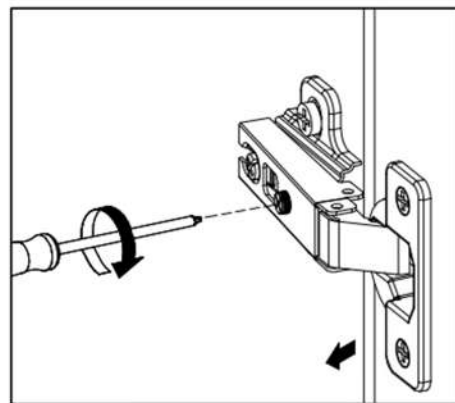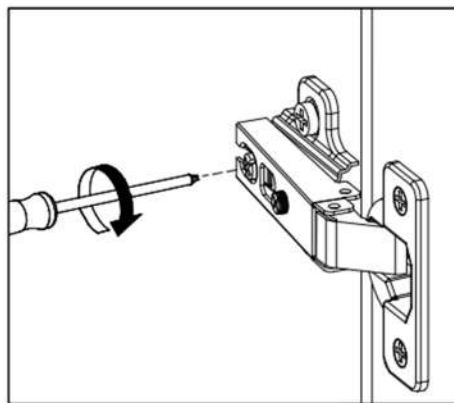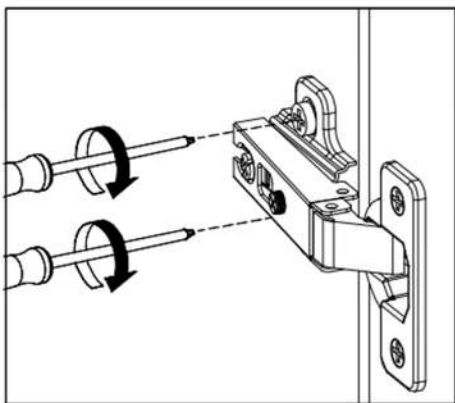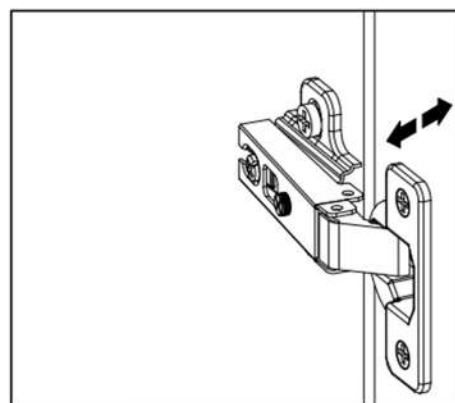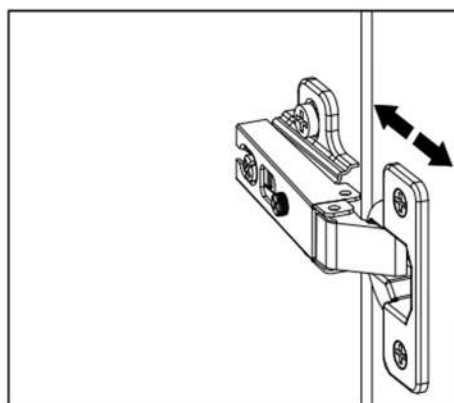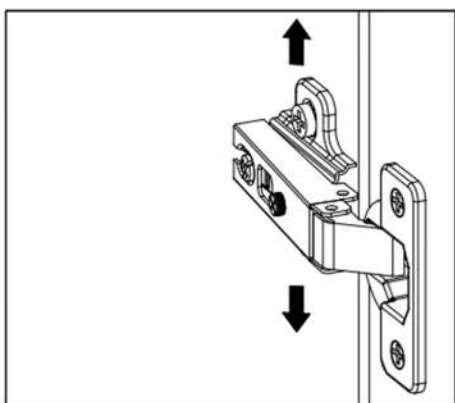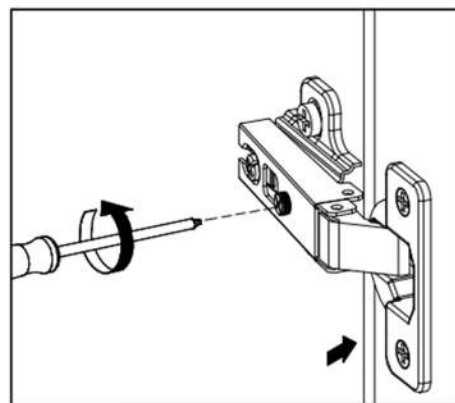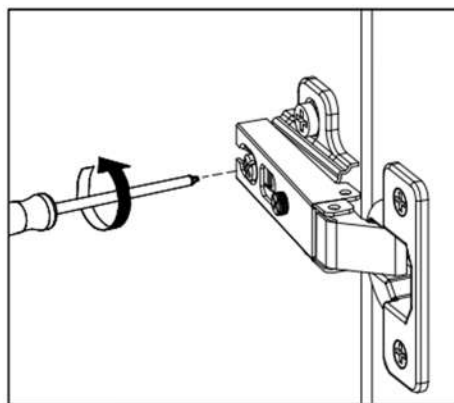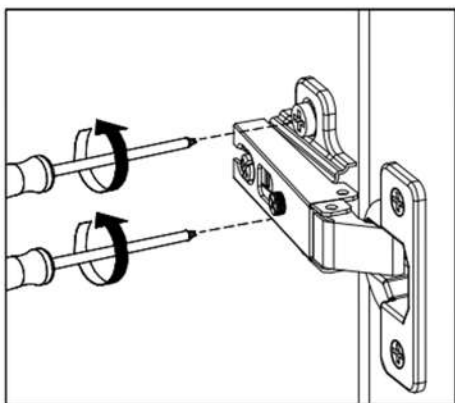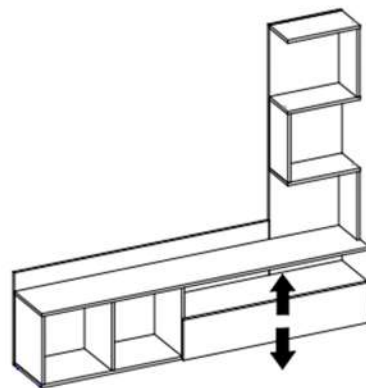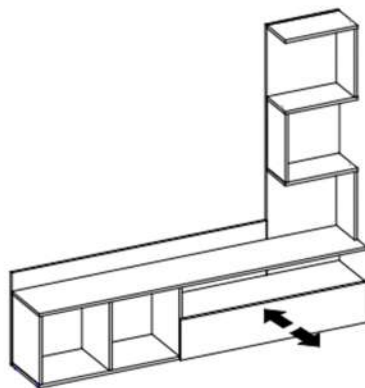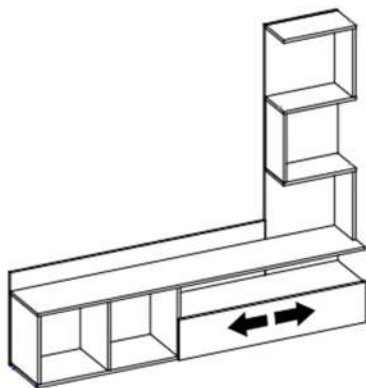

ILIMA 09

SK - Možnosť
RO - Opțiune
CZ - Volba
SI - Možnost
HR - Opcija
HU - Opció

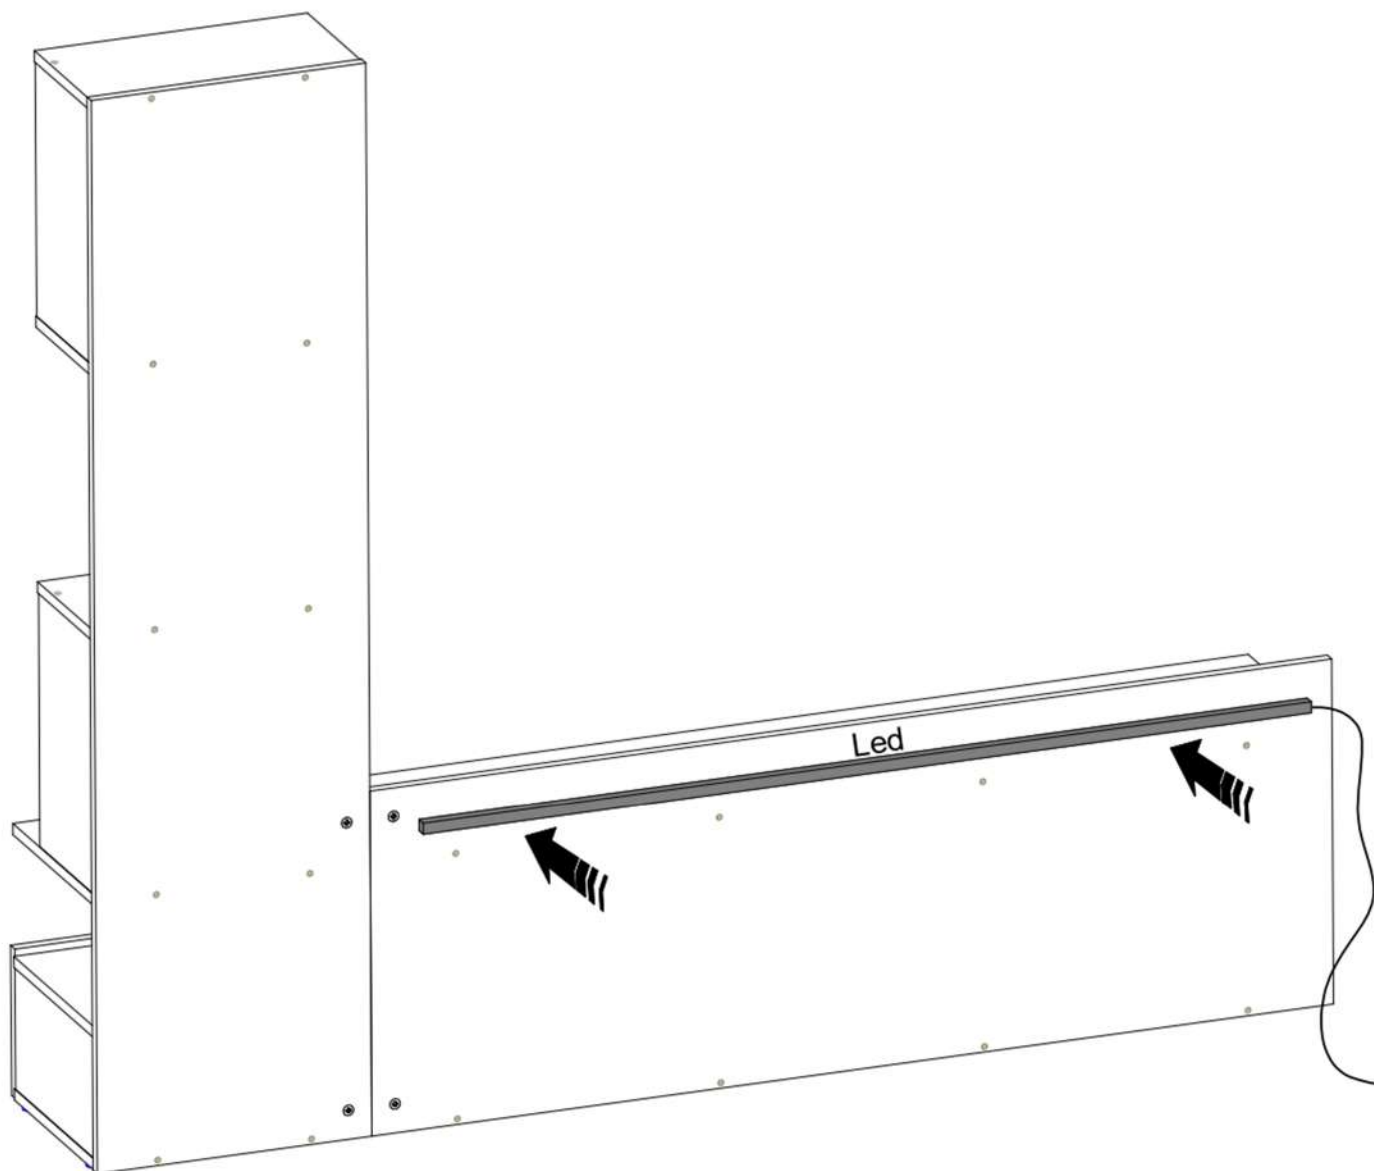

SK Tipy na bezpečnosť a údržbu
 RO Sfaturi de siguranță și întreținere
 CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu
 HU Biztonsági és karbantartási tanácsok
 SL Nasveti za varnost in vzdrževanje
 HR Savjeti za sigurnost i održavanje

