


A623-1

CANDIE typ 1,2,3 stolička montážny návod

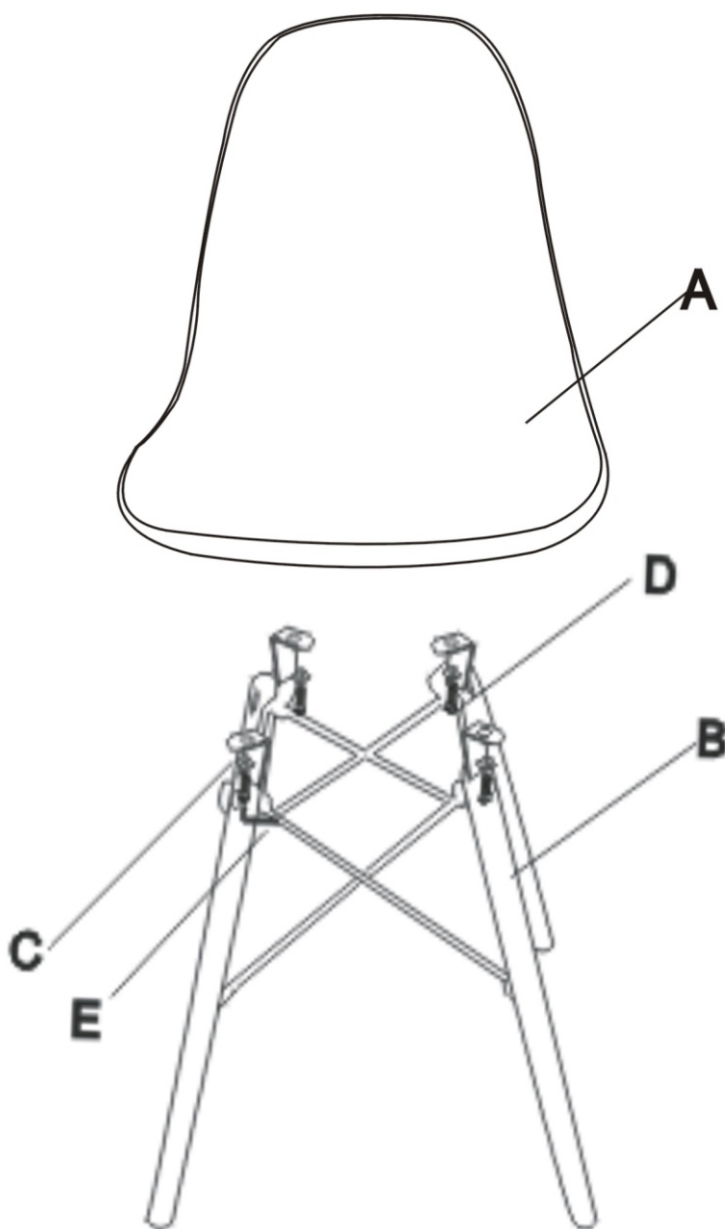


POZOR! - pred použitím dotiahnite všetky skrutky na sedáku aj podnoži napevno!

A



1PC

B

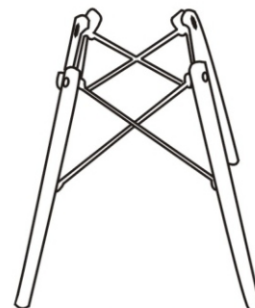

1PC

C

M6



4PCS

D

M6x16mm



4PCS

E



M5

1PCS