

























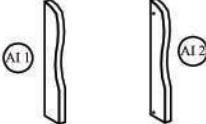





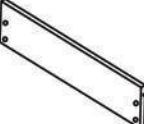












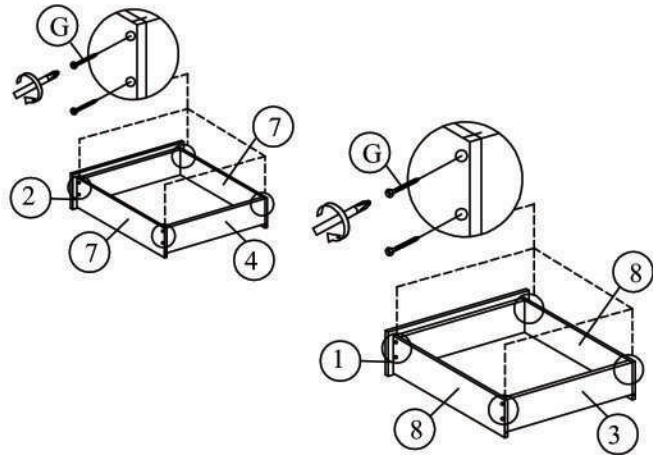



AA	 ČELO ZÁHLAVÍ	1 x	AB	 ČELO ZÁNOŽÍ	1 x	AC	 BOČNICE	2 x			
AD	 ROŠT	1 x	AE	 STŘEDOVÁ LIŠTA	1 x	AF	 PODPORNÁ NOHA	2 x			
AG	 KOLEJNIČKA	8 x	AH	 KOLEJNIČKA	8 x	AI	 AI1 AI2	2 x			
1	 ČELO VELKÉ ZÁSUVKY	2 x	2	 ČELO MALÉ ZÁSUVKY	2 x	3	 ZADNÍ ČELO VELKÉ ZÁSUVKY	2 x	4	 ZADNÍ ČELO MALÉ ZÁSUVKY	2 x
5	 DNO VELKÉ ZÁSUVKY	2 x	6	 DNO MALÉ ZÁSUVKY	2 x	7	 BOK MALÉ ZÁSUVKY	4 x	8	 BOK VELKÉ ZÁSUVKY	4 x
9	 KOLEJNIČKA	8 x	10	 KOLEJNIČKA	1 x	11	 KOLEJNIČKA	1 x	12	 KOLEJNIČKA	2 x
13	 KOLEJNIČKA	2 x	14	 KOLEJNIČKA	1 x	15	 KOLEJNIČKA	1 x	16	 KOLEJNIČKA	1 x
17	 KOLEJNIČKA	1 x	18	 KOLEJNIČKA	1 x						

A	 PLASTOVÝ KOLÍK	31 x	B	 ŠROUB JCBC W M6 x40	17 x	C	 ŠROUB JCBC M6 x40	2 x
D	 ŠROUB JCBC M6 x 60	2 x	E	 CSK M3.5 x 16 mm	48 x	F	 CSK M4 x 32 mm	60 x
G	 CSK M4 x 50 mm	32 x	H	 CSK M4 x 25 mm	1 x	I	 MINI FIX KONFRIMÁT	10 x
J	 MINI FIX EXCENTER	10 x	K	 MINI FIX KRYTKA	10 x	L	 HŘEBÍK	52 x
M	 PLASTOVÁ NOŽIČKA S HŘEBÍKEM	16 x	N	 IMBUSOVÝ KLÍČ	1 x	O	 M6 PODLOŽKA	14 x
P	 ŠROUB JCBC M6 x50	4 x	Q	 NASTAVITELNÝ ŠROUB	2 x	R	 ŠROUB JCBC M6x30	8 x


1 PŘI MONTÁŽI VELKÉ I MALÉ ZÁSUVKY POSTUPOJTE ROVNĚ PODLE KROKŮ 1 AŽ 5




2

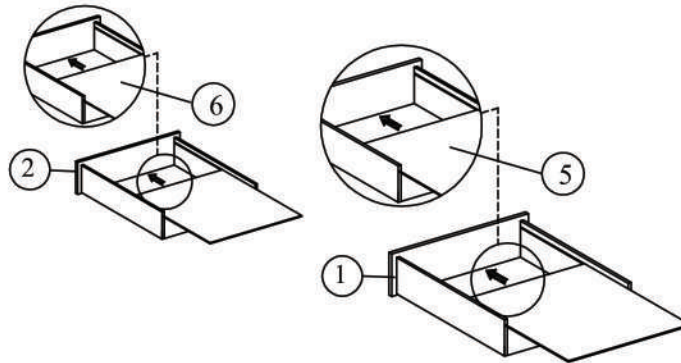


3

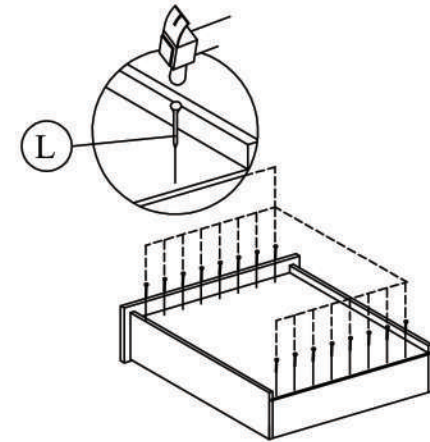


4






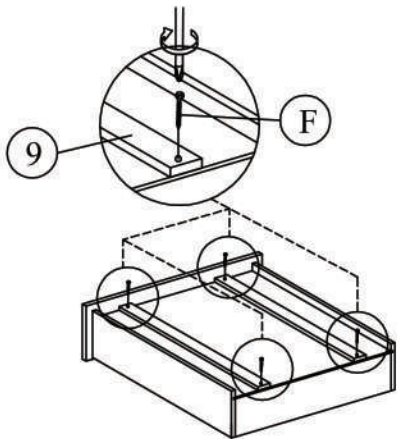


5

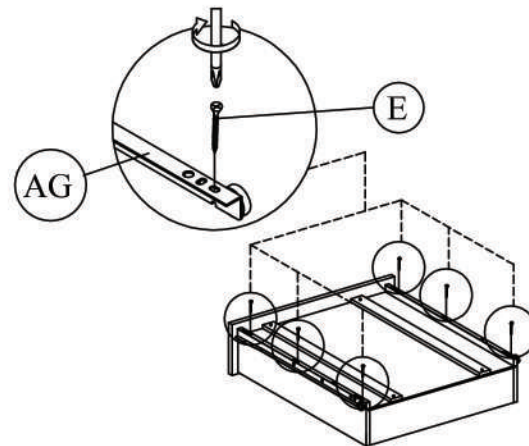


6

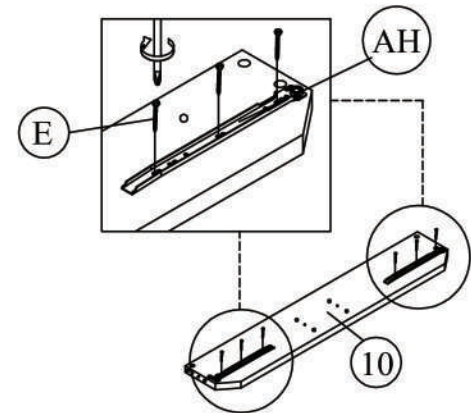


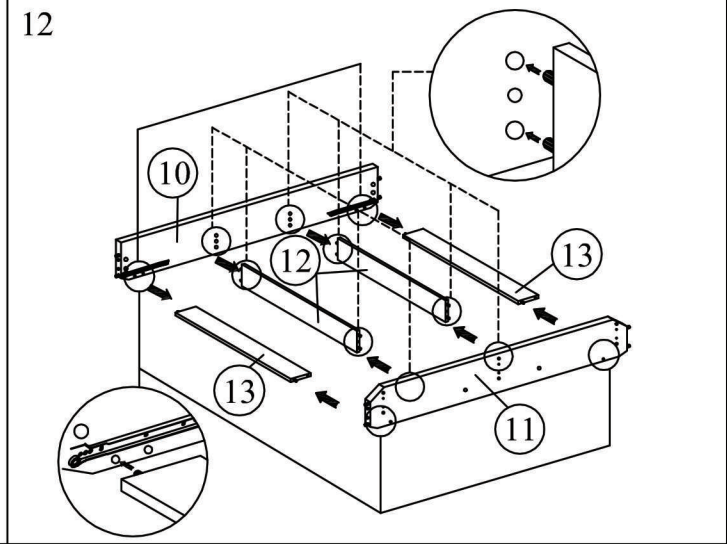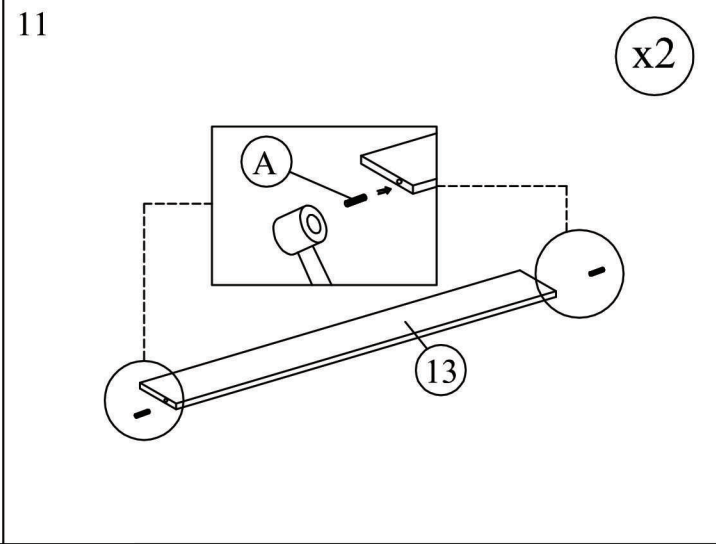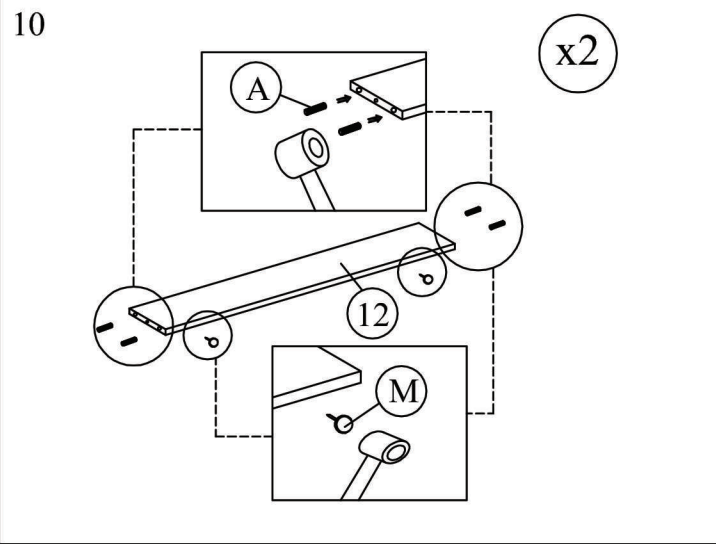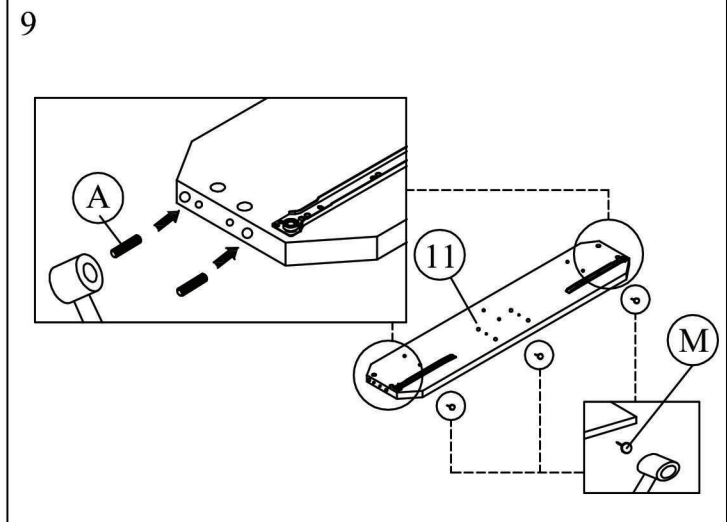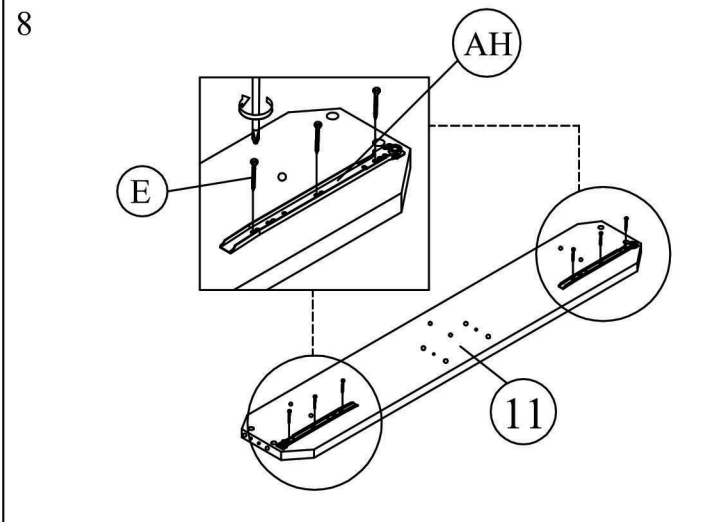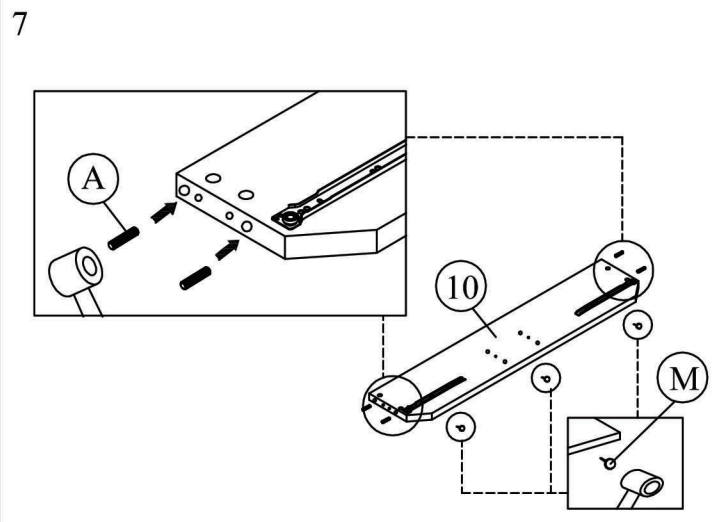


13

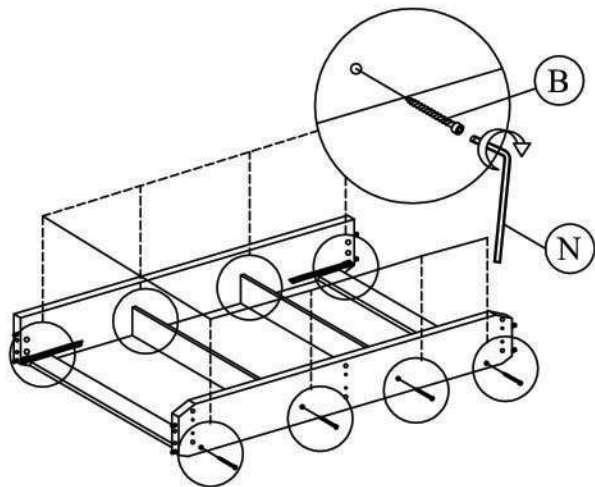


14

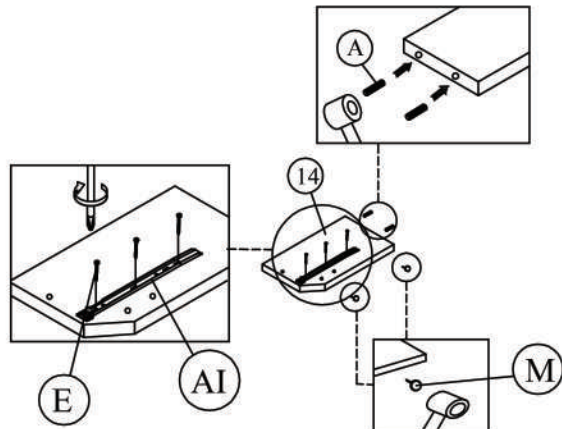


15

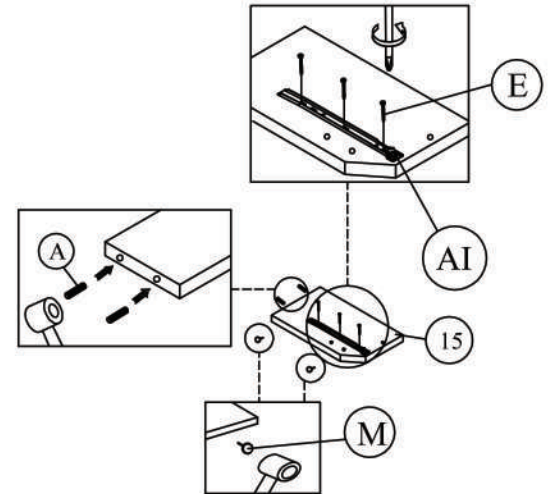


16 PŘIŠROBUJTE DÍL "AI" K DÍLU "16" - POUŽIJTE ŠROUBY "D" TO STEJNÉ ZOPAKUJTE I NA DRUHÉ STRANĚ

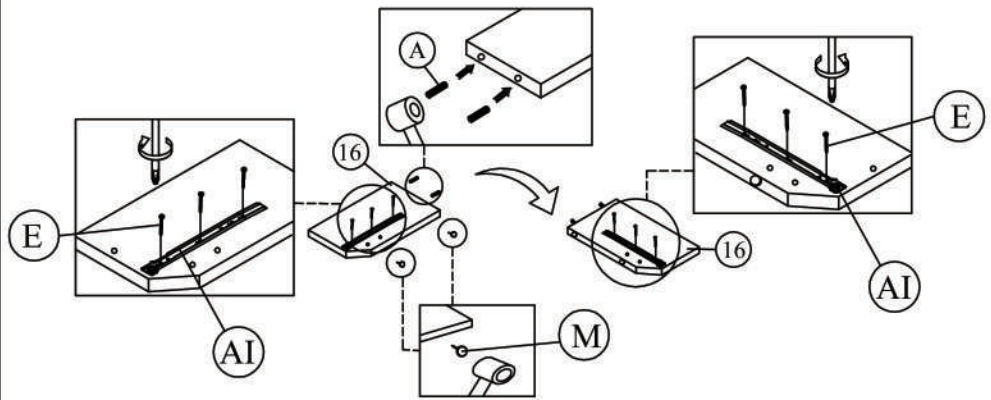


17

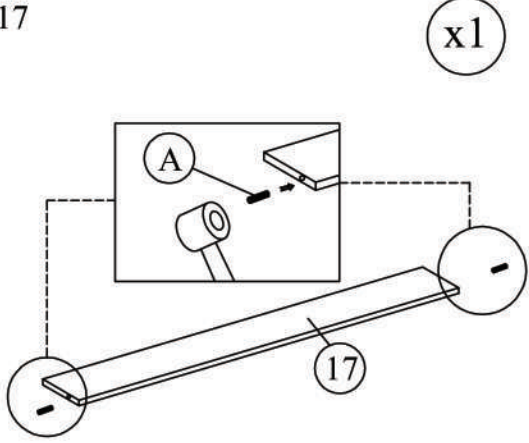


18

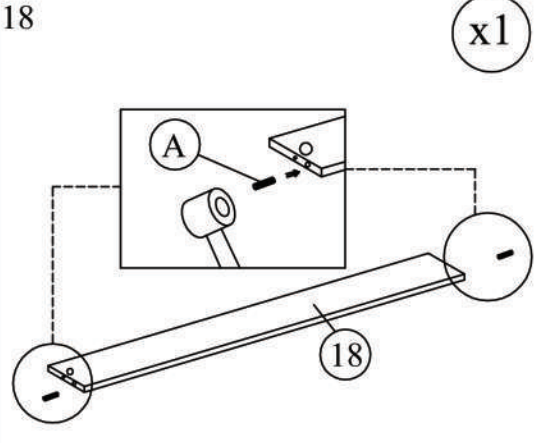


19

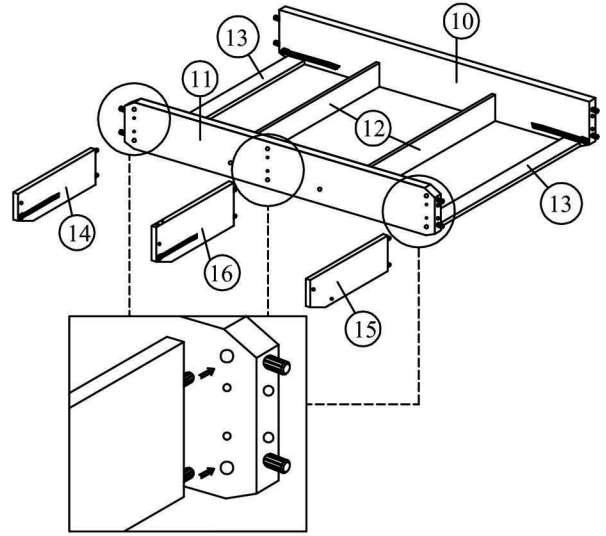


20

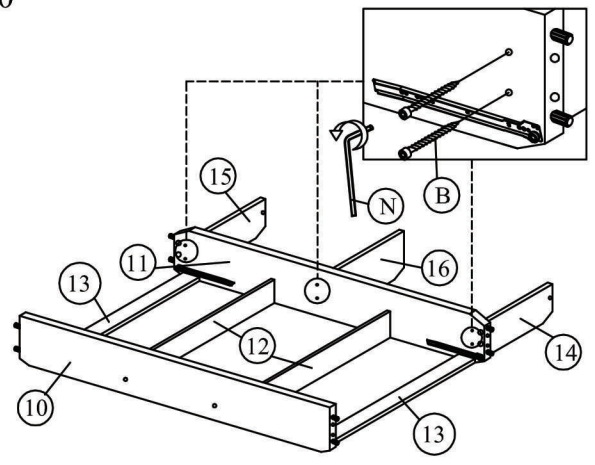


21

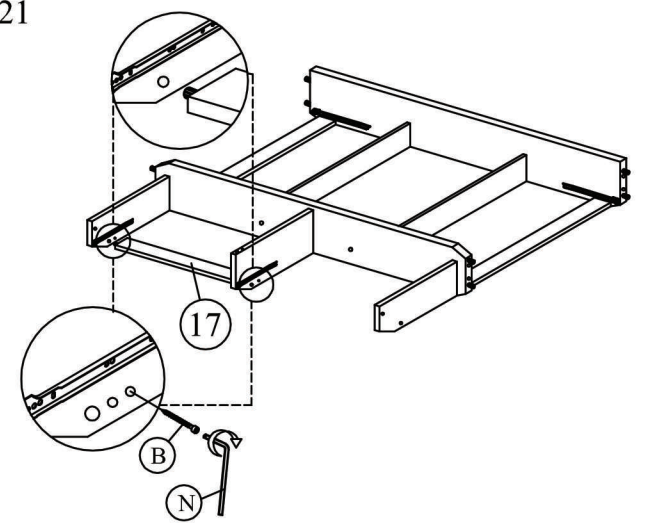


22

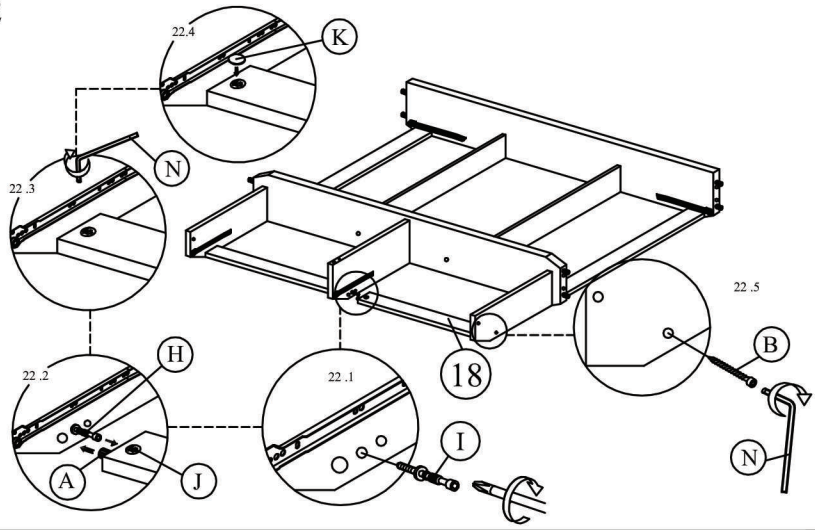


23

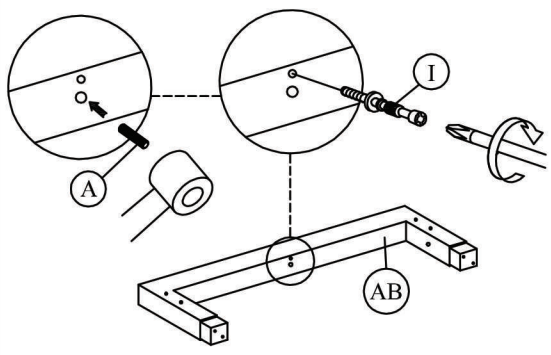


24

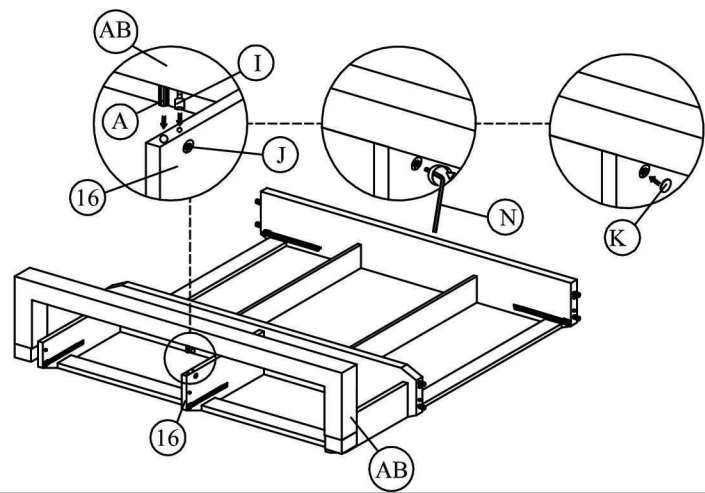


25

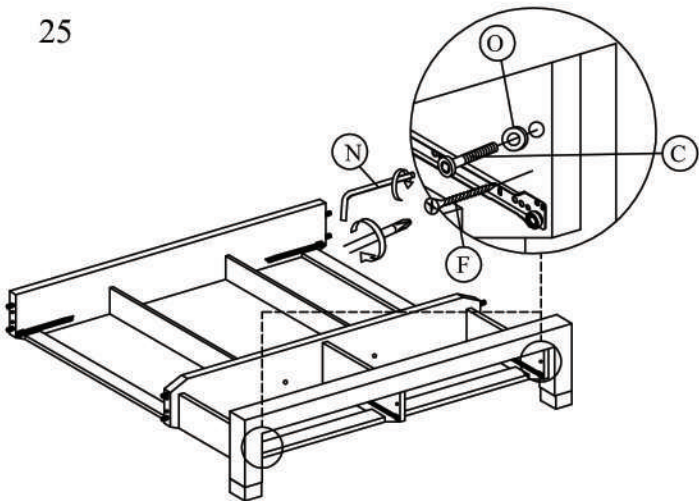


26

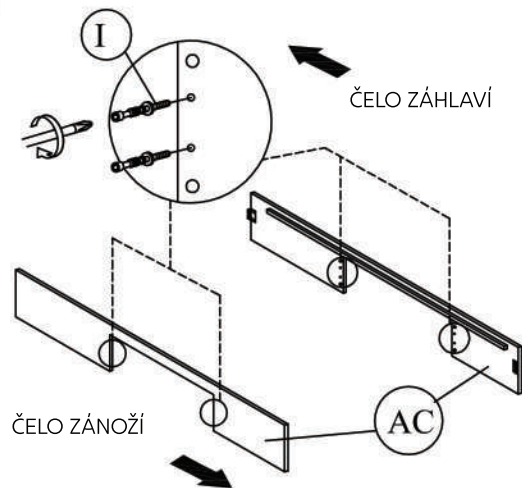


27




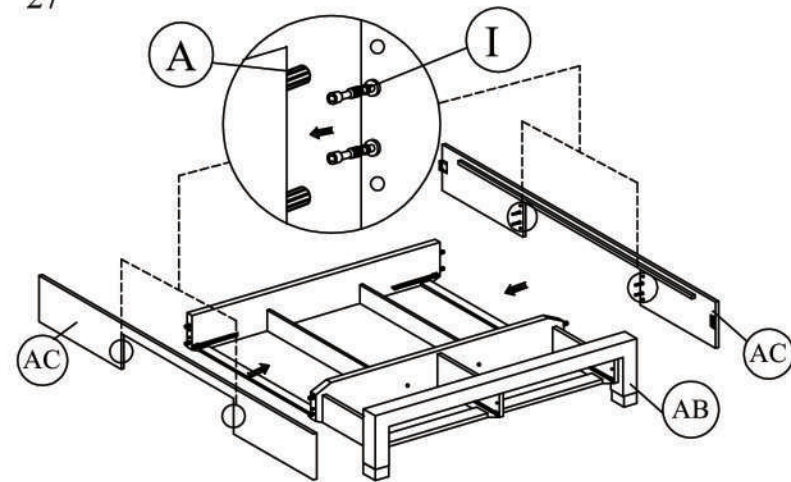


28

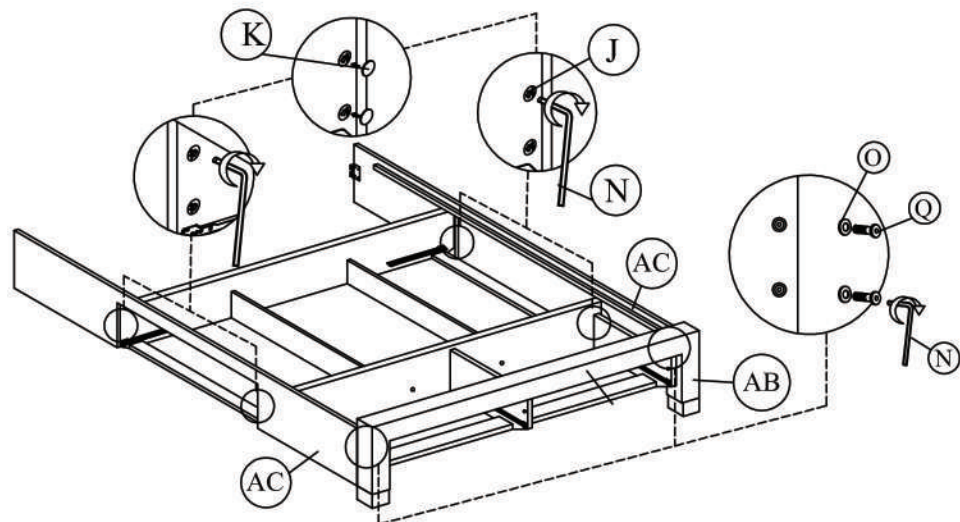

29

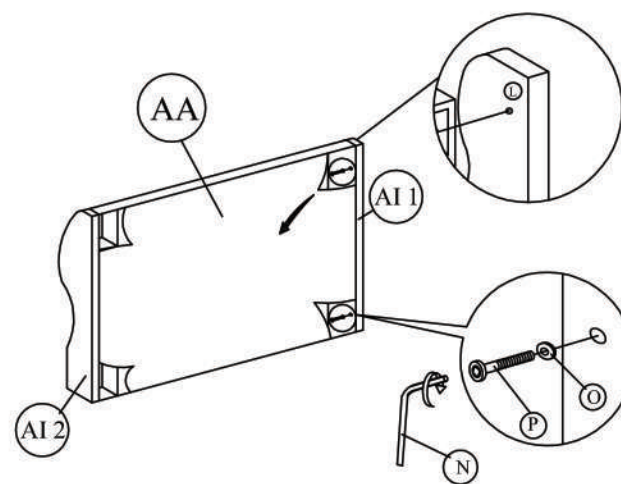

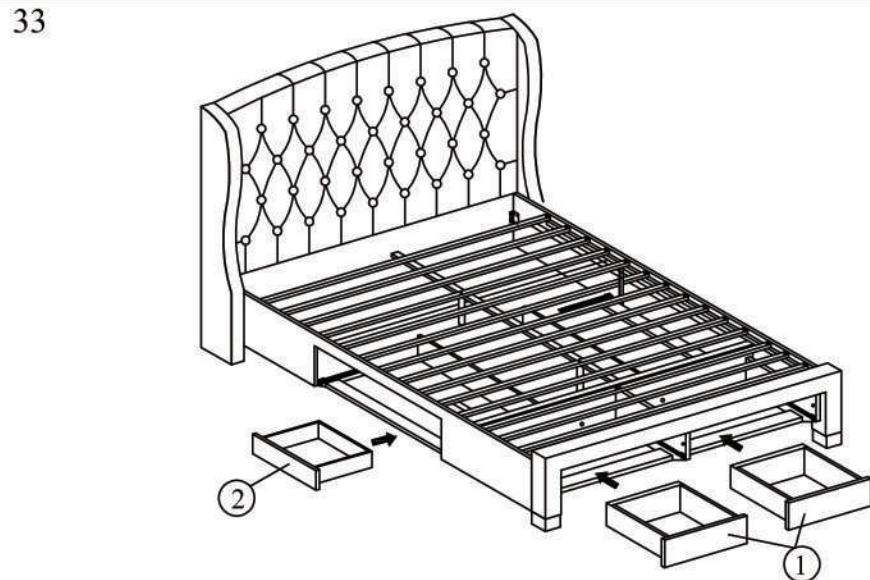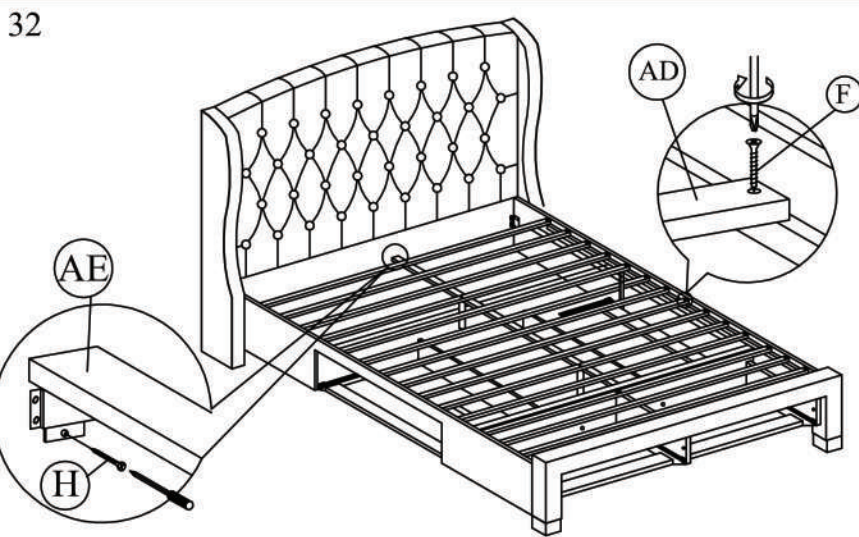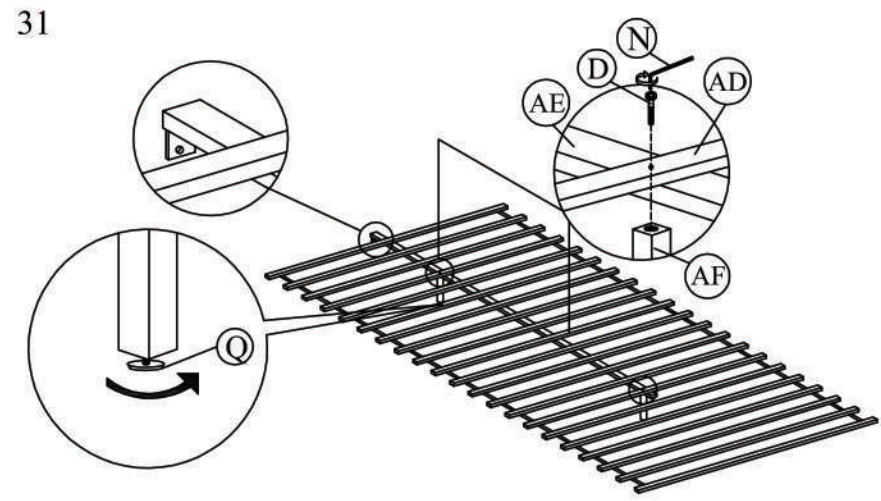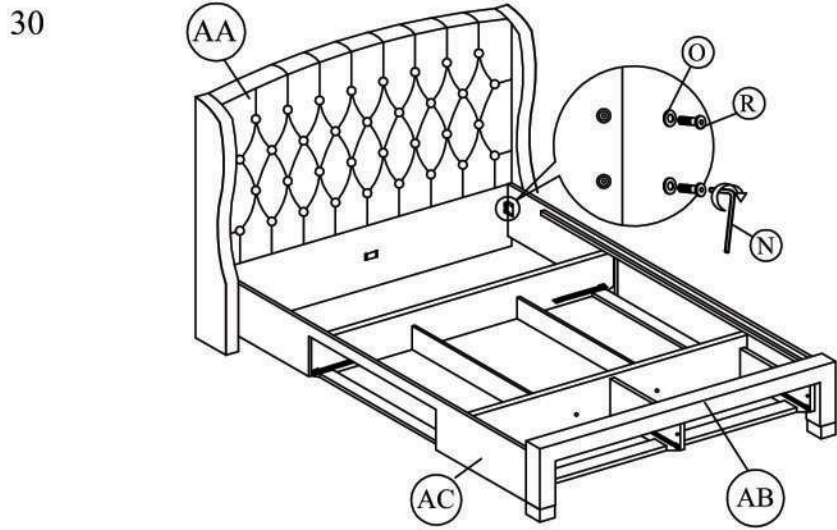

UPOZORNĚNÍ! POKUD CHCETE POSTEL PŘESUNOUT, NADZVEDNĚTE JI ZA POMOCÍ DALŠÍ OSOBY/OSOB, NETAHEJTE JI PO DLÁŽCE!