


Návod na montáž

polykarbonátových skleníků

Skleník 6 x 6

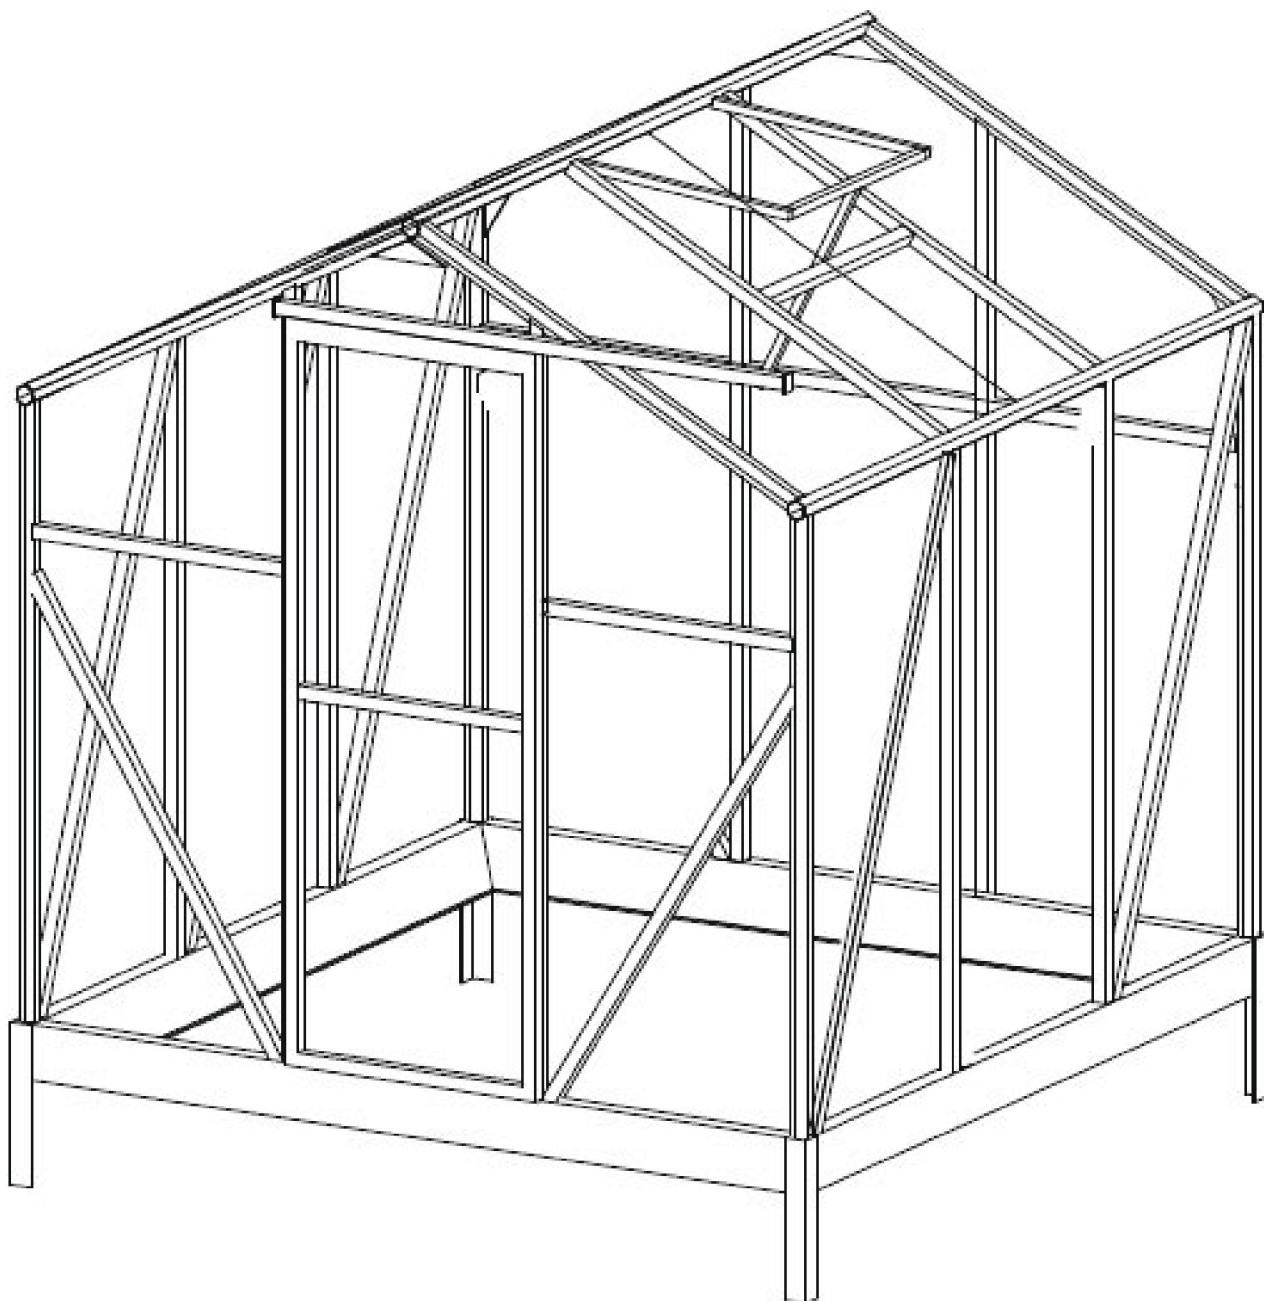

Návod na montáž

polykarbonátových skleníkov

Skleník 6 x 6

Úvod	1
Všeobecné rady.....	1
O tomto návode	2
Údržba.....	3
Zoznam súčastí.....	4
Montáž predmontovanej základne	5
Dve možnosti základov s predmontovanou základňou.....	6
Krok 1: Montáž dvierok.....	7
Krok 2: Montáž vetrania v streche.....	9
Krok 3: Montáž hlavného rámu	11
Krok 4: Montáž zadnej steny	16
Krok 5: Montáž prednej steny.....	20
Krok 6: Montáž rámov strechy.....	25
Krok 7: Zaistenie rámov	31
Krok 8: Montáž stredného rámu	36
Krok 9: Montáž držiaka vetrania v streche.....	38
Krok 10: Montáž bočných výstuh	42
Krok 11: Montáž panelov	44
Usporiadanie polykarbonátových panelov	45
Krok 12: Montáž odkvapov a krytiel.....	46
Upevnenie skleníka k predmontovanej základni	48

ÚVOD

GRATULUJEME

Blahoželáme, že ste si kúpili tento skleník. Prečítajte si prosím návod na obsluhu a zoznámte sa so súčasťami a krokmi montáže, skôr ako sa do montáže skleníku pustíte.

UPOZORNENIE

Montáž skleníka musia vykonávať minimálne dve dospelé osoby, zaberie im to približne tri hodiny.

Montáž skleníka nevykonávajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom omamných látok.

Pokyny v návode dodržiavajte krok za krokom.

Návod uschovajte pre jeho prípadné použitie v budúcnosti.

DÔLEŽITÉ

Skleník obsahuje súčasti s ostrými hranami. Pri manipulácii s nimi buďte opatrní.

POČASÍ

Montáž skleníka nevykonávajte počas veterného dňa.

POUŽITIE

Toto je skleník na neprofesionálne použitie. Používajte ho len tak, ako bolo zamýšľané.

Nenechávajte deti ani domáce zvieratá, aby sa v skleníku hrali.

PRACOVNÁ PLOCHA

Okolostojaci, deti a domáce zvieratá udržiavajte mimo pracovnej plochy.

NÁRADIE

Bezpečnostné pracovné rukavice, bezpečnostné okuliare, vodováha, pásma na meranie, štafle, krížový skrutkovač, 8 mm kľúč M5 (je súčasťou balenia), 10 mm kľúč M6 (je súčasťou balenia).

VŠEOBECNÉ RADY

POLYKARBONÁTOVÉ DOSKY (Panely)

Polykarbonátové dosky sa môžu poškriabať, pri ich čistení preto buďte opatrní.

Pri čistení dosiek nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.

Polykarbonátové dosky majú ostré okraje. Pri manipulácii s nimi používajte bezpečnostné pracovné rukavice.

Pred montážou odstráňte približne 5 cm fólie zo všetkých okrajov. Dosky používajte tak, ako bolo zamýšľané.

Všetky fólie odstráňte po dokončení montáže.

Strana dosky vybavená ochranou proti UV žiareniu je pokrytá mliečne bielou fóliou, táto strana musí smerovať k slnku.

ZÁKLADŇA

Podľa svojho výberu môžete dostať skleník s predmontovanou súpravou základne, alebo bez nej. V oboch prípadoch musí byť tento skleník upevnený k pevnej základni.

Základňa musí byť vodorovná a pravouhlá.

Pred montážou skleníka musíte pripraviť riadny základ. V tomto návode sú uvedené dve možnosti základov. Pre pevnejšiu konštrukciu odporúčame vybudovať betónový základ.

VÝBER MIESTA INŠTALÁCIE

Skleník by mal byť situovaný na mieste, kde naň bude dopadať priame slnečné svetlo a kde bude chránený pred vetrom.

Povrch musí byť rovný.


O TOMTO NÁVODE

LEGENDY

A Kroky: Postupujte podľa krokov v abecednom poradí, od kroku A ku kroku B a pod.

F1 Č. dielu: Každý diel je označený číslom dielu.

VKLADANIE SKRUTIEK

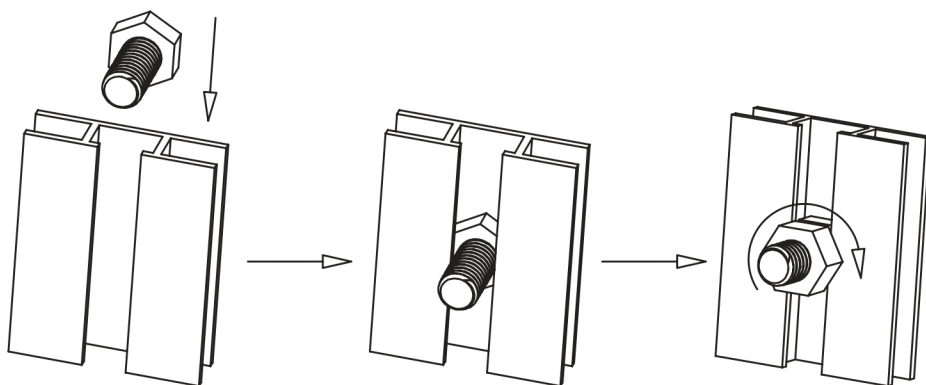

Niekoľko krokov návodu zahŕňa vloženie skrutiek F4 do drážky hliníkových profilov v rámci prípravy na ďalšiu montáž. Na schémach vyššie je znázornené, ako sa také vložené skrutky používajú.

SKRUTKY A MATICE F4

Diel F4 označuje skrutky a matice. V niektorých krokoch sa použije len skrutka, alebo len matica, v iných krokoch sa použije celá súprava. V každom kroku skontrolujte konkrétny zoznam dielov.

UTESNENIE

Utesnenie skleníka pomocou lepidla alebo pásky medzi jednotlivé polykarbonátové dosky a hliníkové profily zaistí, aby dovnútra neprenikal hmyz, prispeje tiež k zvýšeniu stability proti vetru.

Tesniaci prostriedok a pištole na lepidlo nie sú súčasťou balenia.

SÚČASTI

Identifikujte všetky súčasti pomocou zoznamu dielov na nasledujúcej stránke a štítku na súčastiach.










Pred začatím práce na určitom kroku si najskôr rozložte všetky súčasti, ktoré sú pre daný krok potrebné.

ÚDRŽBA



Pravidelne vykonávajte kontrolu skleníka.




Ak bude skleník potrebné vyčistiť, použite šetrný čistiaci prostriedok.

Ak budete mať problémy s montážou alebo ak Vám nejaký diel chýba, kontaktujte svojho predajcu so žiadosťou o pomoc. Budeme sa snažiť Vám pomôcť problém vyriešiť.

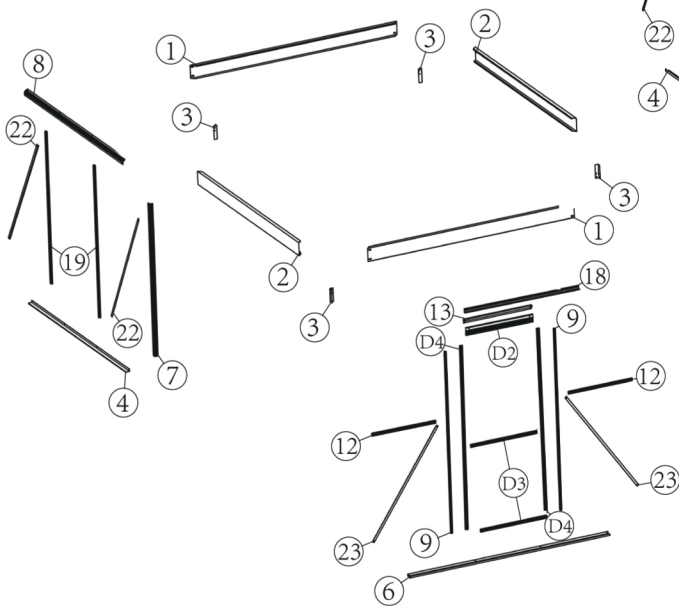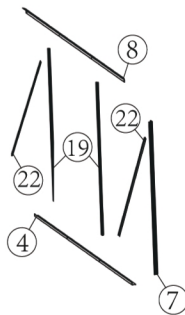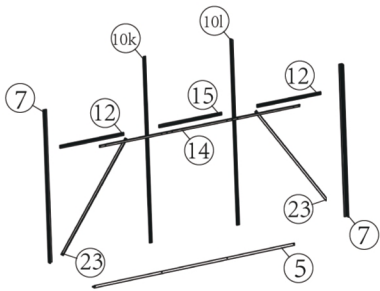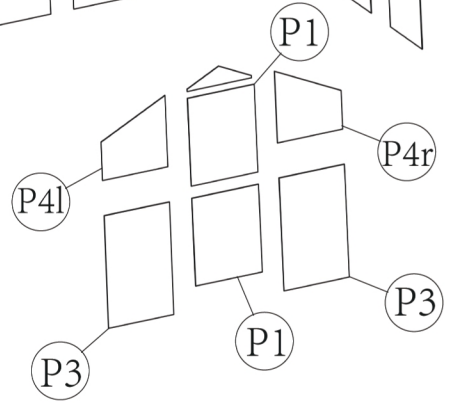
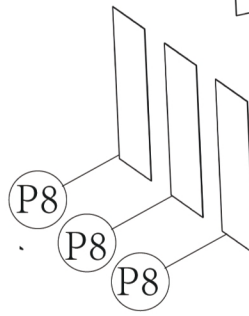
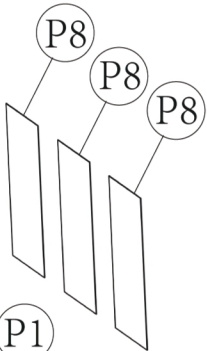
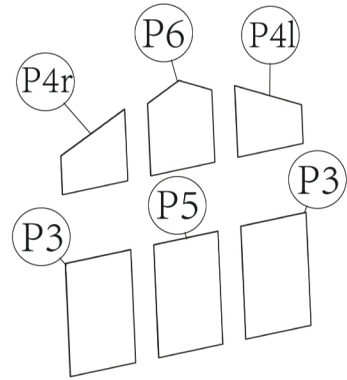
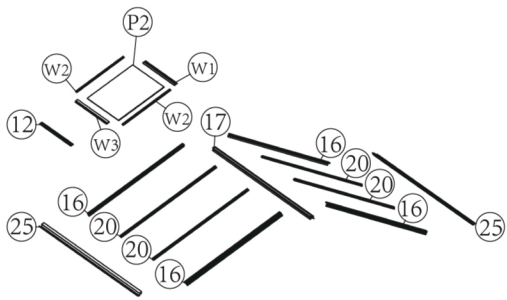
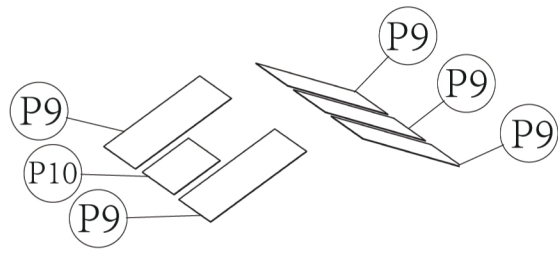



ZOZNAM SÚČASTÍ

Číslo	Diel	Množstvo
D1		1
D2		1
D3		2
D4		1
F1		8


Číslo	Diel	Množstvo
W1		1
W2		2
W3		1
W4		1
S8		1
S9		1
F2		4
F8		1
F9		1

Číslo	Diel	Množstvo
S5		2
S6L		2
S6R		2
S7		2

Číslo	Diel	Množstvo
P1		2
P2		1
P3		4
P4L		2
P4R		2
P5		1
P6		1
P7		1
P8		6
P9		5
P10		1


Číslo	Diel	Množstvo
1		2
2		2
3		4
F3		16
B2		16


Číslo	Diel	Množstvo
F4		116
F6		2

Číslo	Diel	Množstvo
4		2
5		1
6		1
7		4
8		2
9		2
10L		1
10R		1
12		5
13		1
14		1
15		1
16		4
17		1
18		1
19		4
20		4
22		4
23		4
25		2
B3		6
B4		4
B5		4
B6		2
B7		1


Číslo	Diel	Množstvo
		2

Montáž predmontovanej základne

Číslo	Diel	Množstvo
1		2
2		2
3		4
F3		16

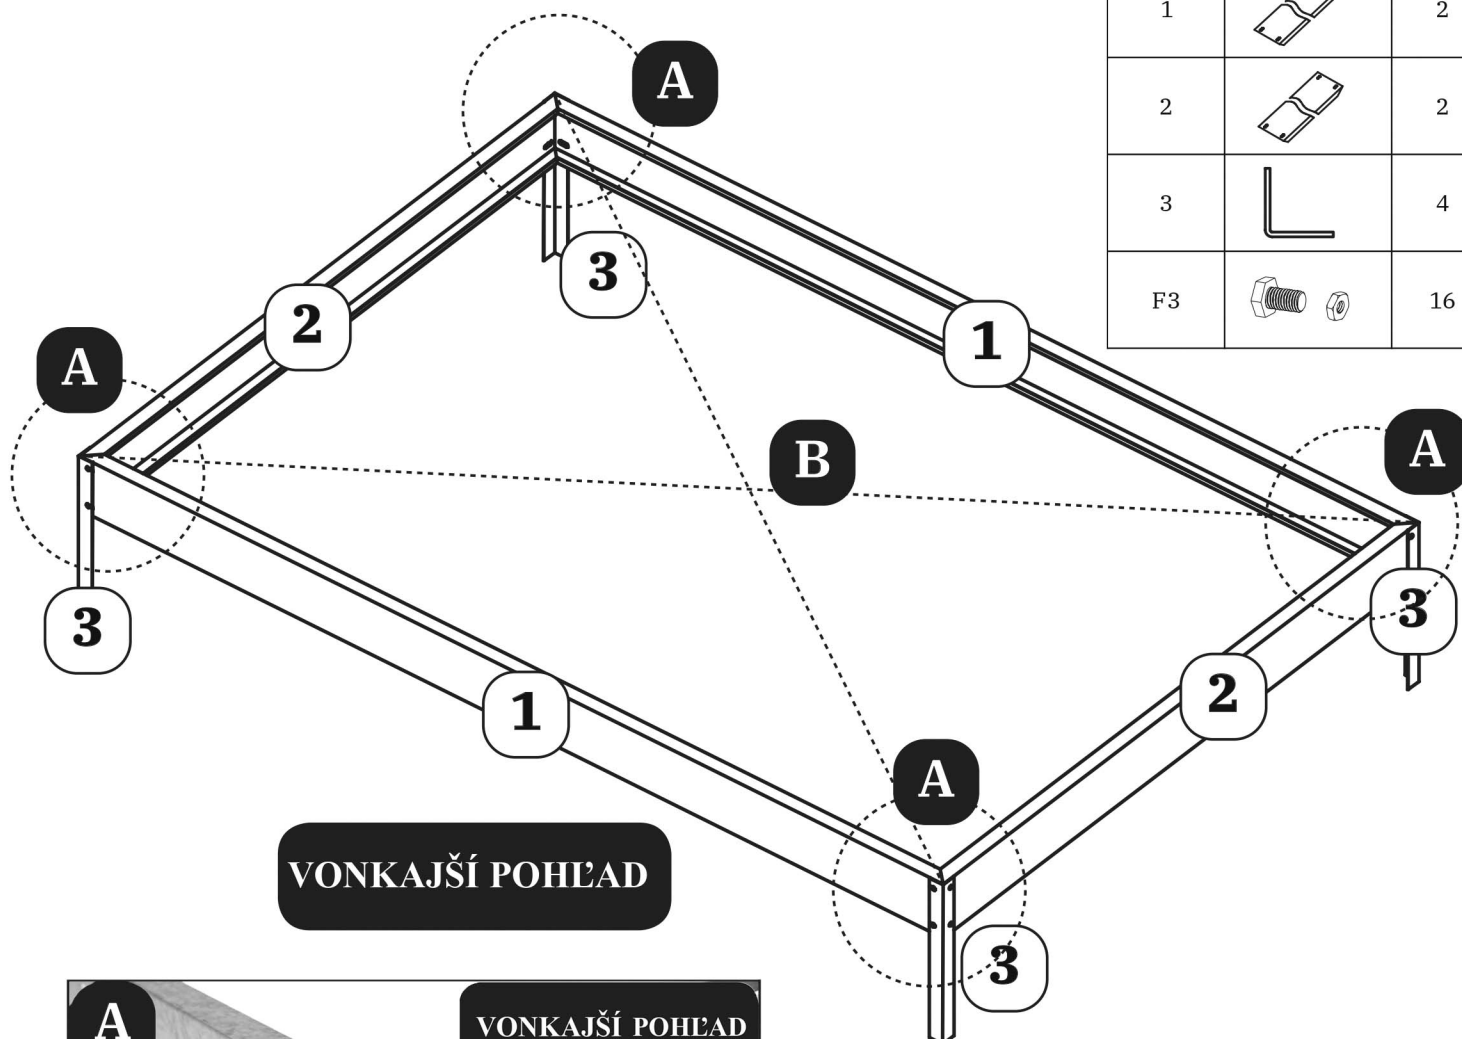

VONKAJŠÍ POHĽAD

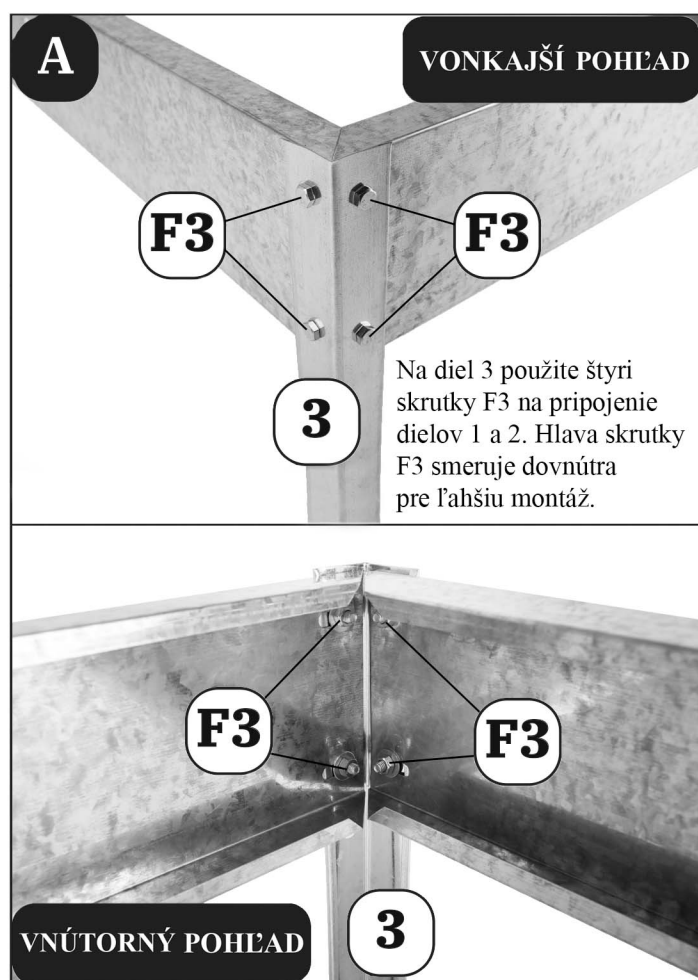

VONKAJŠÍ POHĽAD

Na diel 3 použijete štyri skrutky F3 na pripojenie dielov 1 a 2. Hlava skrutky F3 smeruje dovnútra pre ľahšiu montáž.

B

Odneste úplne zmontovanú základňu na zvolené miesto a upevnite základňu k povrchu.

TIP: zmerajte dĺžku obidvoch uhlopriečok základne a uistite sa, že má základňa pravouhlý tvar.


Pomocou vodováhy sa uistite, že je zaistená základňa rovná.

VNÚTORNÝ POHĽAD

Dve možnosti základov s predmontovanou základňou


Možnosť 1

Rohové kolíky upevnené do pôdy

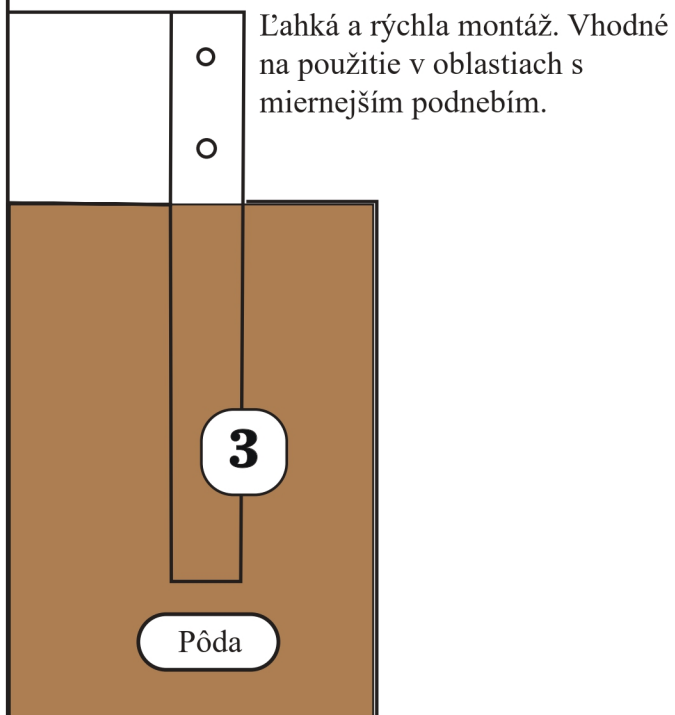


Možnosť 2

Rohové kolíky upevnené do betónu

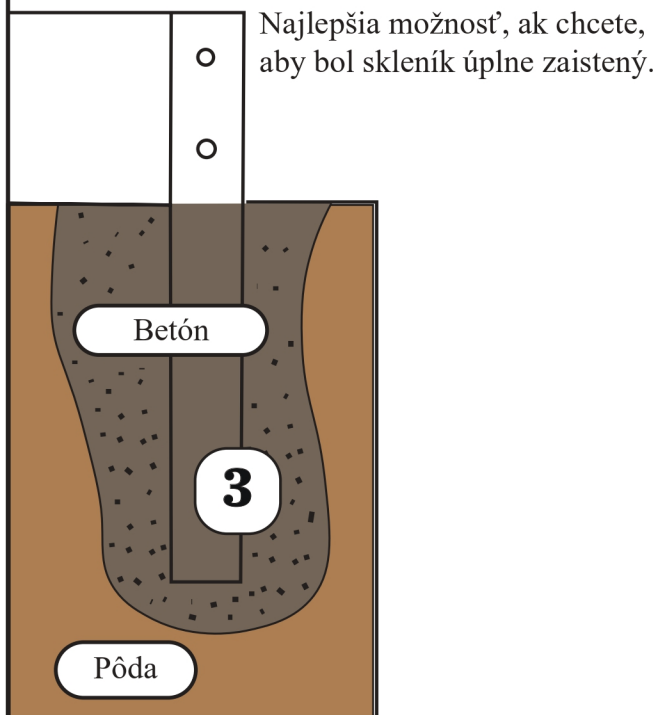


1. Montáž dvierok

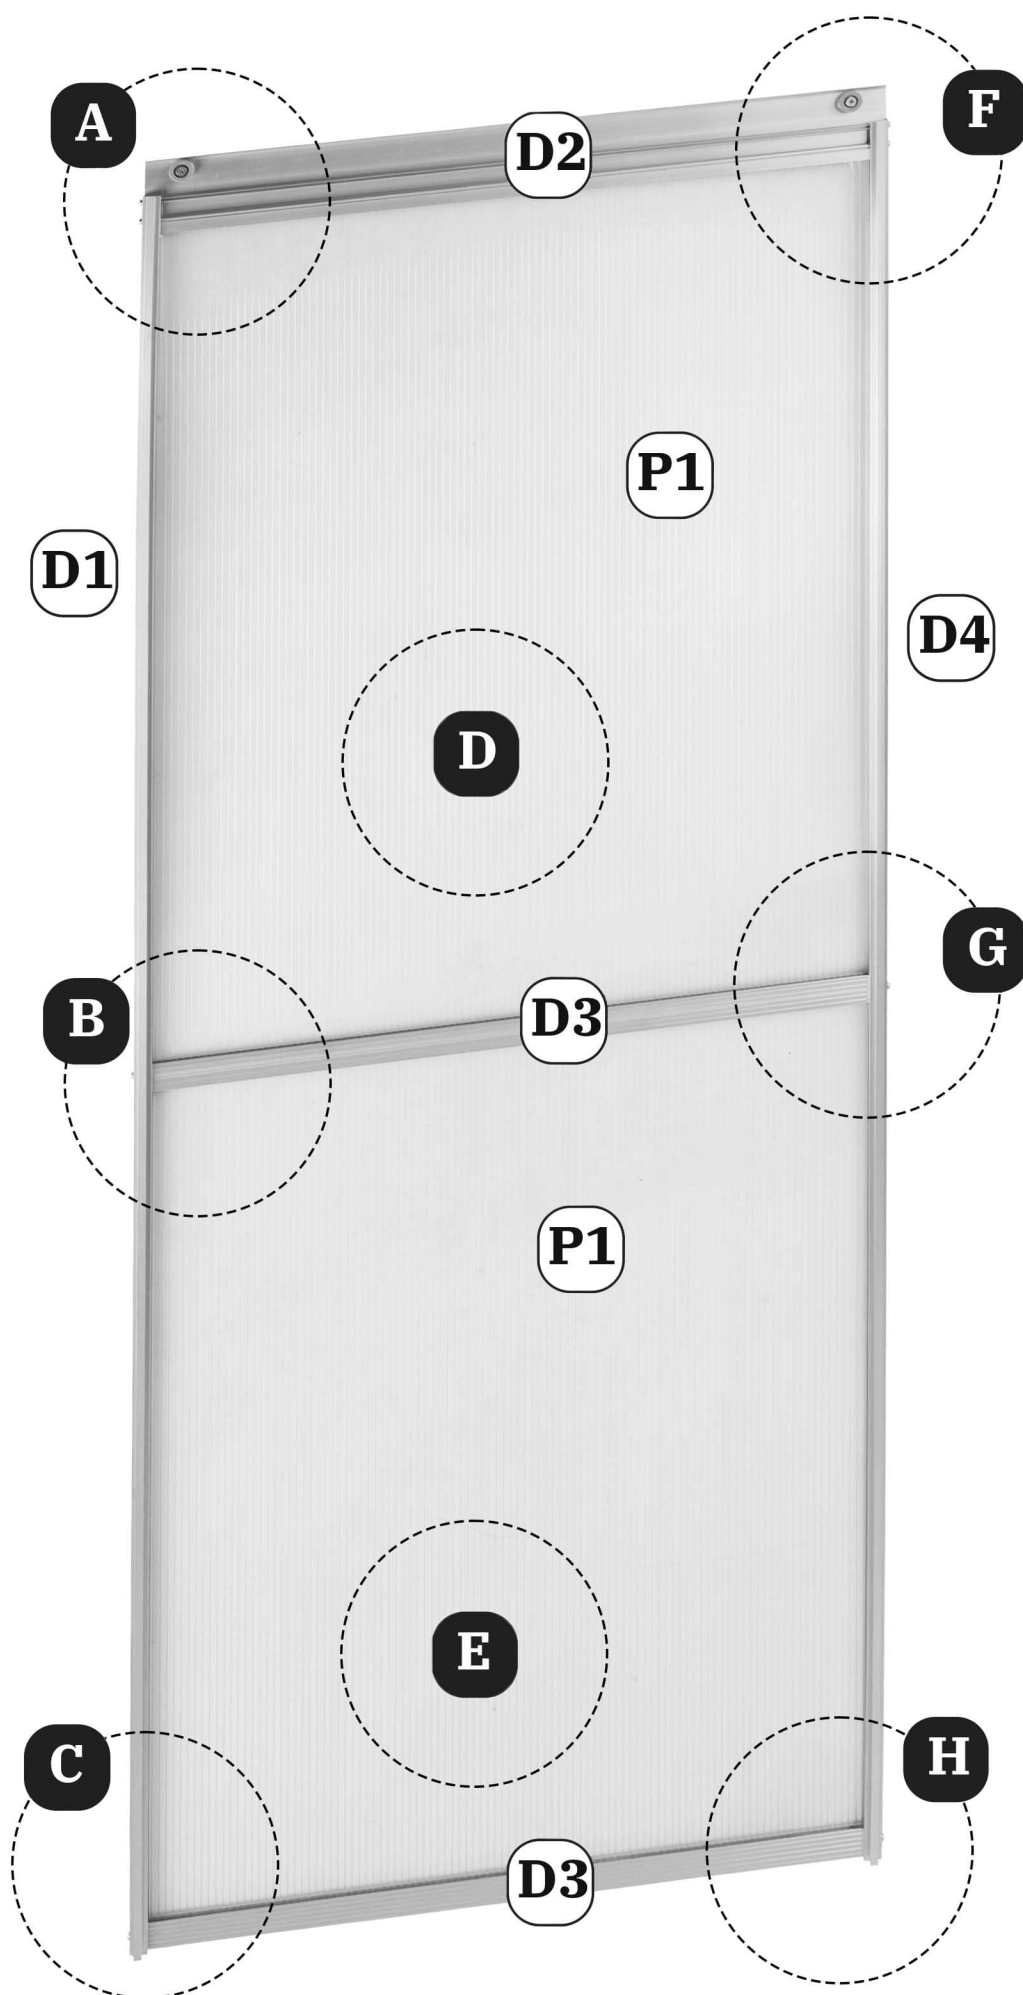



Číslo	Diel	Množstvo
D1		1
D2		1
D3		2
D4		1
F1		8
P1		2

VONKAJŠÍ POHLED



1. Montáž dvierok pokračovanie

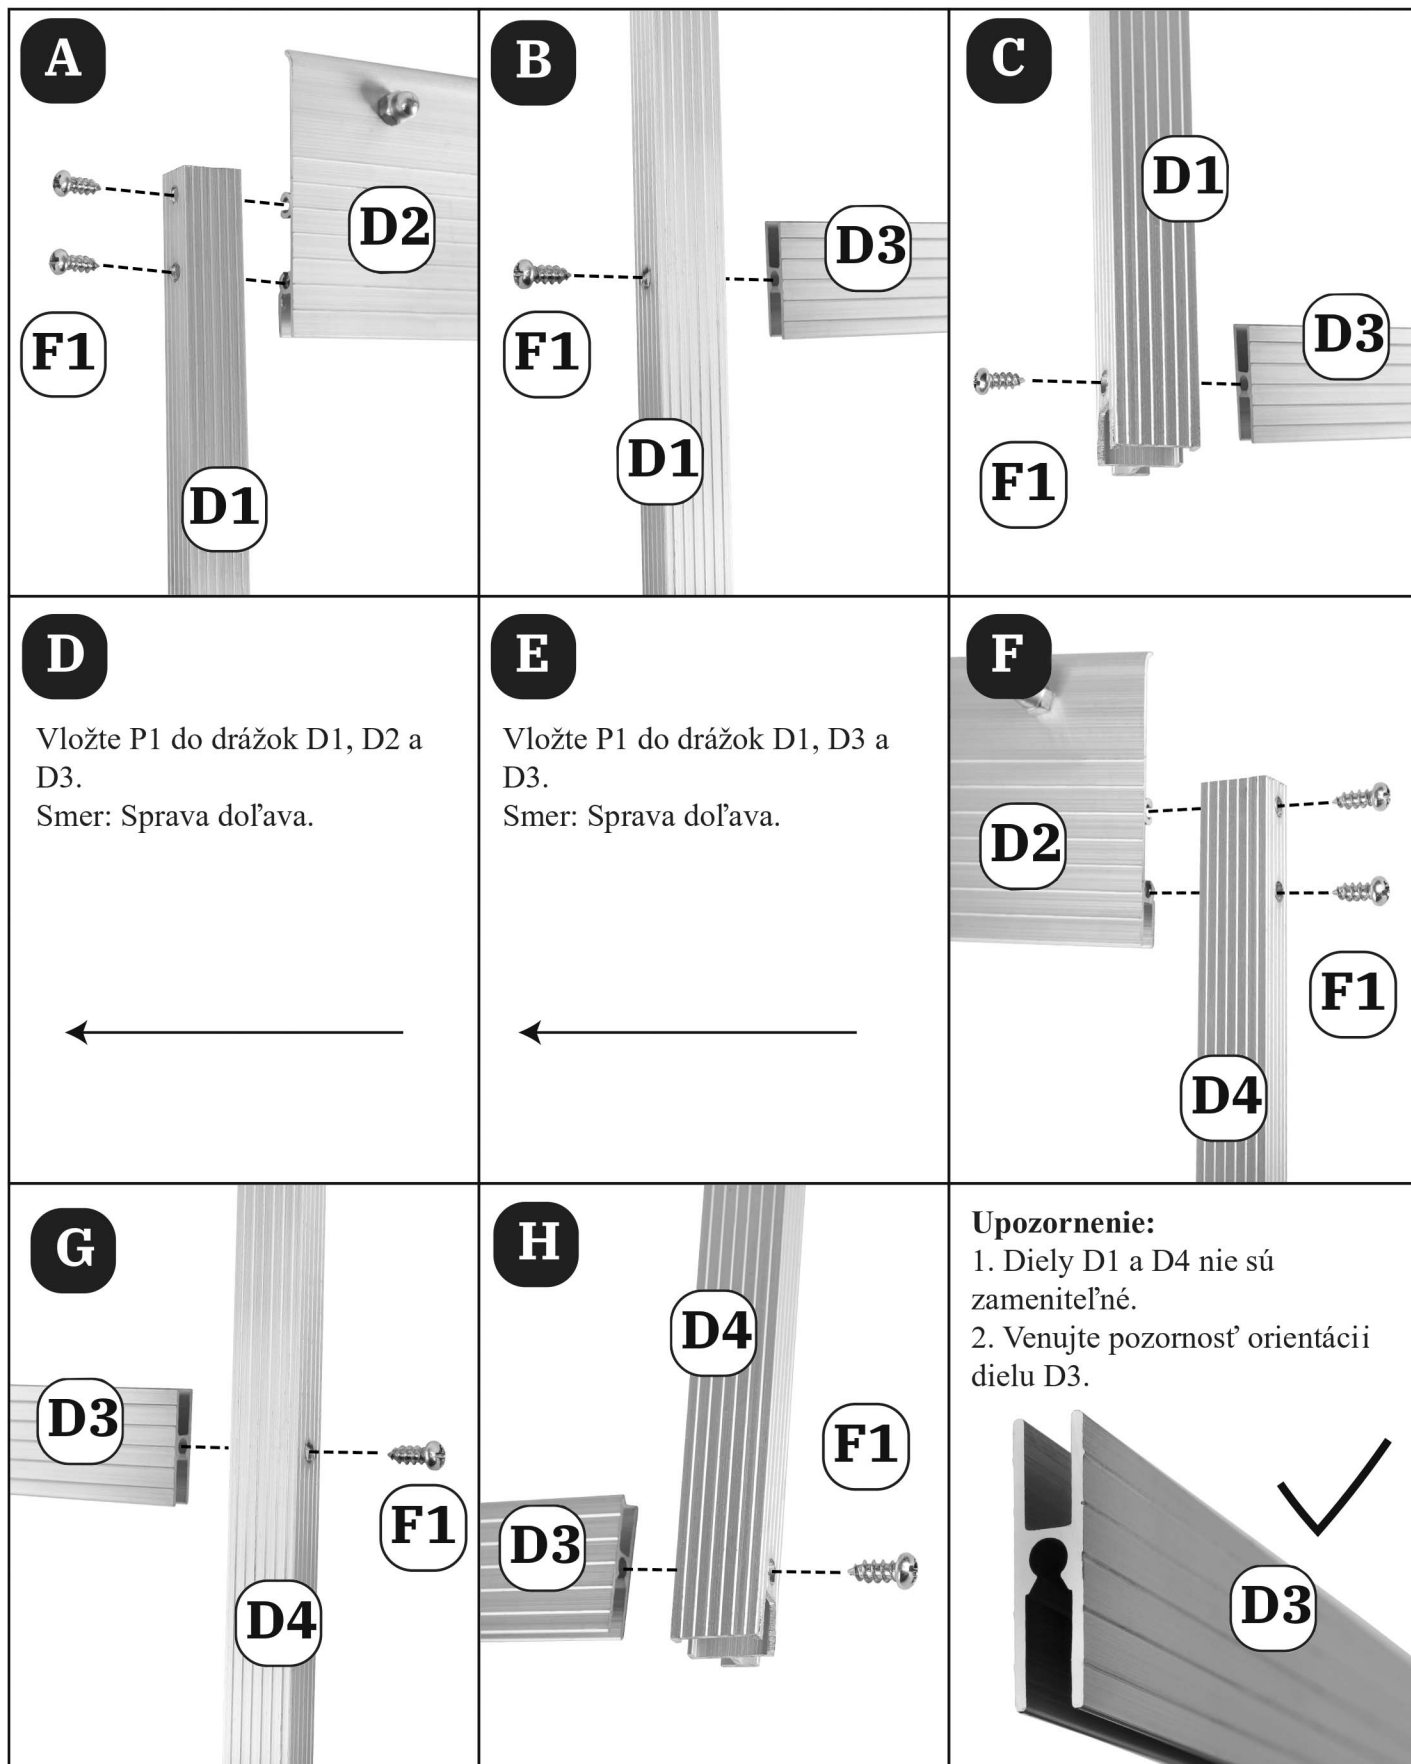

2. Montáž vetranie v streche

Číslo	Diel	Množstvo
W1		1
W2		2
W3		1
W4		1
S8		1
S9		1
F2		4
F8		1
F9		1
P2		1



VNÚTORNÝ POHĽAD

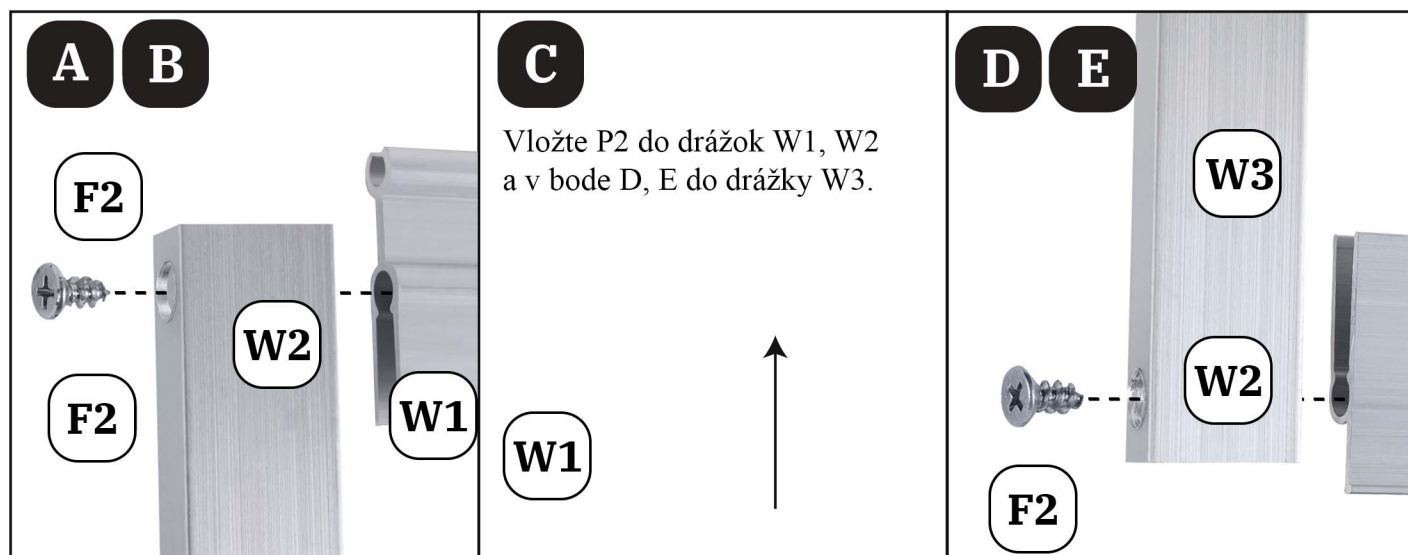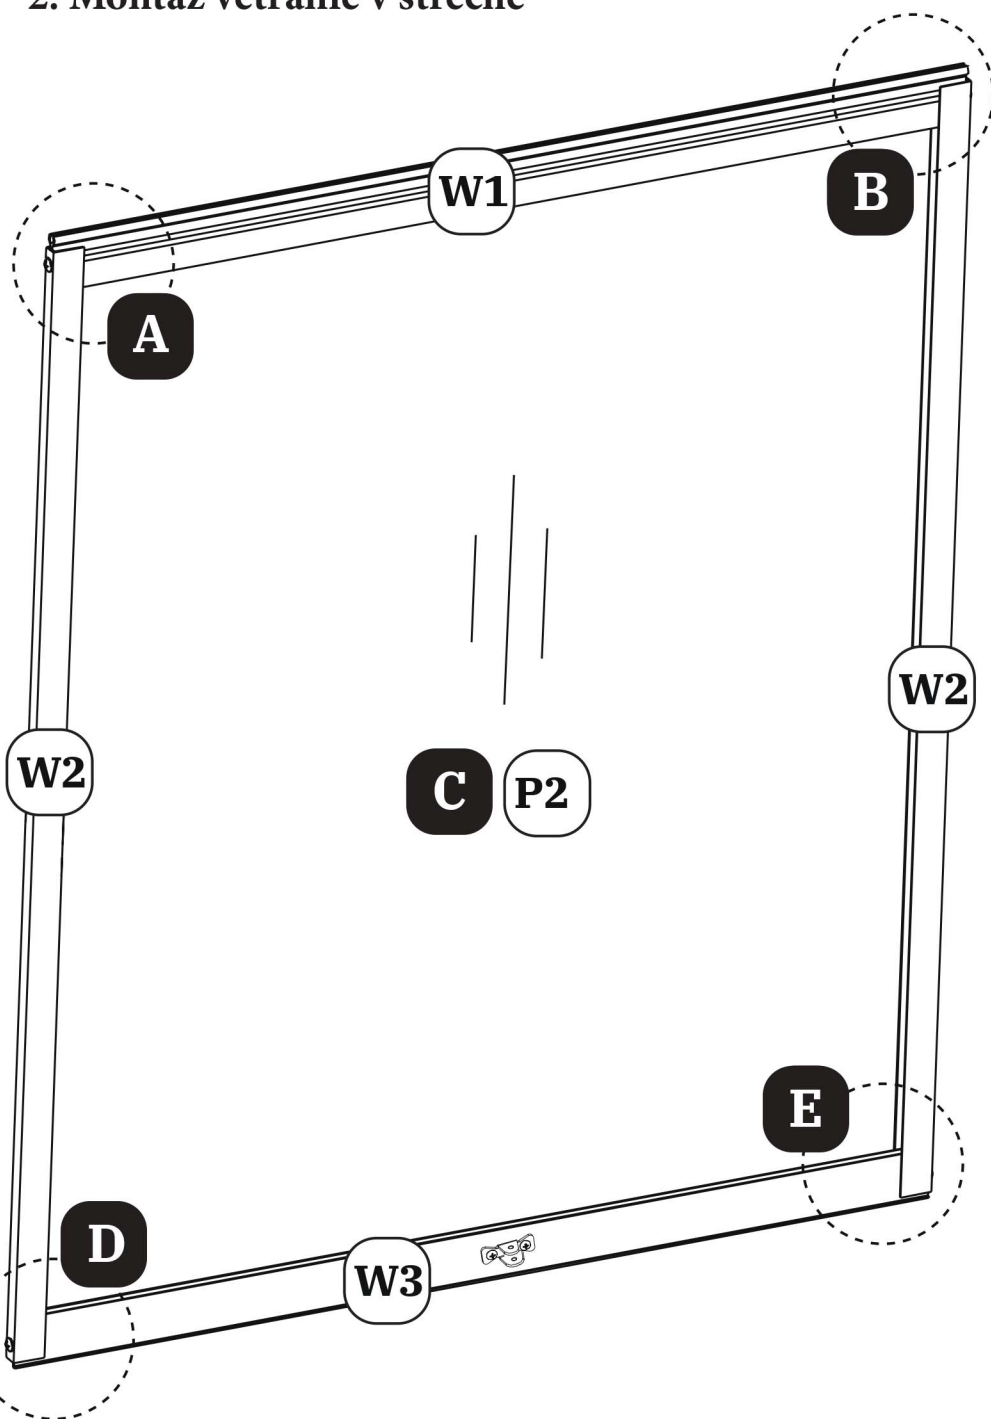

2. Montáž vetranie v streche pokračovanie




VNÚTORNÝ POHĽAD

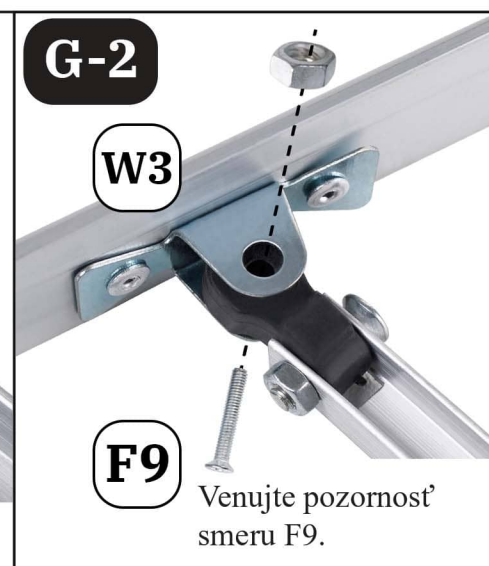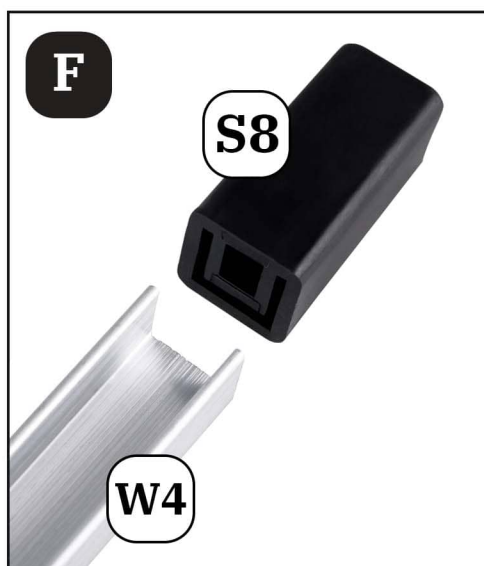


3. Montáž hlavného rámu


Číslo	Diel	Množstvo
4		2
5		1
6		1
8		2
17		1
F4		40

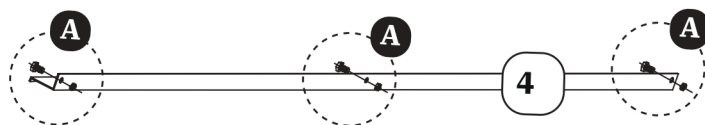

Zopakujte dvakrát.

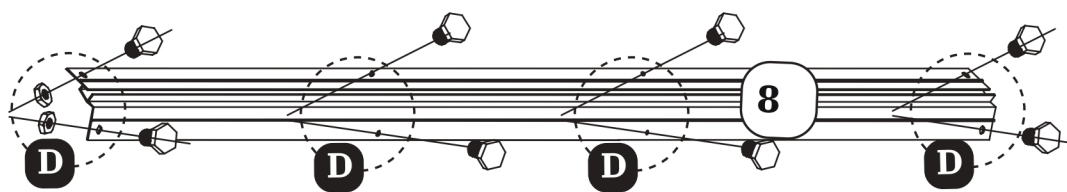


Zopakujte dvakrát.

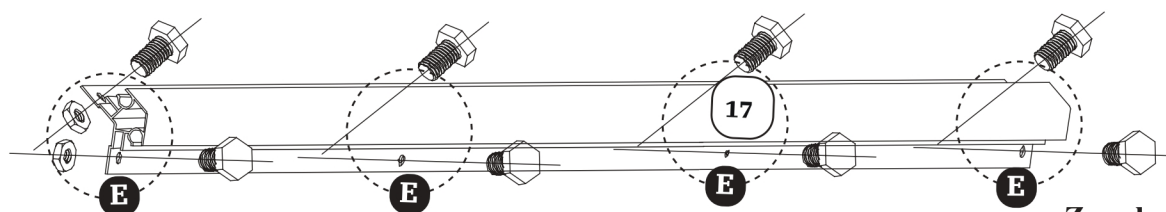


Zopakujte dvakrát.

3. Montáž hlavného rámu pokračovanie

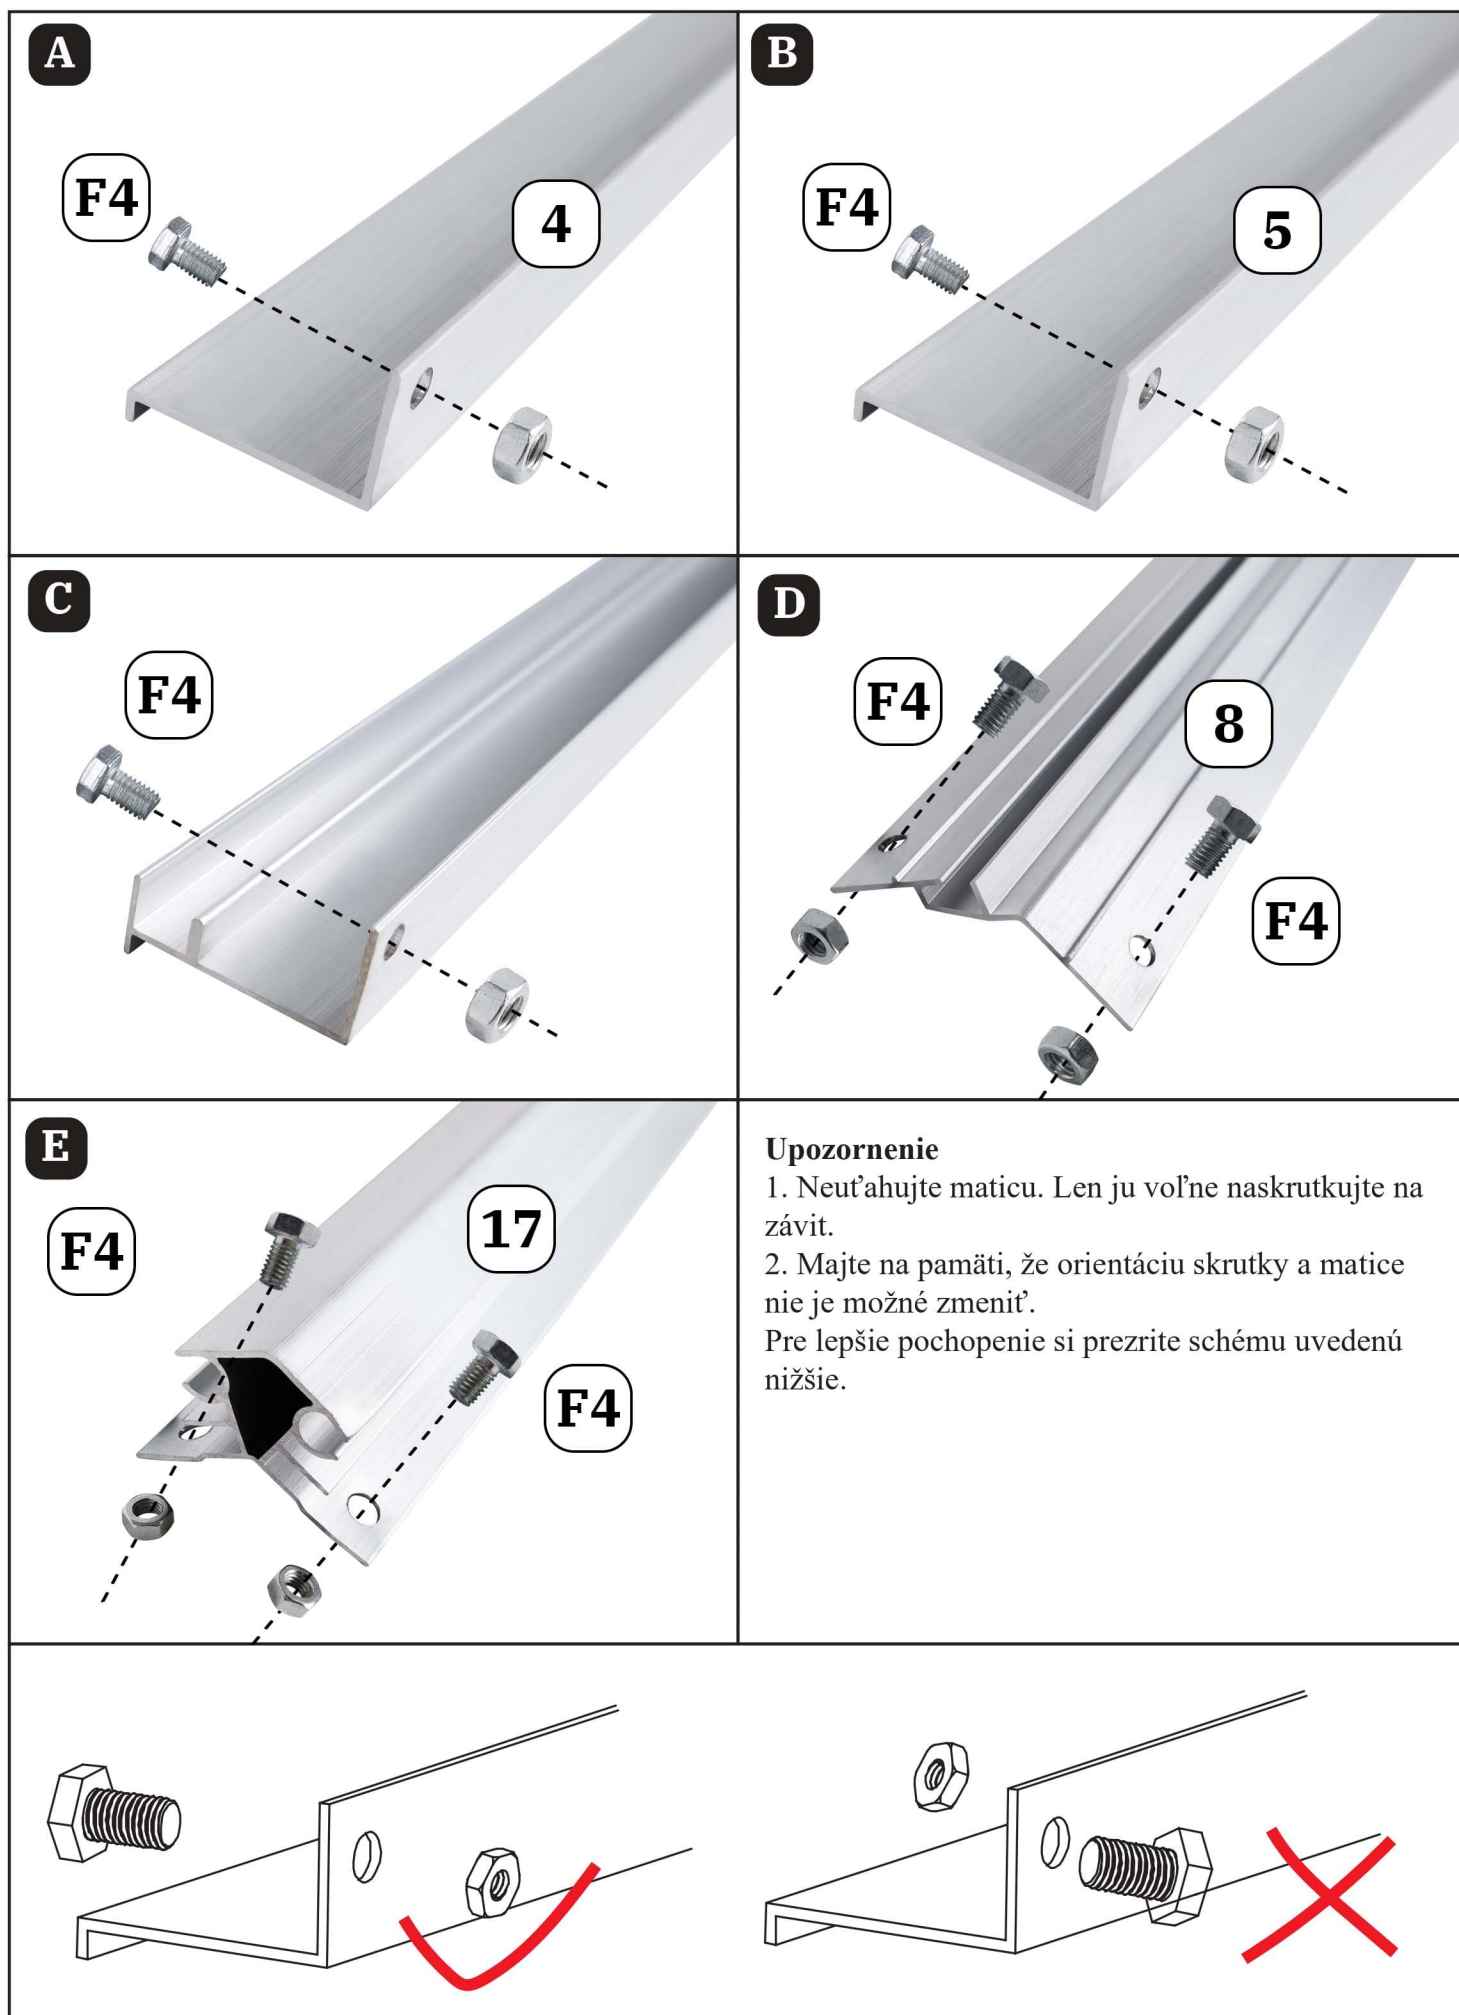


3. Montáž hlavného rámu pokračovanie

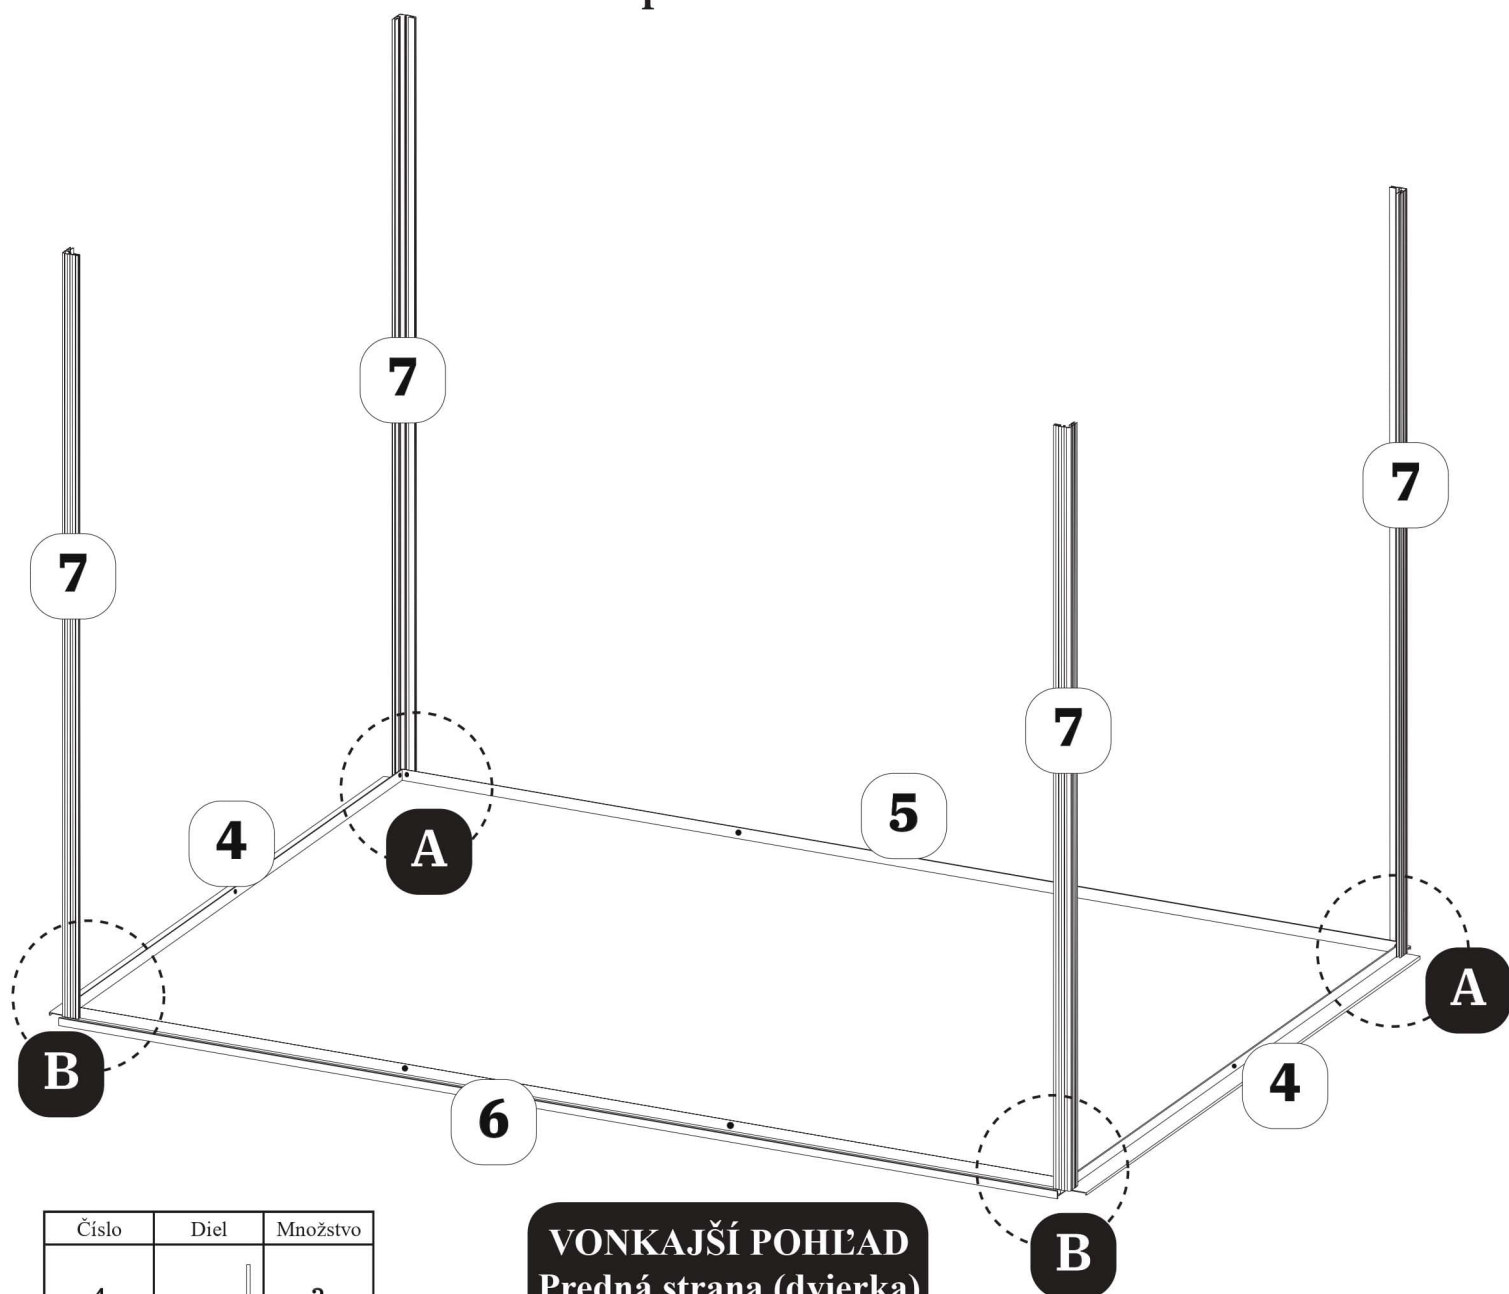

VONKAJŠÍ POHĽAD
Predná strana (dvierka)

Číslo	Diel	Množstvo
4		2
5		1
6		1
7		4
10L		1
10R		1
F4		16

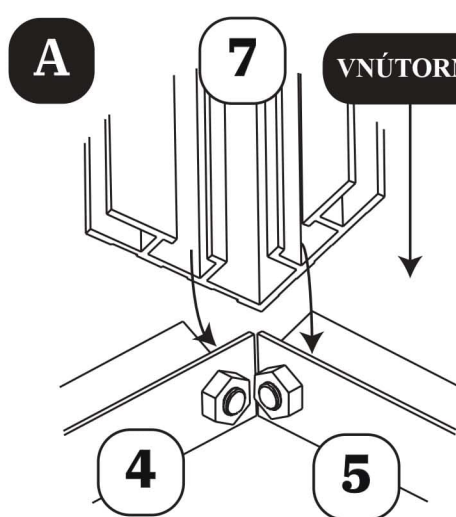

Opakujte dvakrát



VNÚTORNÝ POHĽAD




Upozornenie:

1. Matice smerujú dovnútra.
2. Dotiahnite tieto dve matice.

3. Montáž hlavného rámu pokračovanie

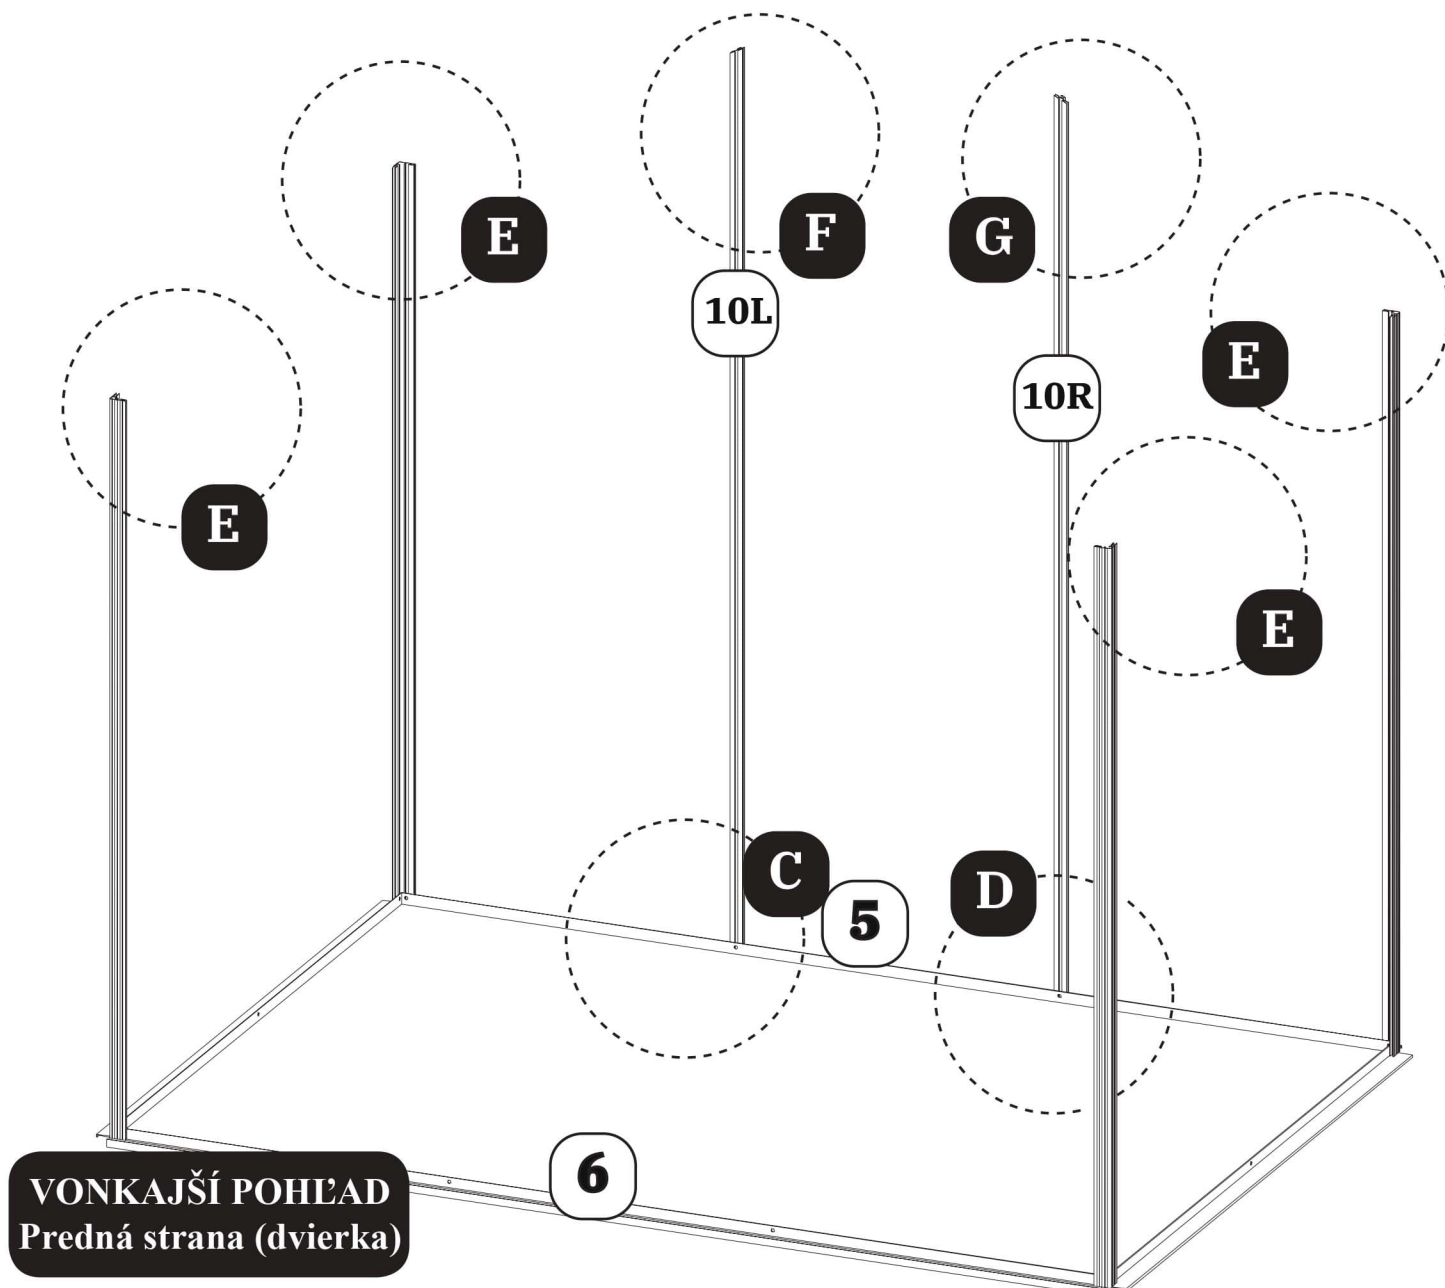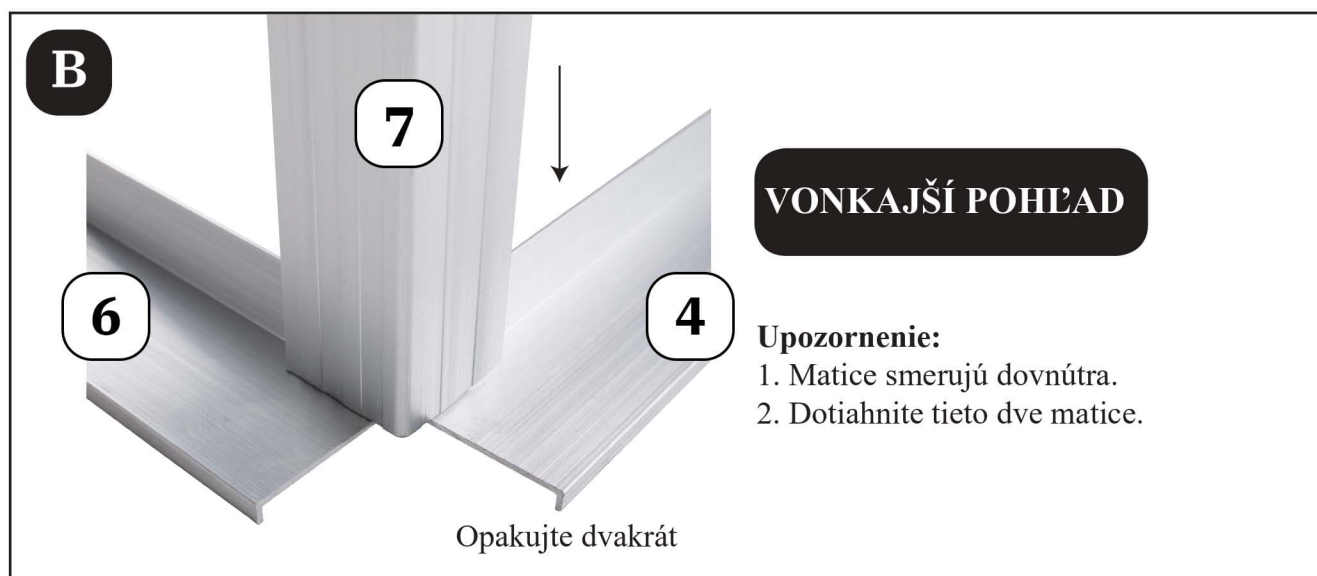


3. Montáž hlavného rámu pokračovanie





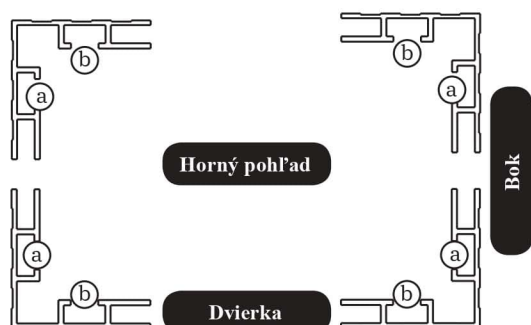


3. V kroku E majte na pamäti, že každý diel 7 má dve drážky, do ktorých budú vložené skrutky F4. Drážka smerujúca k obidvom bočným stenám skleníka je **drážka a** a drážka smerujúca k dvierkam alebo k zadnej stene je **drážka b**. V kroku E vložte 2 skrutky F4 do každej **drážky b** a jednu skrutku F4 do každej **drážky a**.

4. Montáž zadnej steny

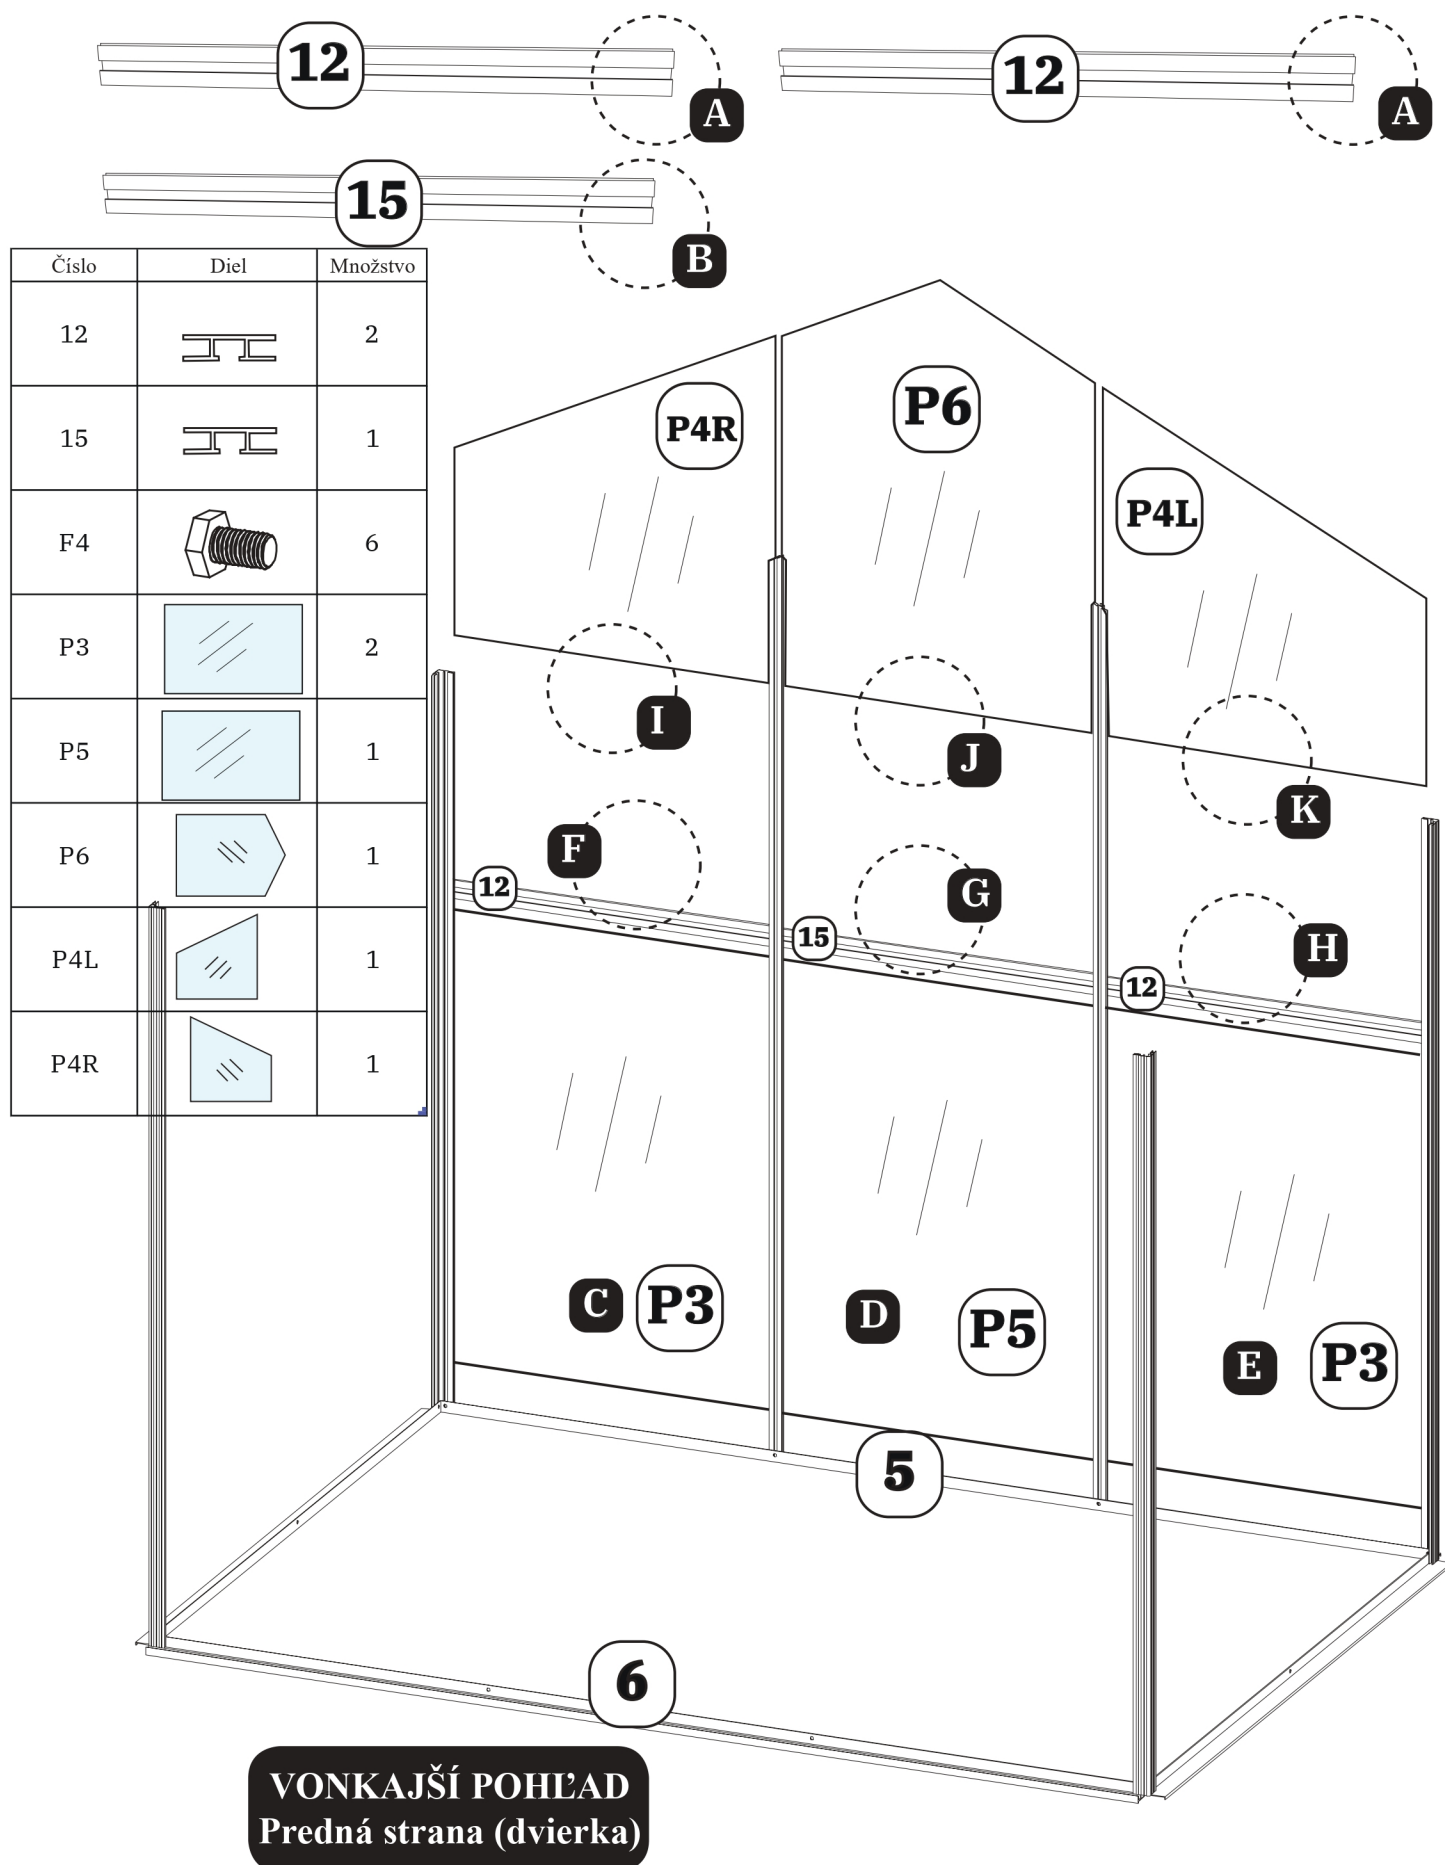


4. Montáž zadnej steny pokračovanie

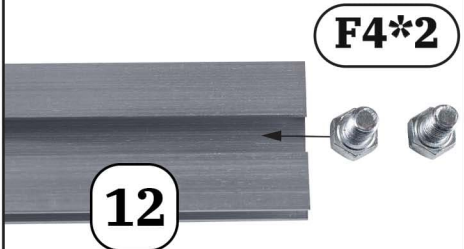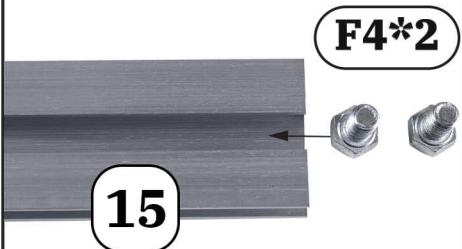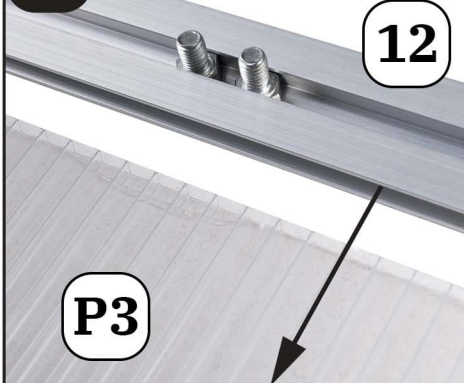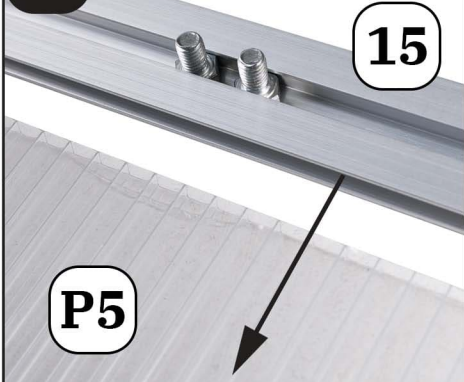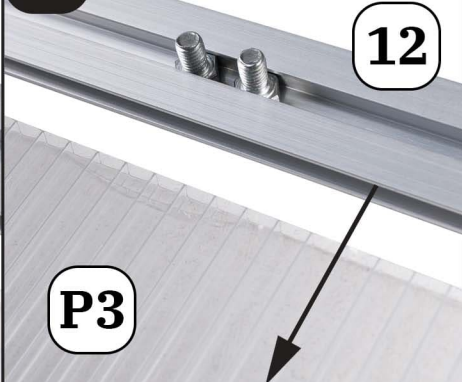A  F4*2 12 Opakujte dvakrát	B  F4*2 15	C Vložte P3 do drážok dielov 7, 10L tak, aby diel P3 bol umiestnený na diele 5.
D Vložte P5 do drážok dielov 10L, 10R tak, aby diel P5 bol umiestnený na diele 5.	E Vložte P3 do drážok dielov 10R, 7 tak, aby diel P3 bol umiestnený na diele 5.	E  12 P3
G  15 P5	H  12 P3	I Vložte P4R do drážok dielu 7, 10L tak, aby diel P4R zapadol do hornej drážky dielu 12.
J Vložte diel P6 do drážok dielov 10L a 10R tak, aby diel P6 zapadol do hornej drážky dielu 15.	K Vložte Diel P4L do drážok dielov 10R a 7 tak, aby diel P4L zapadol do hornej drážky dielu 12.	Upozornenie Požadajte druhú osobu, aby zadnú stenu podržala.

4. Montáž zadnej steny pokračovanie

Číslo	Diel	Množstvo
F4		10
14		1

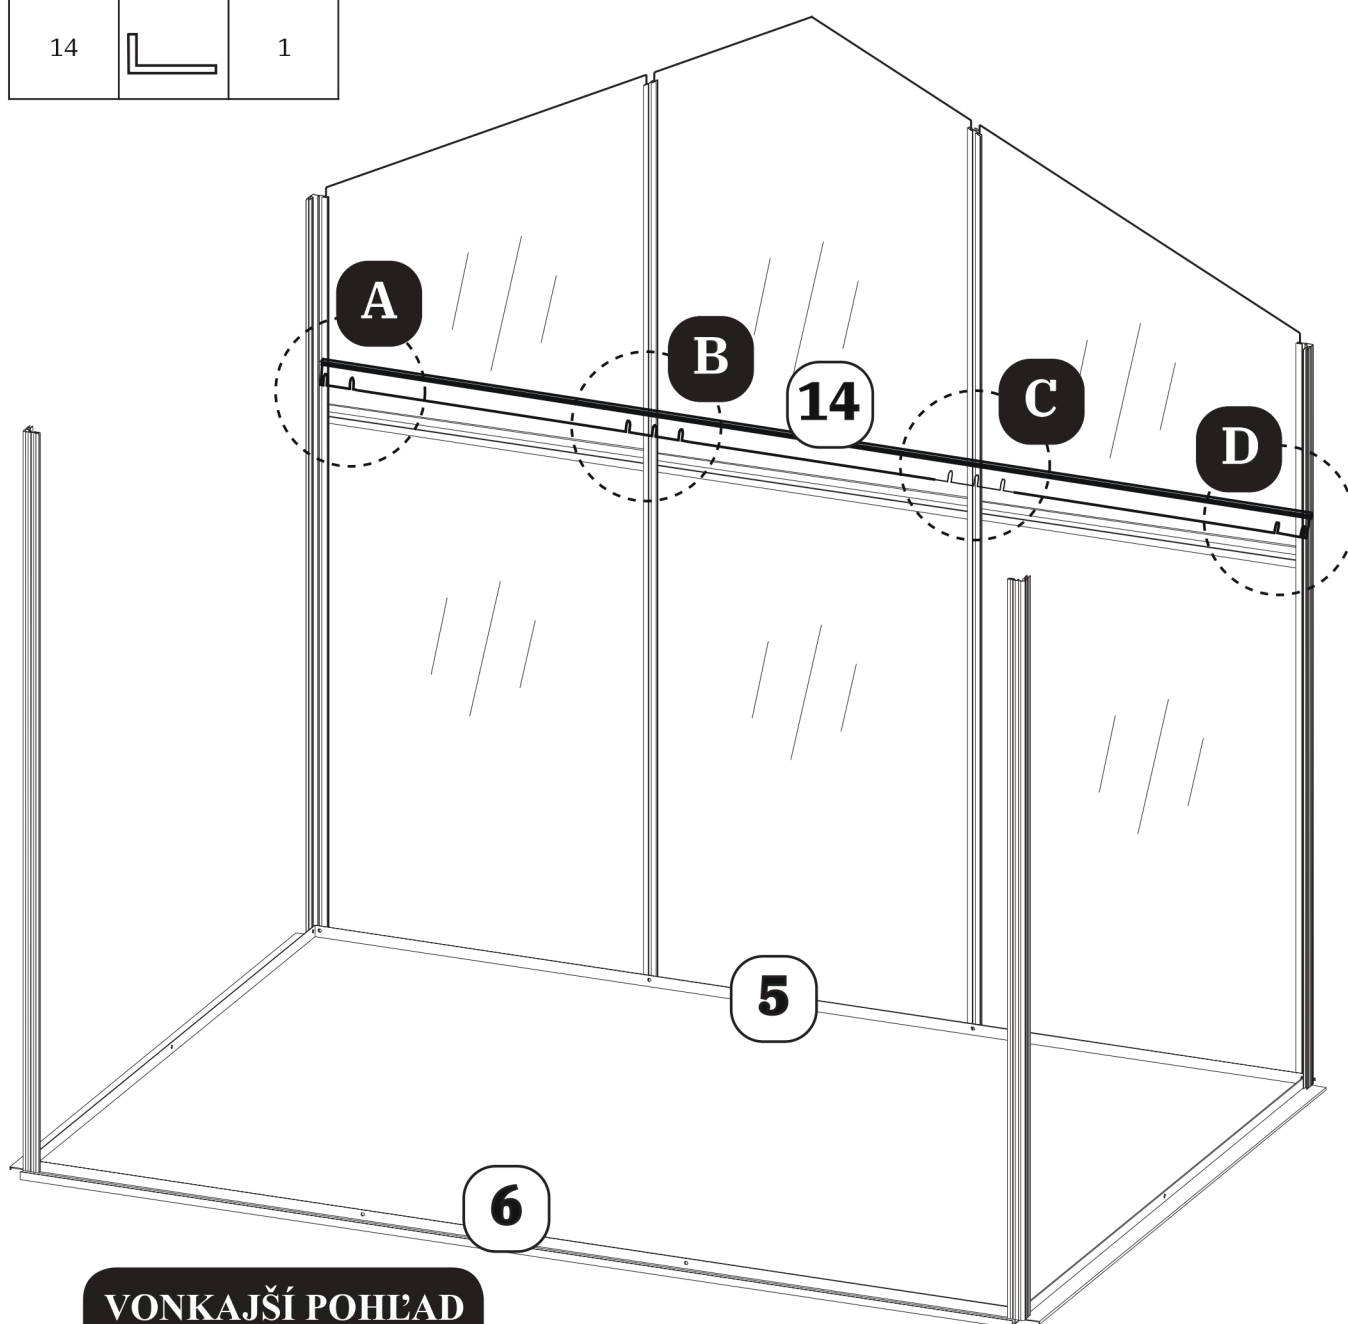


VONKAJŠÍ POHĽAD
Predná strana (dvierka)

4. Montáž zadnej steny pokračovanie

A	B
C	D
Upozornenie 1 1. V krokoch A alebo D budú použité dve skrutky F4. Jedna je z dielu 7 a druhá z dielu 12. Obidve skrutky boli do príslušných drážok vložené v predchádzajúcich krokoch. Nepotrebuje tu použiť nové skrutky, len matice. 2. Dotiahnite matice.	Upozornenie 2 1. V krokoch B alebo C budú použité tri skrutky F4. Jedna je z dielu 12, jedna je z dielu 10L/10R a zvyšná z dielu 15. Všetky skrutky boli do príslušných drážok vložené v predchádzajúcich krokoch. Nepotrebuje tu použiť nové skrutky, len matice. 2. Dotiahnite matice.


5. Montáž prednej steny

Číslo	Diel	Množstvo
9		2
F4		6

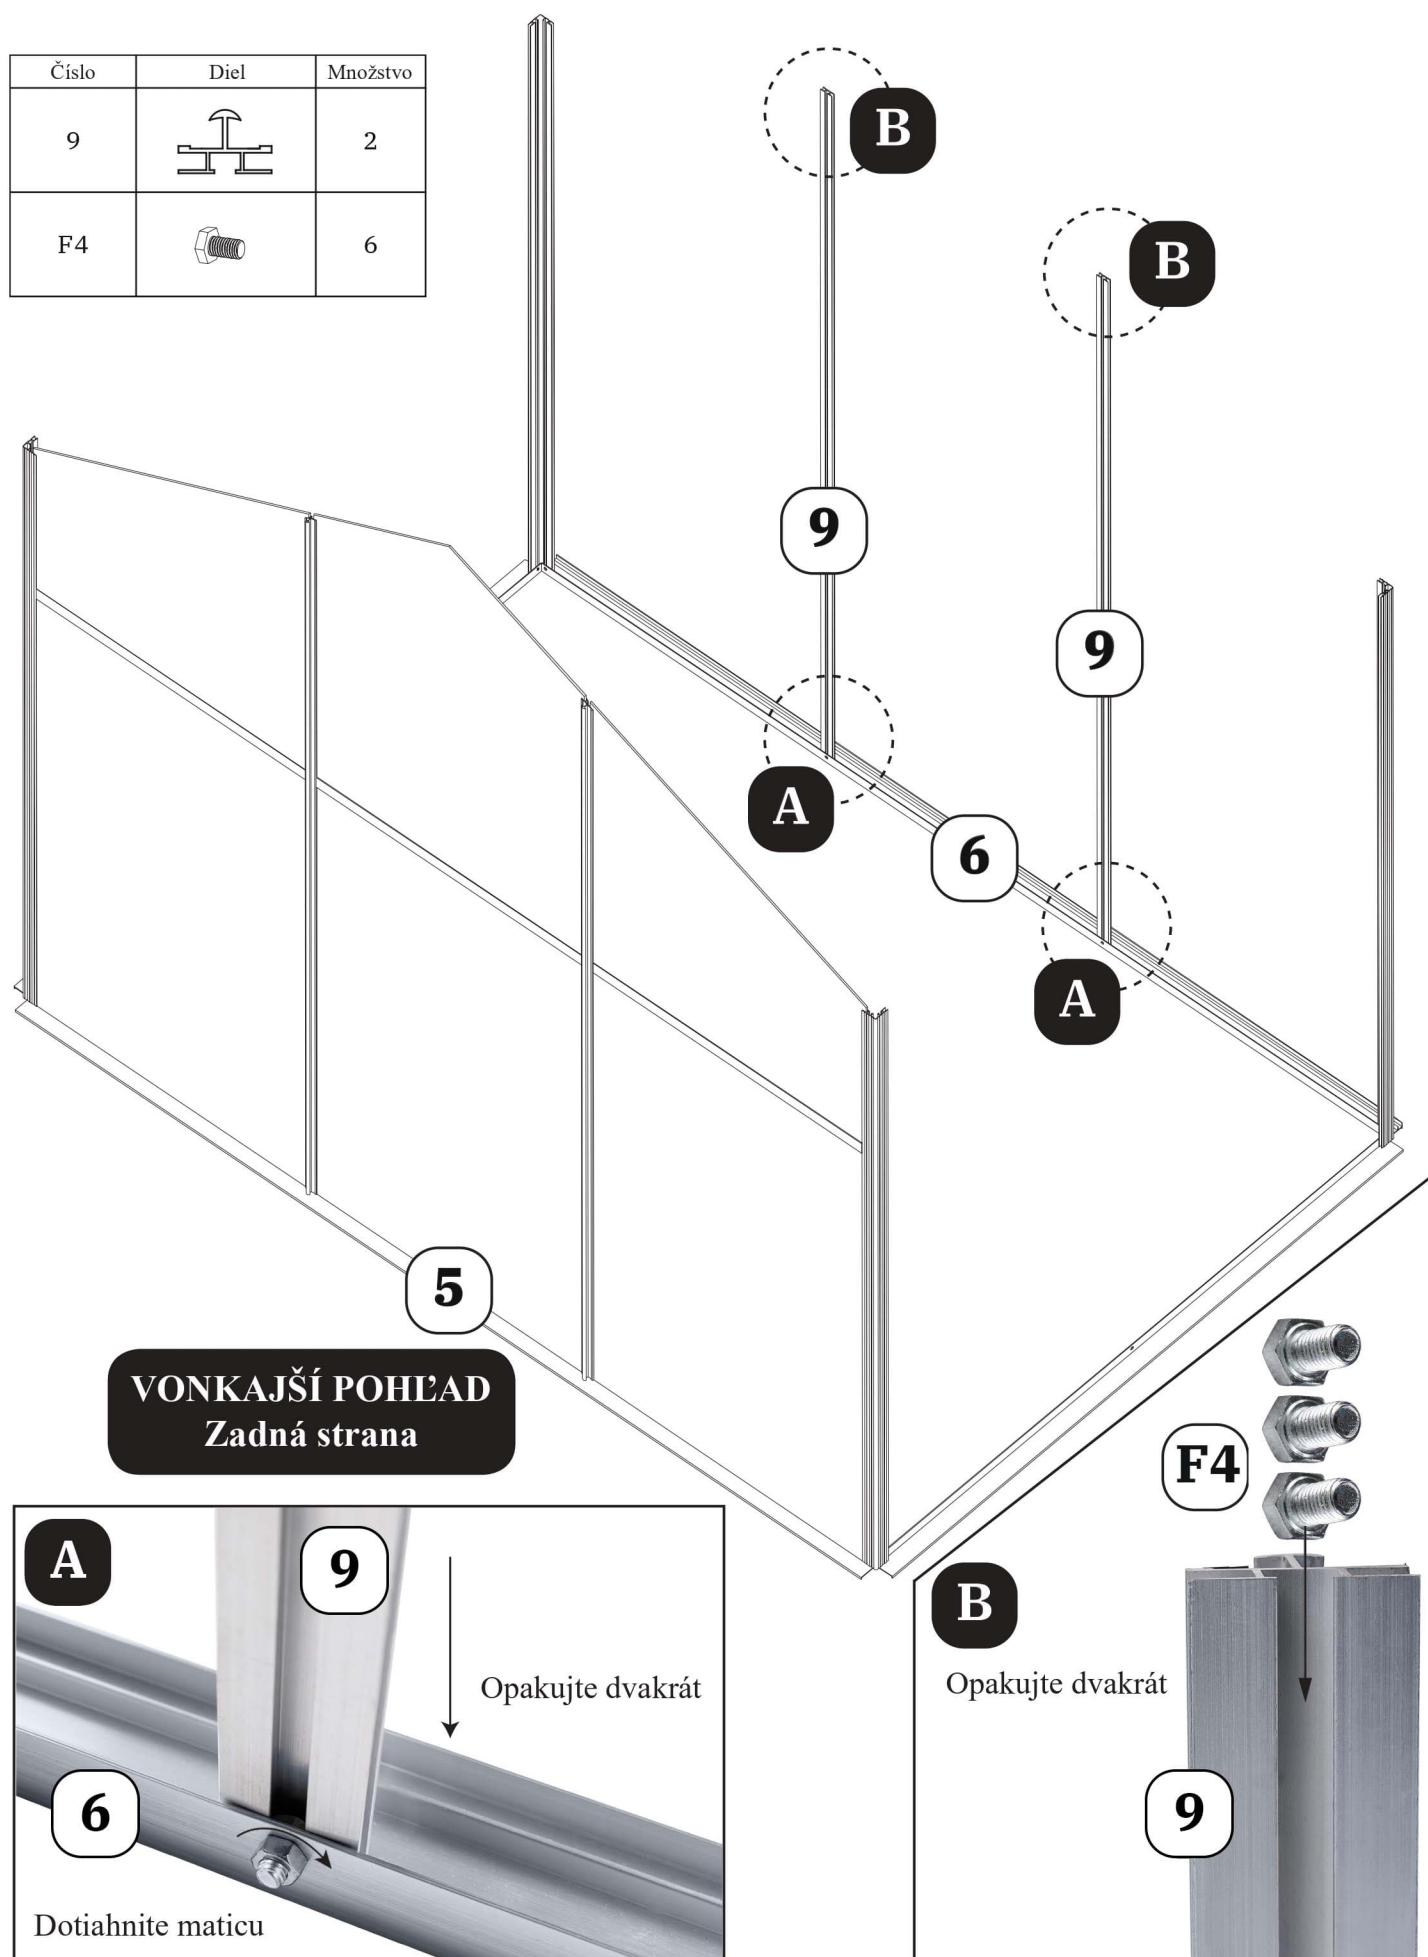

5. Montáž prednej steny pokračovanie

Číslo	Diel	Množstvo
13		1
F4		2

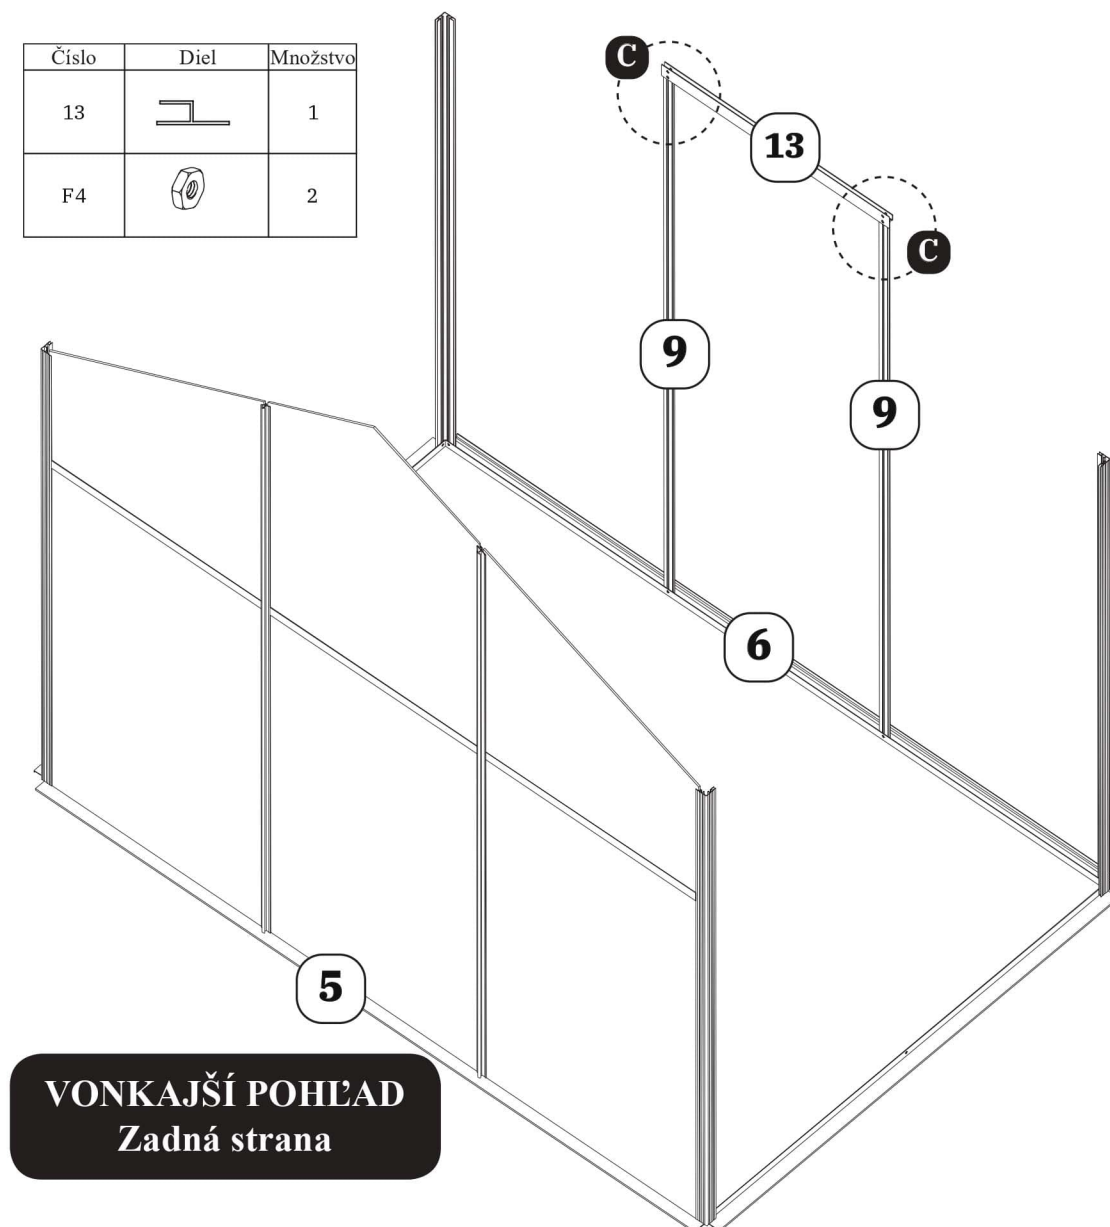

VONKAJŠÍ POHĽAD
Zadná strana




Opakujte dvakrát

Dotiahnite maticu


Upozornenie

1. V kroku B vložte do drážky len **skrutku F4**. Nenakladajte maticu.
2. V kroku C bude použitá jedna **skrutka F4**. Je z dielu 9, do dielu 9 bola vložená v kroku B. Tu nebudete potrebovať nové skrutky, len matice.
3. Venujte pozornosť orientácii dielu 13.
4. Majte na pamäti, že v kroku A a B bol jeden koniec dielu 9 demontovaný. V mieste demontovaného dielu je diel 13.



5. Montáž prednej steny pokračovanie

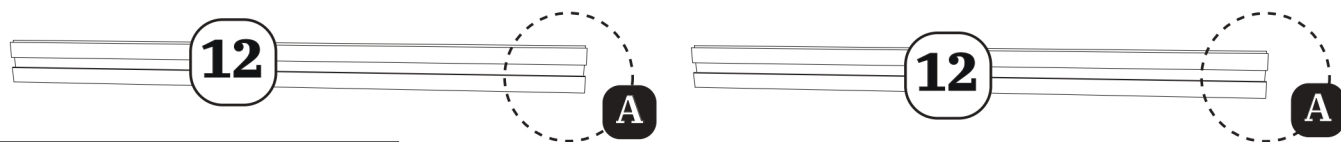

Číslo	Diel	Množstvo
12		2
P3		2
P4R		1
P4L		1
P7		1
F4		4

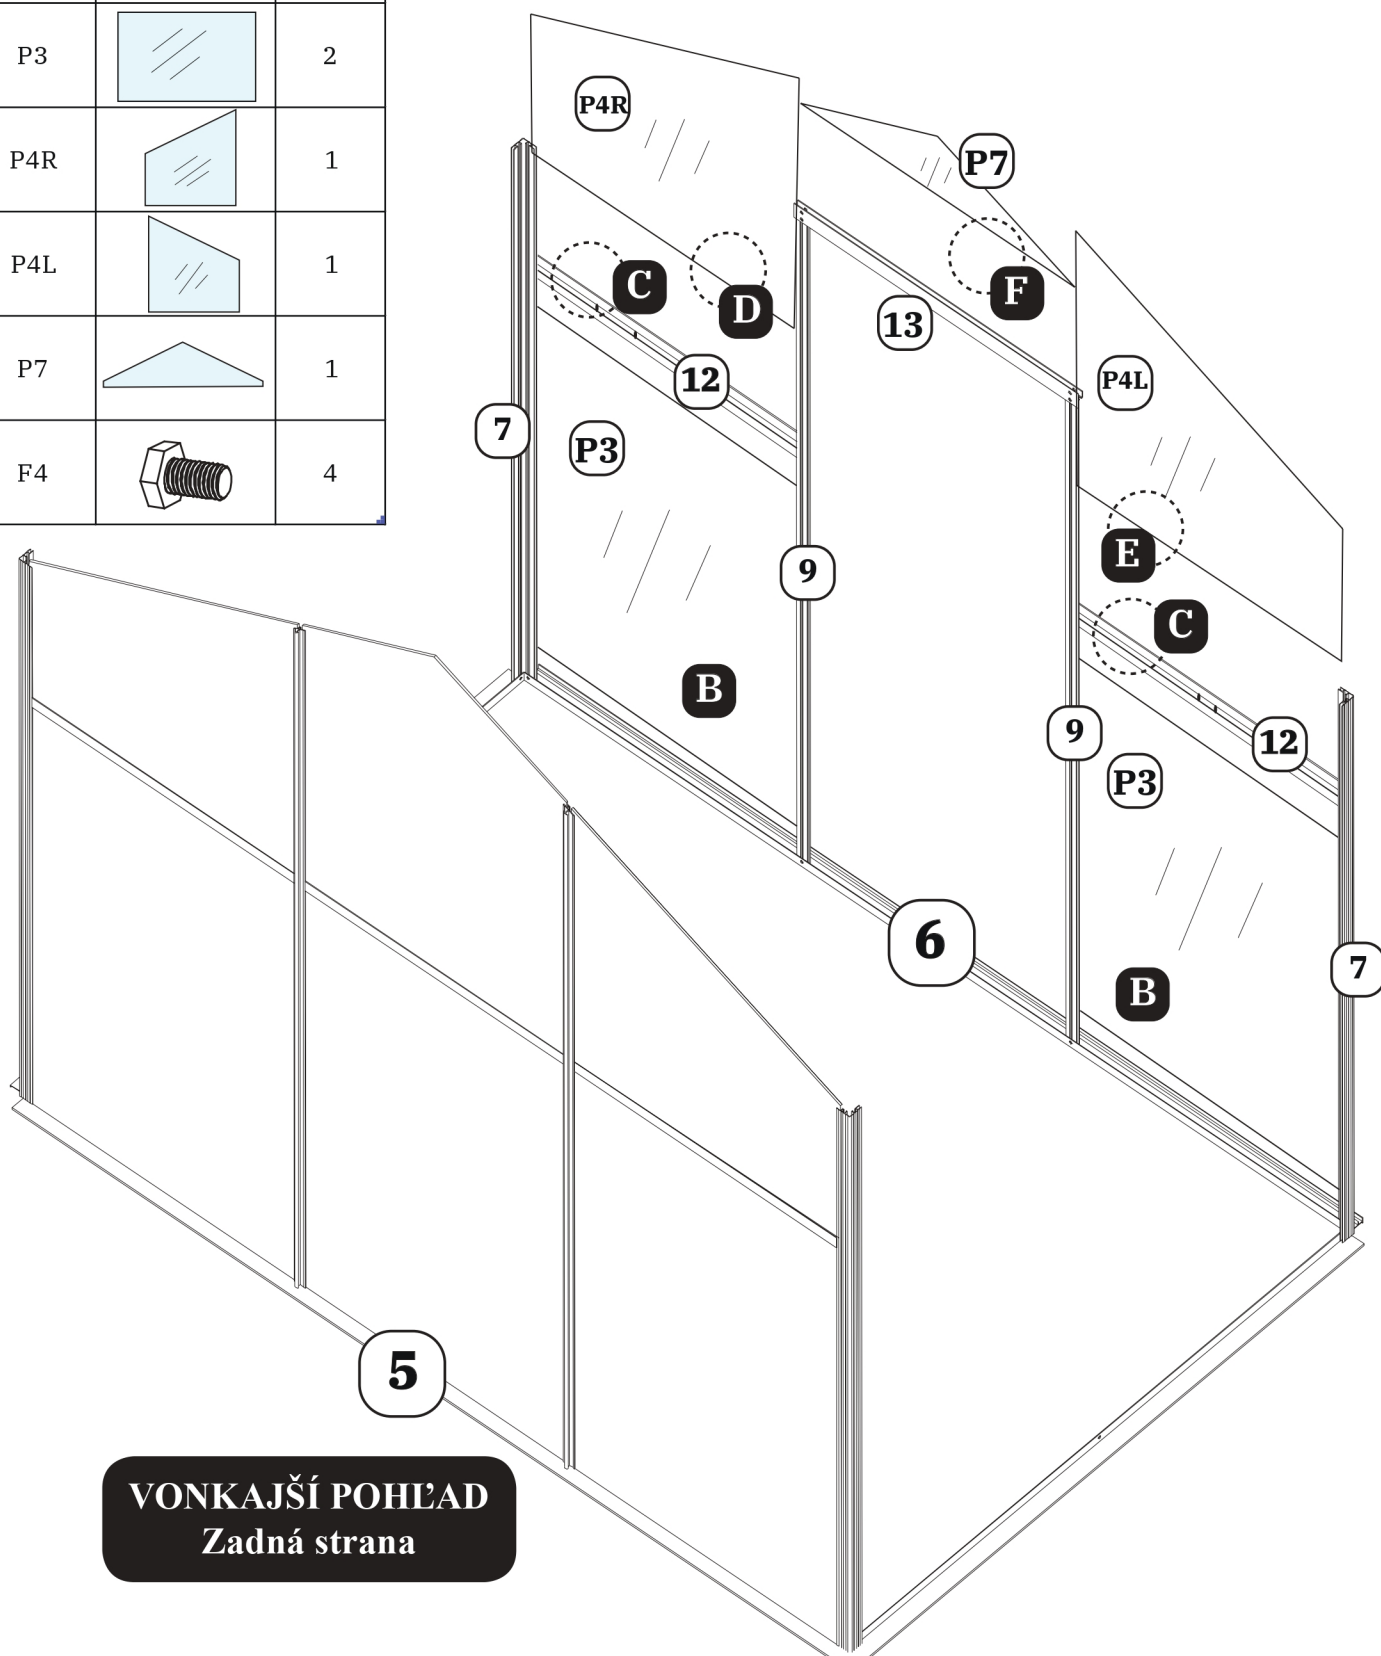


5. Montáž prednej steny pokračovanie

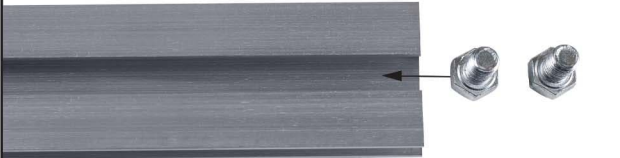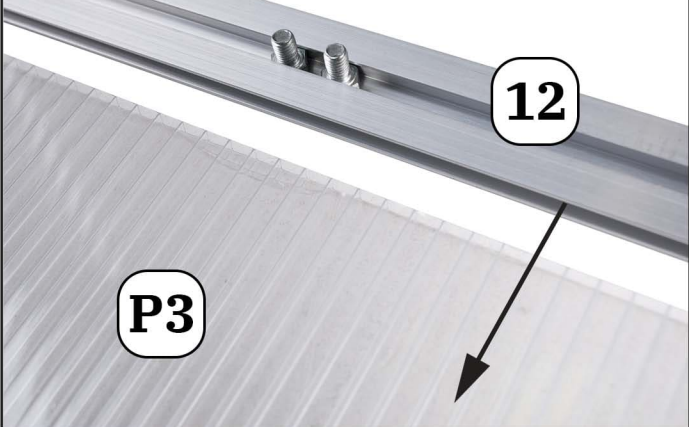A  F4*2 12 Vložte len skrutky. Nenakladajte matice. Opakujte dvakrát	B Vložte P3 do drážok dielov 7 a 9 tak, aby diel P3 bol umiestnený na diele 6. Opakujte dvakrát
C  Opakujte dvakrát 12 P3	D Vložte diel P4R do drážok dielov 7 a 9 tak, aby diel P4R zapadol do hornej drážky dielu 12.
E Vložte diel P4L do drážok dielov 7 a 9 tak, aby diel P4L zapadol do hornej drážky dielu 12.	F Vložte diel P7 do hornej drážky dielu 13. Požiadajte druhú osobu, aby prednú stenu podržala, prípadne použite stoličku.

5. Montáž prednej steny pokračovanie

Číslo	Diel	Množstvo
B3		4
F4		4

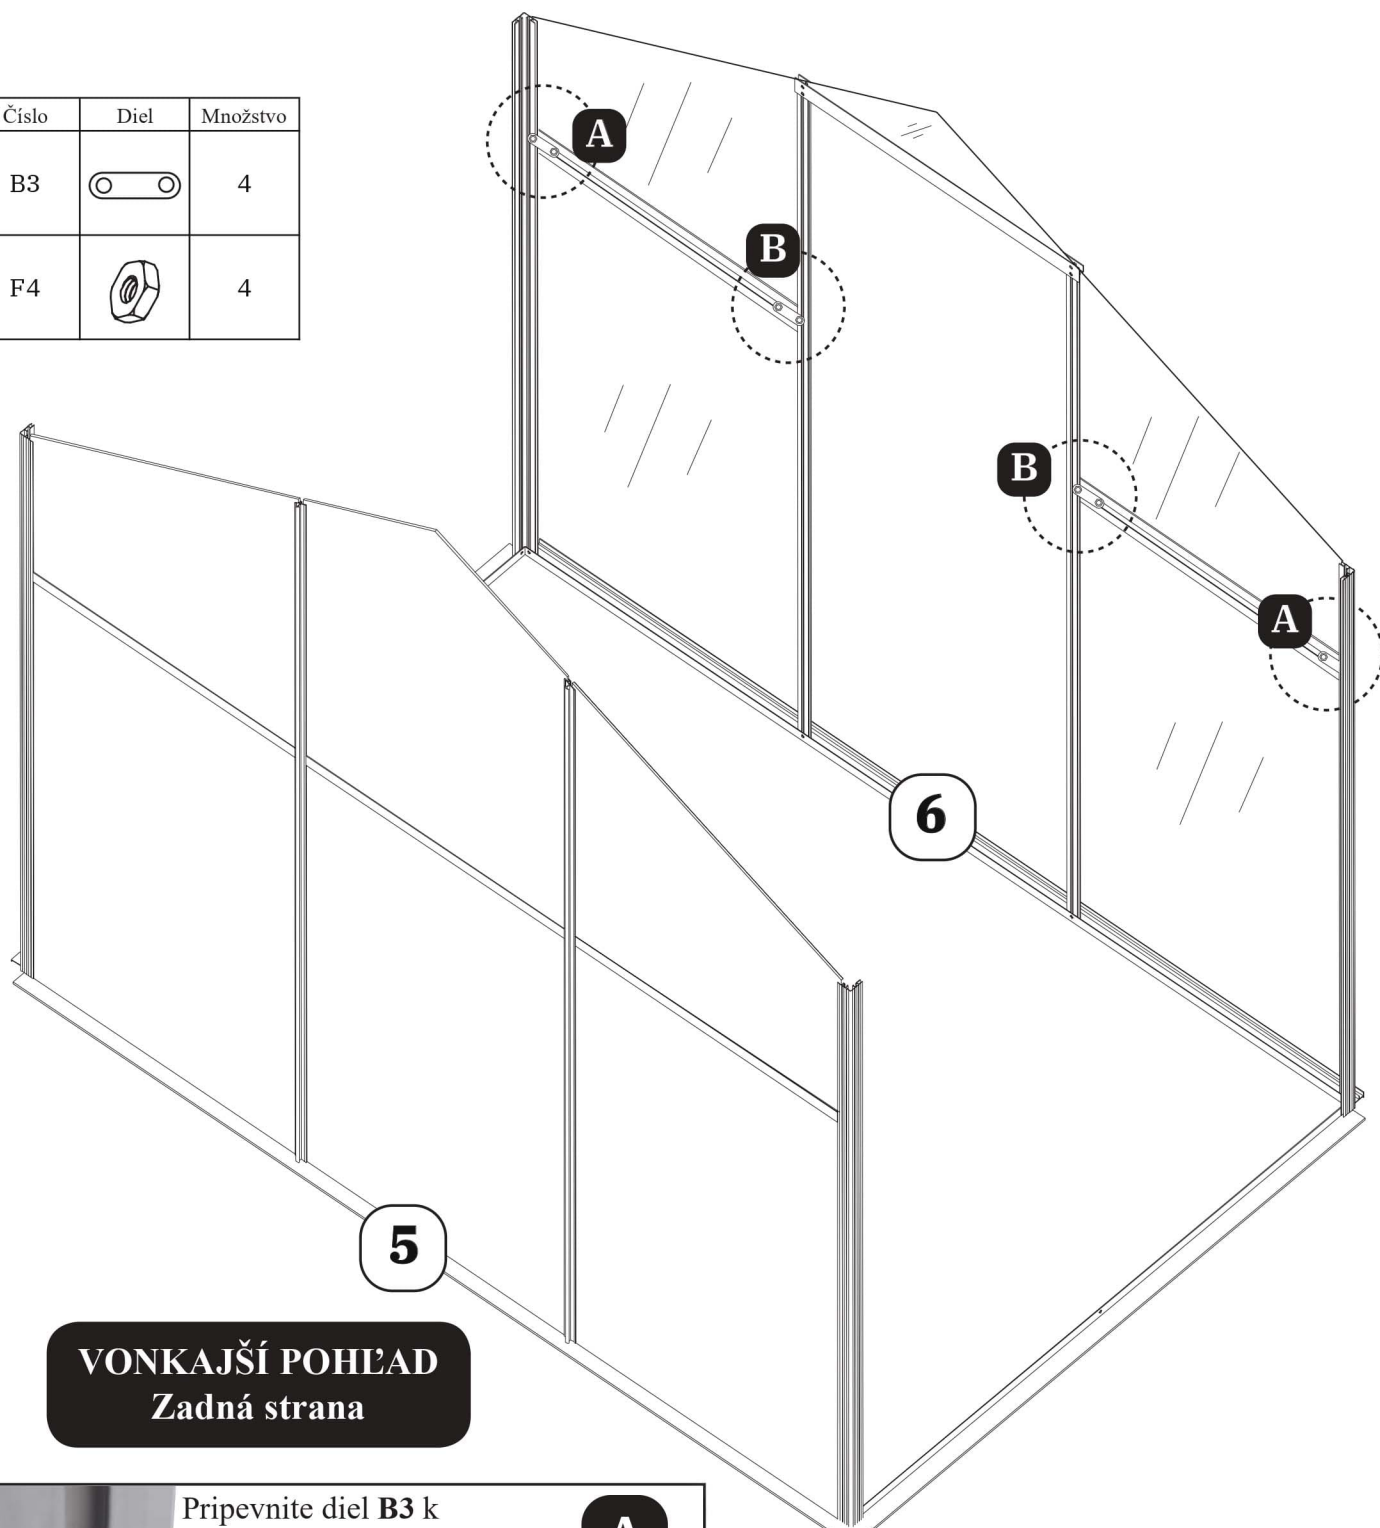


VONKAJŠÍ POHLED
Zadná strana



6. Montáž rámov strechy

Číslo	Diel	Množstvo
8		2
F4		4

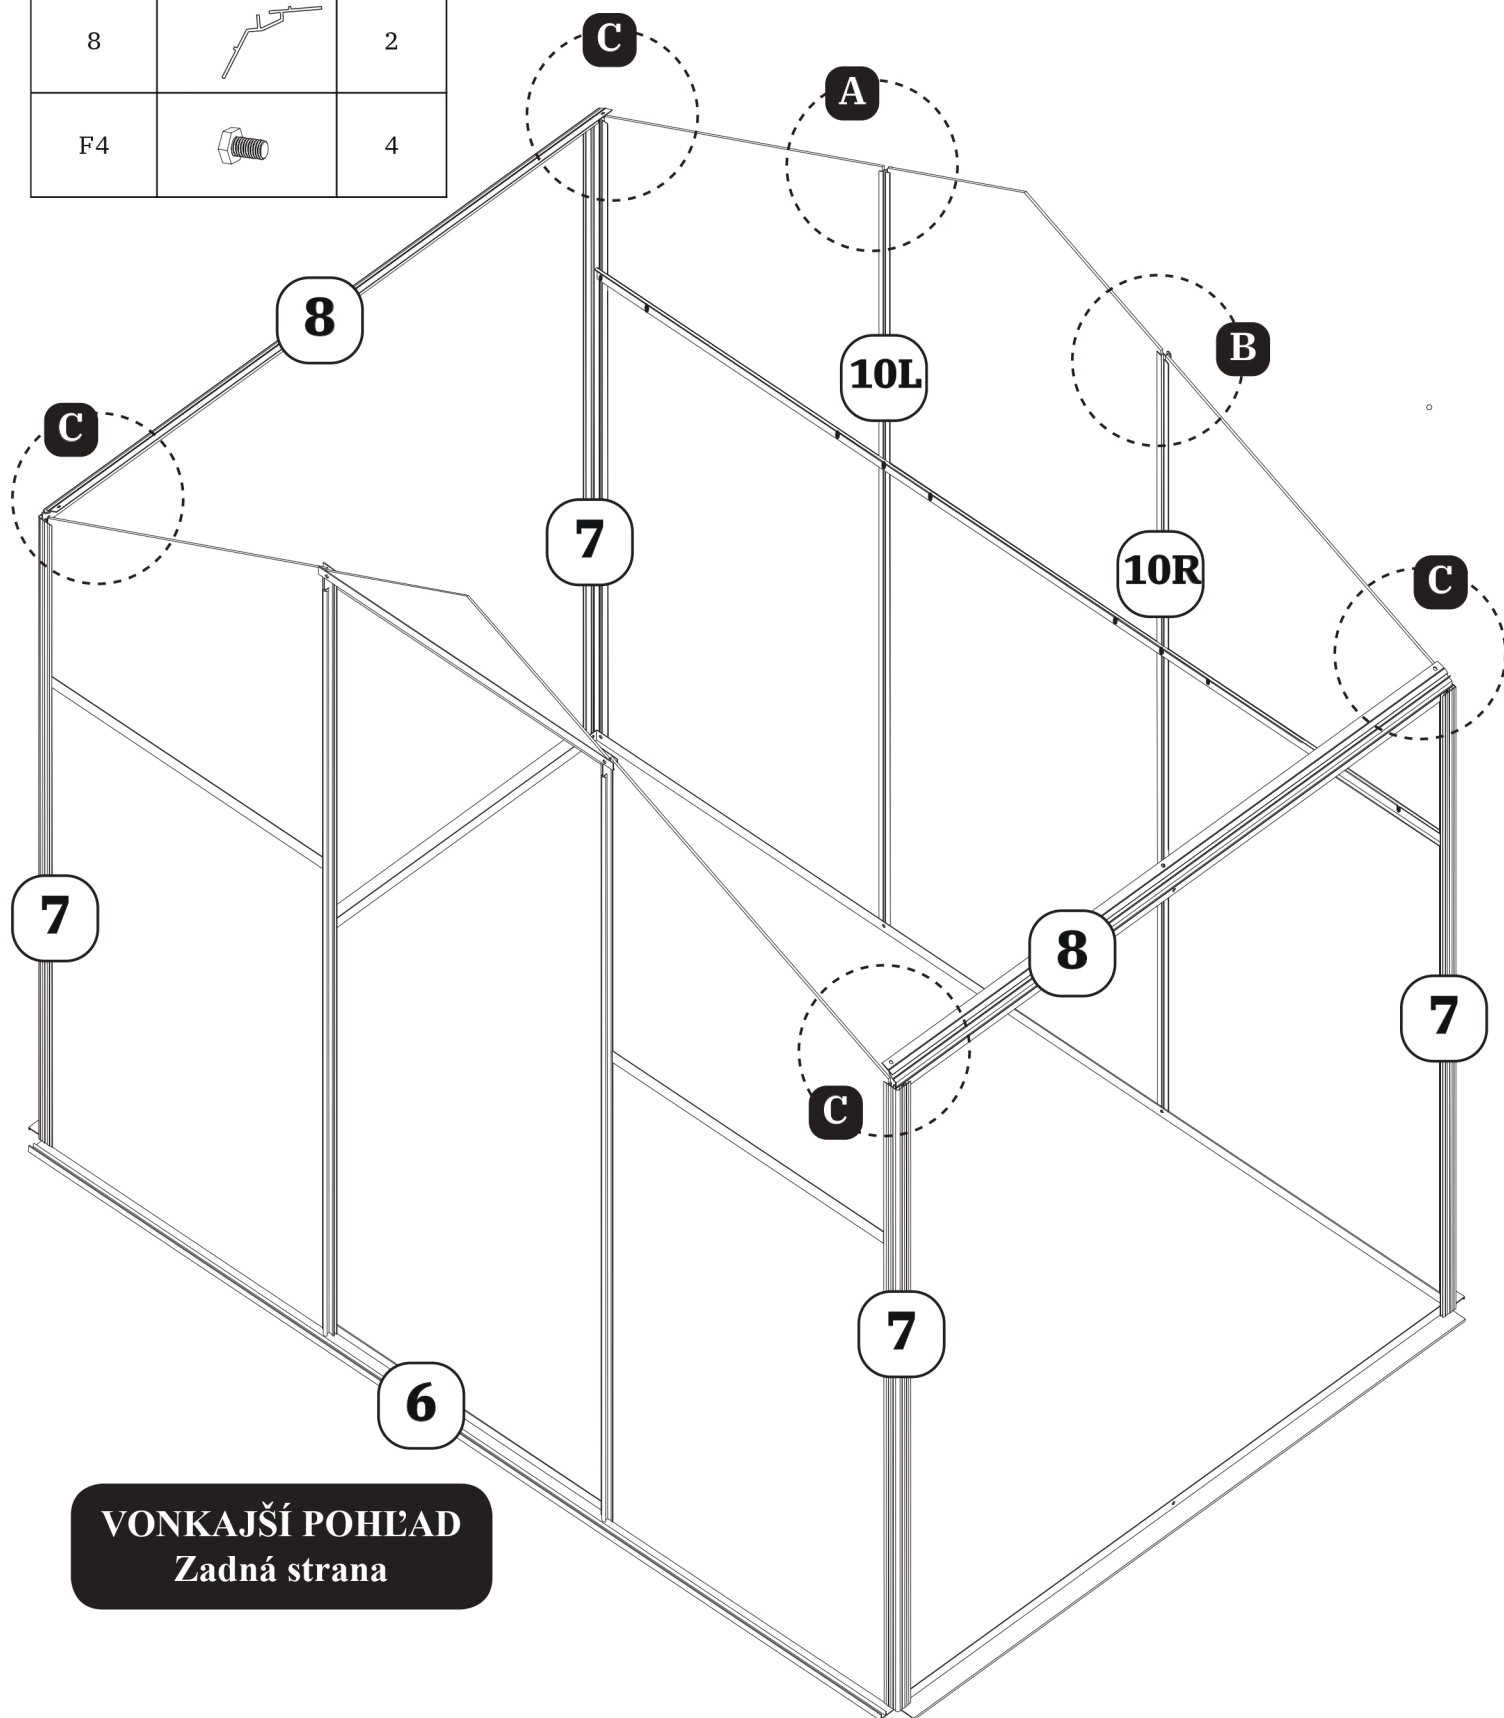

6. Montáž rámov strechy pokračovanie

A

F4

Vložte len skrutky.
Nenakladajte matice.

10L

B

F4

Vložte len skrutky.
Nenakladajte matice.

10R

C

8

7

VNÚTORNÝ POHĽAD

Zopakujte štyrikrát

8

7

**VONKAJŠÍ POHĽAD
POHĽAD Z PROFILU**

Upozornenie

1. V **kroku C** majte na pamäti, že pohľad z profilu na diely 7 a 8 (schéma vpravo) zachytáva presné umiestnenie dielu 8. Majte na pamäti, že drážka v diele 8 smeruje hore.

2. Skrutka **F4** v **kroku C** zapadne do drážky 7, ktorá smeruje k niektorej bočnej stene skleníka, do **drážky a**. Keď budú obidve skrutky na obidvoch koncoch dielu 8 v drážkach, dotiahnite matice.


Horný pohľad

Bok

Dvierka


6. Montáž rámov strechy pokračovanie

Číslo	Diel	Množstvo
16		4

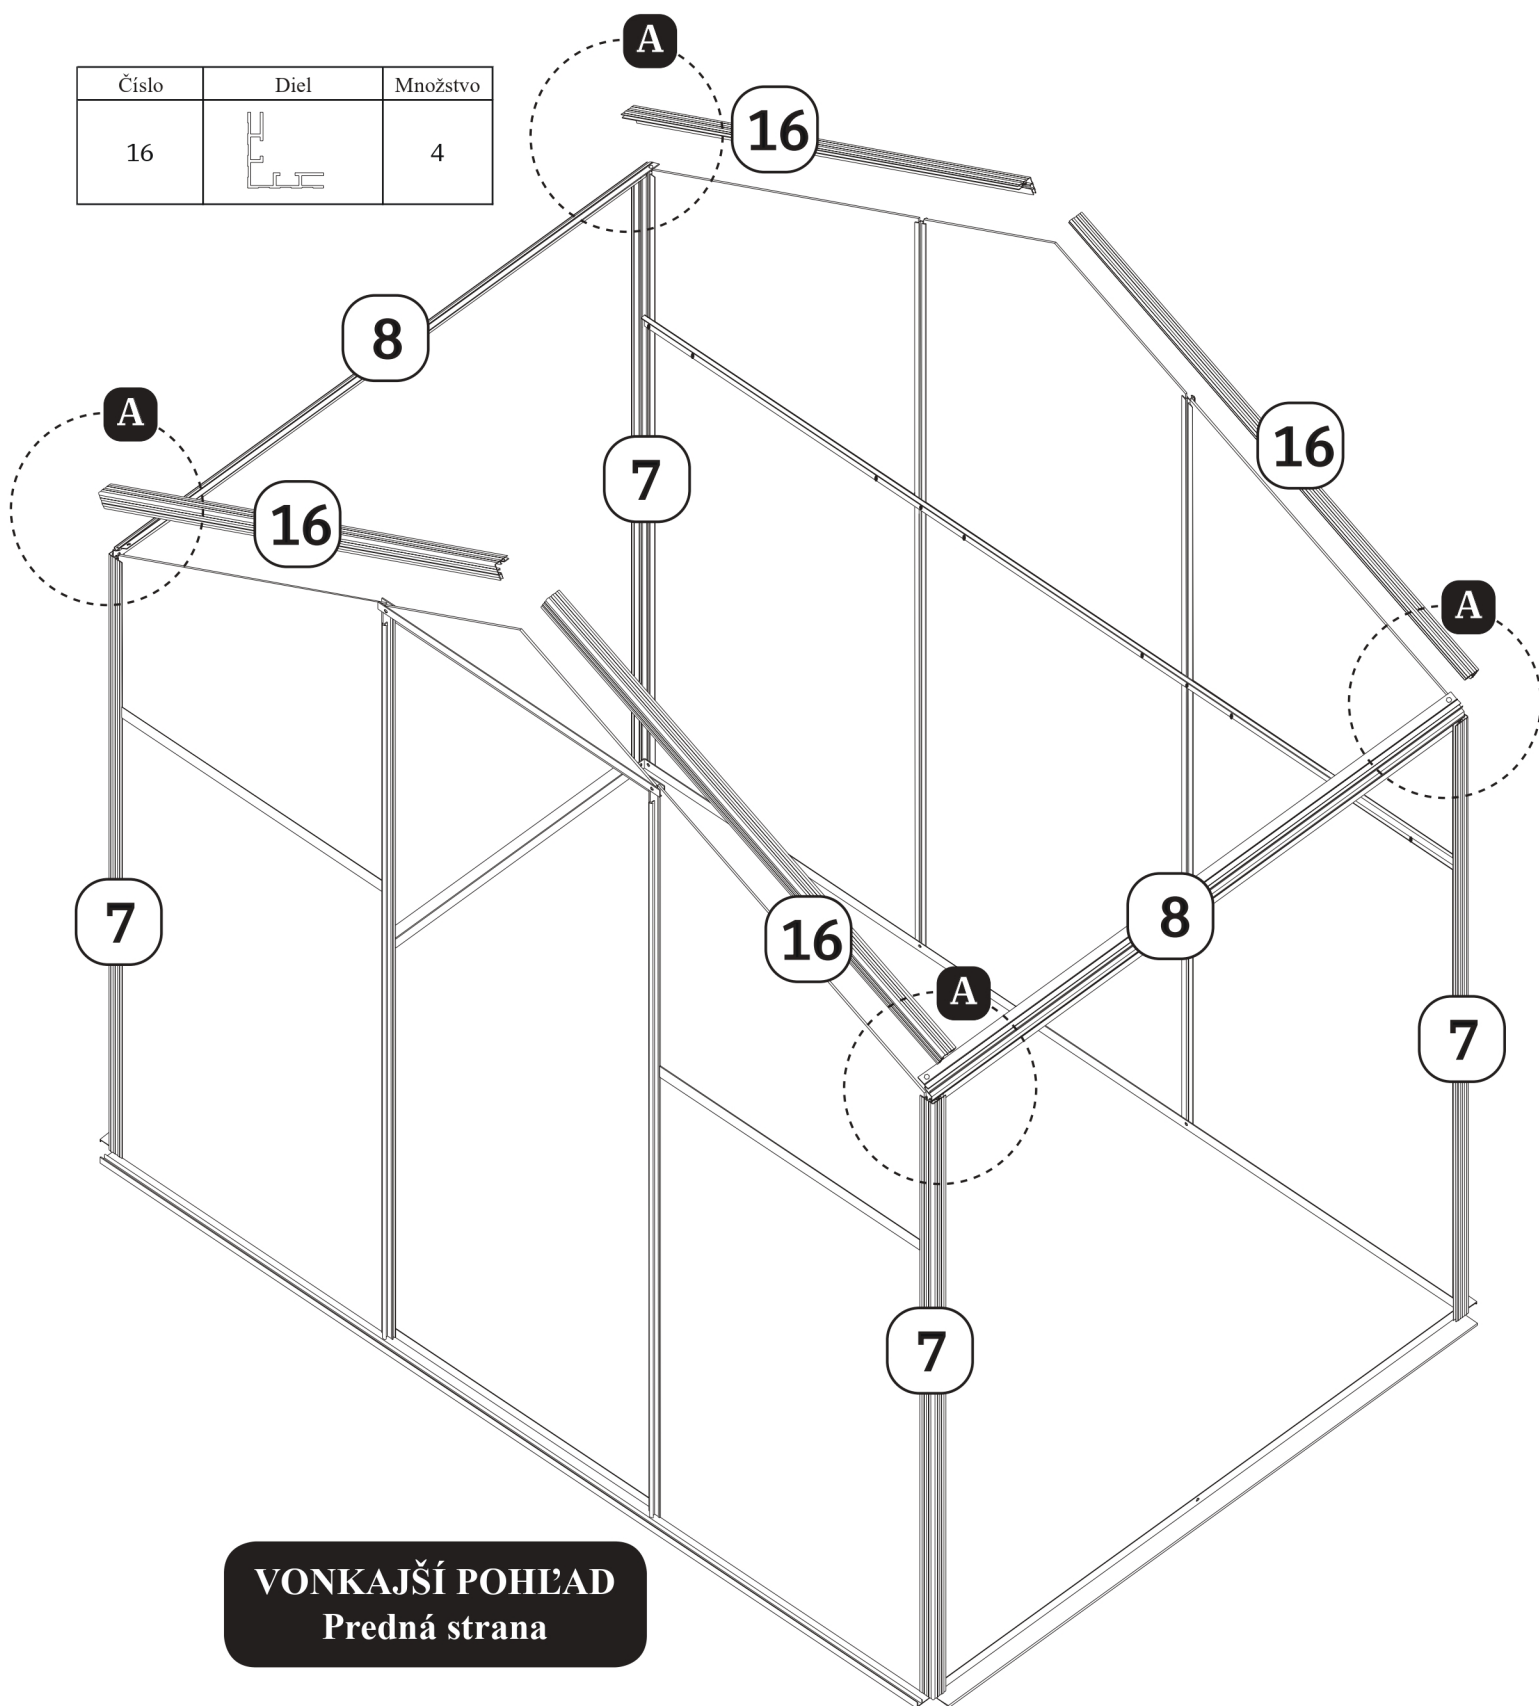


VONKAJŠÍ POHLED
Predná strana

6. Montáž rámov strechy pokračovanie

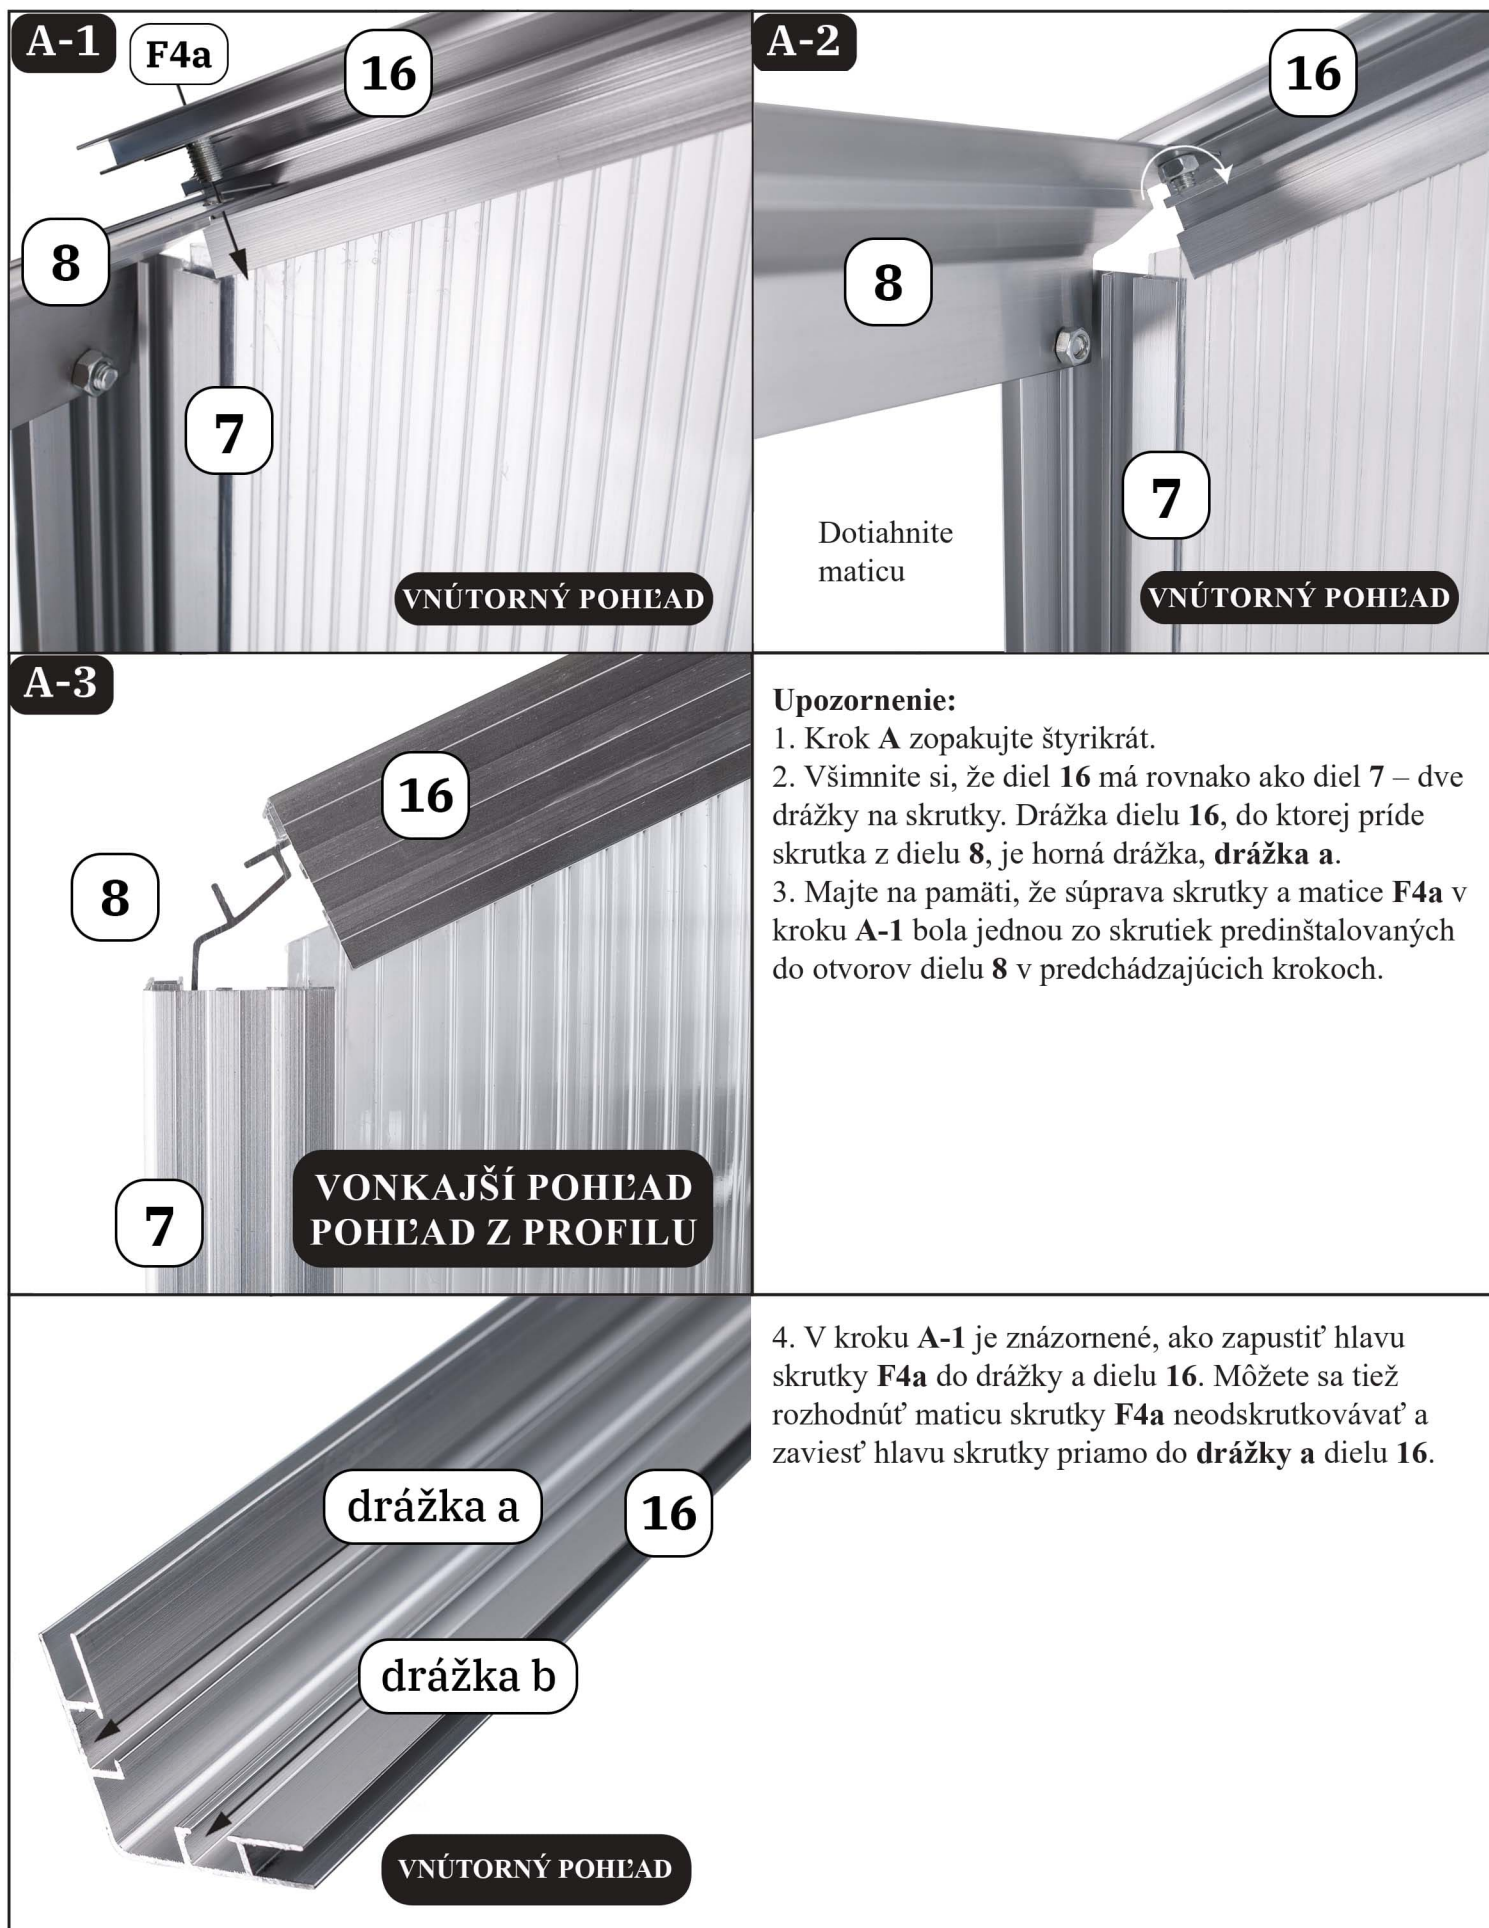


6. Montáž rámov strechy pokračovanie

Číslo	Diel	Množstvo
F4		9

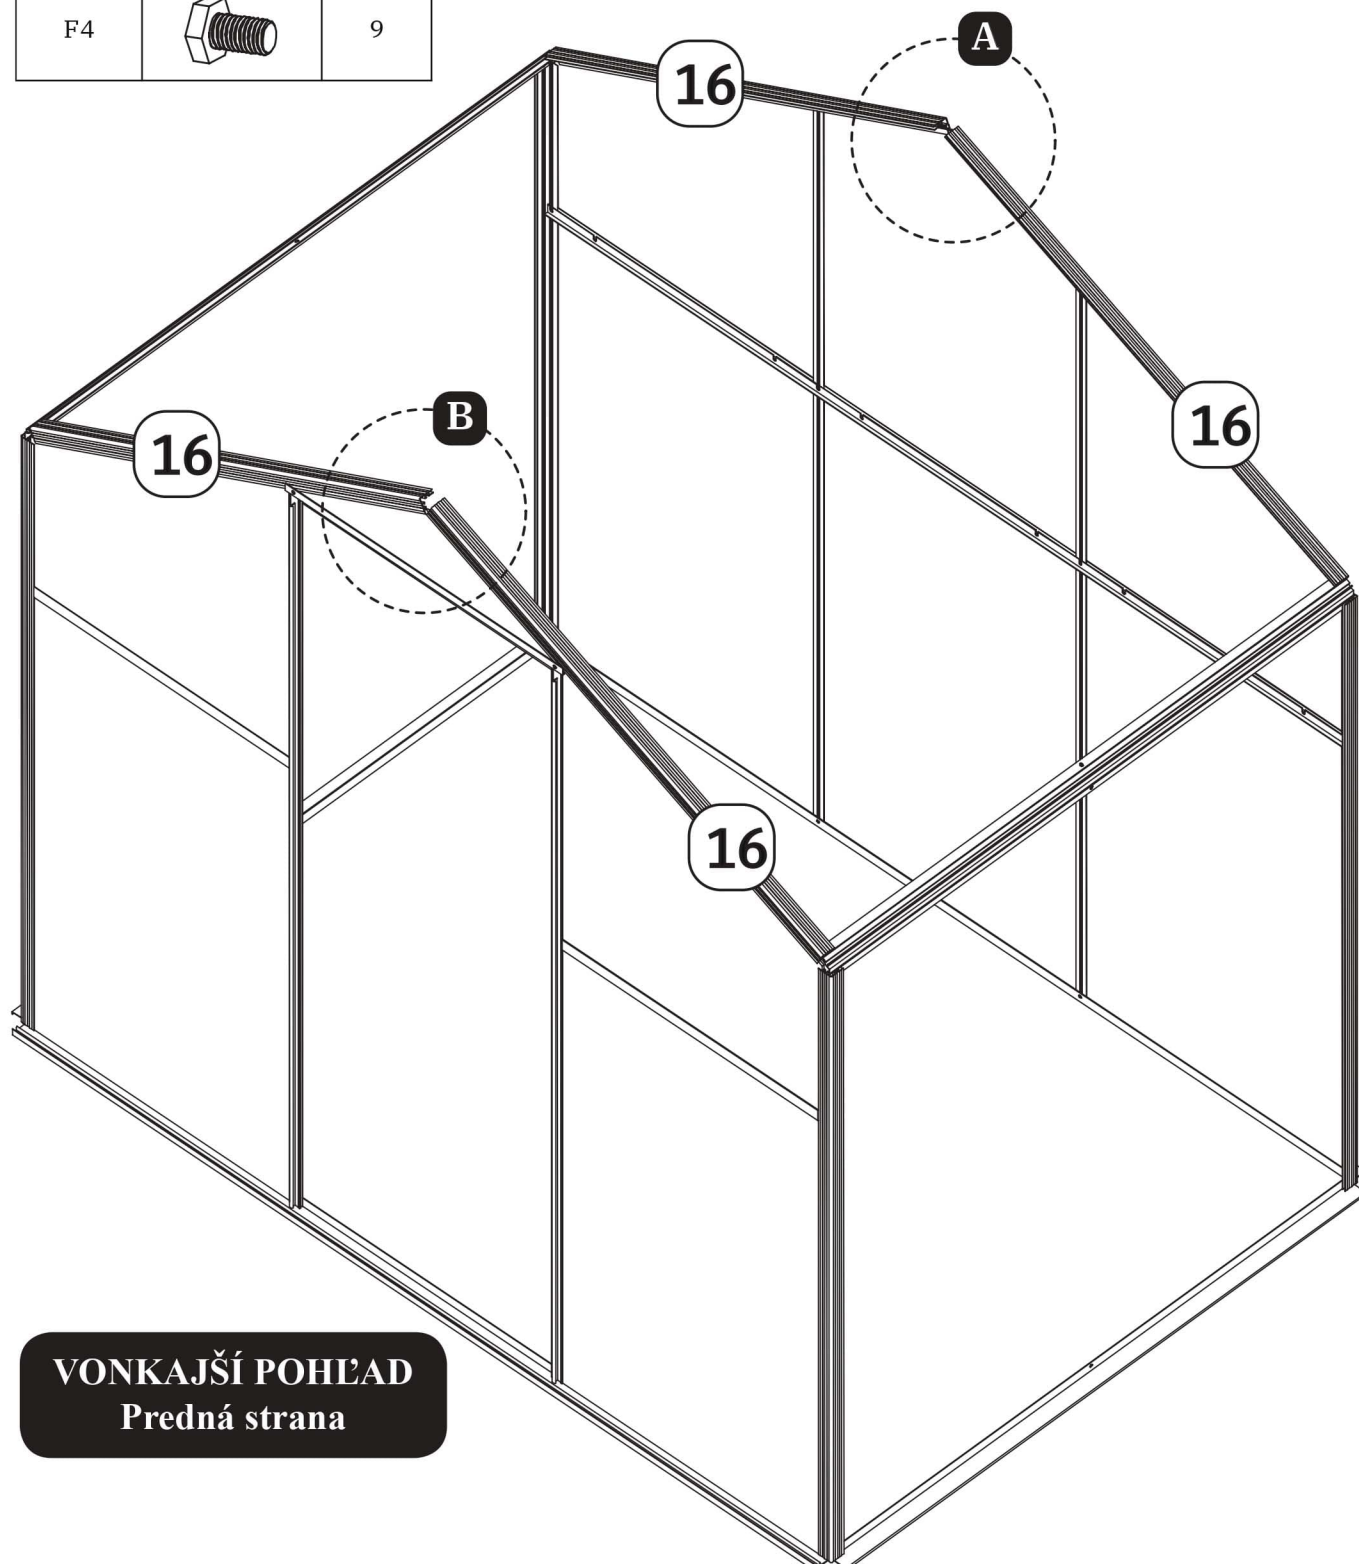


VONKAJŠÍ POHLED
Predná strana

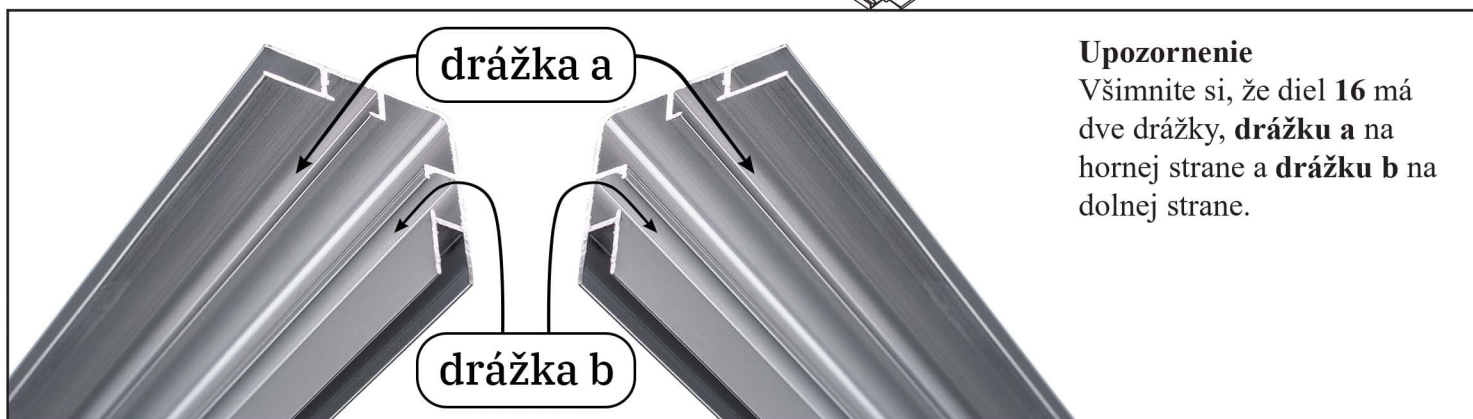

Upozornenie

Všimnite si, že diel 16 má dve drážky, **drážku a** na hornej strane a **drážku b** na dolnej strane.

6. Montáž rámov strechy pokračovanie

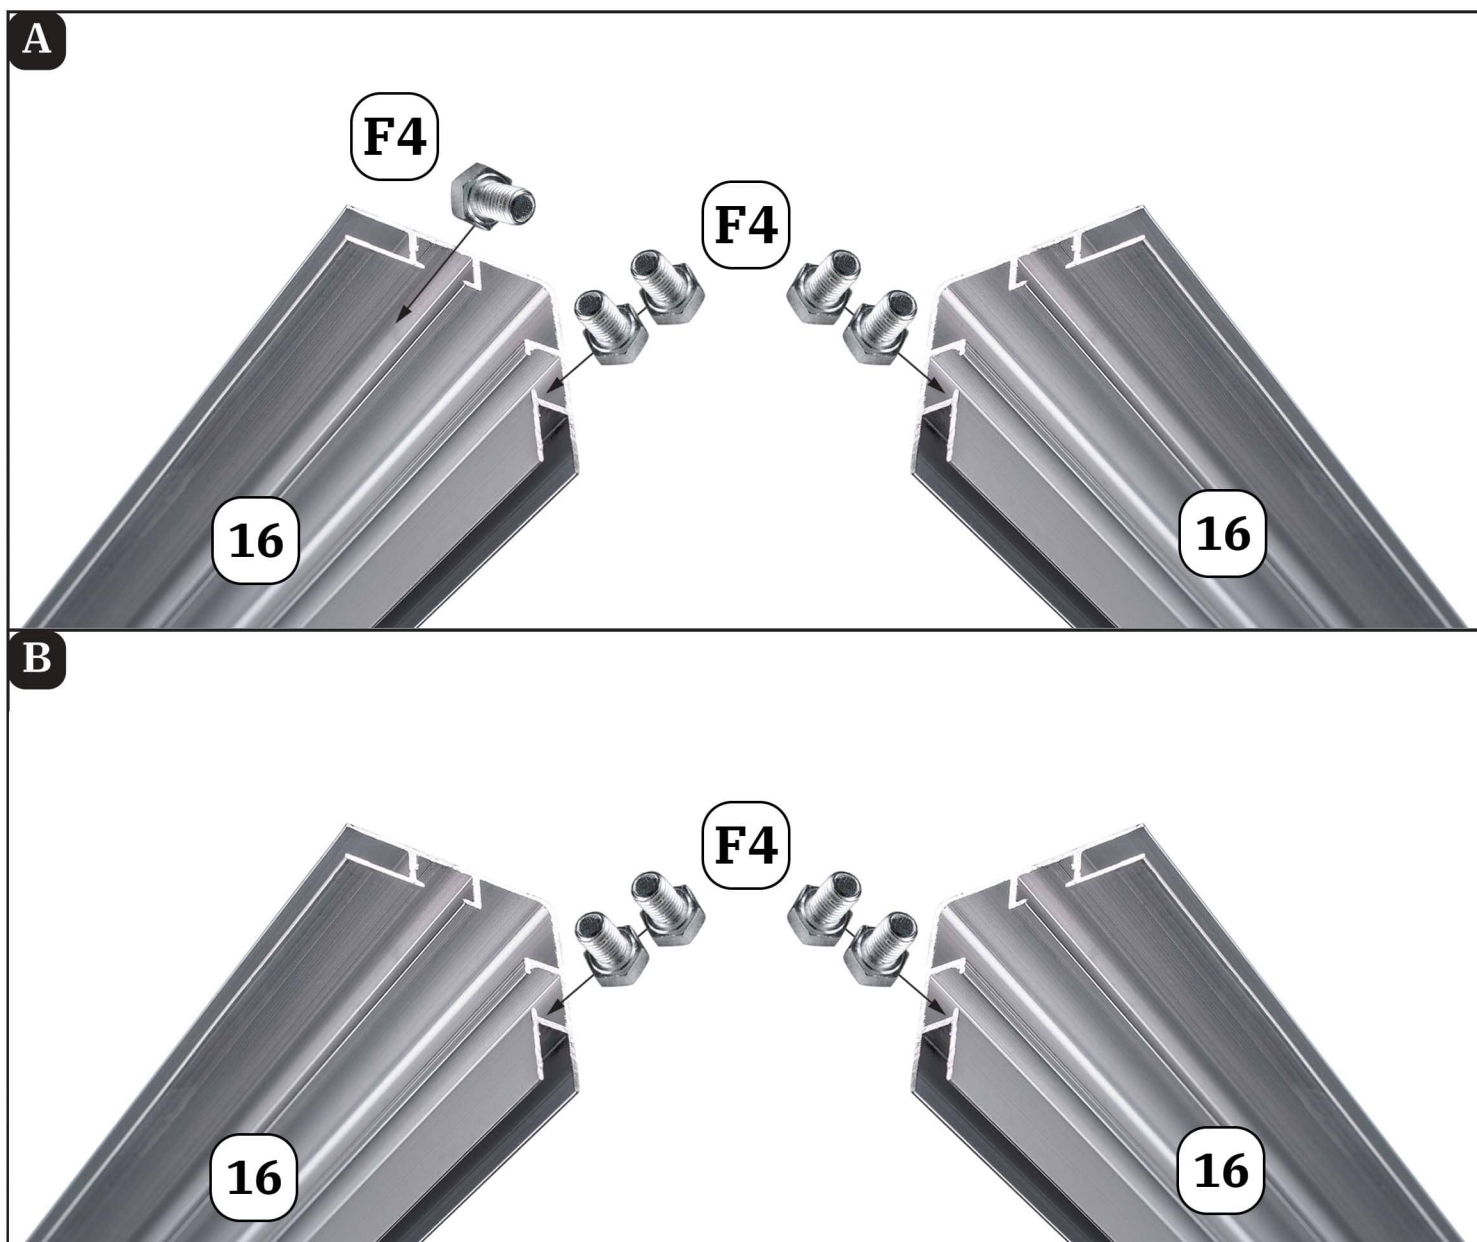


Upozornenie


1. Majte na pamäti, že počet skrutiek **F4** vložených do drážok dielu **16** v **kroku A** a v **kroku B** nie je rovnaký.
2. Vložte len skrutku. Nenakladajte maticu.

7. Zaistenie rámov

Číslo	Diel	Množstvo
17		1
B4		2
F4		6
F6		2

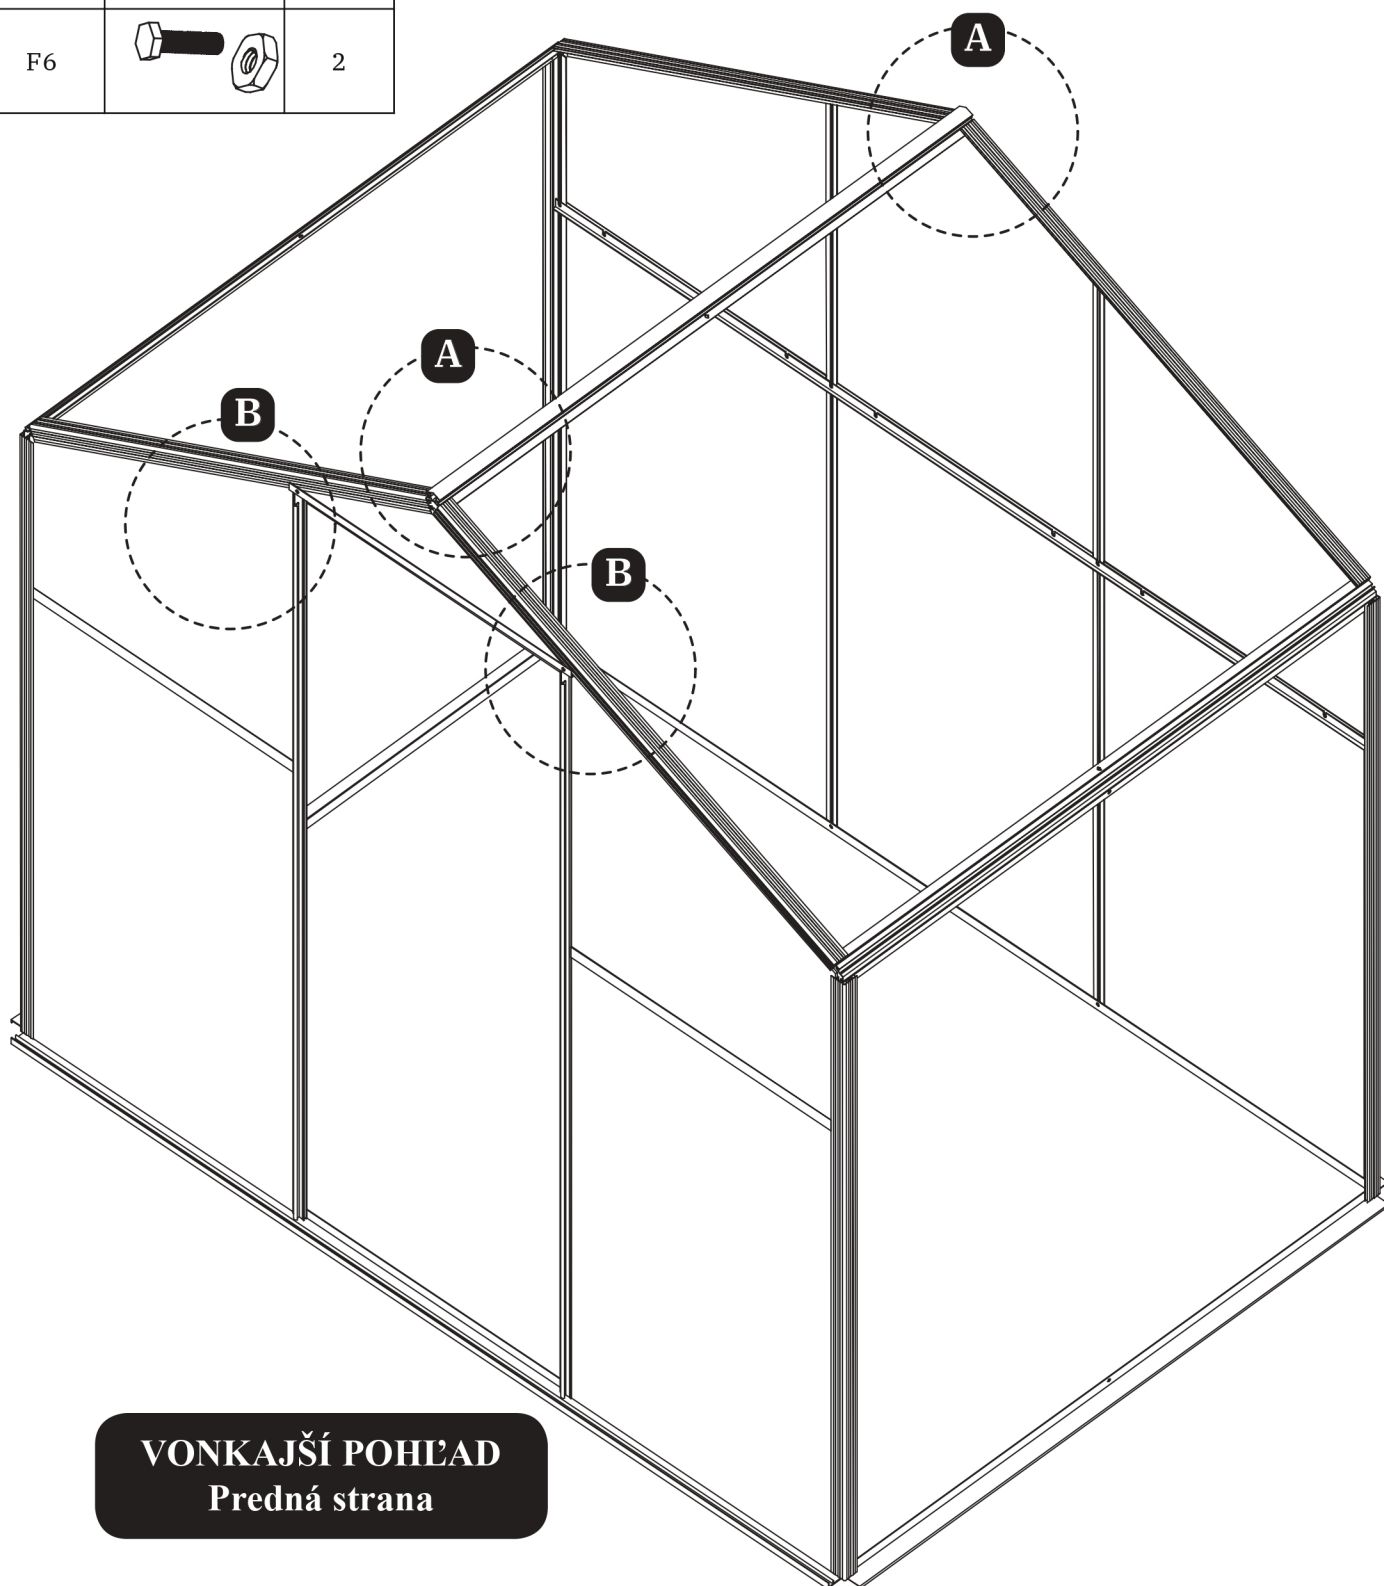


7. Zaistenie rámov pokračovanie

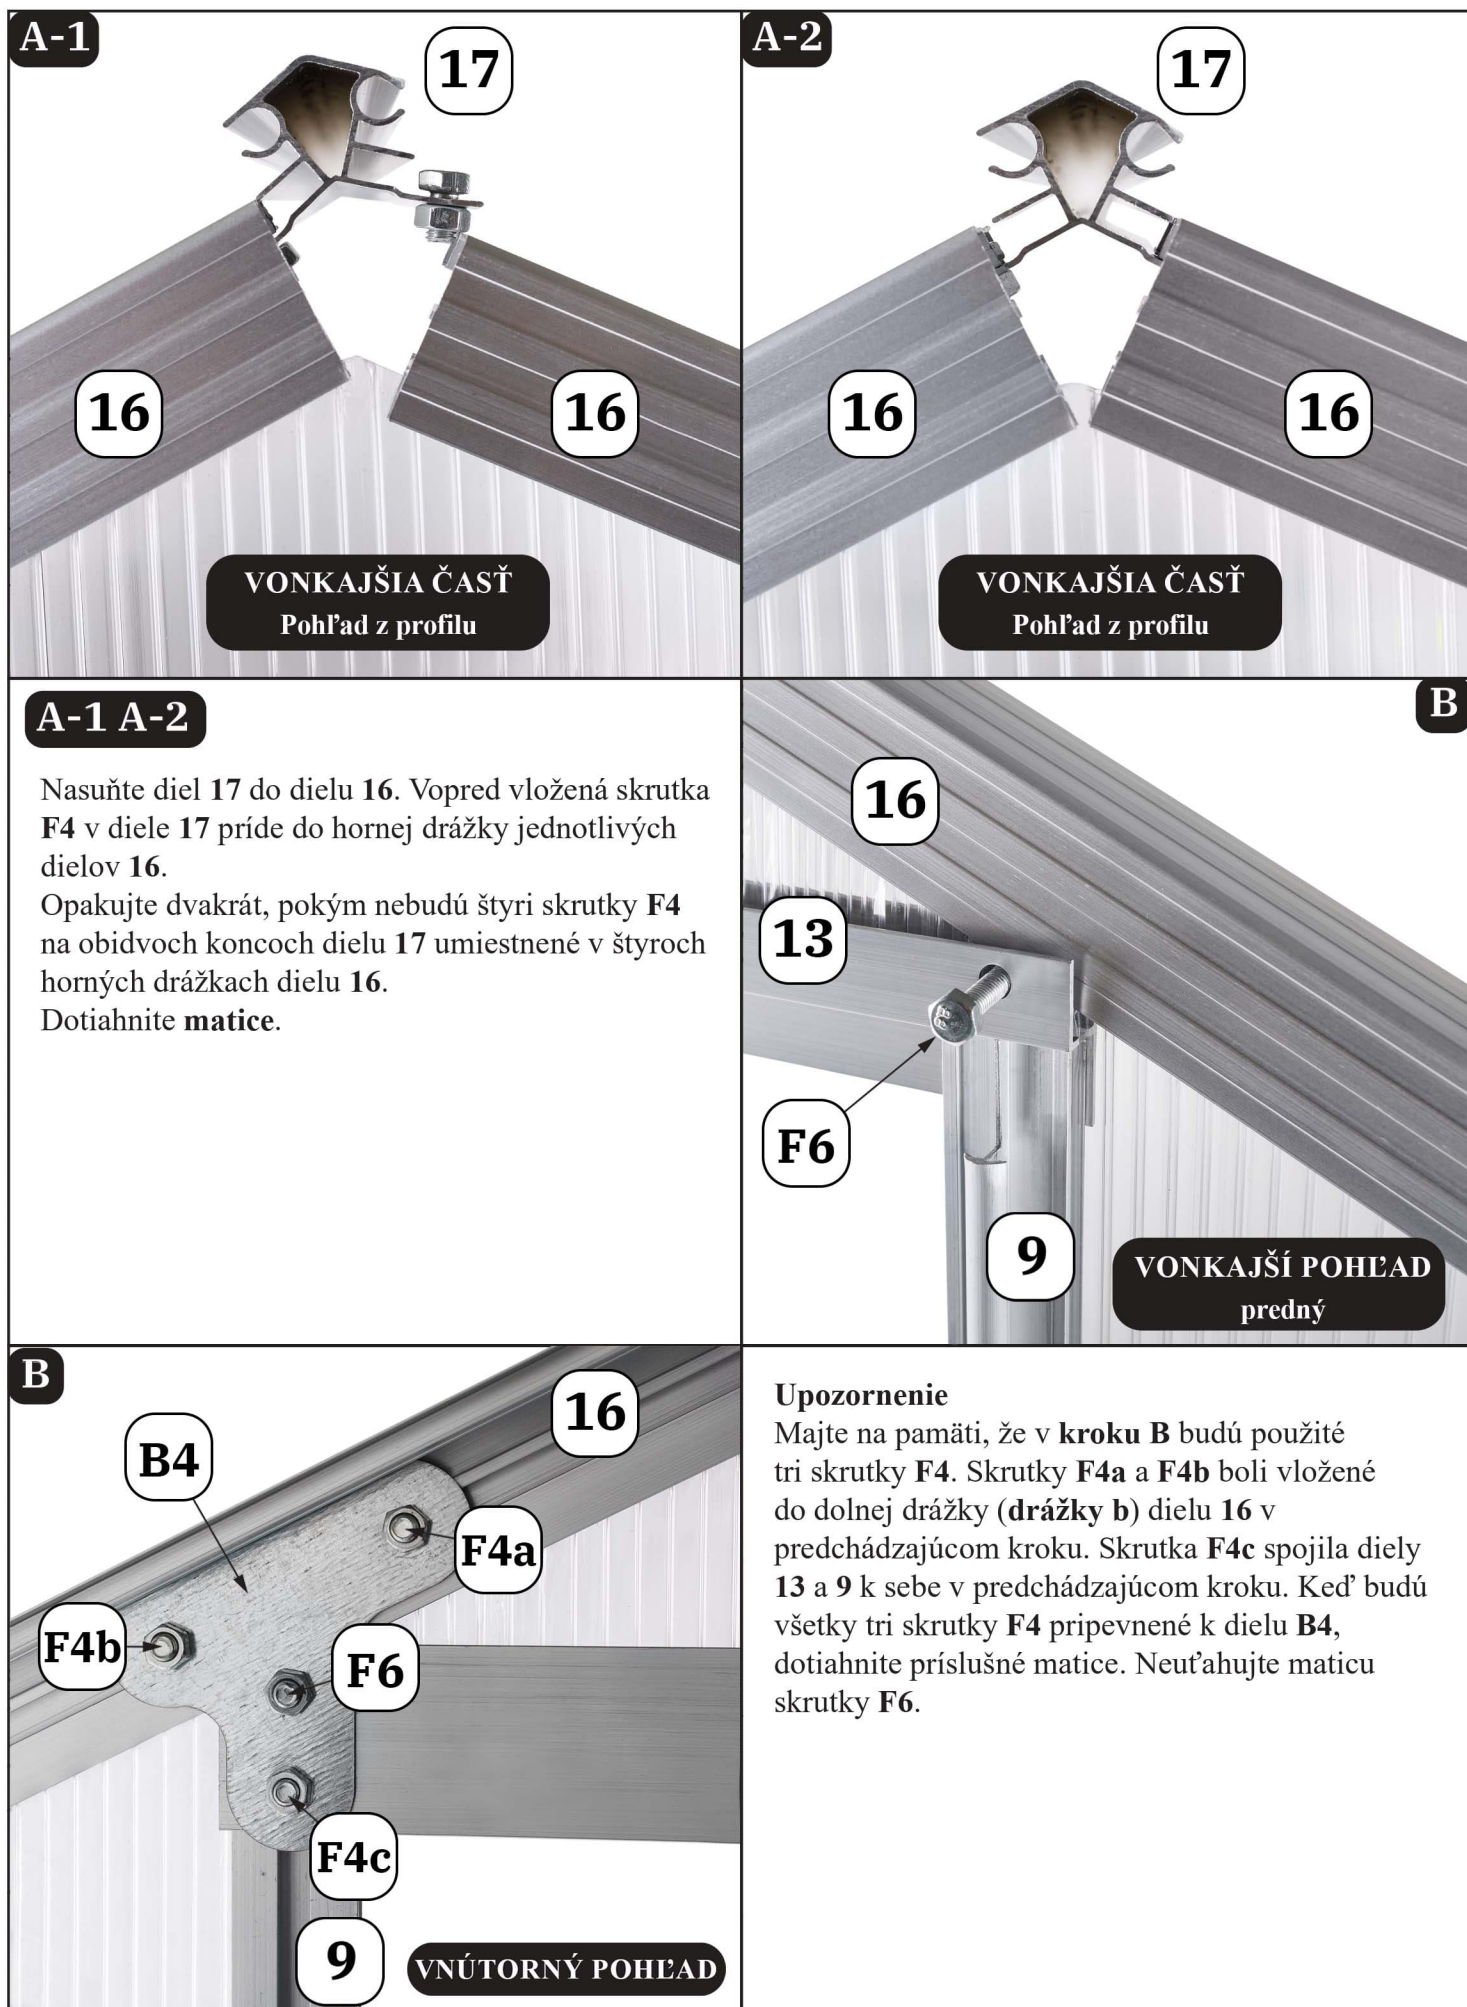

Číslo	Diel	Množstvo
B4		2
F4		8
B6		2
B5		4
F4		24
18		1
Rc...		1

7. Zaistenie rámov pokračovanie

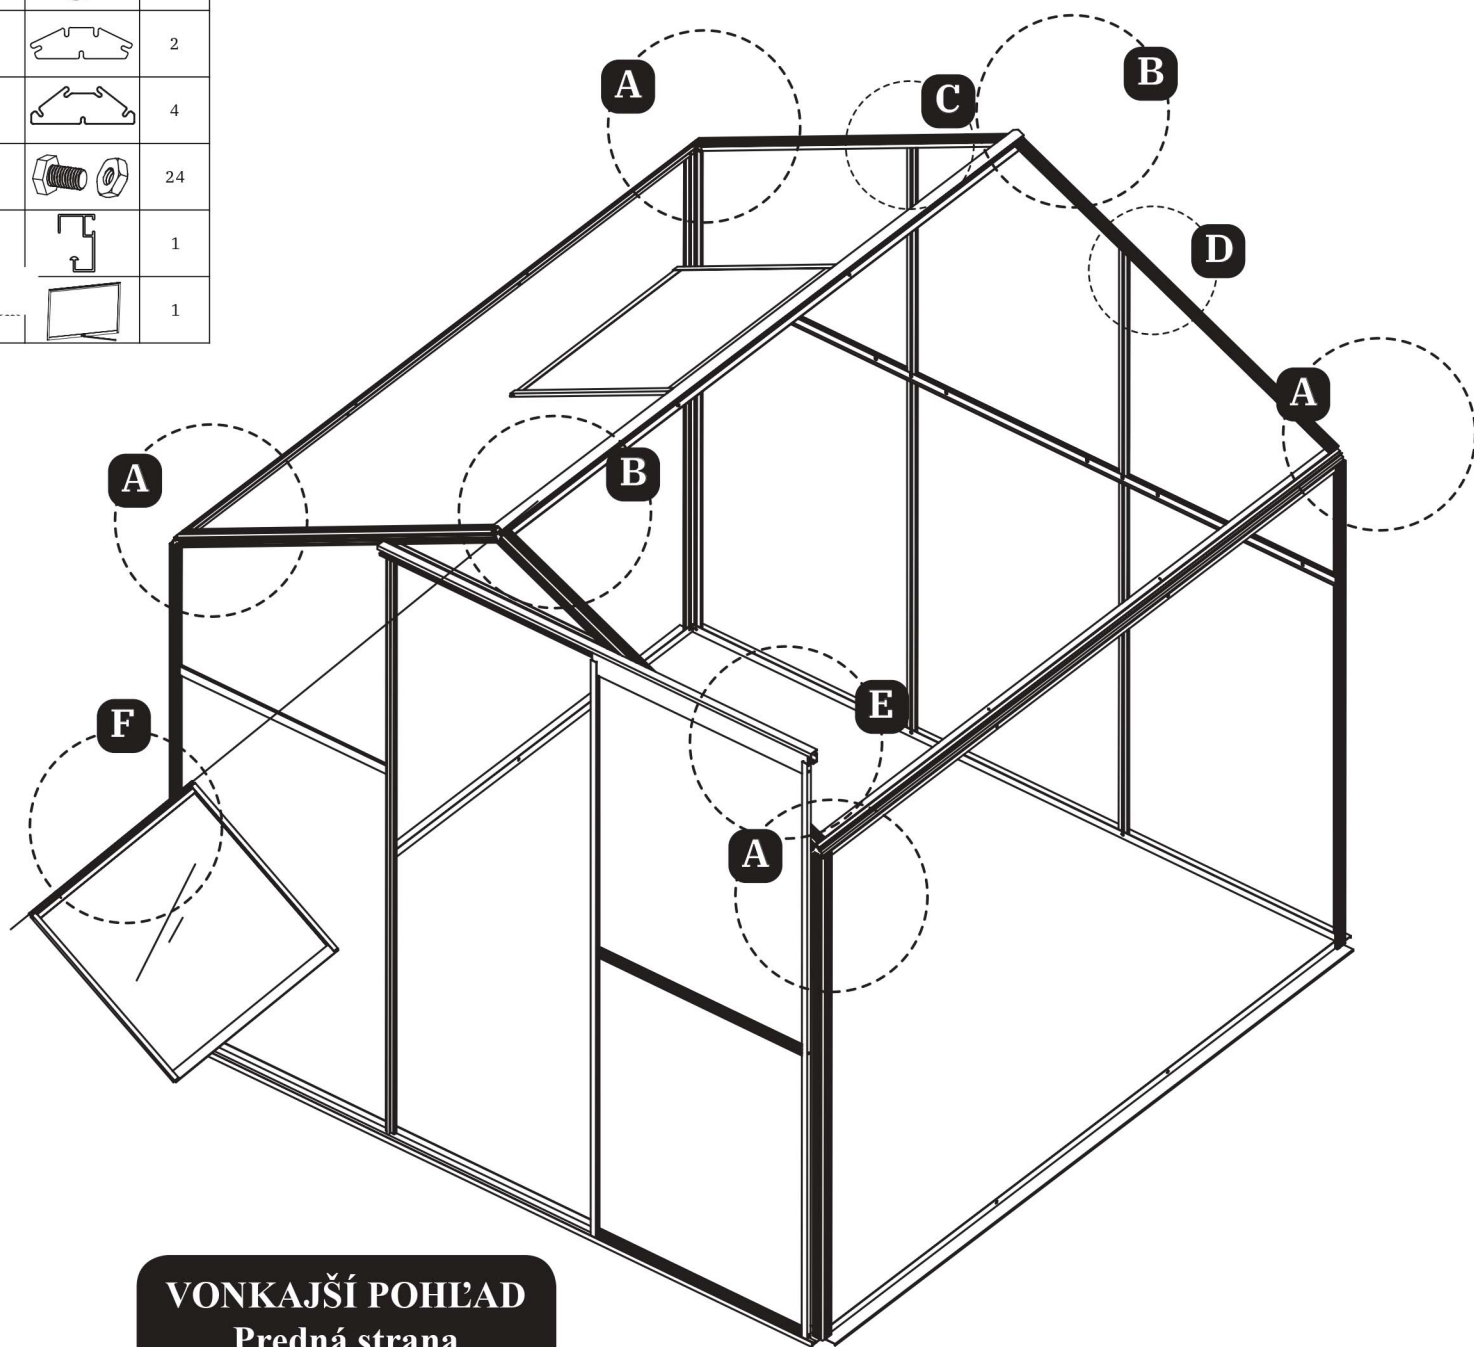


VONKAJŠÍ POHĽAD
Predná strana



Upozornenie


1. V kroku A budú použité štyri skrutky F4. Priamo v tomto kroku sa vkladajú do dolnej drážky dielu 16.
2. Pozrite sa, ako sú diel B5 a skrutky prepojené.
3. Dotiahnite matice.
4. Zopakujte štyrikrát.

7. Zaistenie rámov pokračovanie

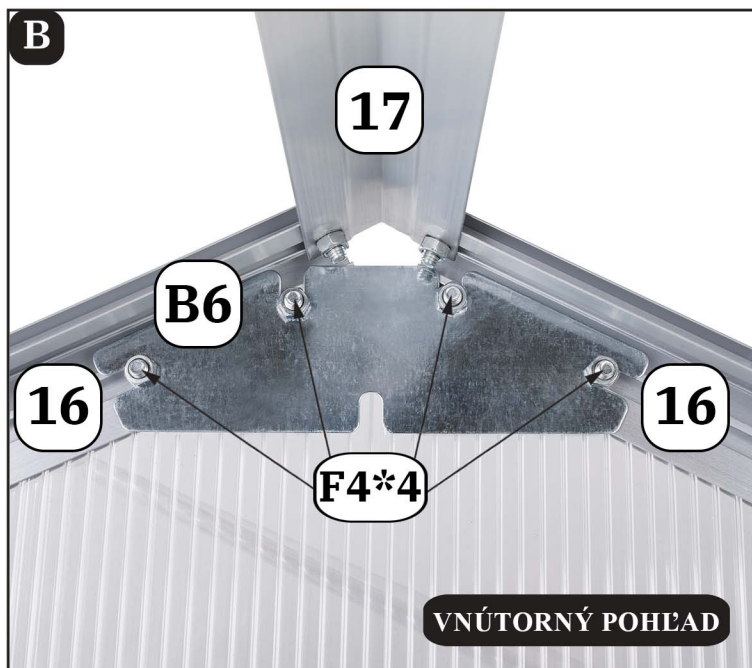

Upozornenie

1. V kroku B budú použité štyri skrutky F4. Priamo v tomto kroku sa vkladajú do dolnej drážky dielu 16.
2. Pozrite sa, ako sú diel B6 a skrutky prepojené.
3. Dotiahnite matice.
4. Opakujte dvakrát.

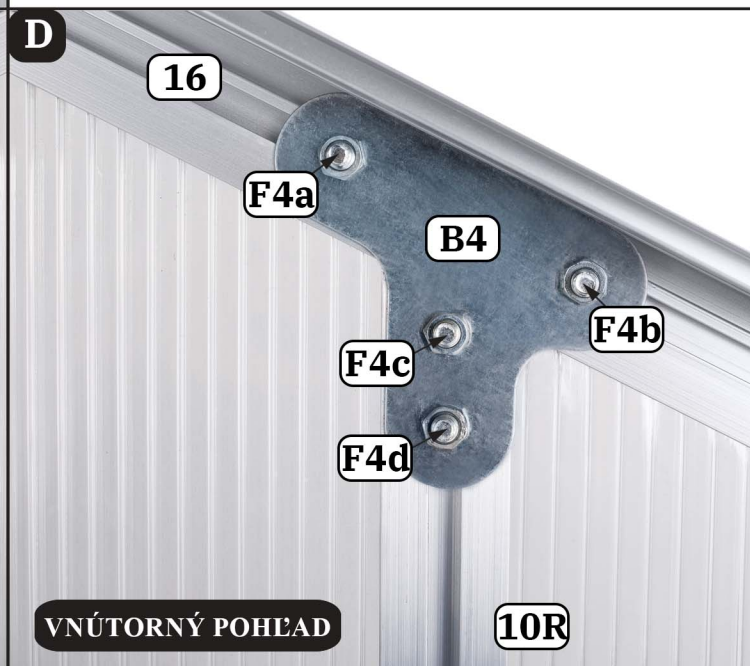

Upozornenie

1. V krokoch C a D využíva každý krok 4 skrutky F4. Skrutky F4a a F4b boli vložené do hornej drážky dielu 16 v predchádzajúcich krokoch. Skrutky F4c a F4d boli vložené do drážky dielu 10L alebo 10R.



7. Zaistenie rámov pokračovanie

E-2



18

9

VONKAJŠÍ POHĽAD
z profilu

Upozornenie

Krok E-1
Nasuňte diel 18 do polohy uvedenej v kroku E-1. Hlava **skrutky F6** by sa mala dostať do drážky dielu **18**.
Dotiahnite matice pri obidvoch **F6**.

Krok E-2
Nasuňte **dvierka** do polohy uvedenej v kroku E-2. Kolieska na zadnej časti dvierok musia byť na vypuklej časti dielu **18**.

F



17

16

VONKAJŠÍ POHĽAD
Predná časť


Upozornenie

V kroku F nasuňte **vetranie v streche** do ľavej koľajnice dielu 17.



8. Montáž stredného rámu

Číslo	Diel	Množstvo
19		4
20		4
F4		8

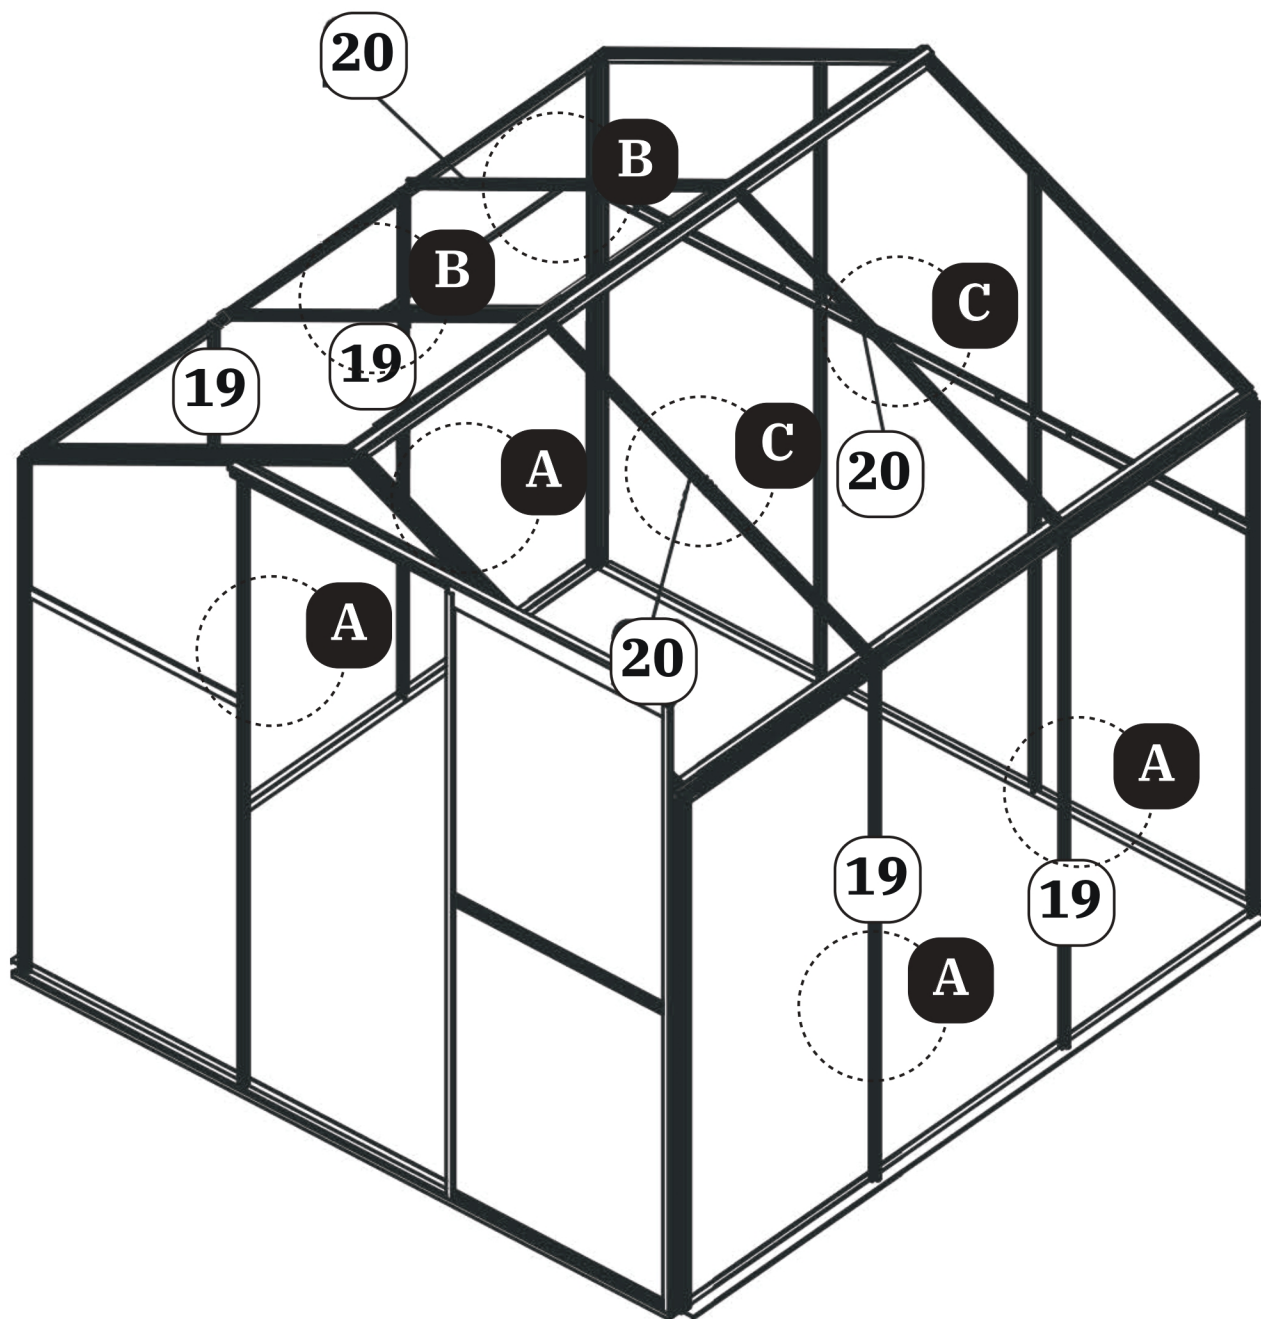

VONKAJŠÍ POHLED
Predná strana (dvierka)

8. Montáž stredného rámu pokračovanie

A-1

Nasuňte diel **19** do polohy uvedenej na predchádzajúcej strane.

Hlava skrutky **F4** dielu **8** a **4** by sa mala dostať do drážky dielu **19**.

A-2


Skôr ako hlava **skrutky F4** v diele **4** vstúpi do drážky dielu **19**, vložte **skrutku F4** do drážky dielu **19** z dolnej strany.

Pripevnite skrutku **F4** na diele **8** a **4** pomocou matic.

Teraz by sa tu mala nachádzať skrutka **F4**, ktorá sa môže v drážke dielu **19** voľne pohybovať.



VNÚTORNÝ POHĽAD

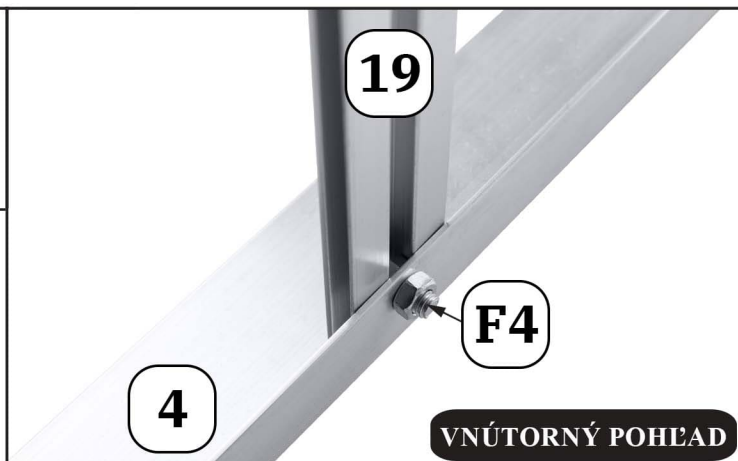

VNÚTORNÝ POHĽAD

B-1

Nasuňte diel **20** do polohy uvedenej na predchádzajúcej strane.

Hlava skrutky **F4** dielu **8** a **17** by sa mala dostať do drážky dielu **20**.

B-2


Skôr ako hlava **skrutky F4** v diele **8** vstúpi do drážky dielu **19**, vložte **skrutku F4** do drážky dielu **20** z dolnej strany.

Pripevnite **skrutku F4** na diele **8** a **17** pomocou matic.

Teraz by sa tu mala nachádzať **skrutka F4**, ktorá sa môže v drážke dielu **20** voľne pohybovať.



VNÚTORNÝ POHĽAD

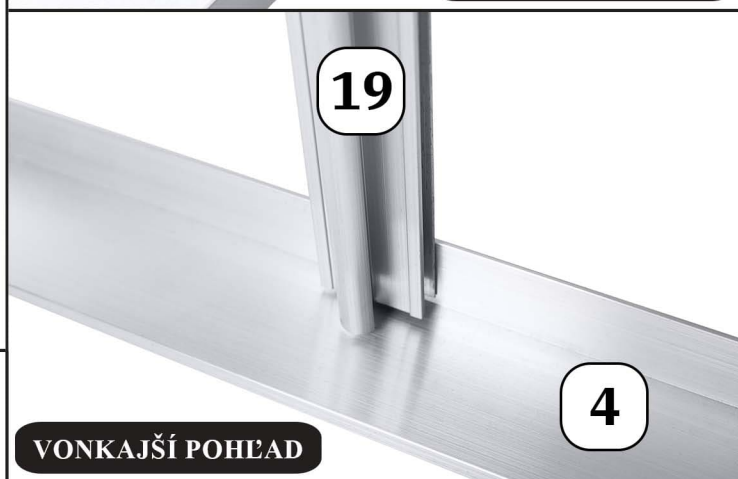

VONKAJŠÍ POHĽAD



VNÚTORNÝ POHĽAD



VONKAJŠÍ POHĽAD

C


Nasuňte diel **20** do polohy uvedenej na predchádzajúcej strane.

Hlava skrutky **F4** dielu **8** a **17** by sa mala dostať do drážky dielu **20**.

Pripevnite **skrutku F4** na diele **8** a **17** pomocou matic.


Nevkladajte skrutku v kroku C.

9. Montáž držiaka vetrania v streche

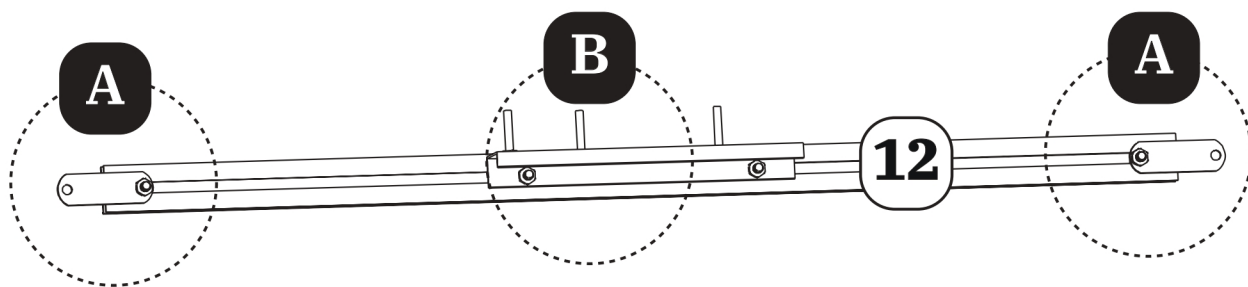


Číslo	Diel	Množstvo
12		1
B7		1
22		4
23		4
B3		2
F4		4
F4		6

9. Montáž držiaka vetrania v streche pokračovanie

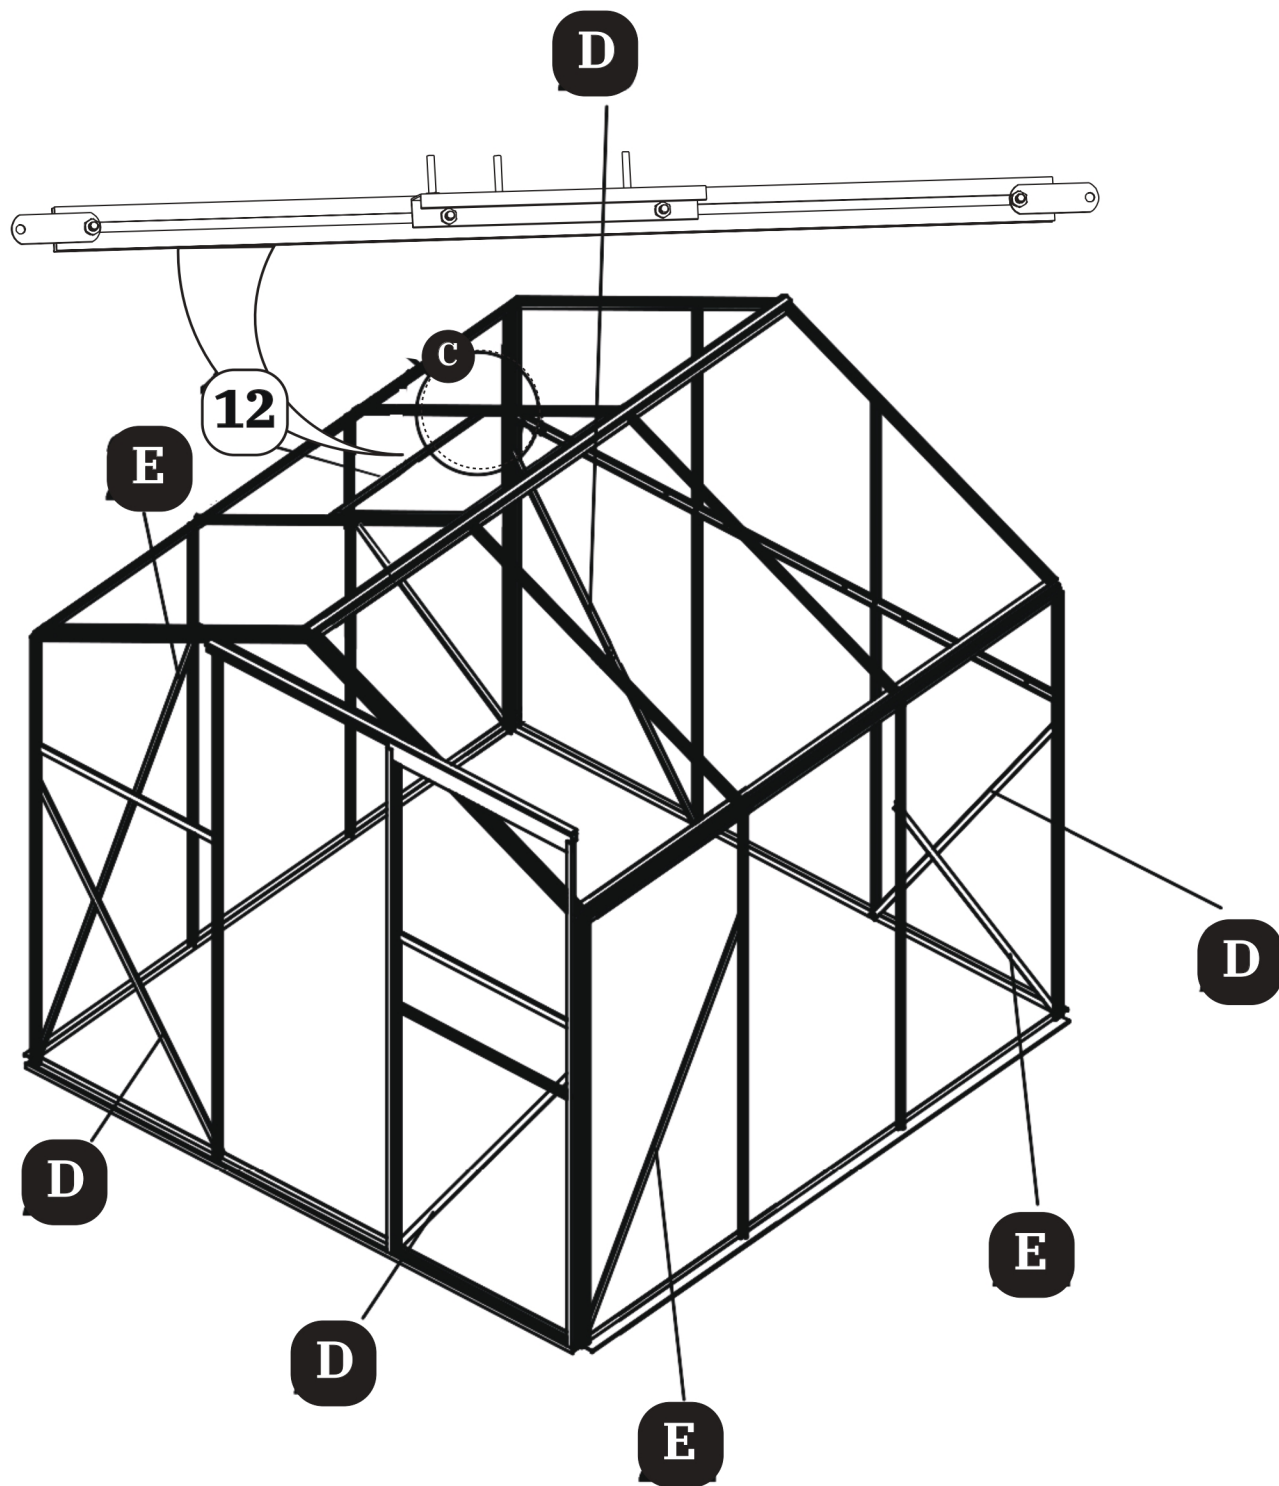


VONKAJŠÍ POHĽAD
Predná strana

9. Montáž držiaka vetrania v streche pokračovanie

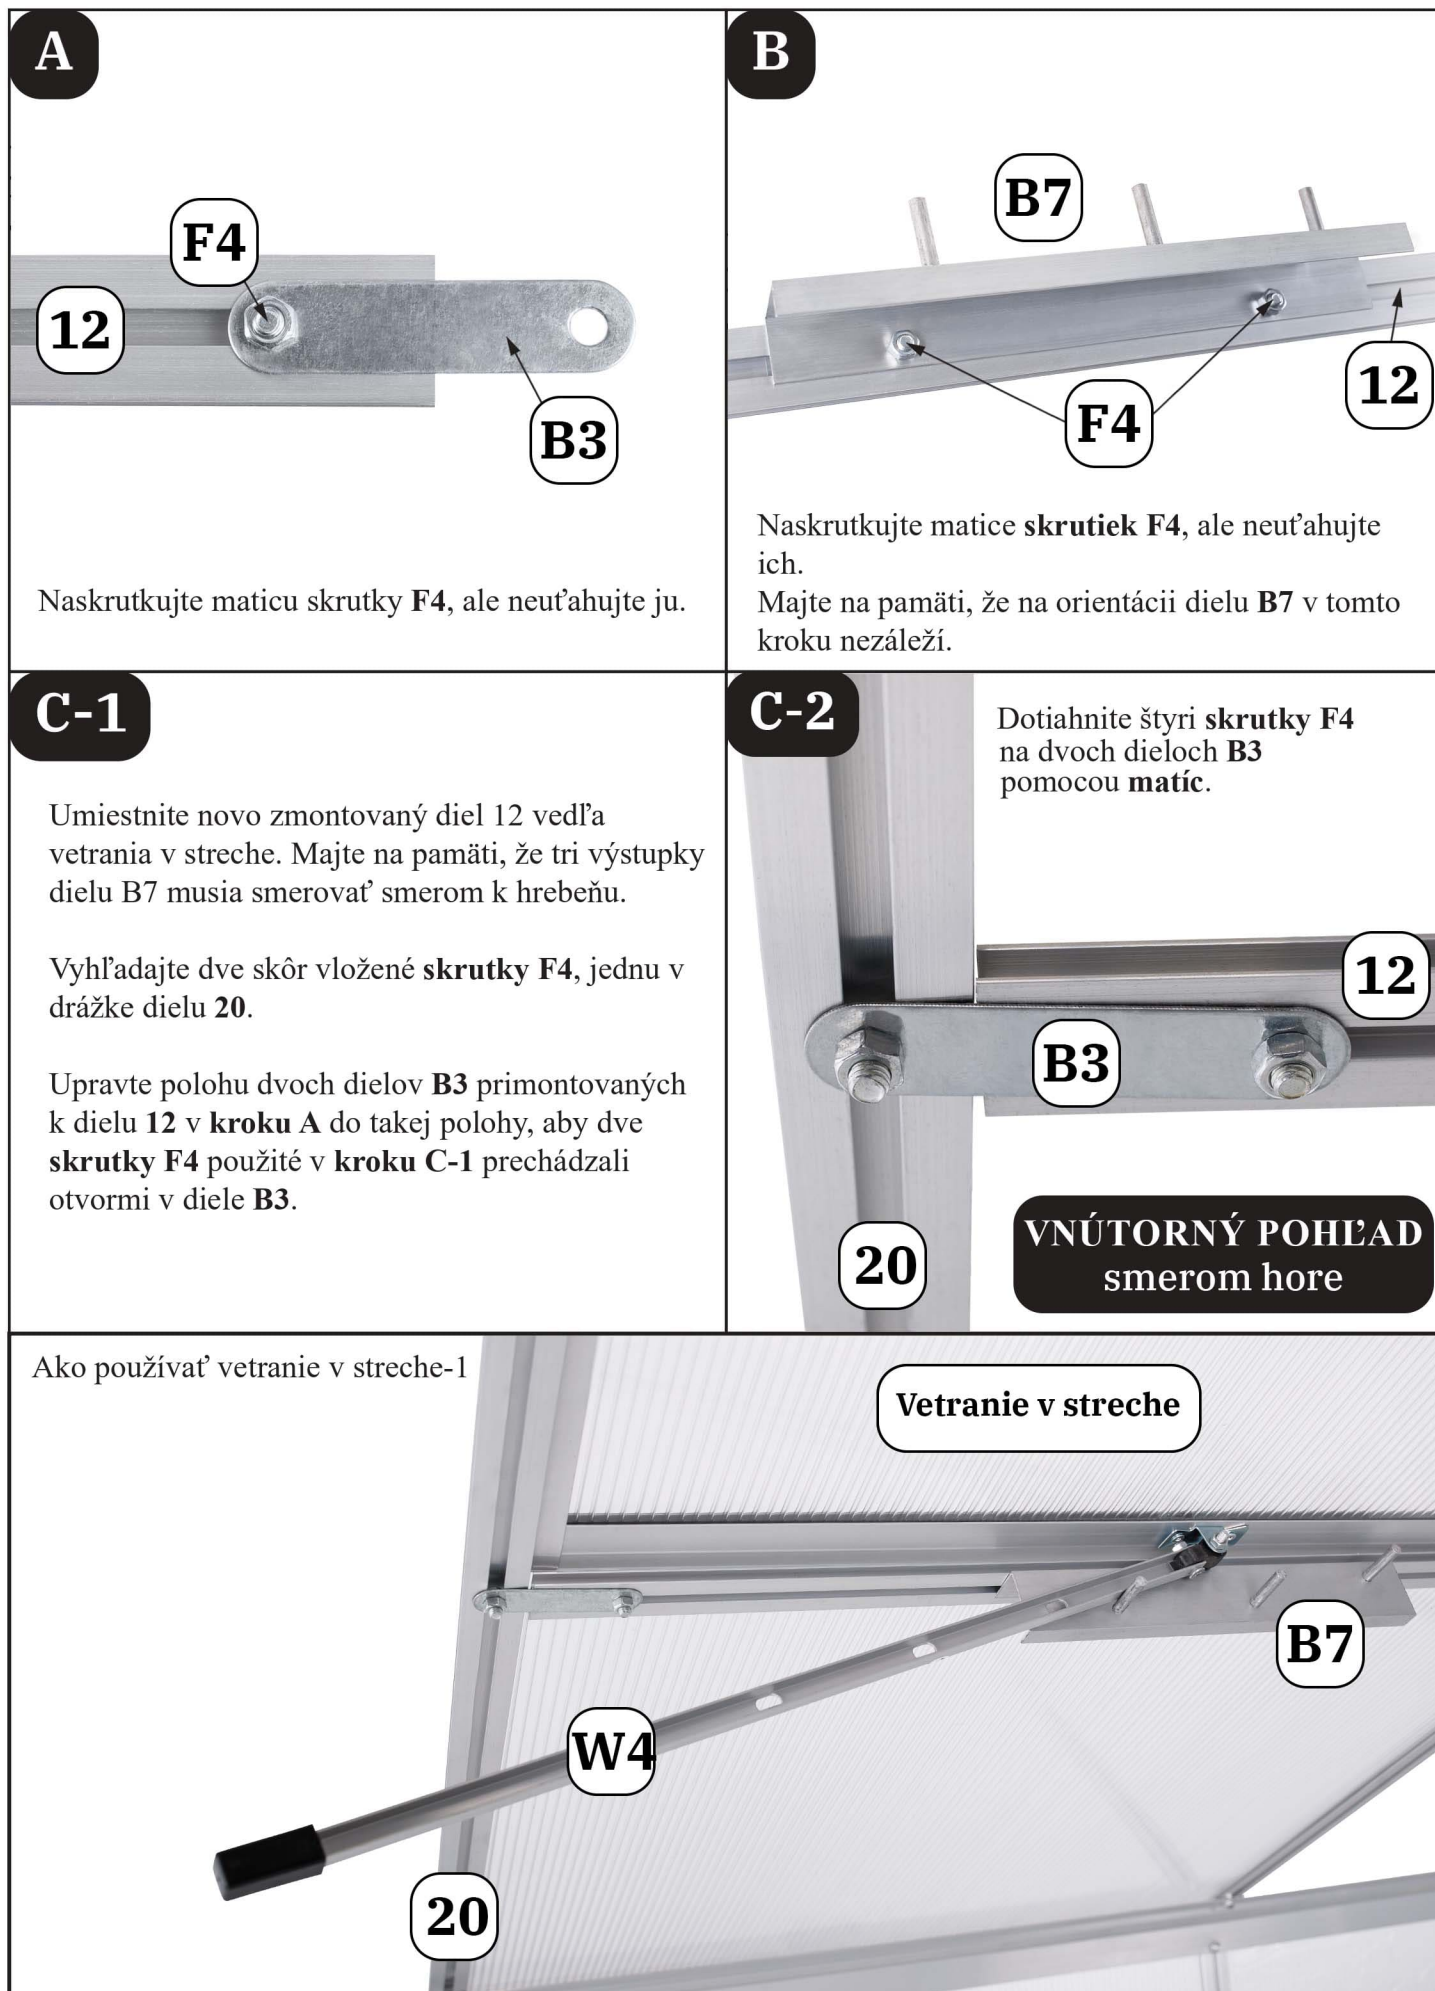

9. Montáž držiaka vetrania v streche pokračovanie

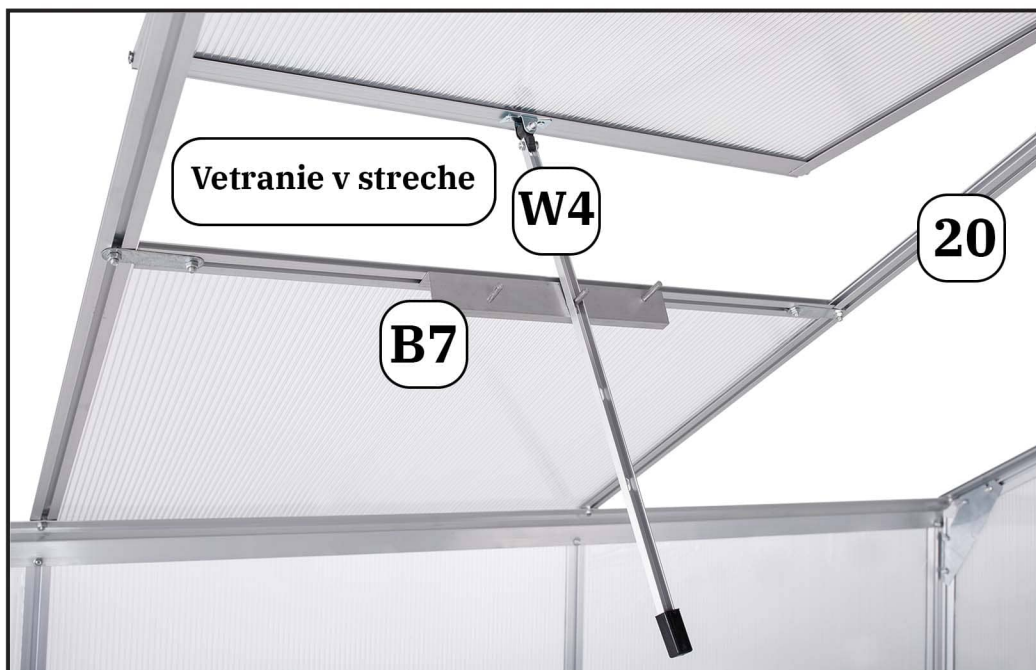

Majte na pamäti, že poloha dielu B7 určuje výšku otvorenia vetrания v streche. Keď budete s vetraním spokojní, dotiahnite matice dielu B7.




Krok D-1 a D-2

Tento krok využíva dve skôr vložené **skrutky F4**, jednu v drážke dielu **9** (alebo **10L/10R** pre zadnú stenu) a druhú v drážke dielu **7**.

Nasuňte tieto dve skrutky do polohy znázornenej na schémach vyššie a umiestnite pod skrutky diel **23**. Dotiahnite matice.

10. Montáž bočných výstuh

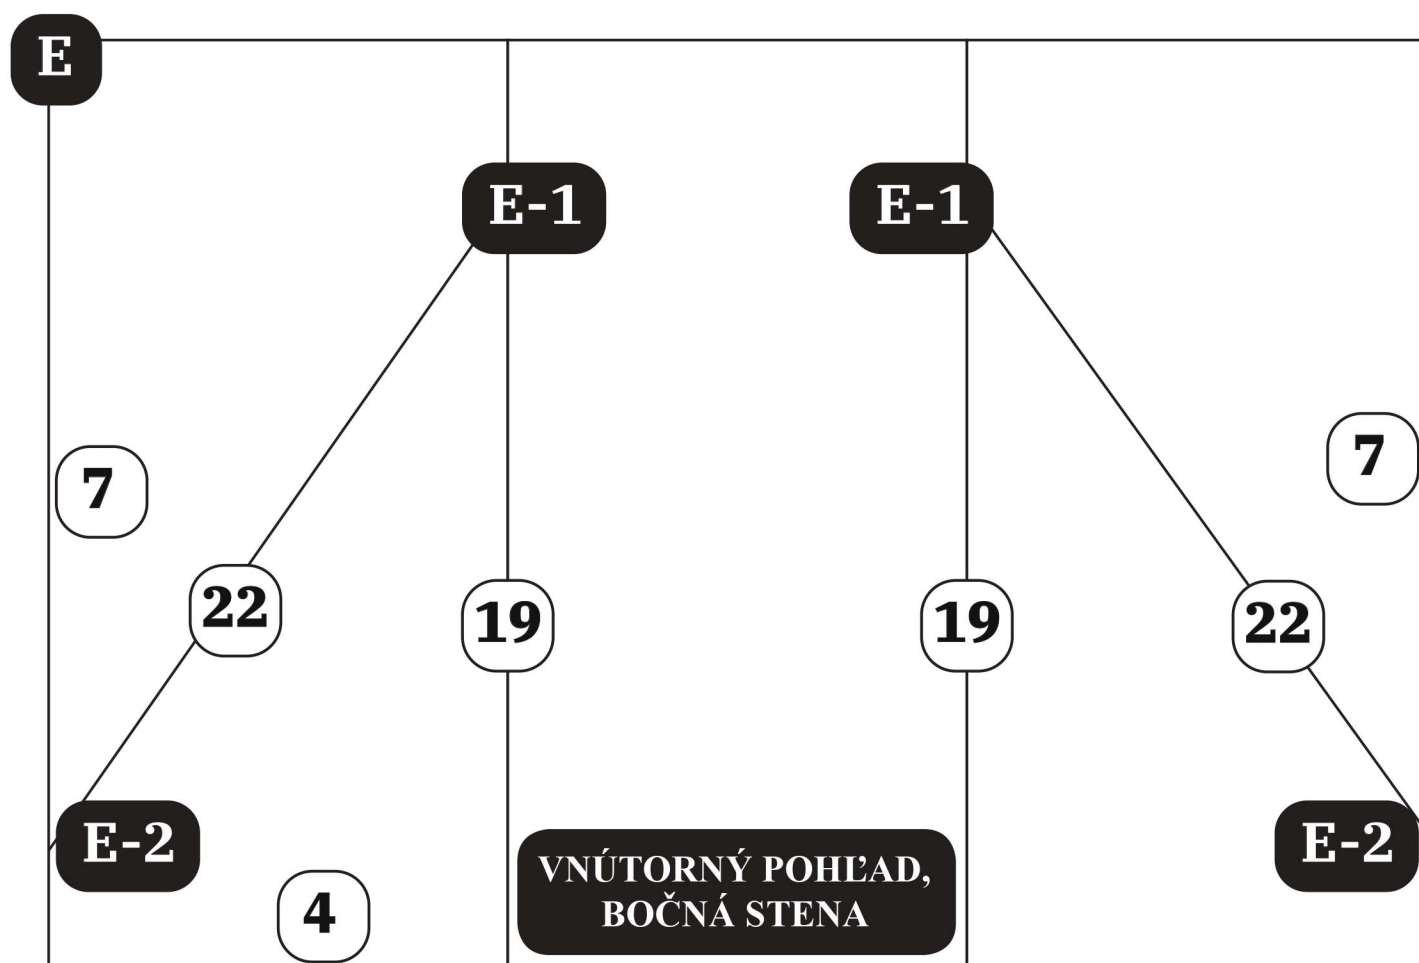


Krok E-1 a E-2

Tento krok využíva dve skôr vložené **skrutky F4**, jednu v drážke dielu **19** a druhú v drážke dielu **7**.

Nasuňte tieto dve skrutky do polohy znázornenej na schémach na predchádzajúcej stránke a umiestnite pod skrutky diel **22**. Dotiahnite matice.

11. Montáž panelov

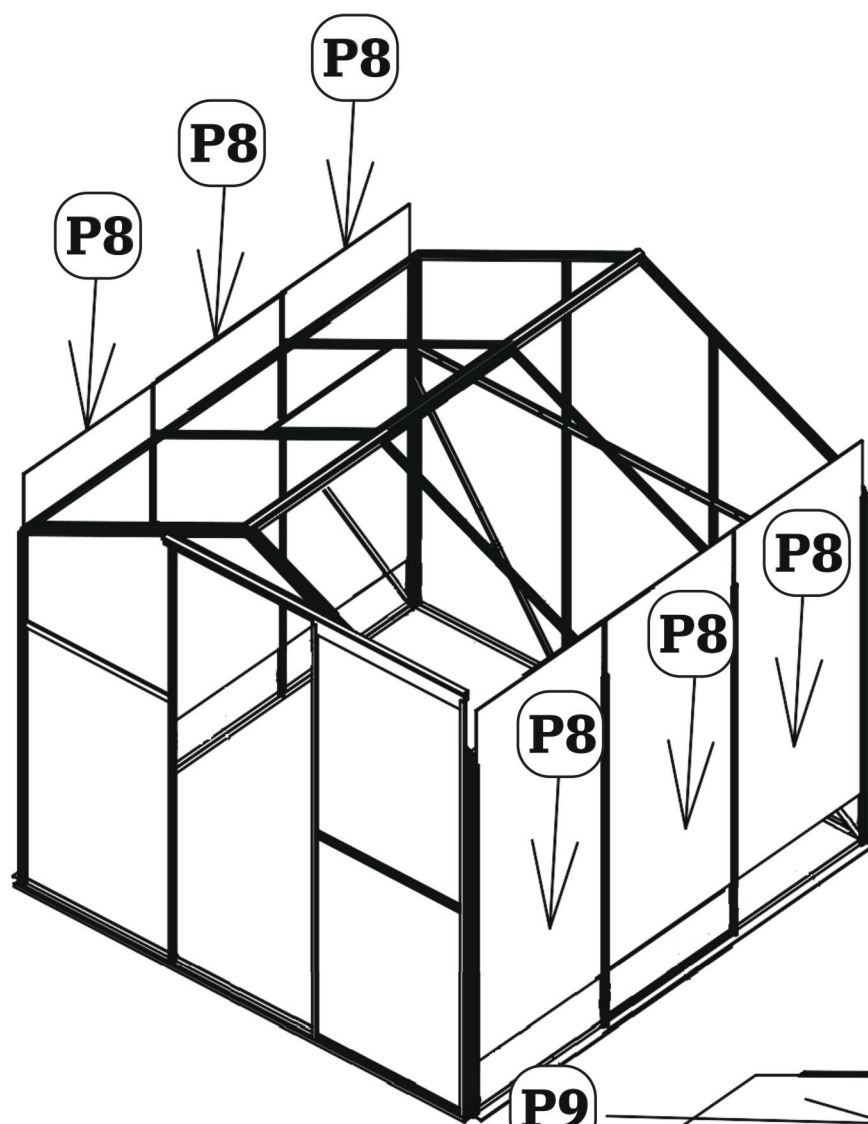**A**

Vložte panel P8.


B

Vložte panel P9.

C

Vložte panel P10.



Číslo	Diel	Množstvo
P8		6
P9		5
P10		1

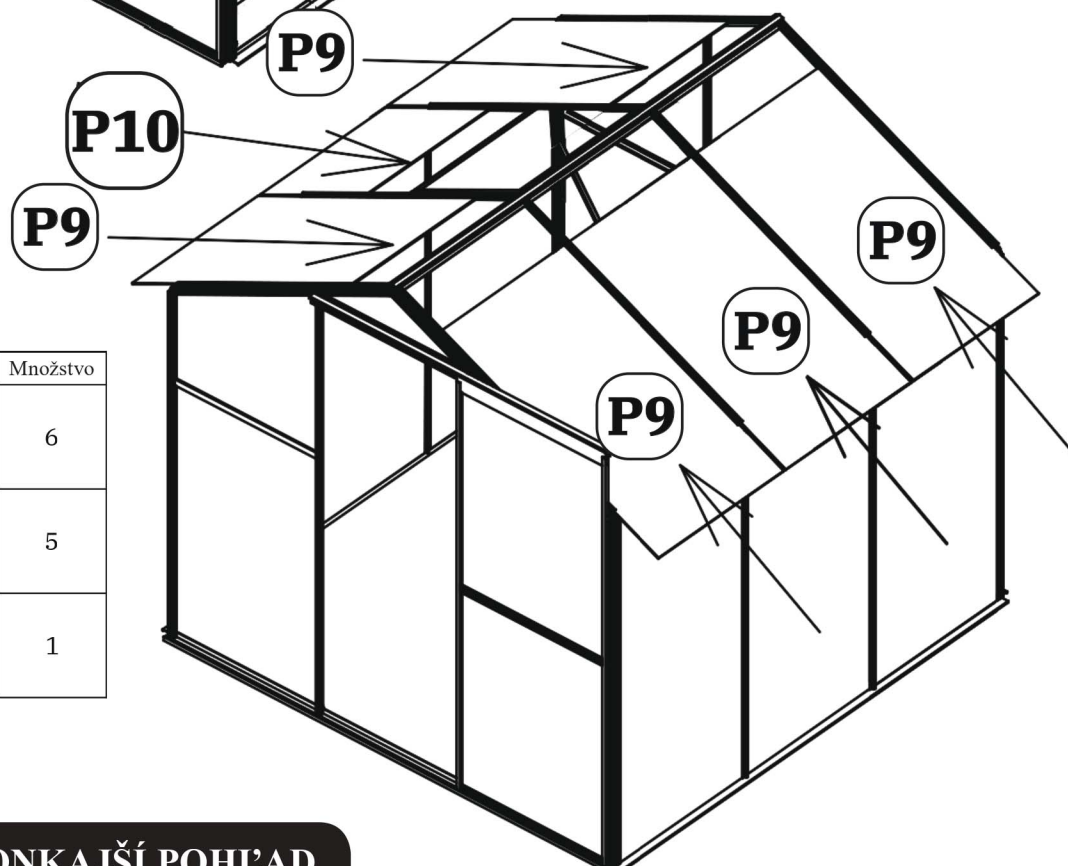



VONKAJŠÍ POHLED
Predná strana

Usporiadanie polykarbonátových panelov

Back

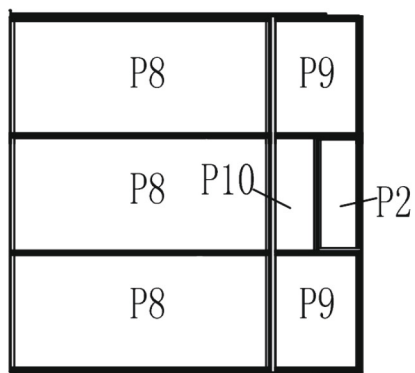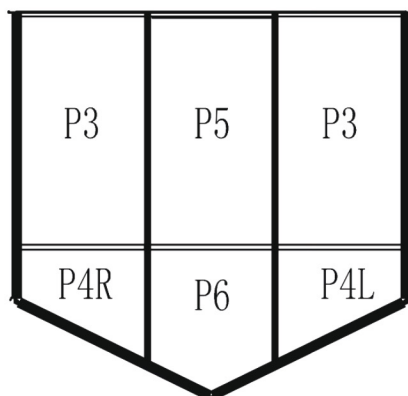

Left

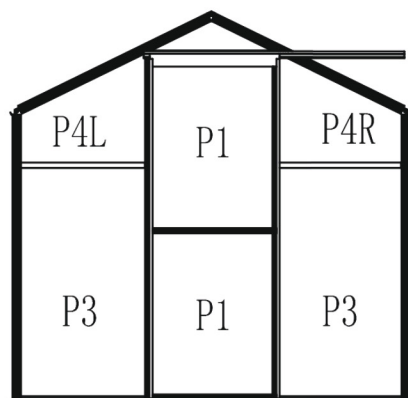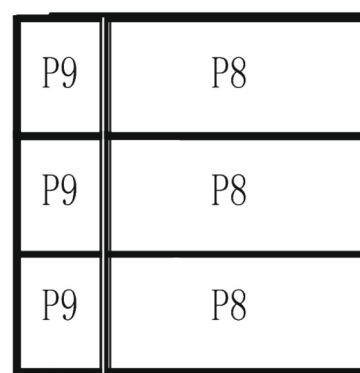


Front

VONKAJŠÍ POHLED

12. Montáž odkvapov a krytiel

Číslo	Diel	Množstvo
25		2
S5		2
S6L		2
S6R		2
S7		2

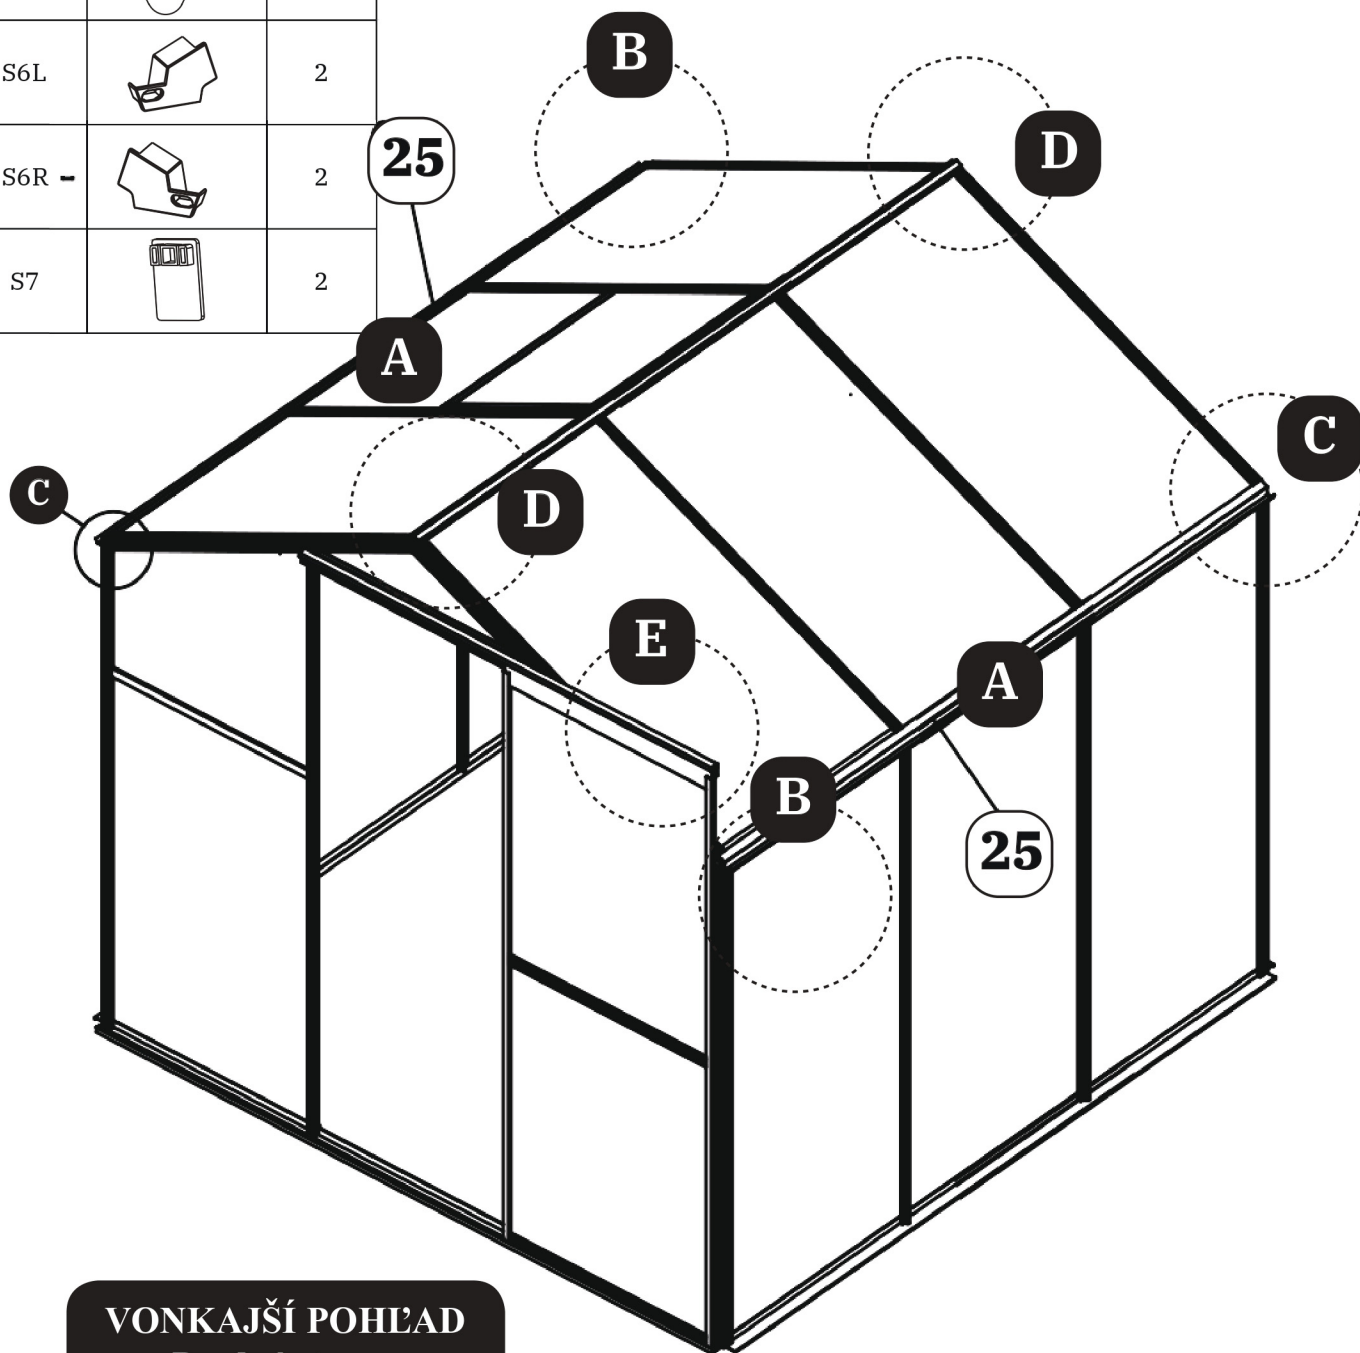


VONKAJŠÍ POHLED
Predná strana

12. Montáž odkvapov a krytiel pokračovanie




Upevnenie skleníka k predmontovanej základni

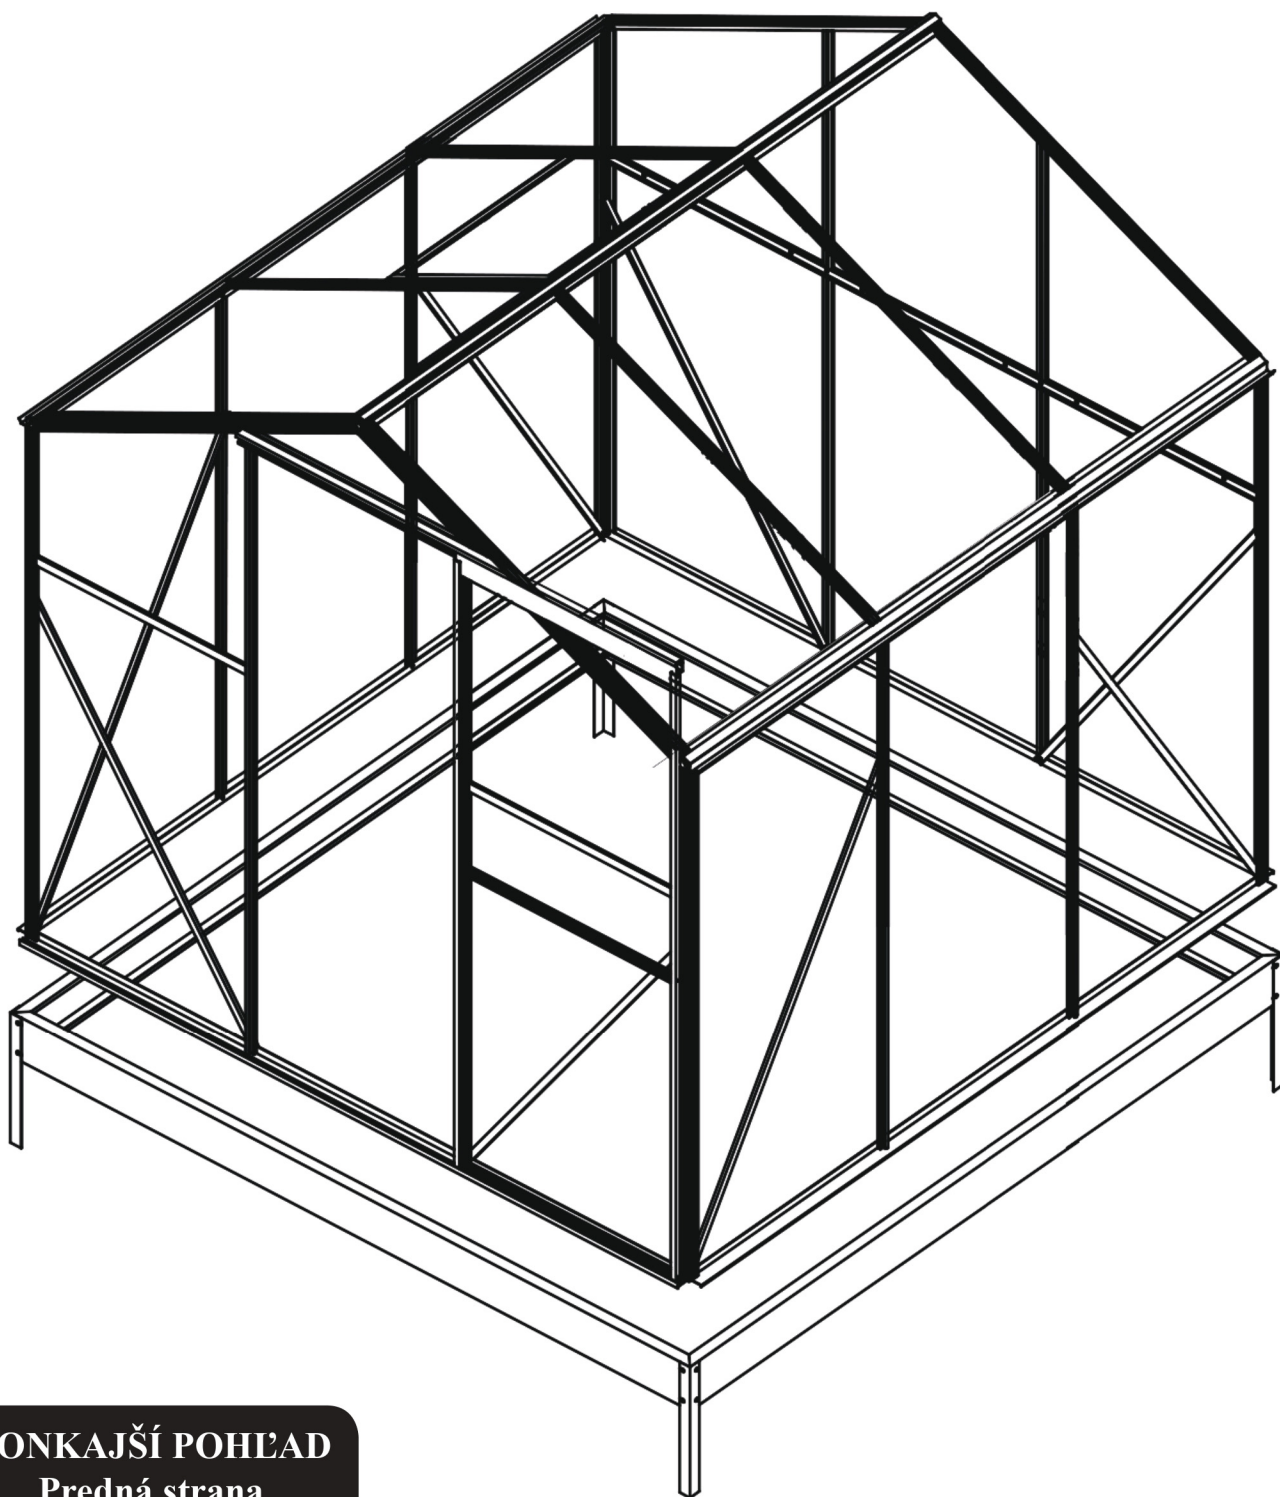

VONKAJŠÍ POHLED
Predná strana

Číslo	Diel	Množstvo
B2		16

Upevnenie skleníka k predmontovanej základni pokračovanie

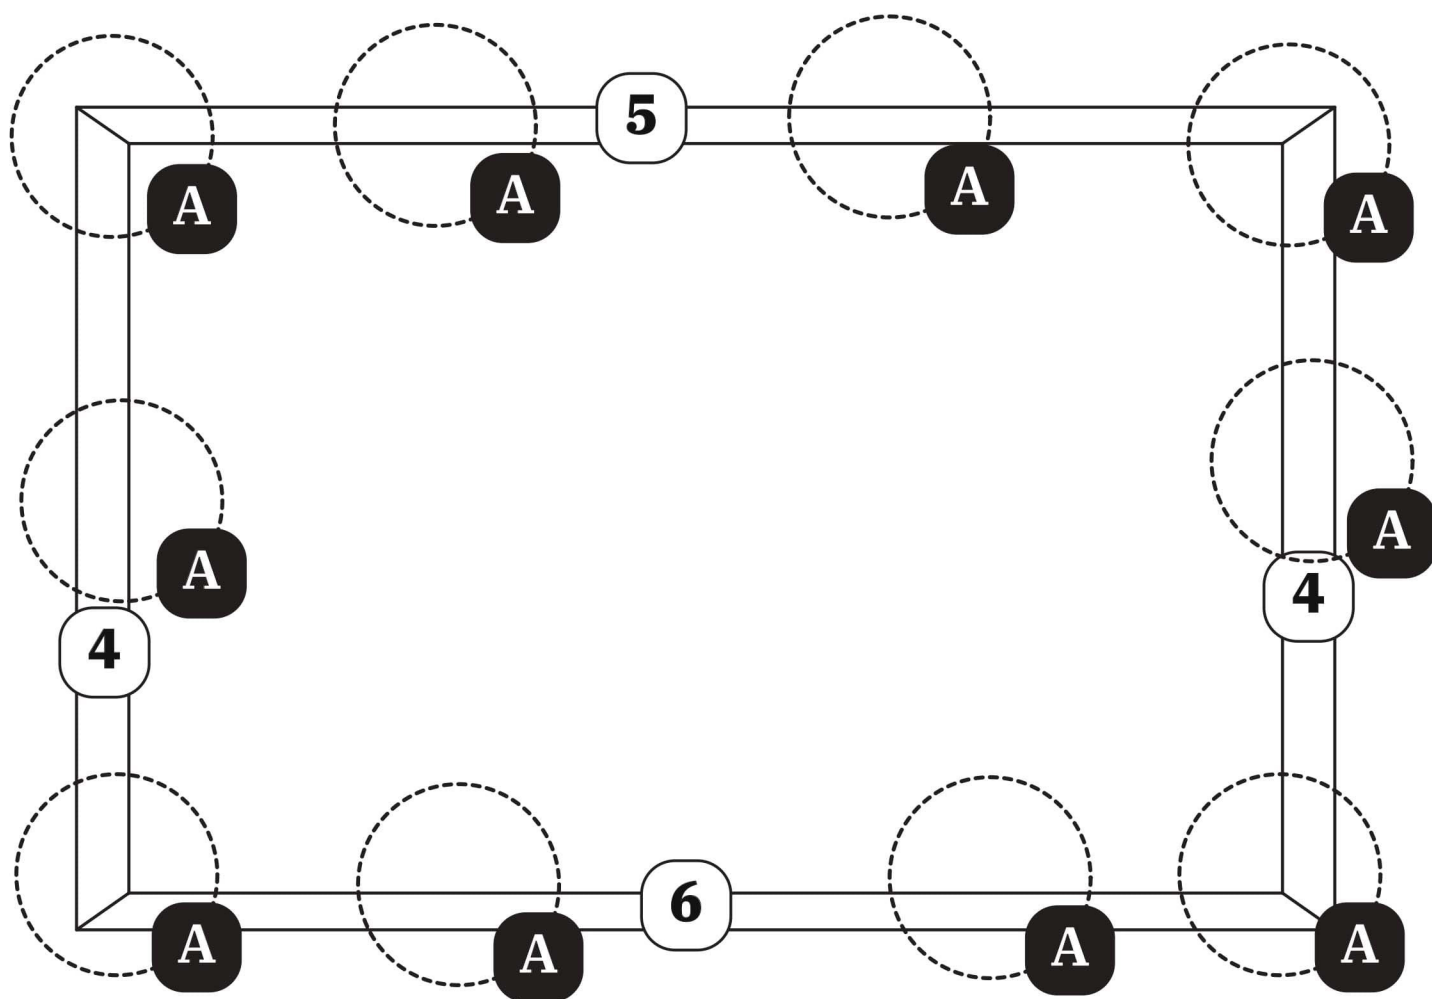

**POHĽAD ZHORA
DOLU**

A

Vstúpte do skleníka a vyhľadajte všetky **skrutky F4** pri dieloch **4**, **5** a **6**.
Vyskrutkujte matice.

Pripojte diel **B2** k skrutke, a upevnite skleník k základni dotiahnutím matice.
Skrutiek F4 je celkom 14.

