


Instrucțiuni de instalare

sere din policarbonat

Sera 8 x 6

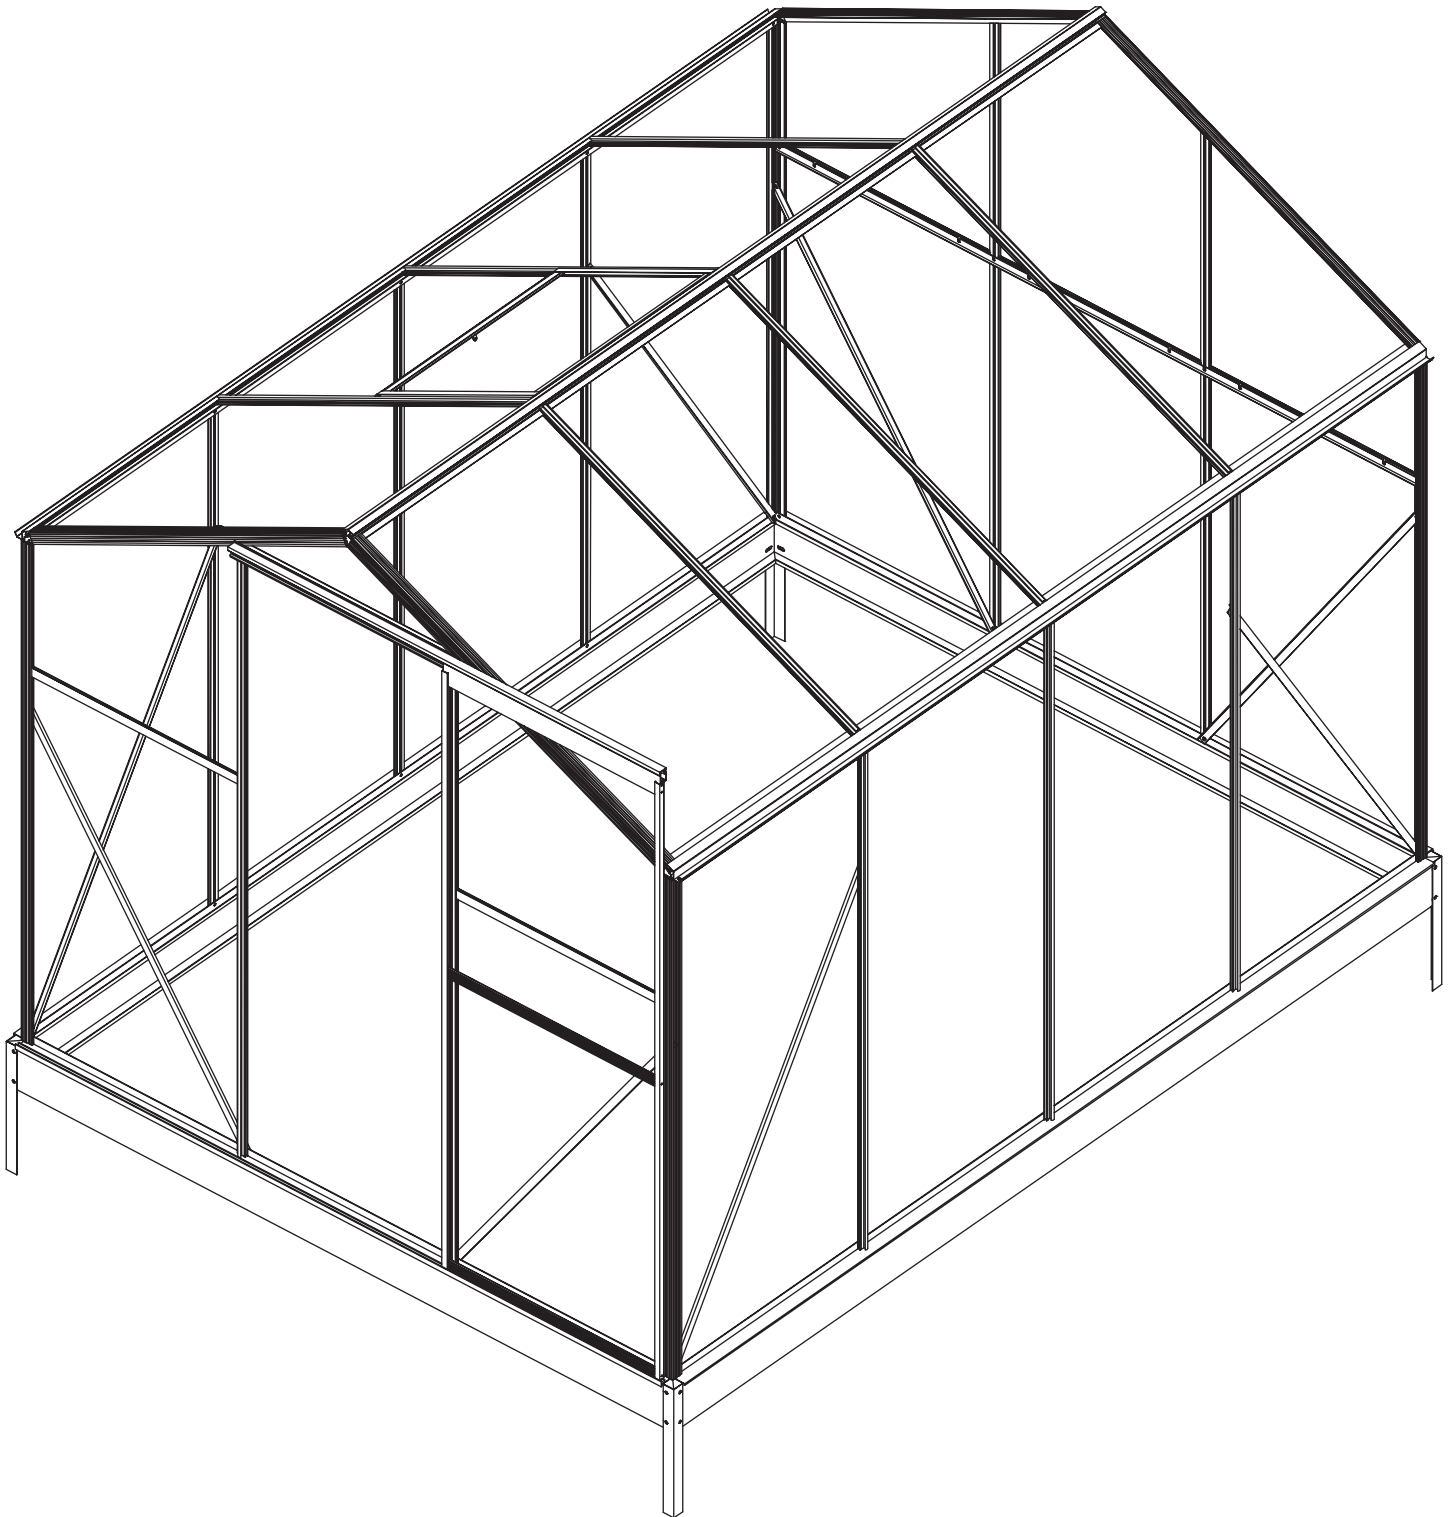

FELICITĂRI

Felicitări pentru achiziționarea acestei sere. Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și să vă familiarizați cu componentele și pașii de montare înainte de a începe montarea serii.

AVERTIZARE

Montarea serii trebuie să fie efectuată de cel puțin doi adulți, aceasta le va dura aproximativ trei ore.

Nu montați sera dacă sunteți obosit sau sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor. Urmați instrucțiunile din manual pas cu pas.

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

IMPORTANT

Sera conține componente cu margini ascuțite. Aveți deosebită grijă când veți lucra cu ele.

VREMEA

Nu montați sera în timpul unei zile cu vânt.

UTILIZAREA

Aceasta este o seră pentru utilizare neprofesionistă. Folosiți-o numai în scopul pentru care ați achiziționat-o. Nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să se joace în seră.

ZONA DE LUCRU

Țineți spectatorii, copiii și animalele de companie departe de zona de lucru.

INSTRUMENTE

Mănuși de lucru de siguranță, ochelari de protecție, boloboc, ruletă, scară, șurubelniță cruce, cheie M5 de 8 mm (inclusă în pachet), cheie M6 de 10 mm (inclusă în pachet).

SFAT GENERAL

PLĂCI DE POLICARBONAT (Panouri)

Plăcile din polycarbonat se pot zgâria, astfel aveți grijă când le curățați. Nu utilizați produse de curățat pe bază de solvenți atunci când curățați plăcile.

Plăcile din polycarbonat au margini ascuțite. Purtați mănuși de siguranță atunci când le curățați. Înainte de montare, îndepărtați aproximativ 5 cm de folie de pe toate marginile. Utilizați plăcile conform intenției de achiziție.

Eliminați toate foliile după montare.

Partea plăcii echipată cu protecție UV, este acoperită cu o folie albă lăptoasă, această parte trebuie să fie orientată înspre soare.

BAZA

În funcție de alegerea dvs., puteți obține o seră cu sau fără un set de bază preasamblată. În ambele cazuri, această seră trebuie fixată pe o bază solidă.

Baza trebuie să fie orizontală și dreptunghiulară.

Trebuie să pregătiți o fundație adecvată înainte de montarea serei. În acest manual de instrucțiuni se află două opțiuni de bază. Pentru o construcție mai puternică, vă recomandăm construirea unei fundații din beton.

ALEGEREA LOCAȚIEI DE MONTARE

Sera trebuie plasată acolo unde va fi expusă la lumina directă a soarelui și unde va fi protejată de vânt.

Suprafața trebuie să fie plană.


DESPRE ACESTA

LEGENDĂ A GHIDULUI

A Pași: urmați pașii în ordine alfabetică, de la pasul A la pasul B și așa mai departe.

F1 Nr. piesă: Fiecare piesă este identificată printr-un număr de piesă.

INSERARE ȘURUBURI

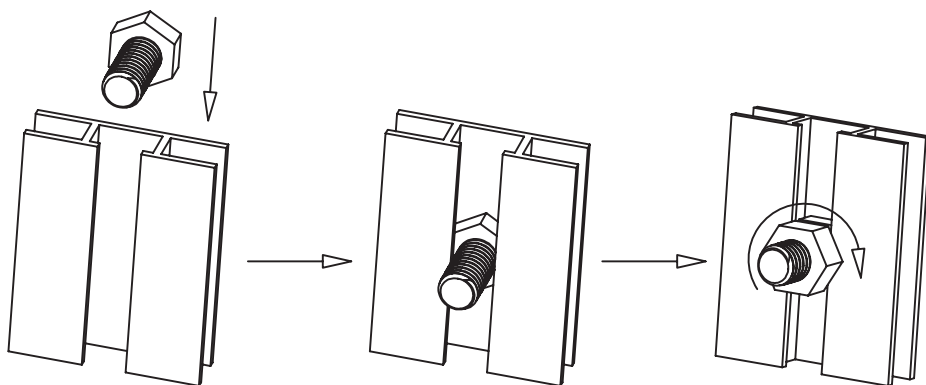

Câțiva pași din manual presupune introducerea șuruburilor F4 în canalul profilului din aluminiu în pregătirea pentru montarea ulterioară. În schemele de mai sus se arată modul în care sunt utilizate astfel de inserții.

ȘURUBURI ȘI PIULIȚE F4

Piesa F4 indică șuruburile și piulițele. În unele pași se folosește doar un șurub sau doar o piuliță, în alți pași se folosește întregul set. La fiecare pas verificați lista pieselor concrete.

ETANȘARE

Etanșarea serii cu ajutorul adezivului sau cu o bandă între plăcile individuale din policarbonat și profilele din aluminiu va asigura că insectele nu vor pătrunde înauntru , de asemenea, va contribui la creșterea stabilității împotriva vântului.

Produsele de etanșare și pistolul de lipit nu sunt incluse în pachet.

COMPONENTE

Identificați toate componentele cu ajutorul listei pieselor de pe pagina următoare și etichetei pieselor.





Înainte de a începe să lucrați la un pas, dezamblați mai întâi toate componentele mai ales cele care sunt necesare pentru acel pas.

ÎNTREȚINERE



Verificați în mod regulat sera.

Dacă sera trebuie curățată, folosiți un detergent ușor.

Lista de componente

Număr	Piesă	Cantitate	Număr	Piesă	Cantitate	Număr	Piesă	Cantitate
D1		1	4L+4R		2+2	P1		2
D2		1	5		1	P2		1
D3		2	6		1	P3		4
D4		1	7		4	P4L		2
F1		8	8L+8R		2+2	P4R		2
Număr	Piesă	Cantitate	9		2	P5		1
W1		1	10L		1	P6		1
W2		2	10R		1	P7		1
W3		1	12		5	P8		8
W4		1	13		1	P9		7
S8		1	14		1	P10		1
S9		1	15		1	Număr	Piesă	Cantitate
F2		4	16		4	F4		126
F8		1	17L+17R		1+1	F6		2
F9		1	18		1	Număr	Piesă	Cantitate
Număr	Piesă	Cantitate	19		6	F5		40
S5		2	20		6	B8		1
S6L		2	22		4	B9		2
S6R		2	23		4	B10		2
S7		2	25L+25R		2+2			
Număr	Piesă	Cantitate	B3		6			
1		2	B4		4			
2L+2R		2+2	B5		4			
3		4	B6		2			
F3		24	B7		1			
B2		18						

Montarea bazei preasamblate

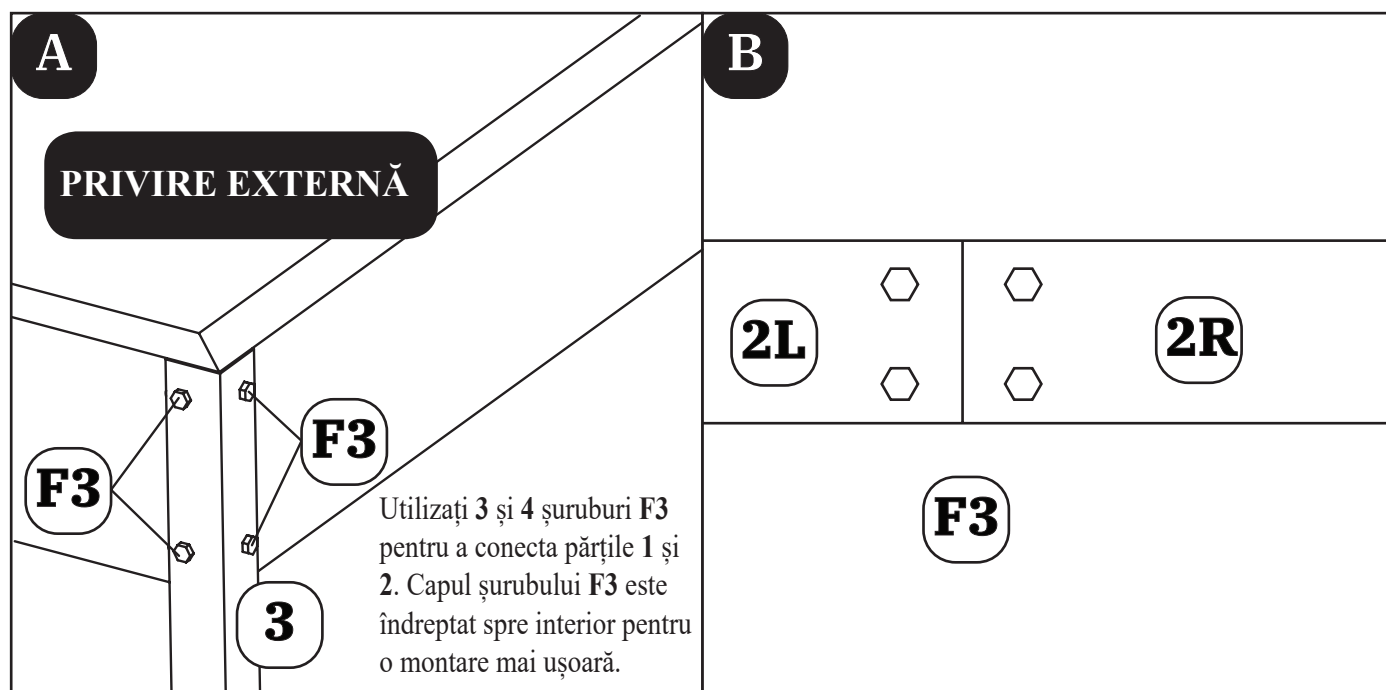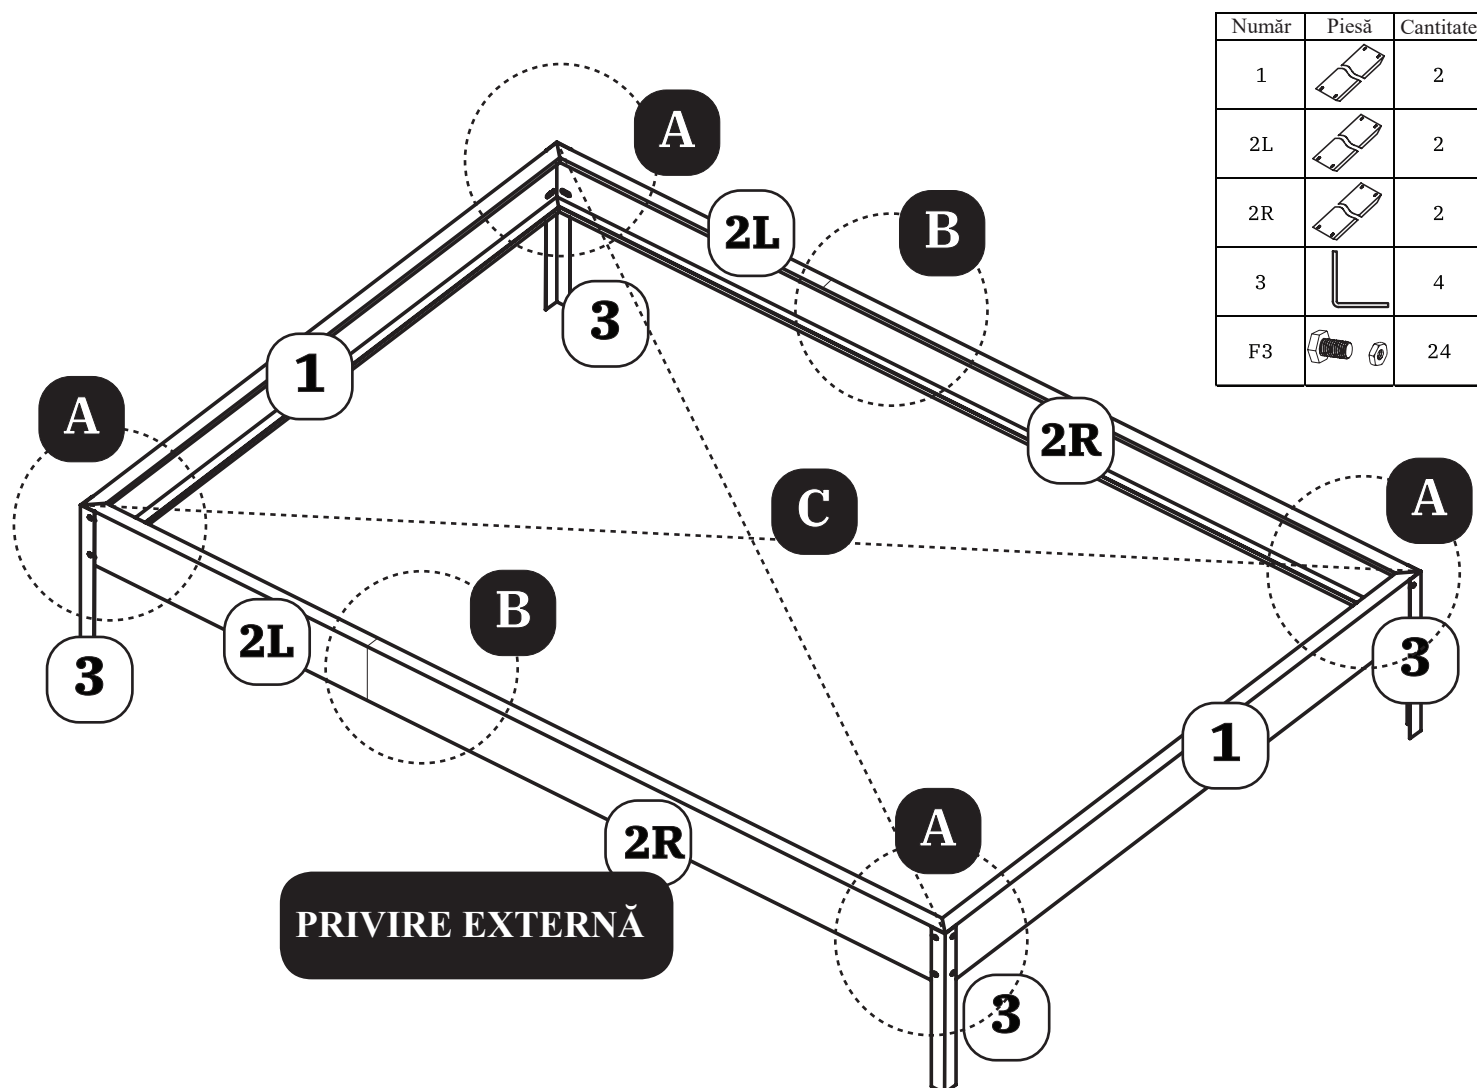

Două opțiuni de bază cu bază preasamblată

C


Luați baza complet asamblată în locația selectată și fixați baza la suprafață.

SFAT: măsurați lungimea ambelor diagonale ale bazei și asigurați-vă că baza are o formă dreptunghiulară.

Prin utilizarea unui boloboc asigurați-vă că baza este dreaptă.


Opțiunea 1

Știfturi de colț fixațile în sol

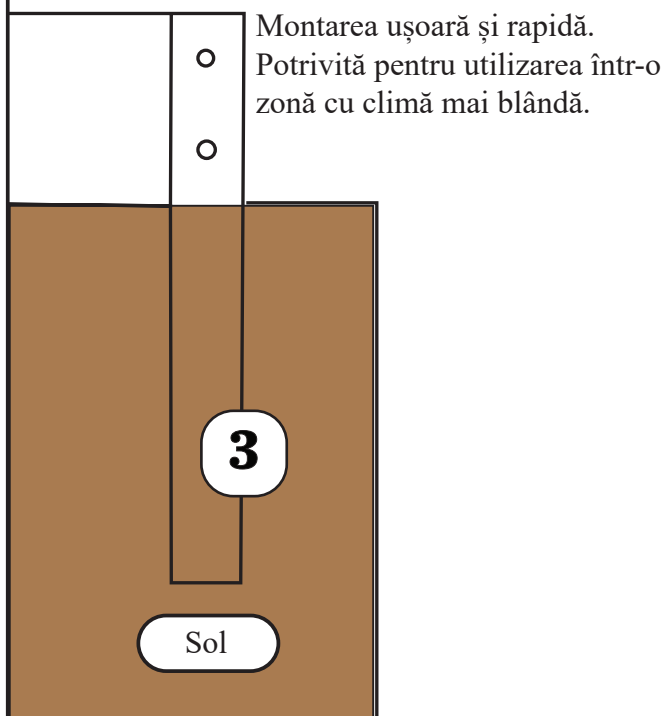



Opțiunea 2

Știfturi de colț fixațile în beton

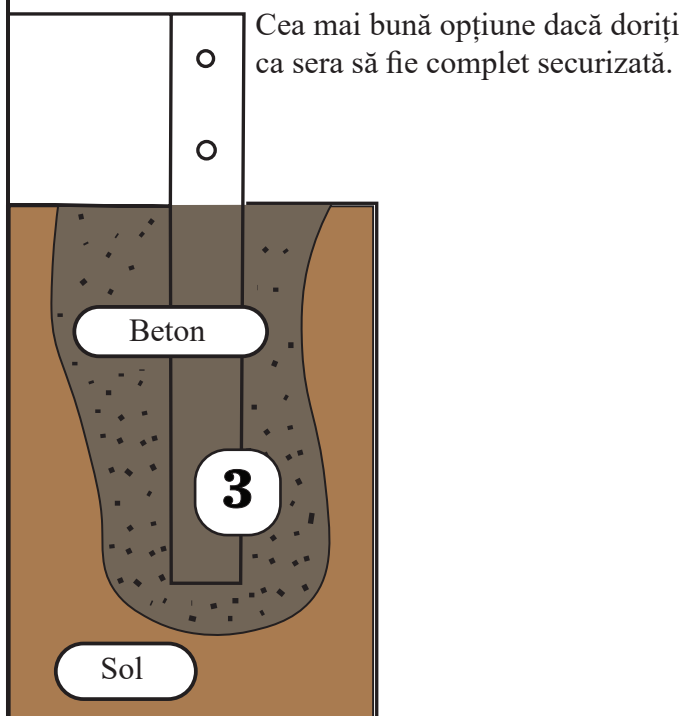










1. Montarea ușii


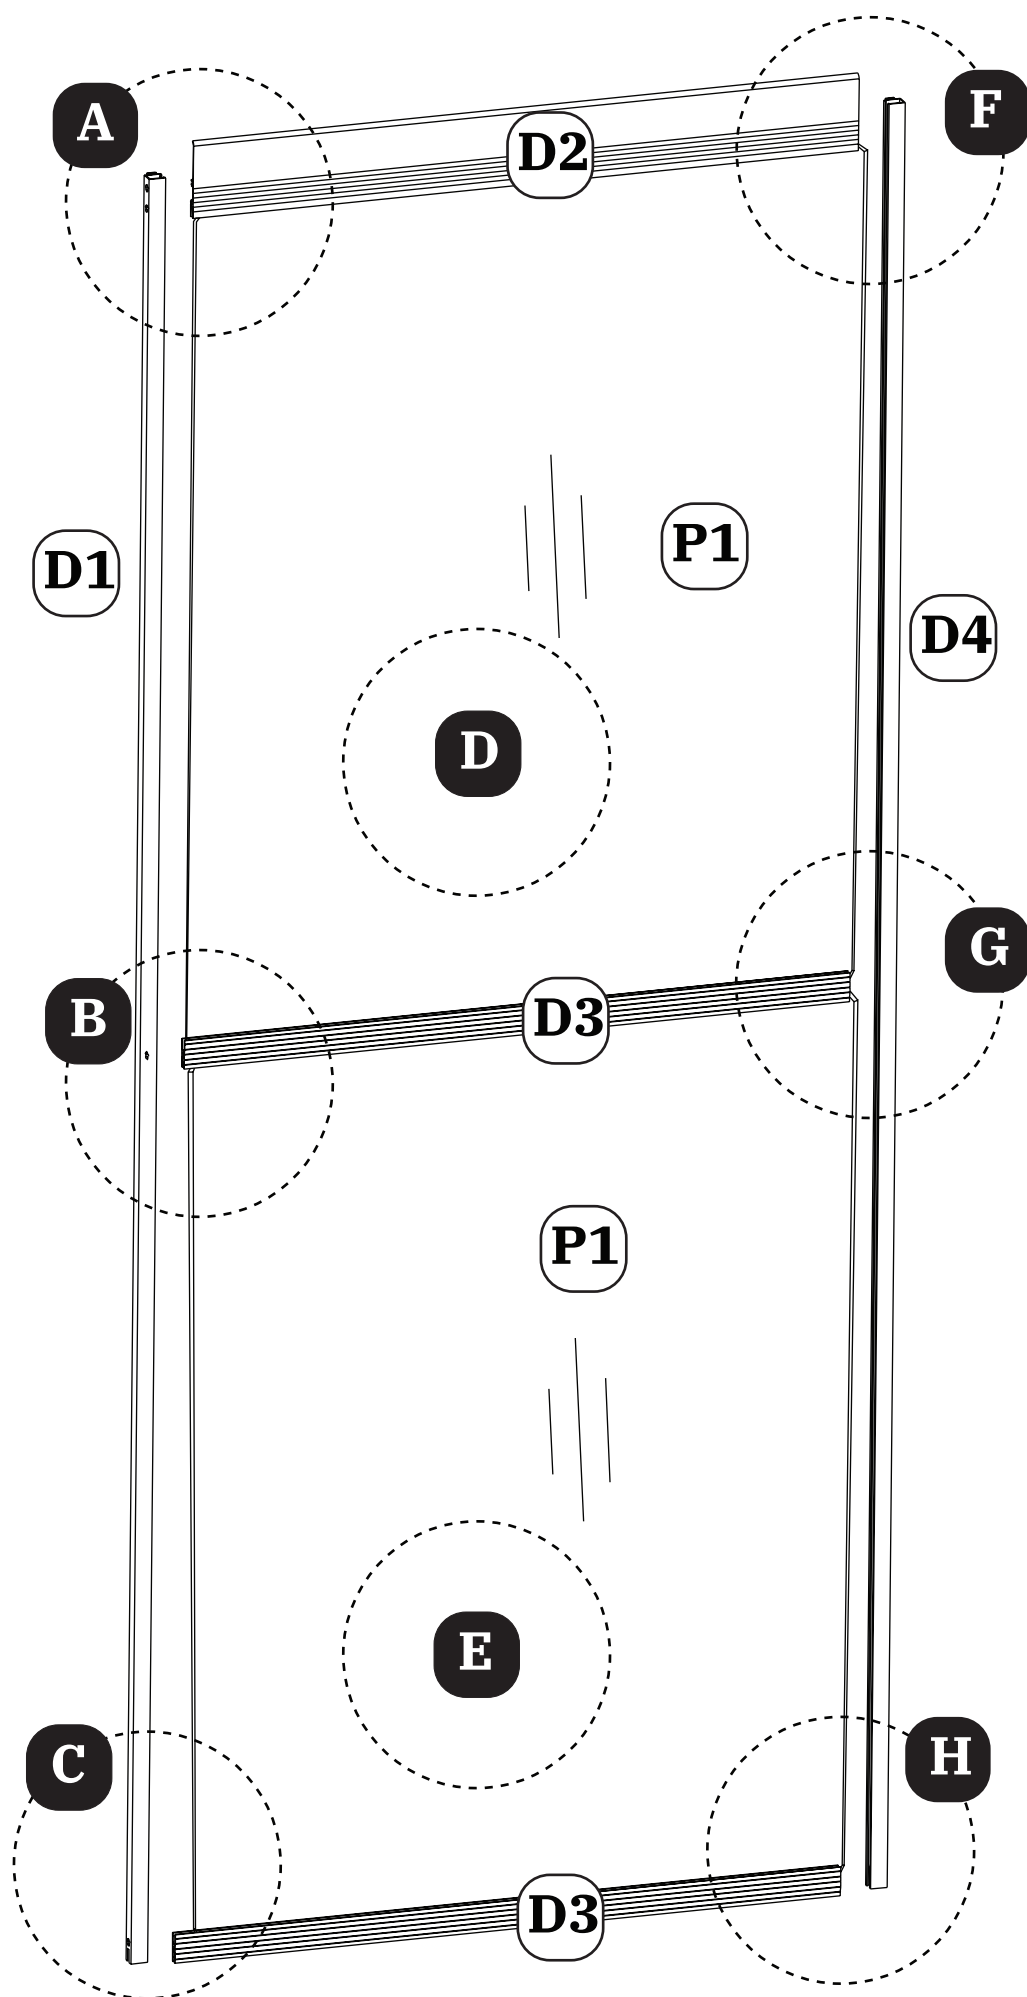


Număr	Piesă	Cantitate
D1		1
D2		1
D3		2
D4		1
F1		8
P1		2



PRIVIRE EXTERNĂ

1. Montarea ușii continuare

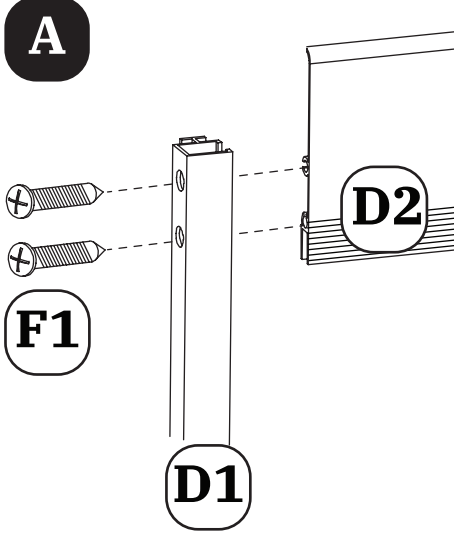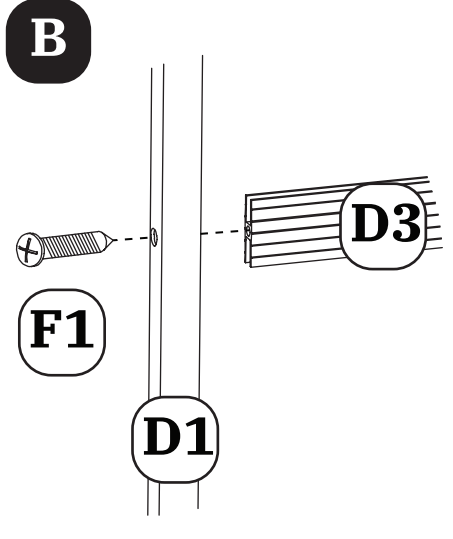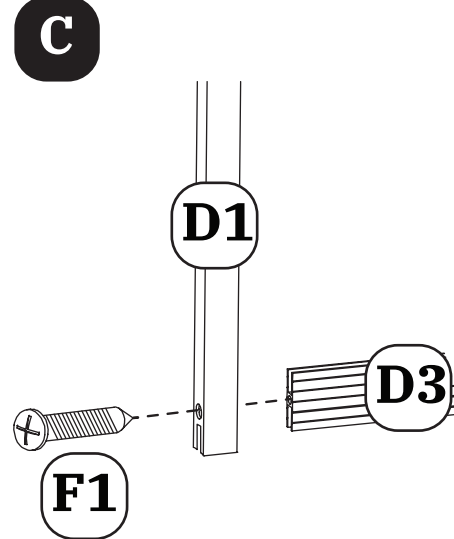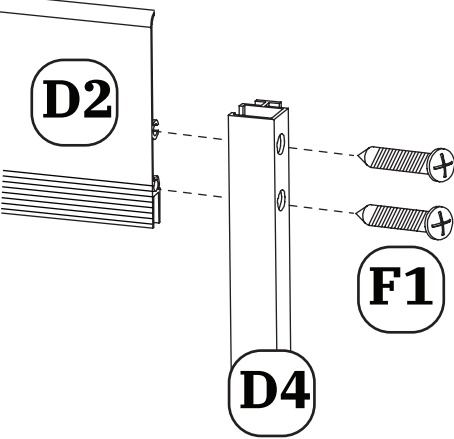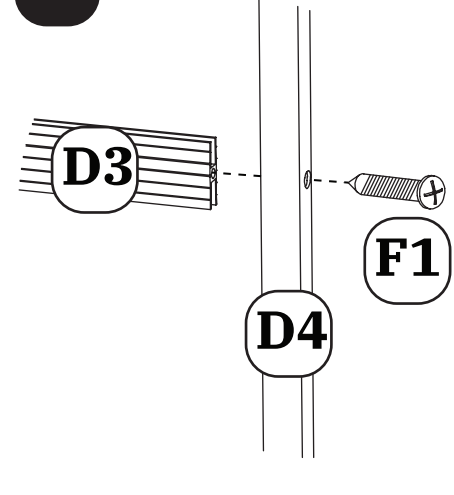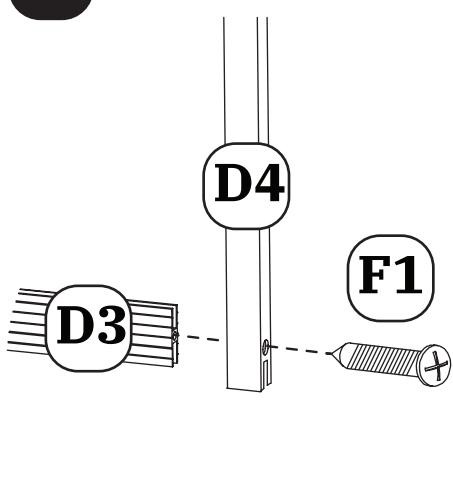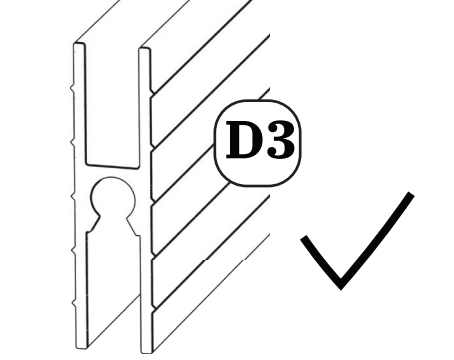A 	B 	C 
D Introduceți P1 în canalul D1, D2 și D3. Direcție: De la dreapta la stânga. 	E Introduceți P1 în canalul D1, D3 și D3. Direcție: De la dreapta la stânga. 	F 
G 	H 	Avertizare: 1. Piesele D1 și D4 nu sunt schimbabile. 2. Acordați atenție orientării piesei D3. 

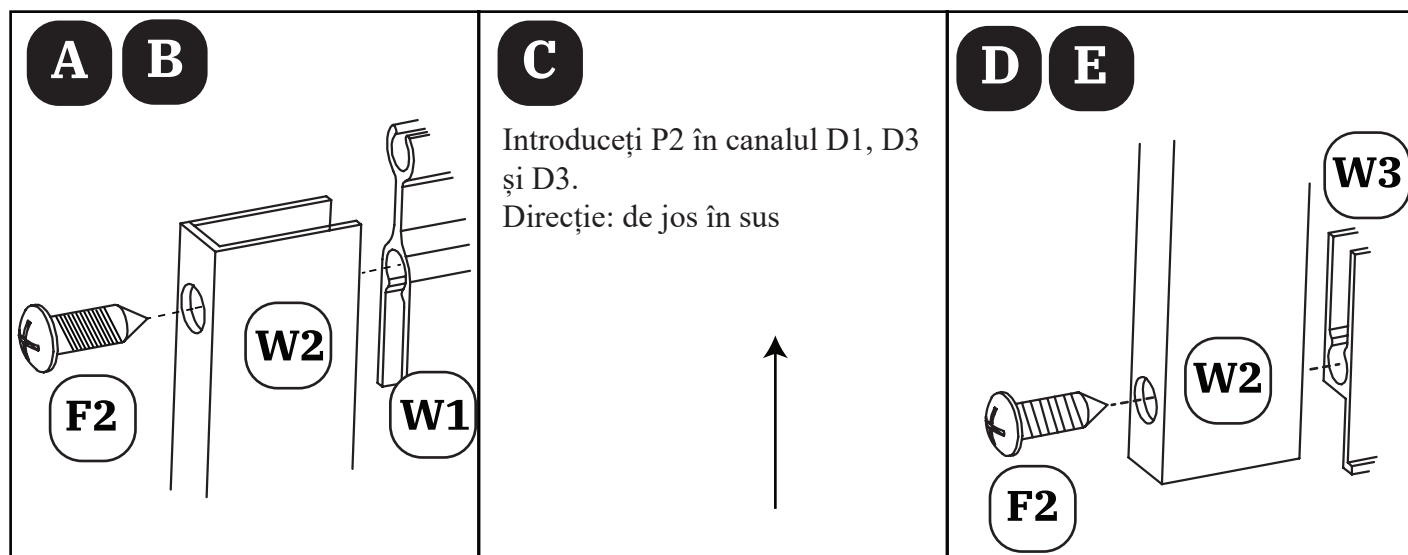
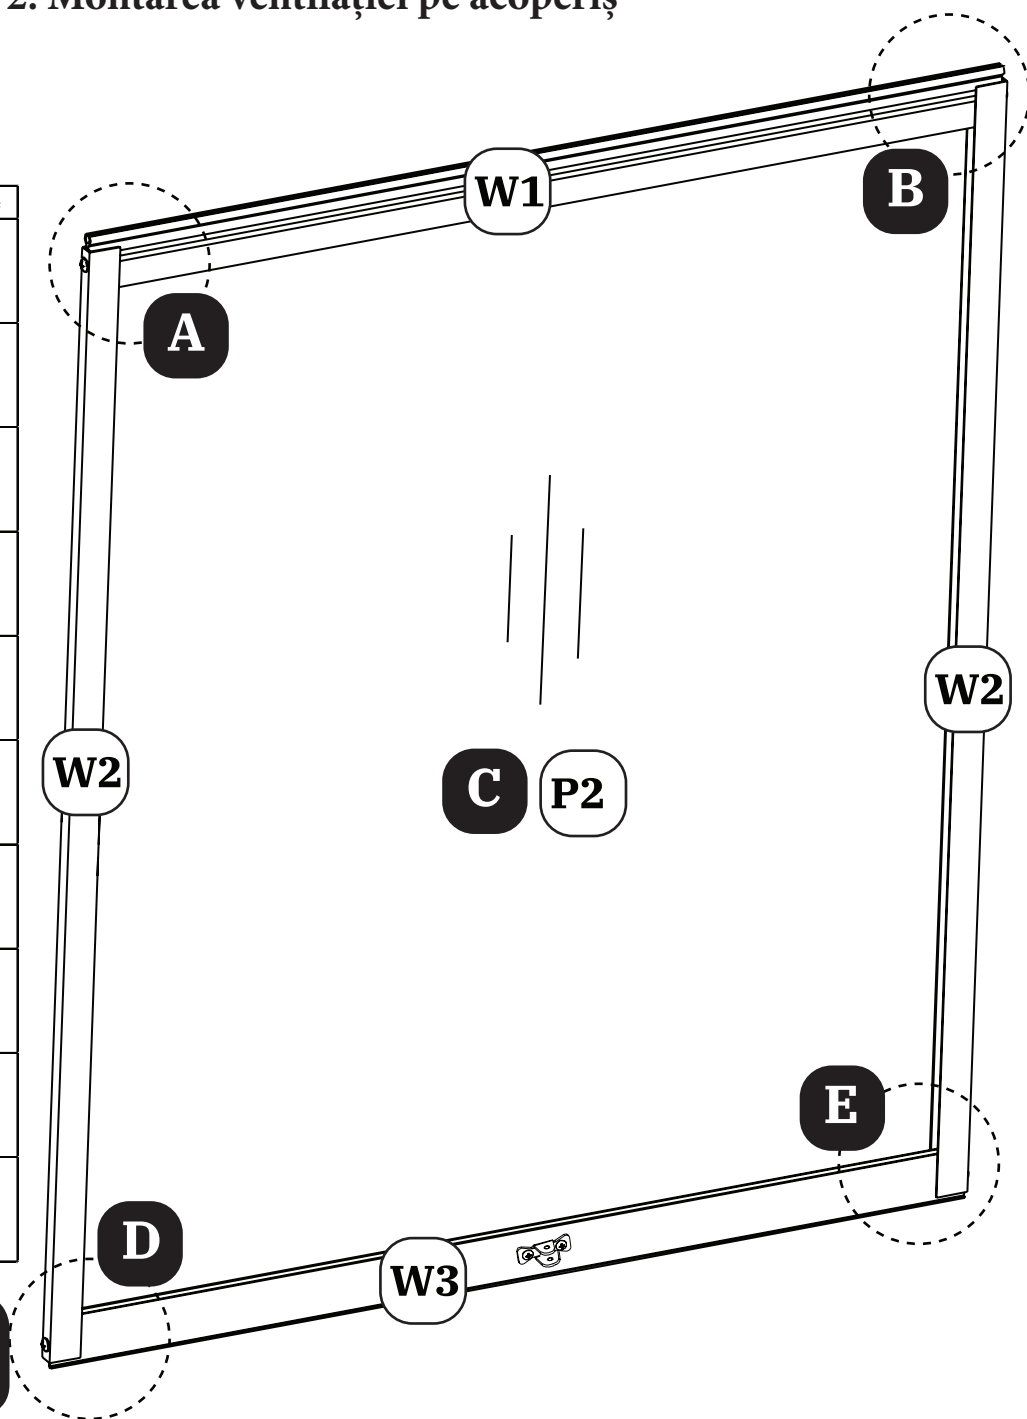
PRIVIRE INTERNĂ

2. Montarea ventilației pe acoperiș continuare

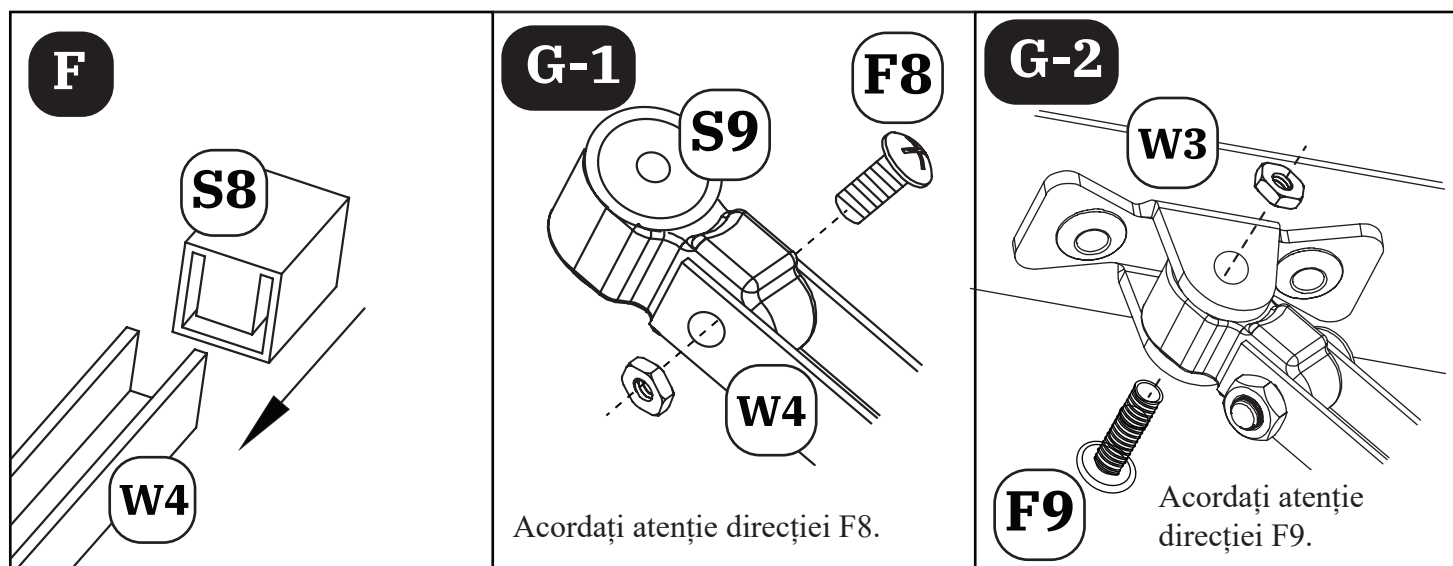
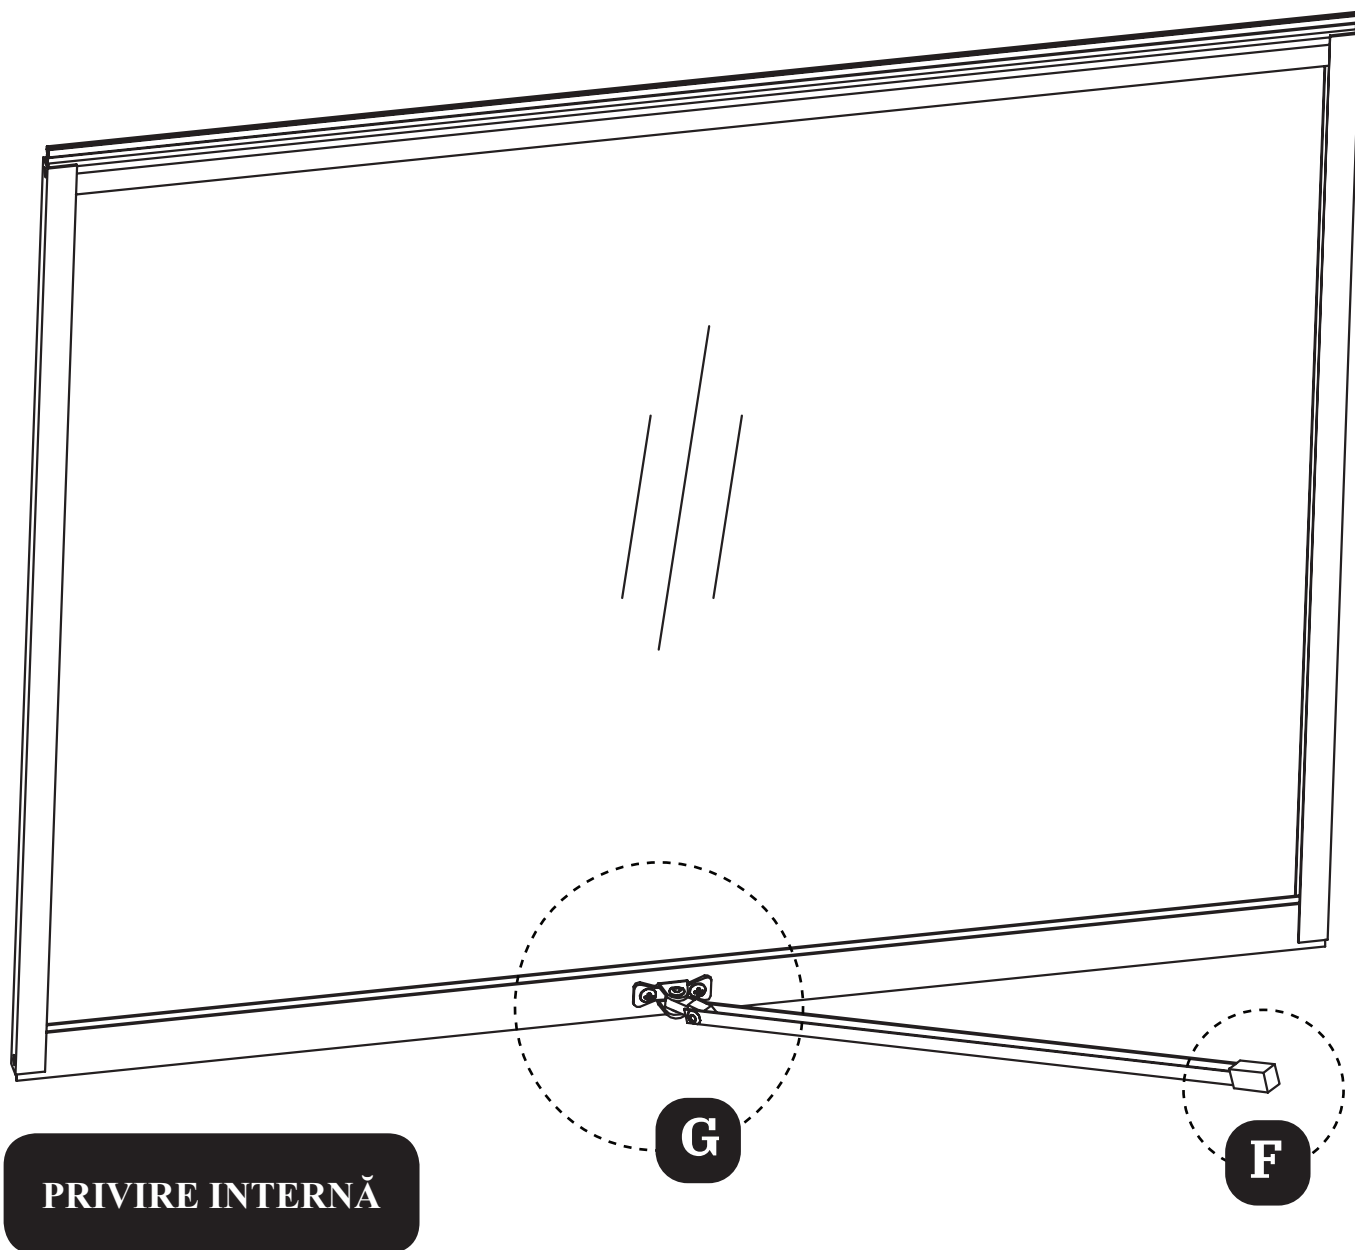



3. Montarea cadrului principal

Număr	Piesă	Cantitate
4L		2
4R		2
5		1
6		1
8L		2
8R		2
17L		1
17R		1
F4		48
F5		40
B8		1
B9		2
B10		2

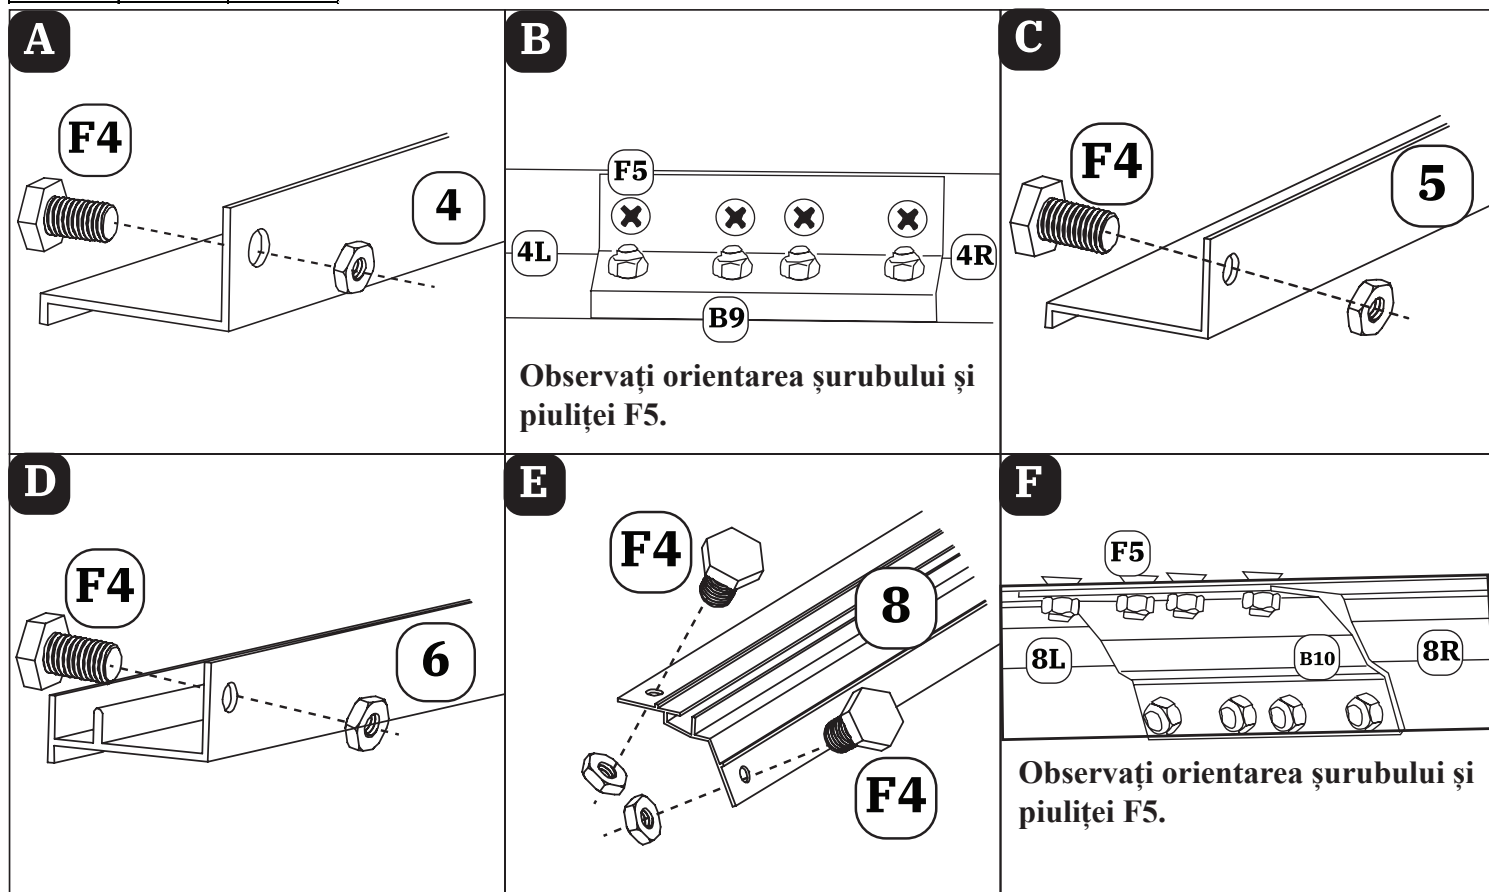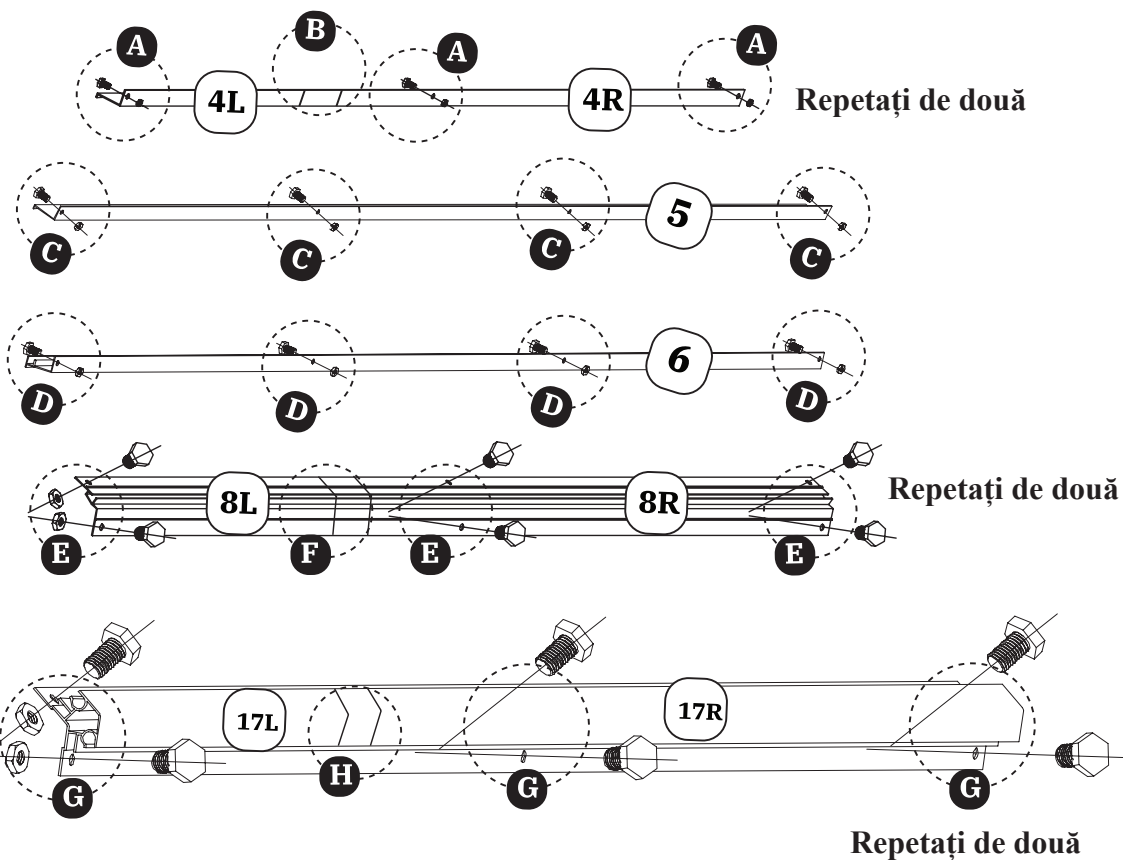

3. Montarea cadrului principal continuare

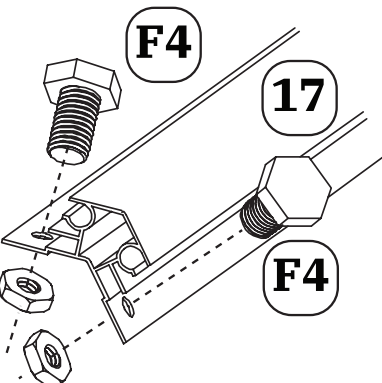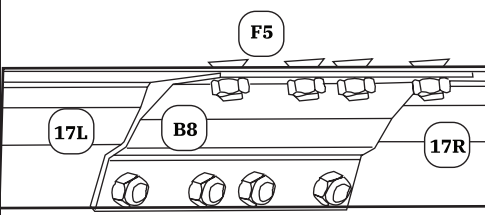
G 	H  Observați orientarea șurubului și piuliței F5.	Avertizare 1. Nu strângeți piulița. Pur și simplu înșurubați-o liber pe șurub. 2. Rețineți că orientarea șuruburilor și a piulițelor nu poate fi schimbat. Pentru o mai bună înțelegere, consultați schema de mai jos.
---	---	--

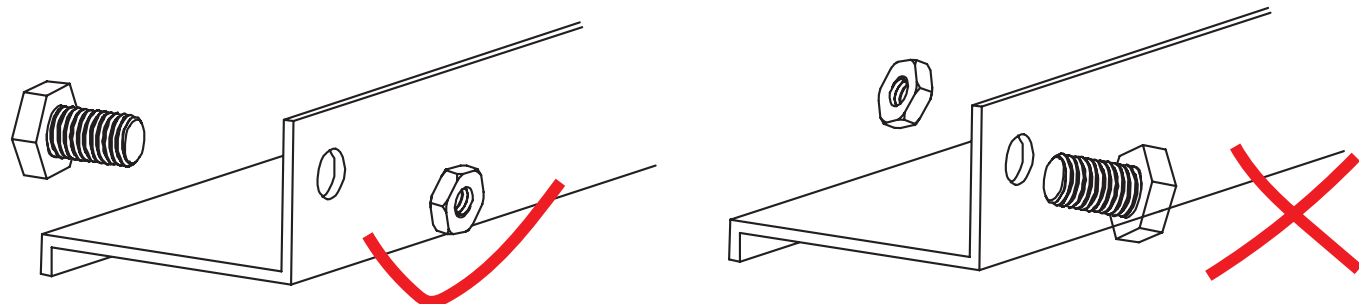

Notă:


Afișarea pereților din față și din spate de la a doua parte a pasului 3 până la pasul 6, poate fi deformată și astfel să arate mai largi decât pereții laterali. În realitate, pereții laterali sunt mai largi.

3. Montarea cadrului principal continuare

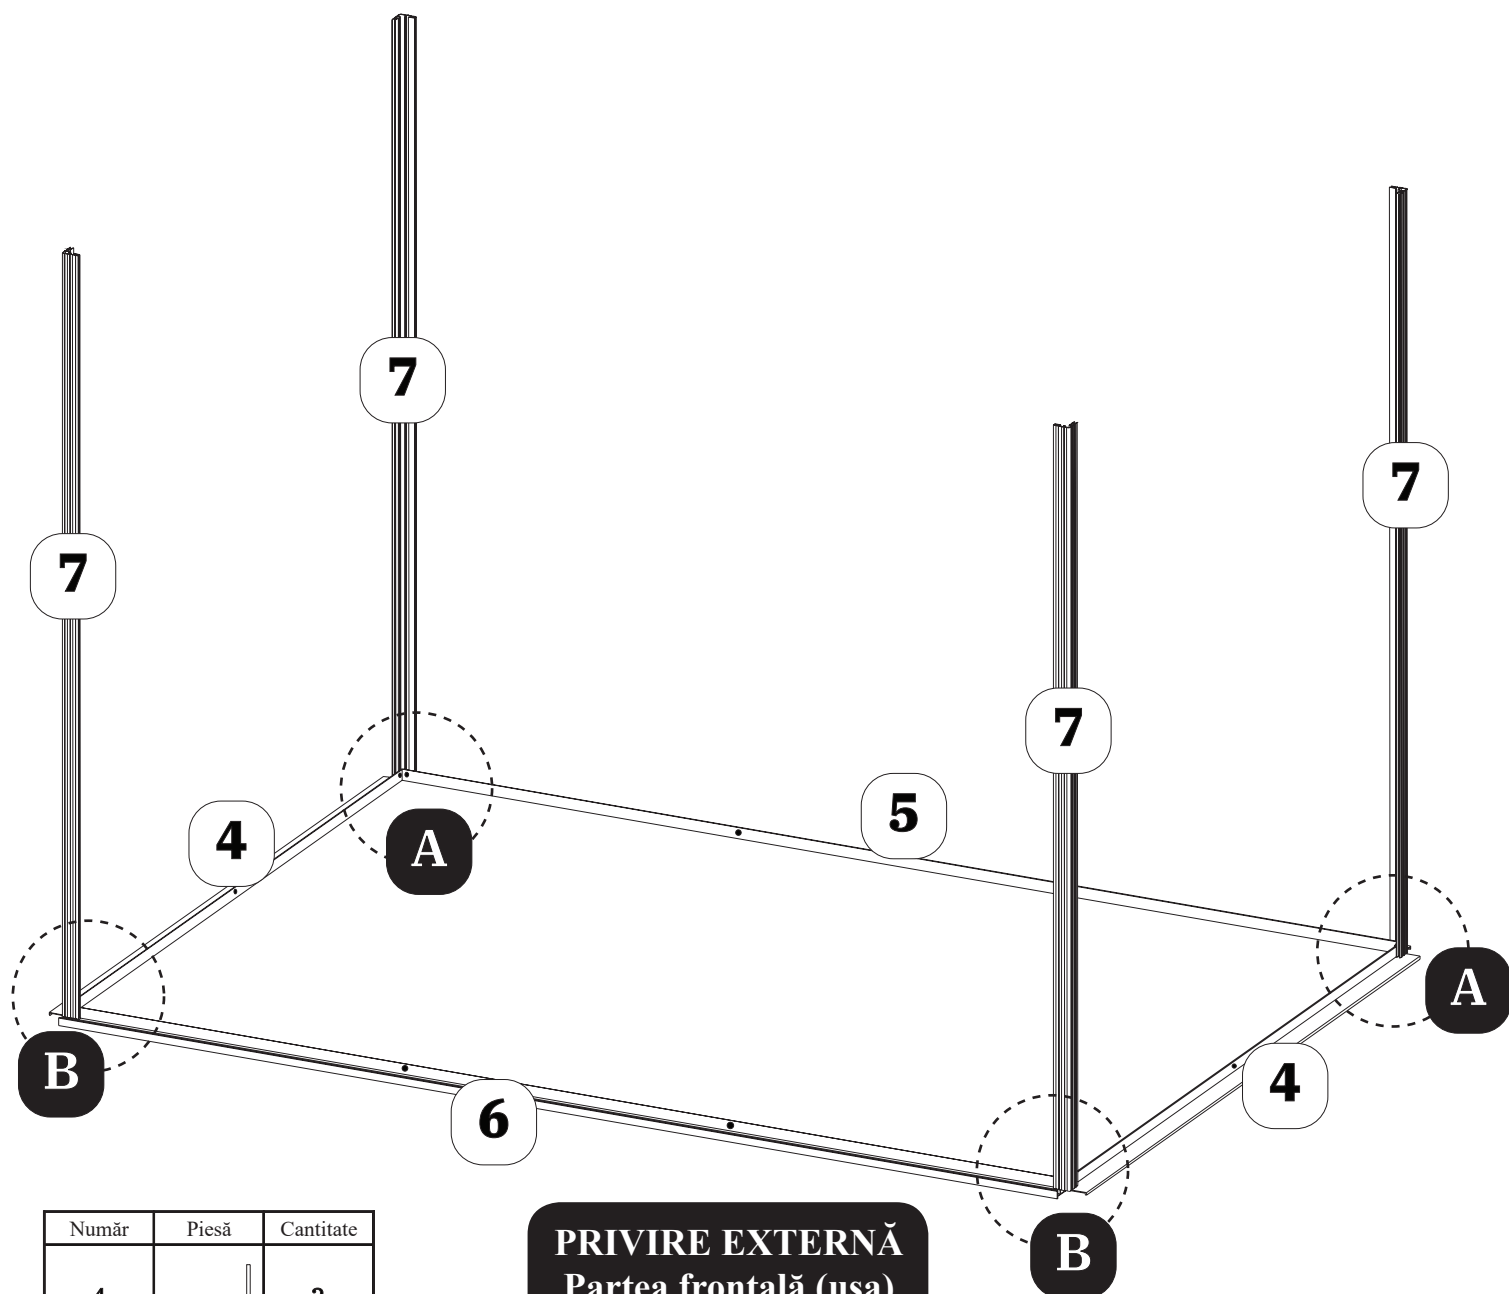

PRIVIRE EXTERNĂ
Partea frontală (ușa)

Număr	Piesă	Cantitate
4		2
5		1
6		1
7		4
10L		1
10R		1
F4		16


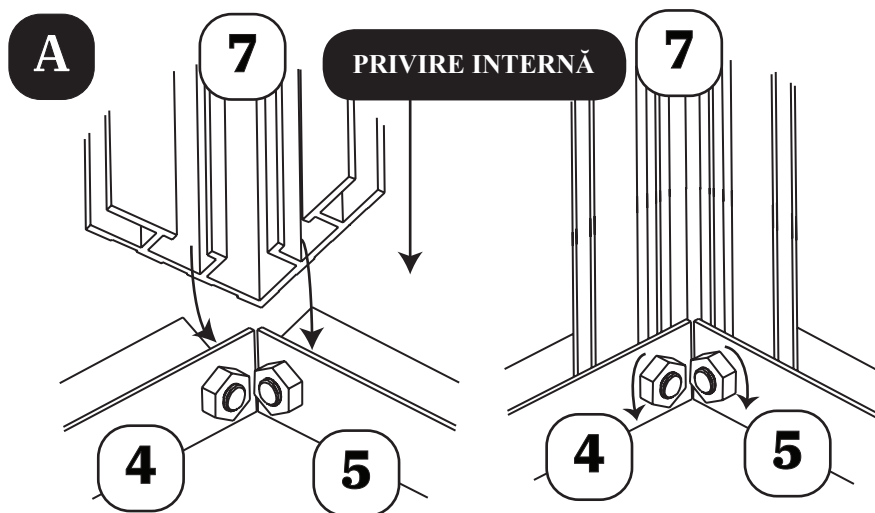


Repetăți de două



Avertizare:

1. Piulițele sunt îndreptate spre interior.
2. Strângeți aceste două piulițe.

3. Montarea cadrului principal continuare

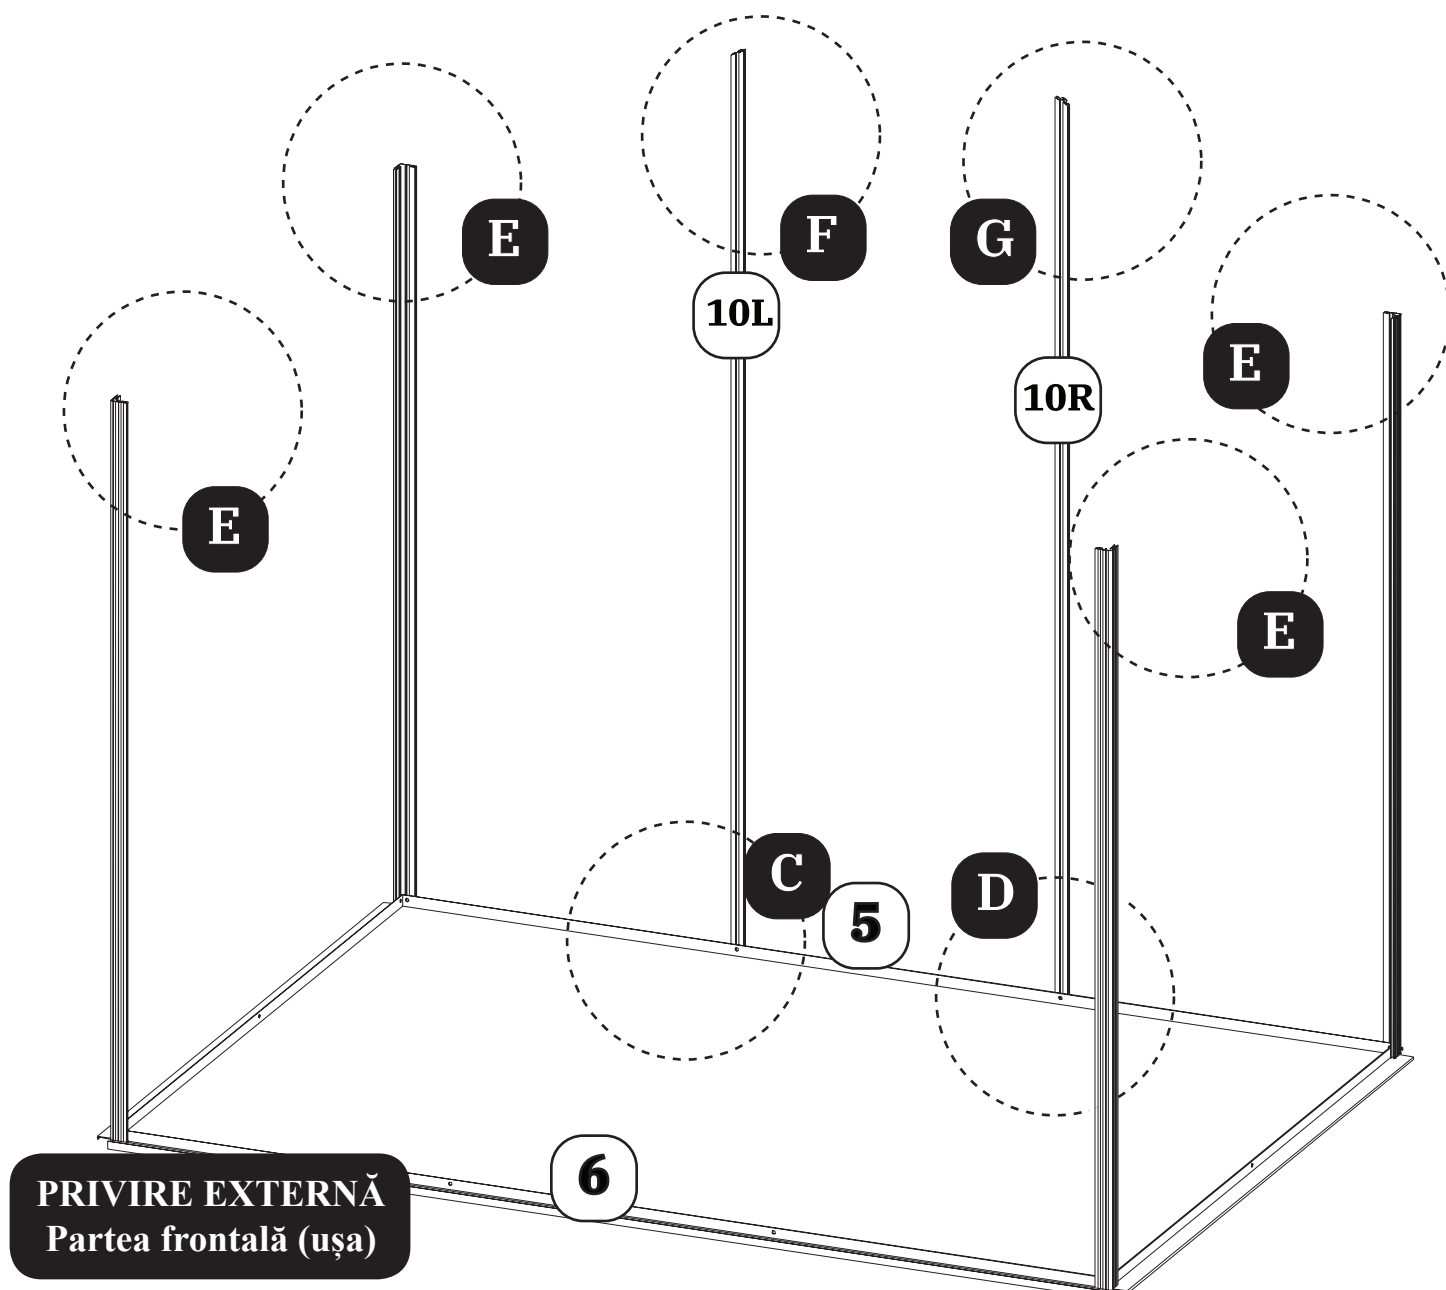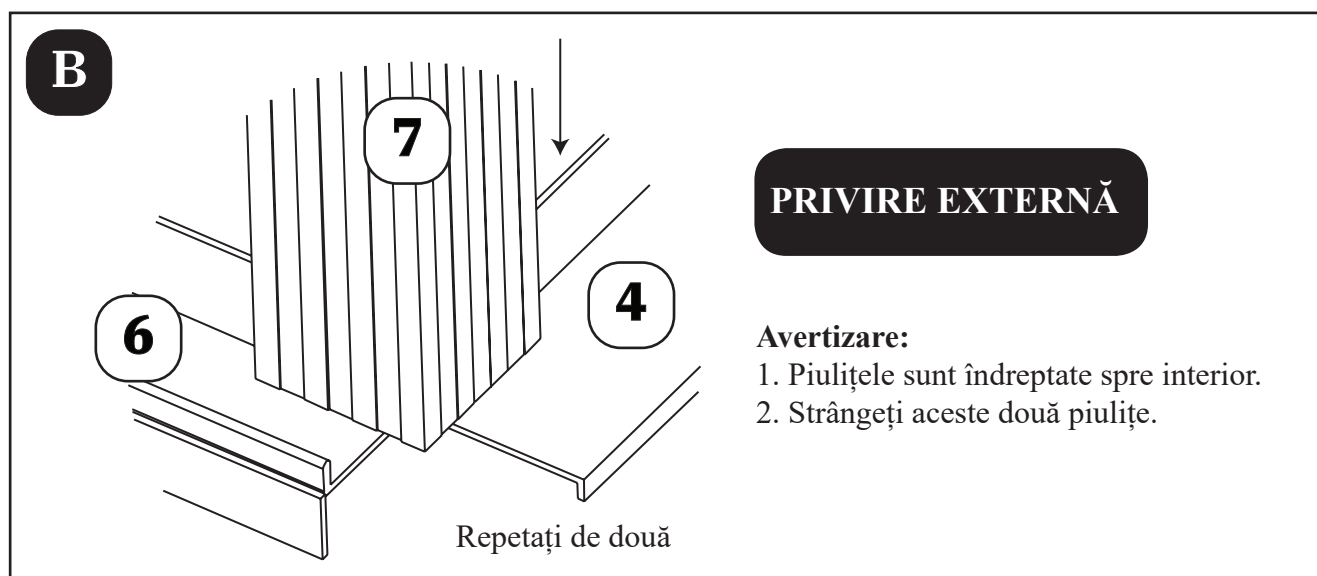


3. Montarea cadrului principal continuare




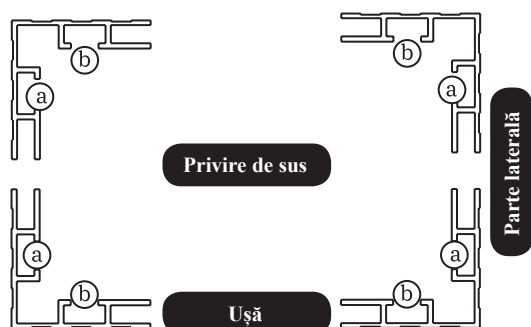
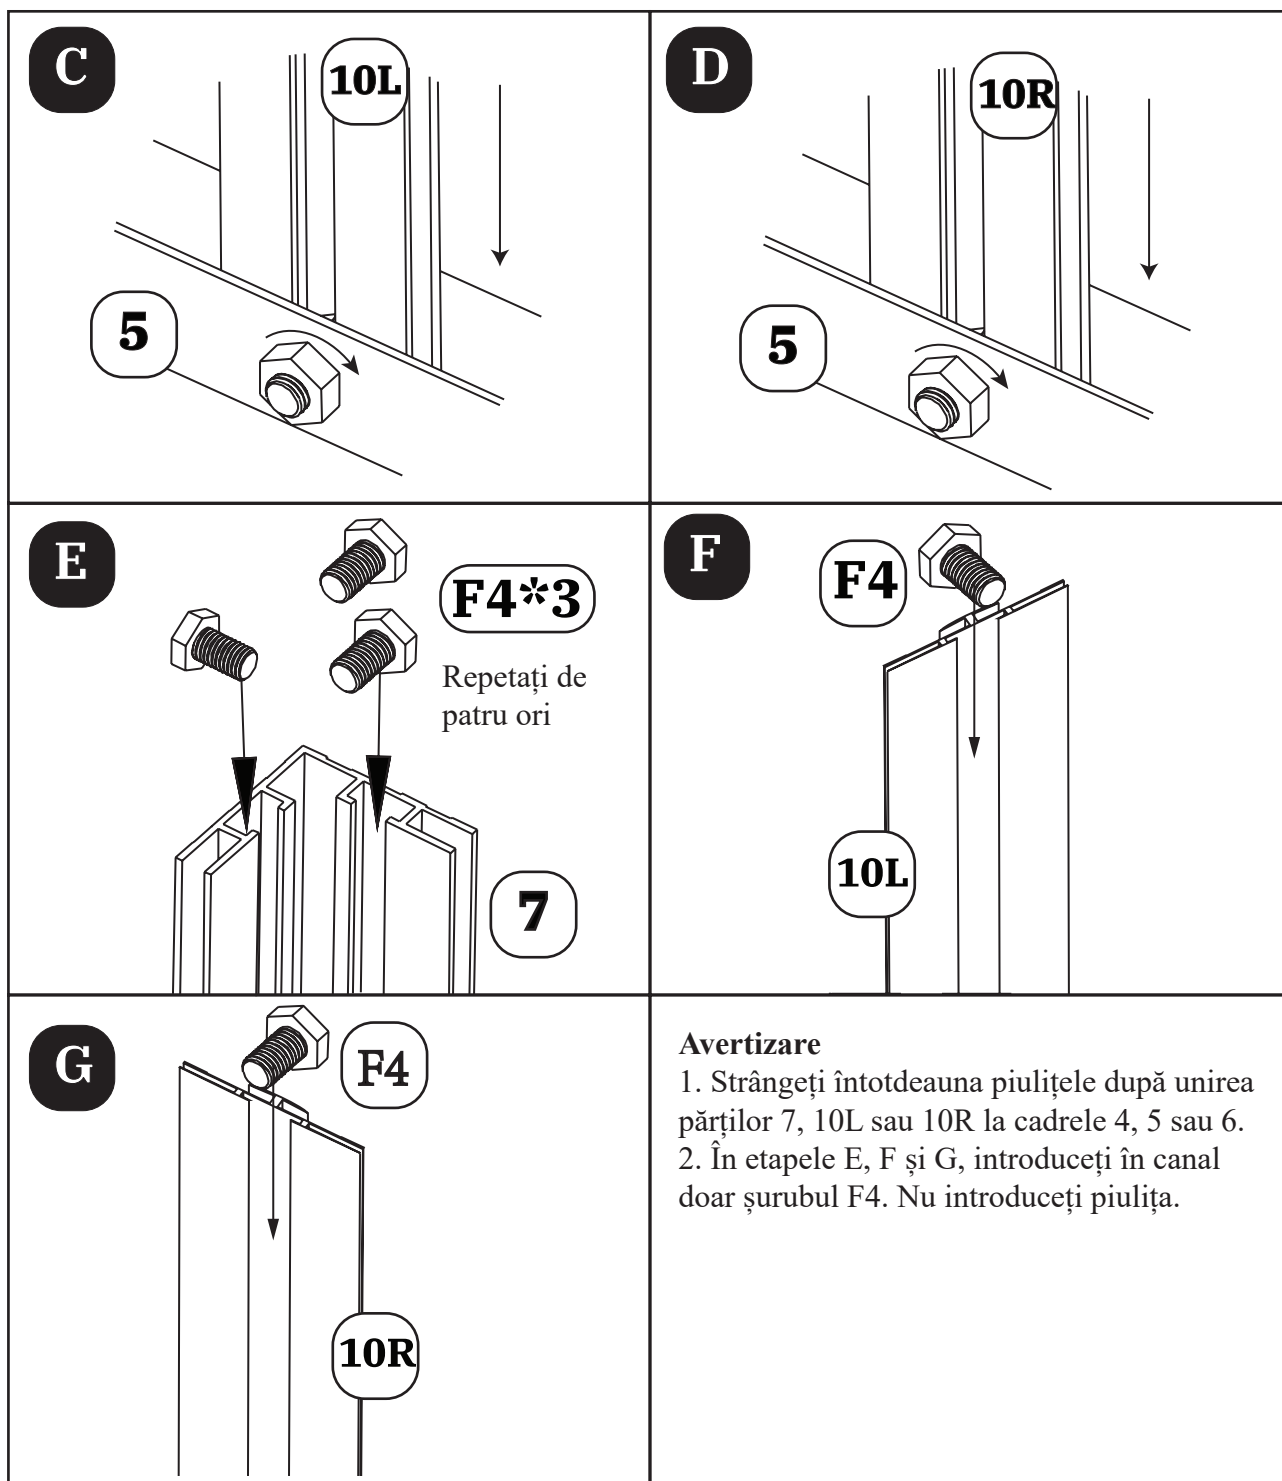


3. La pasul E, rețineți că fiecare piesă 7 are două canale în care vor fi introduse șuruburile F4. Canelul orientat către ambii pereți laterali ai seriei este **canelul a**, iar canelul orientat spre ușă sau spre peretele din spate este **canelul b**. În pasul E, introduceți 2 șuruburi F4 în fiecare **canelul b** și un șurub F4 în fiecare **canelul a**.

4. Montarea peretelui din spate

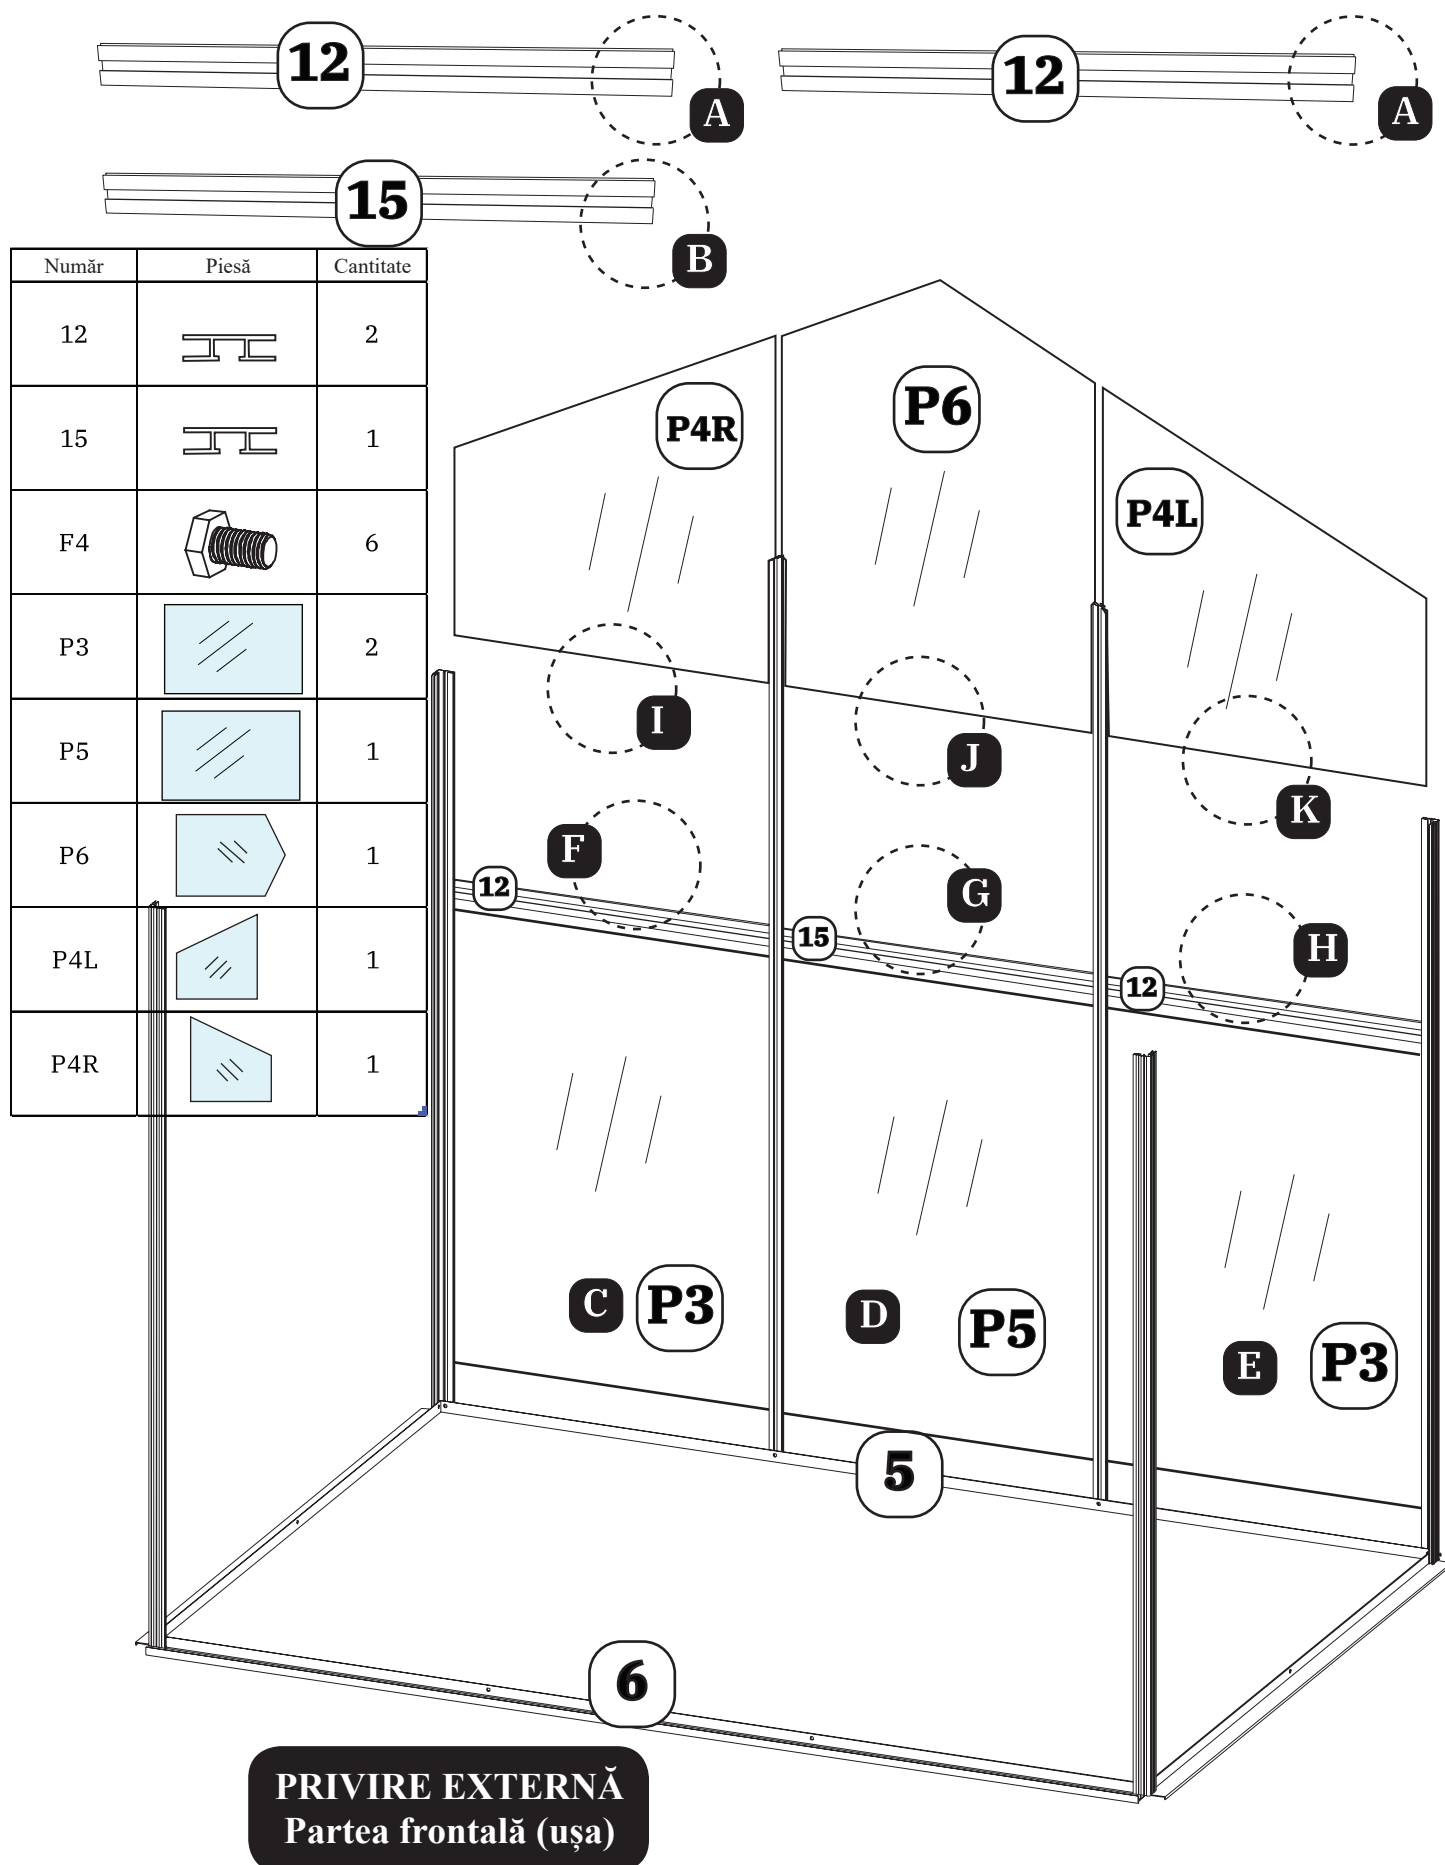


4. Montarea peretelui din spate continuare

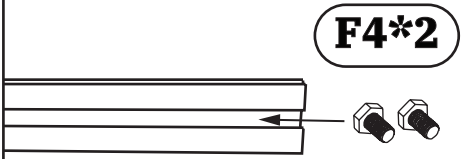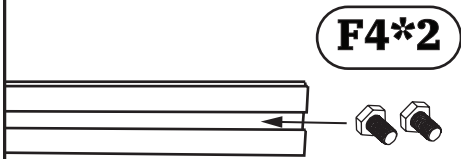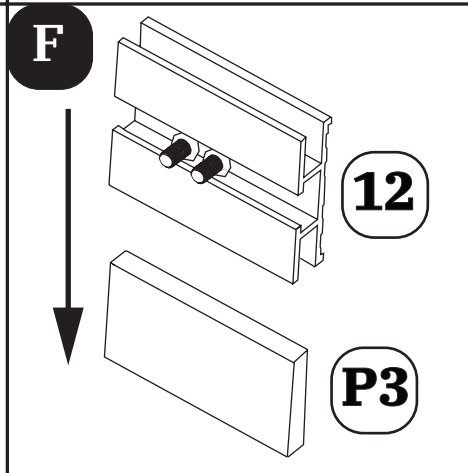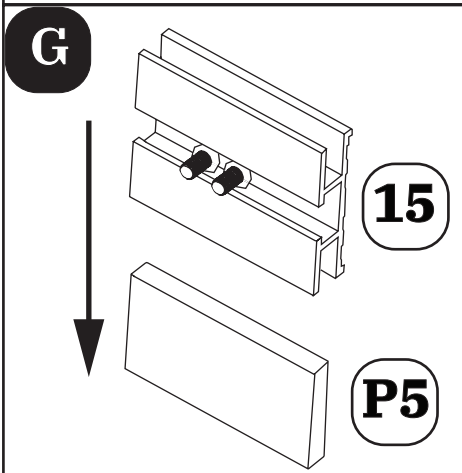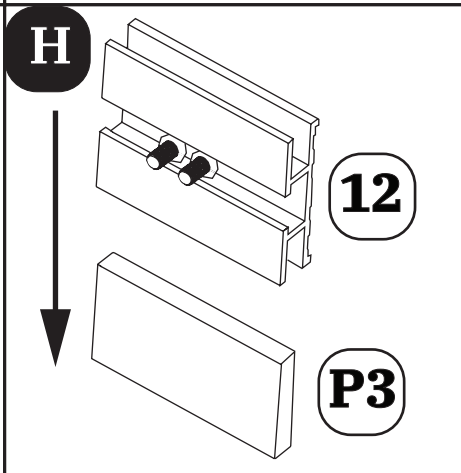A  12 Repetăți de două ori	B  15	C Introduceți P3 în canalul pieselor 7, 10L astfel încât piesa P3 să fie amplasată pe piesa 5.
D Introduceți P5 în canalul pieselor 10L, 10R astfel încât piesa P5 să fie amplasată pe piesa 5.	E Introduceți P3 în canalul pieselor 10R, 7, astfel încât piesa P3 să fie amplasată pe piesa 5.	F  12 P3
G  15 P5	H  12 P3	I Introduceți P4R în canalul pieselor 7, 10L, astfel încât piesa P4R să fie amplasată pe piesa 12.
J Introduceți P6 în canalul pieselor 10L 10R, astfel încât piesa P6 să se încadrează în canalul superior a piesei 15.	K Introduceți P4L în canalul pieselor 10R, 7, astfel încât piesa P4L să se încadrează în canalul superior a piesei 12.	Avertizare Rugați cealaltă persoană să țină peretele din spate.





4. Montarea peretelui din spate continuare

Număr	Piesă	Cantitate
F4		10
14		1

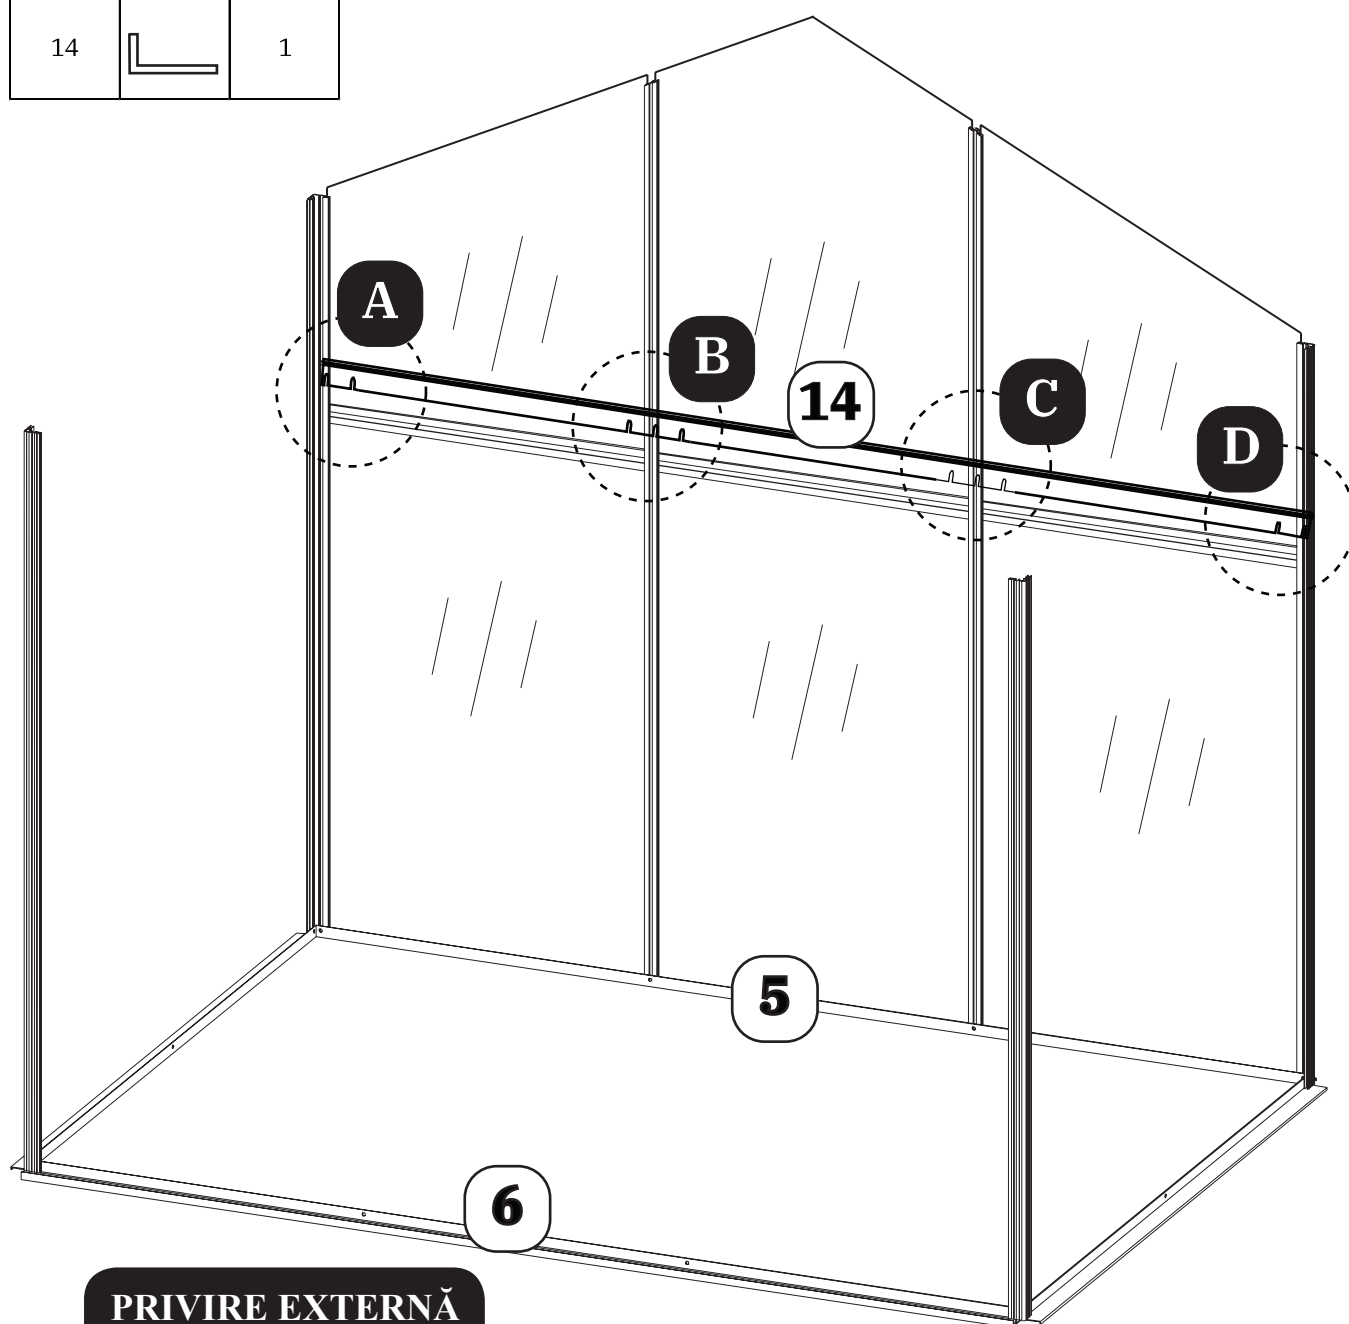


PRIVIRE EXTERNĂ
Partea frontală (ușa)

4. Montarea peretelui din spate continuare

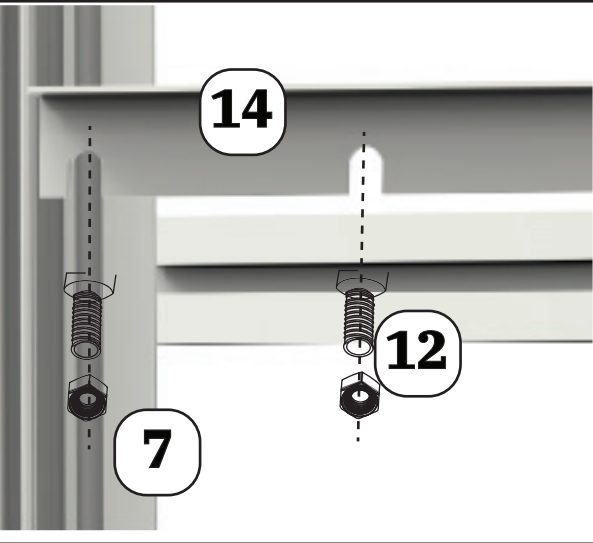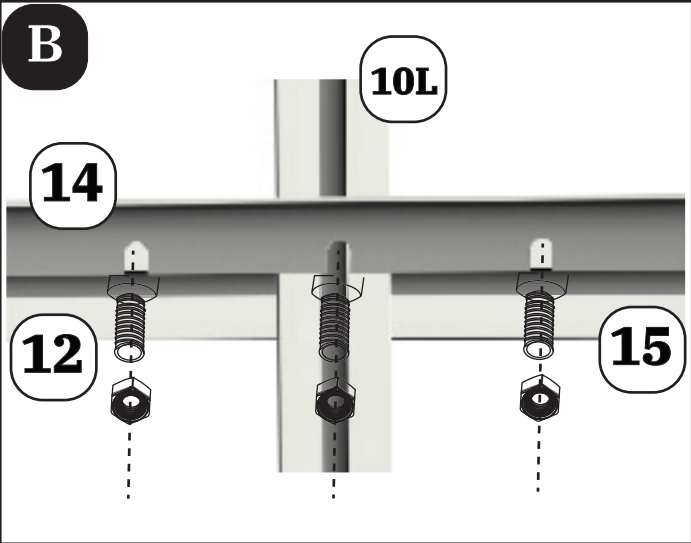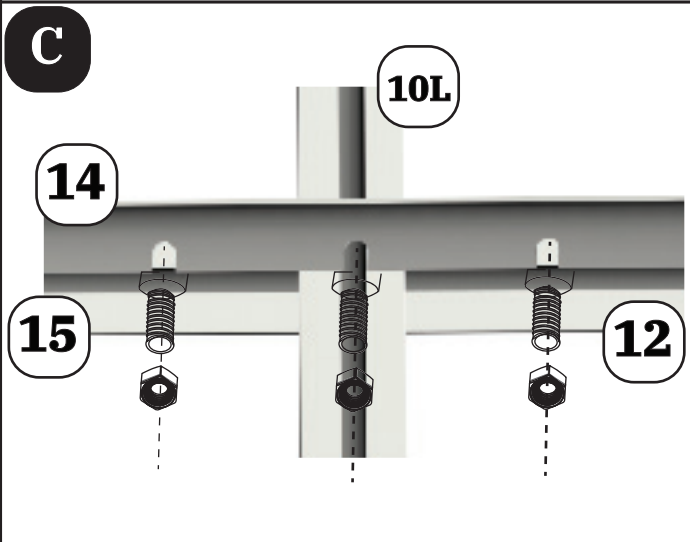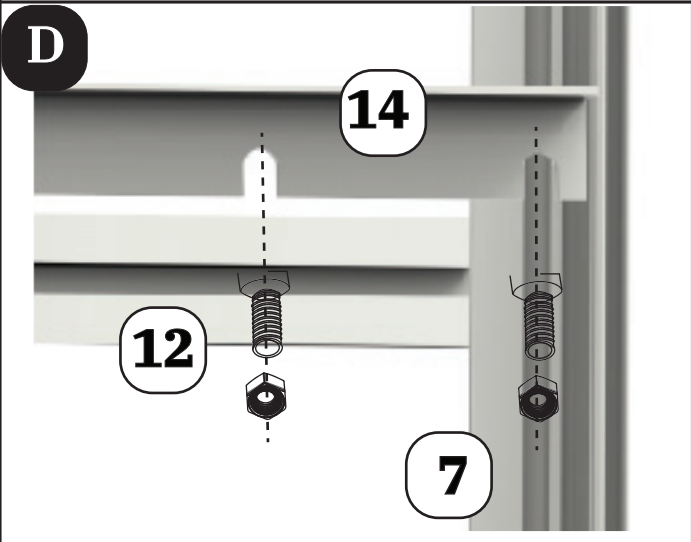A 	B 
C 	D 
Avertizare 1 1. În etapa A sau D, vor fi utilizate două șuruburi F4. Una este din piesa 7 și cealaltă din piesa 12. Ambele șuruburi au fost introduse în canelurile respective în etapele anterioare. Nu trebuie să folosiți șuruburi noi aici, ci doar piulițe. 2. Strângeți piulițele.	Avertizare 2 1. În etapa B sau C, vor fi utilizate trei șuruburi F4. Una este din piesa 12 și cealaltă din piesa 15. Ambele șuruburi au fost introduse în canelurile respective în etapele anterioare. Nu trebuie să folosiți șuruburi noi aici, ci doar piulițe. 2. Strângeți piulițele.


5. Montarea peretelui frontal

Număr	Piesă	Cantitate
9		2
F4		6

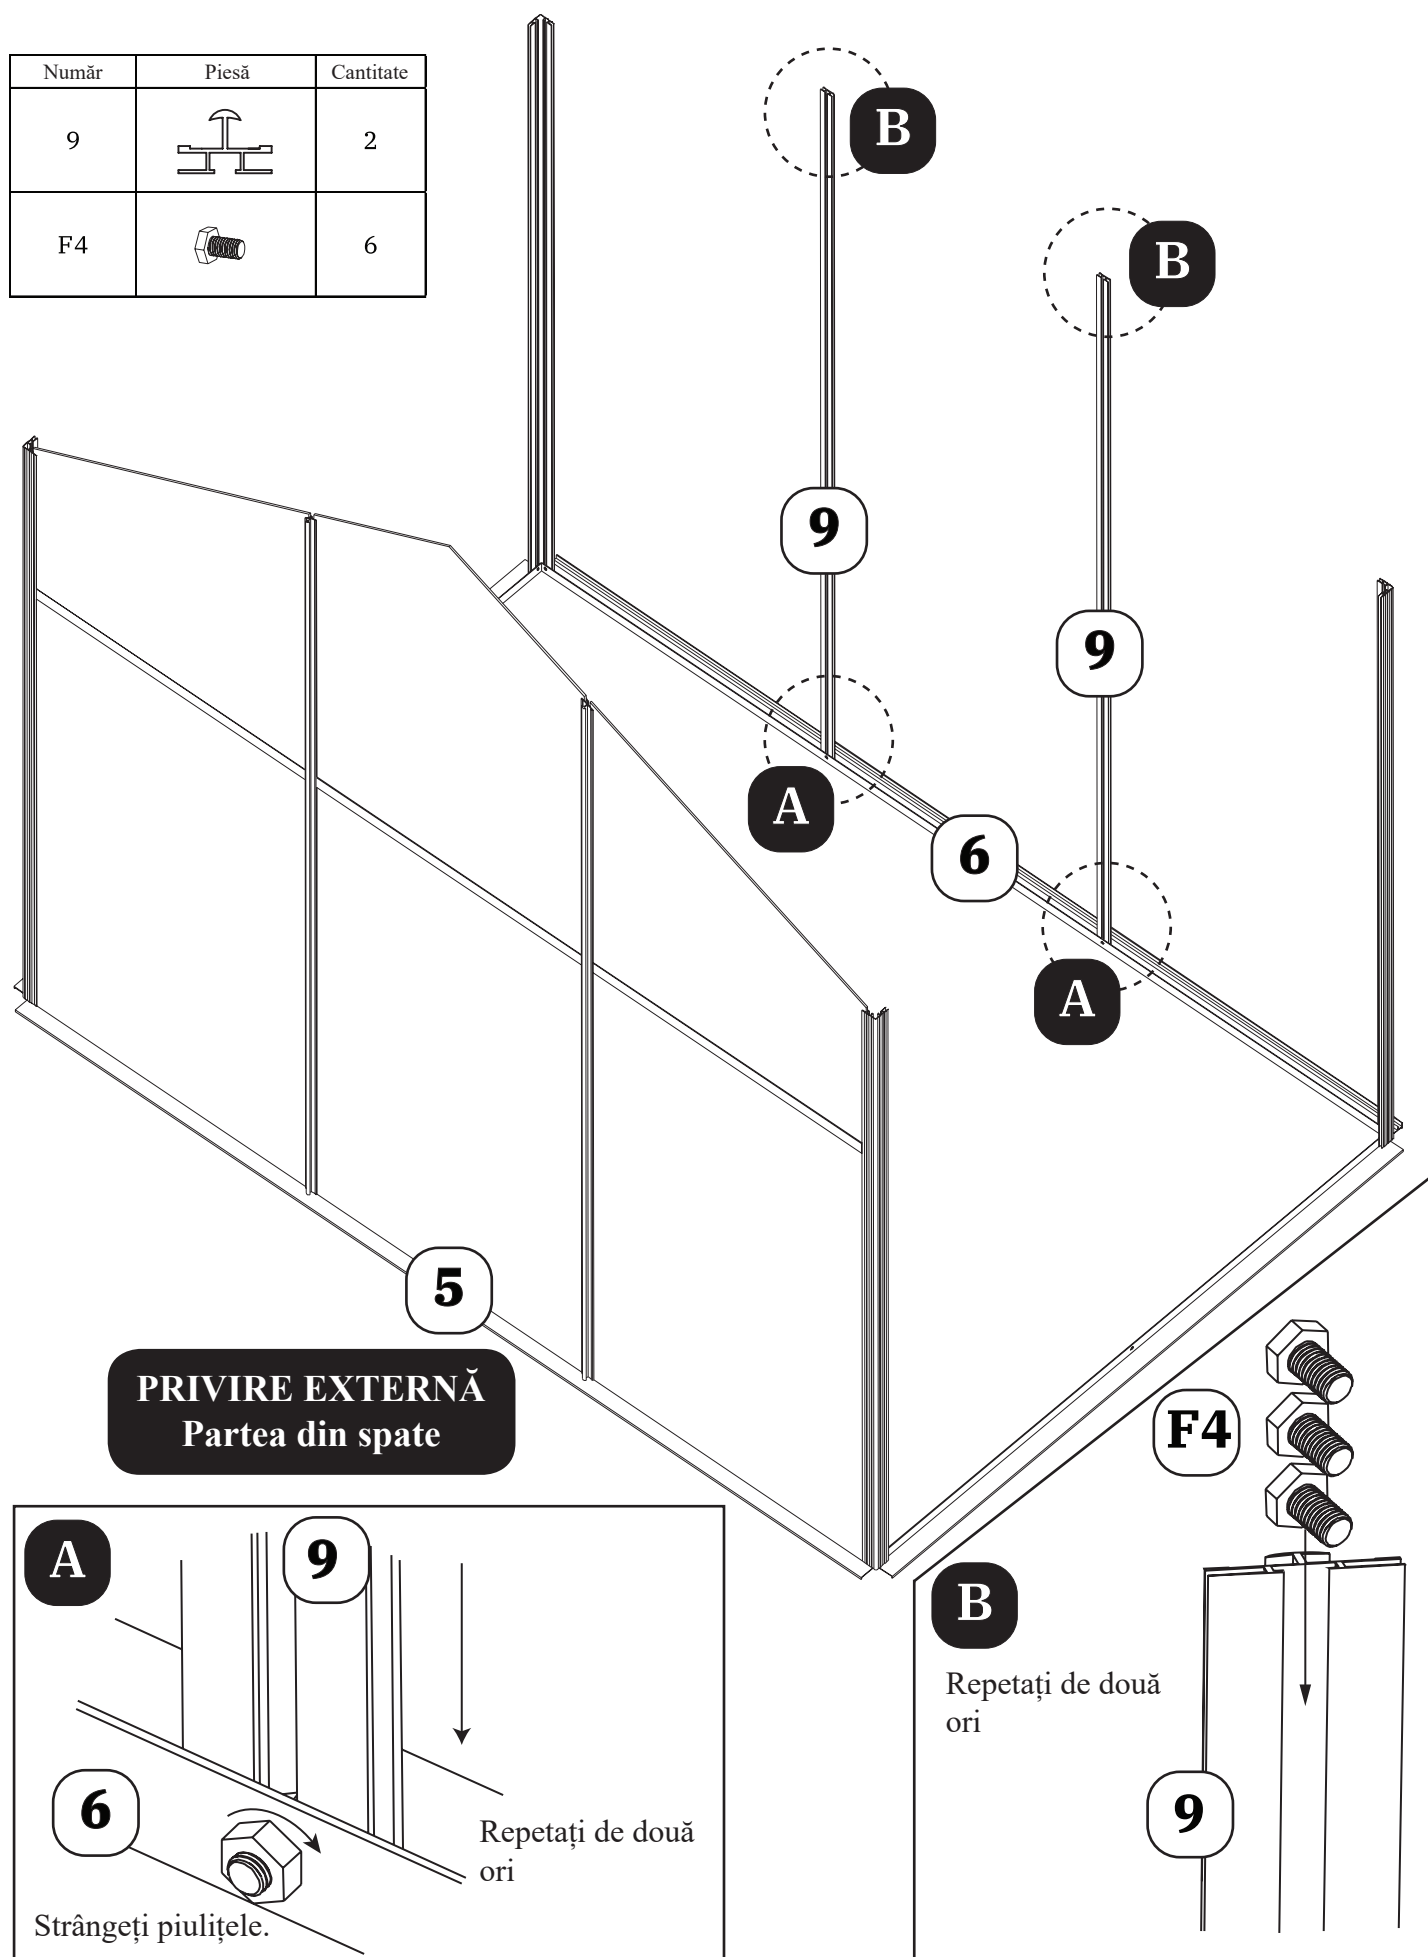


5. Montarea peretelui frontal continuare

Număr	Piesă	Cantitate
13		1
F4		2

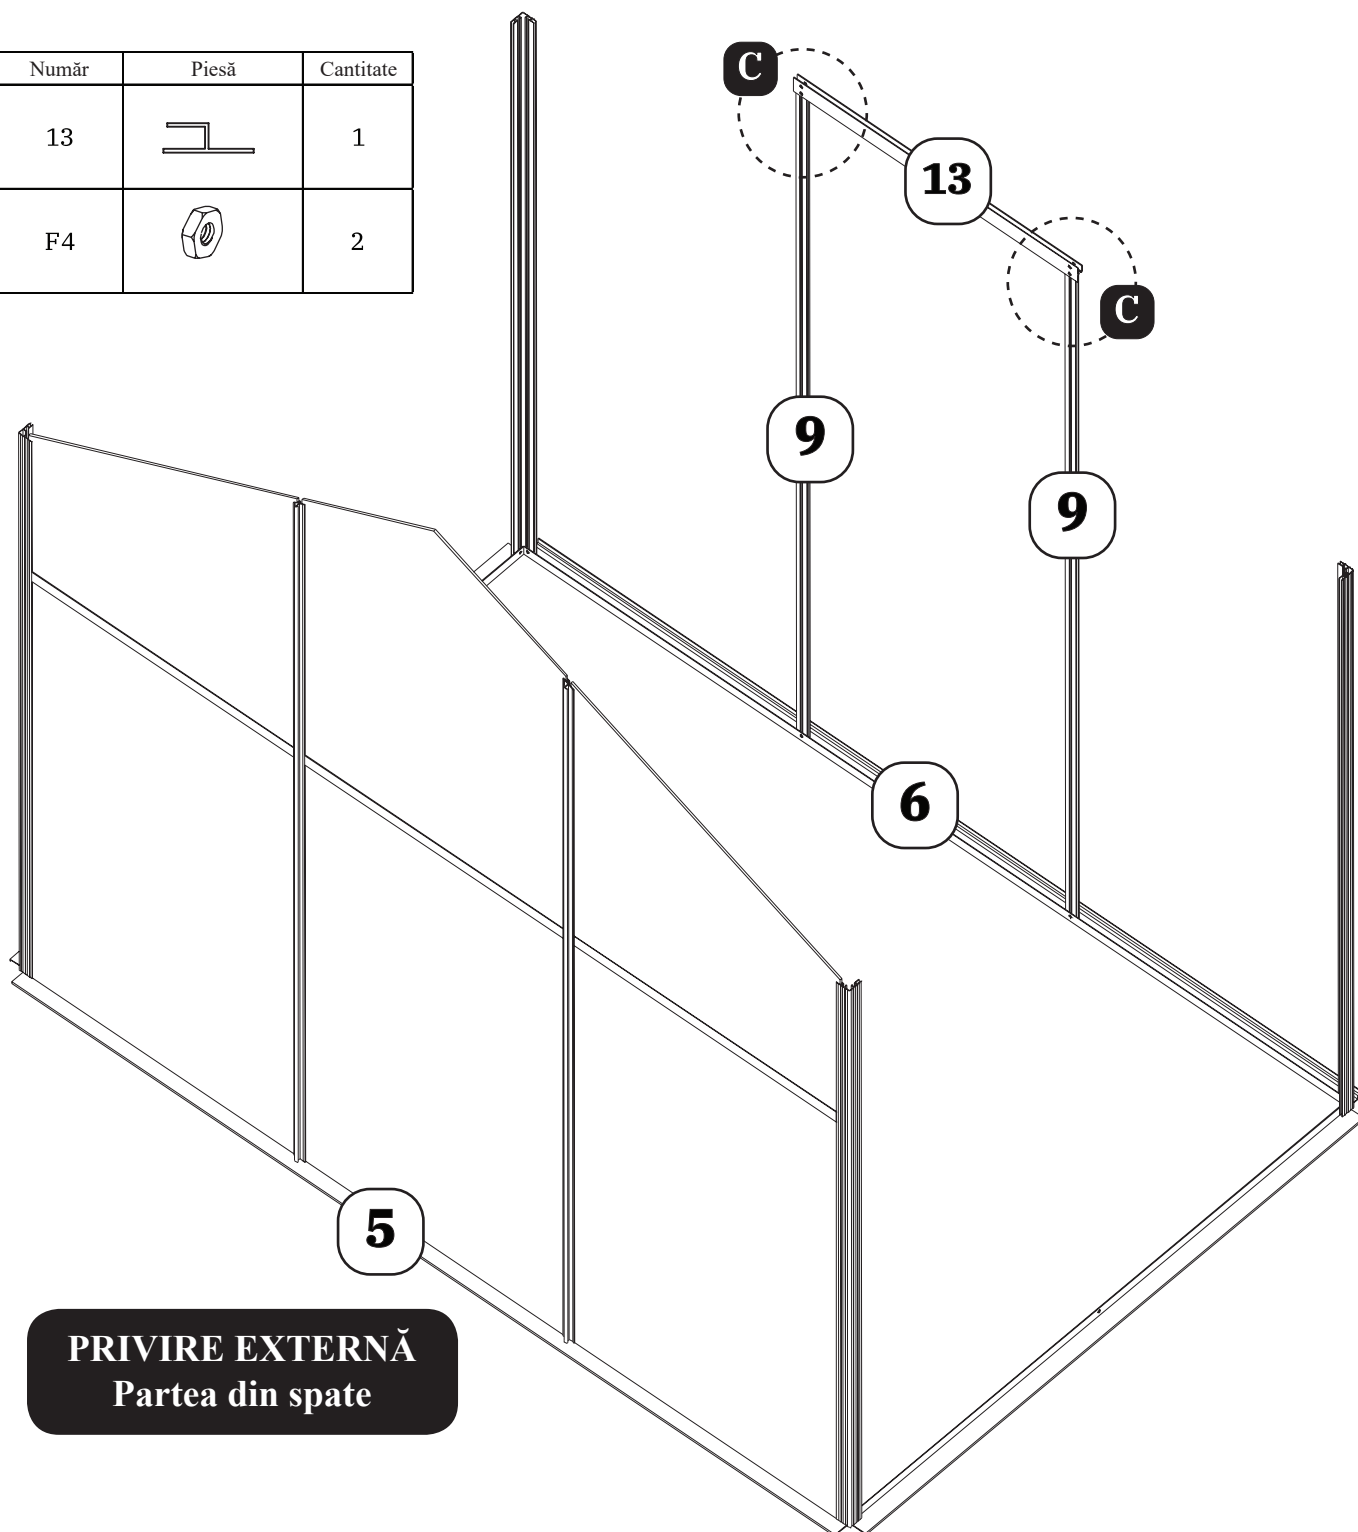


PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din spate

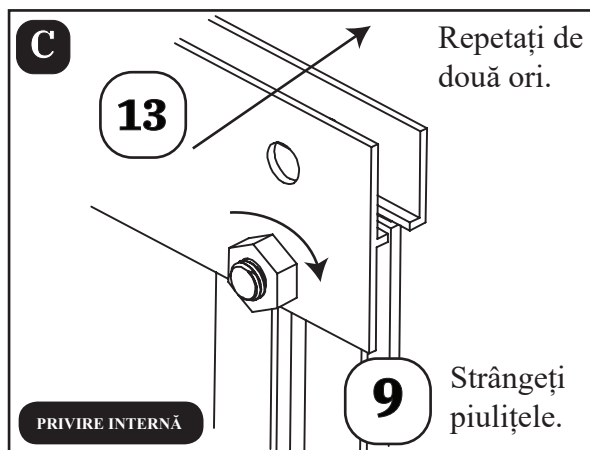


Avertizare

1. La pasul B, introduceți doar **șurubul F4** în canal. Nu încărcăți piulița.
2. La pasul C, se va utiliza un **șurub F4**. Este din piesa **9**, iar acolo a fost introdus în piesa **9** la pasul B. Aici nu veți avea nevoie de șuruburi noi, ci doar de piulițe.
3. Acordați atenție orientării piesei **13**.

5. Montarea peretelui frontal continuare


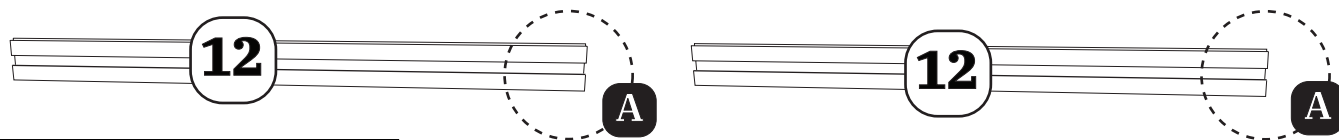


Număr	Piesă	Cantitate
12		2
P3		2
P4R		1
P4L		1
P7		1
F4		4

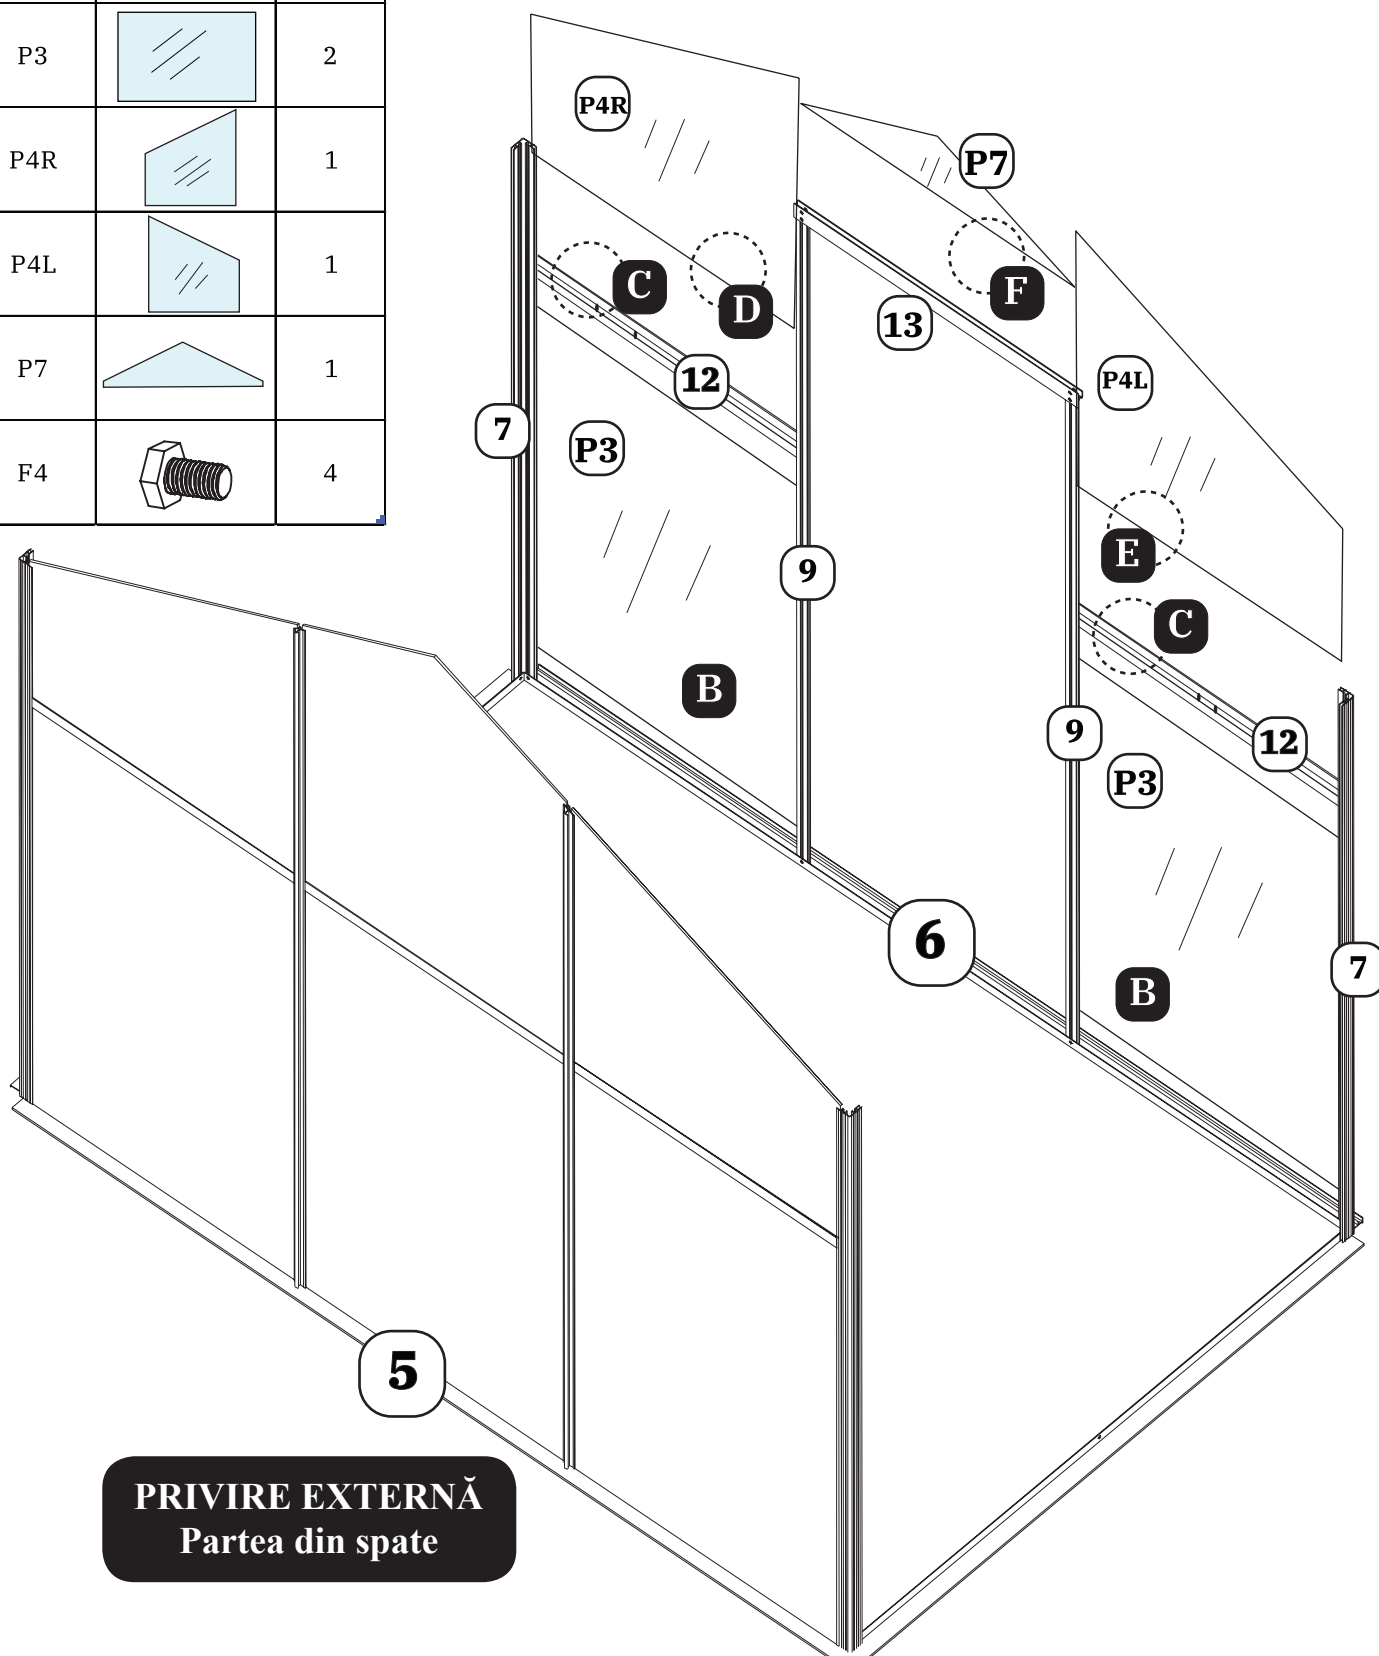


PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din spate

5. Montarea peretelui frontal continuare

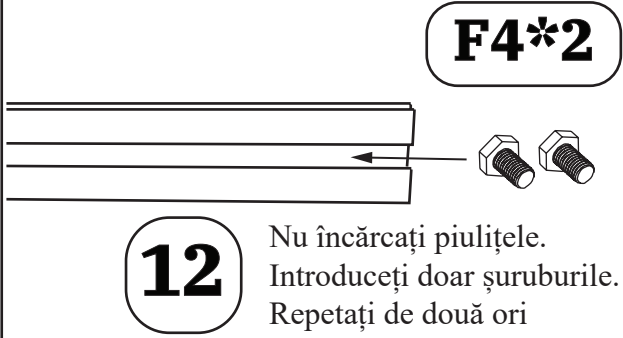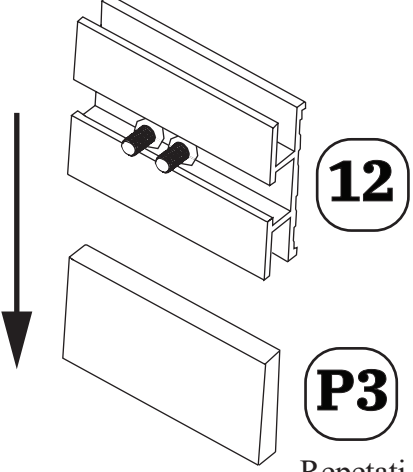A  F4*2 12 Nu încărcăți piulițele. Introduceți doar șuruburile. Repetăți de două ori	B Introduceți P3 în canalul pieselor 7 și 9 astfel încât piesa P3 să fie plasată pe piesa 6. Repetăți de două ori
C  12 P3 Repetăți de două ori	D Introduceți piesa P4R în canalul pieselor 7 și 9 astfel încât piesa P4R să se potrivească în canalul superior a piesei 12.
E Introduceți piesa P4L în canalul pieselor 7 și 9 astfel încât piesa P4R să se potrivească în canalul superior a piesei 12.	F Introduceți piesa P7 în canalul superior a piesei 13. Rugați-o pe cealaltă persoană să țină peretele frontal sau folosiți un scaun.

5. Montarea peretelui frontal continuare


Număr	Piesă	Cantitate
B3		4
F4		4

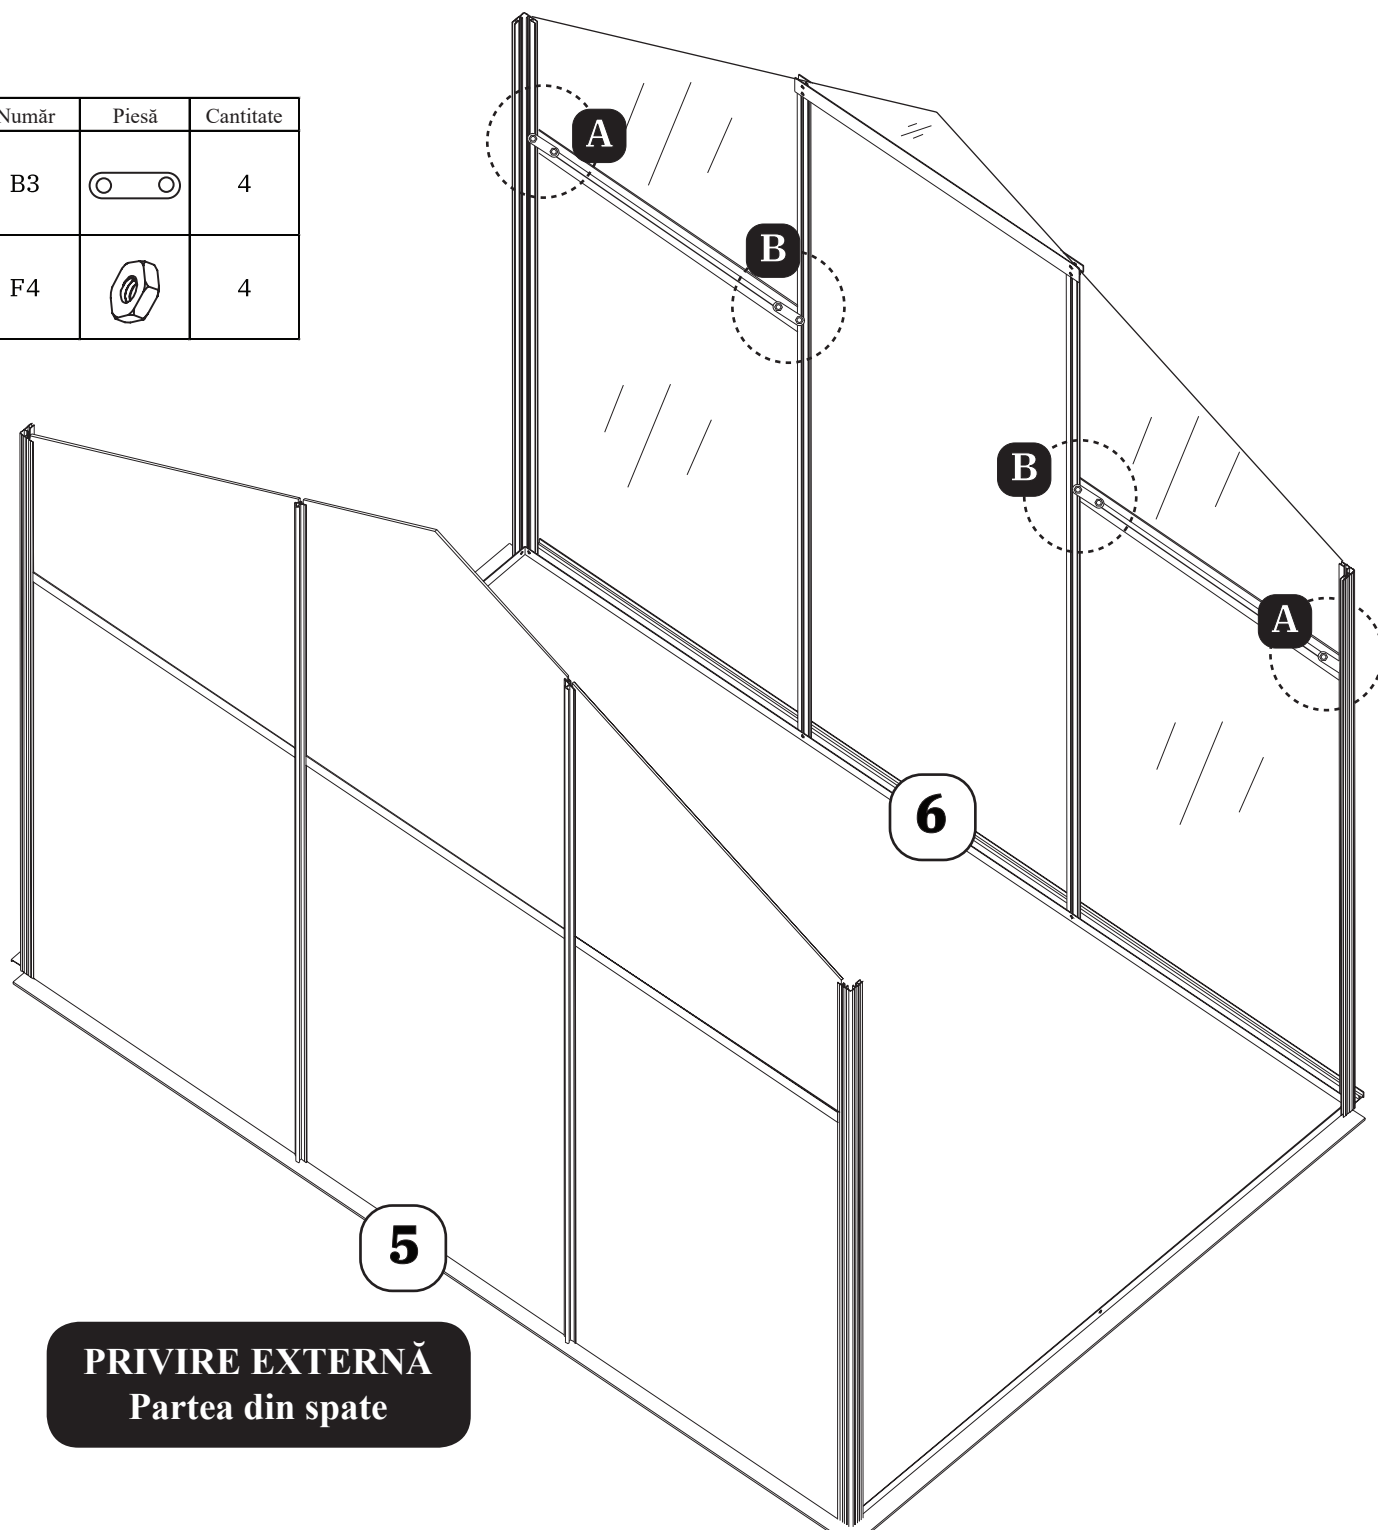

PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din spate


A

Fixați piesa **B3** la
piesele **7** și **12** folosind
șuruburile **F4** pe care
le-ați introdus mai
devreme.
Strângeți piulițele **F4**.
Repețiți de două ori.

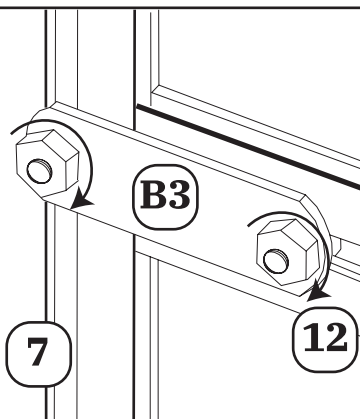



B

Fixați piesa **B3** la
piesele **9** și **12** folosind
șuruburile **F4** pe care
le-ați introdus mai
devreme.
Strângeți **piulițele F4**.
Repețiți de două ori.

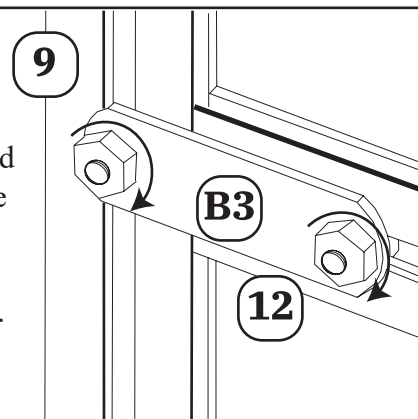


6. Montarea cadrelor de acoperiș

Număr	Piesă	Cantitate
8		2
F4		4

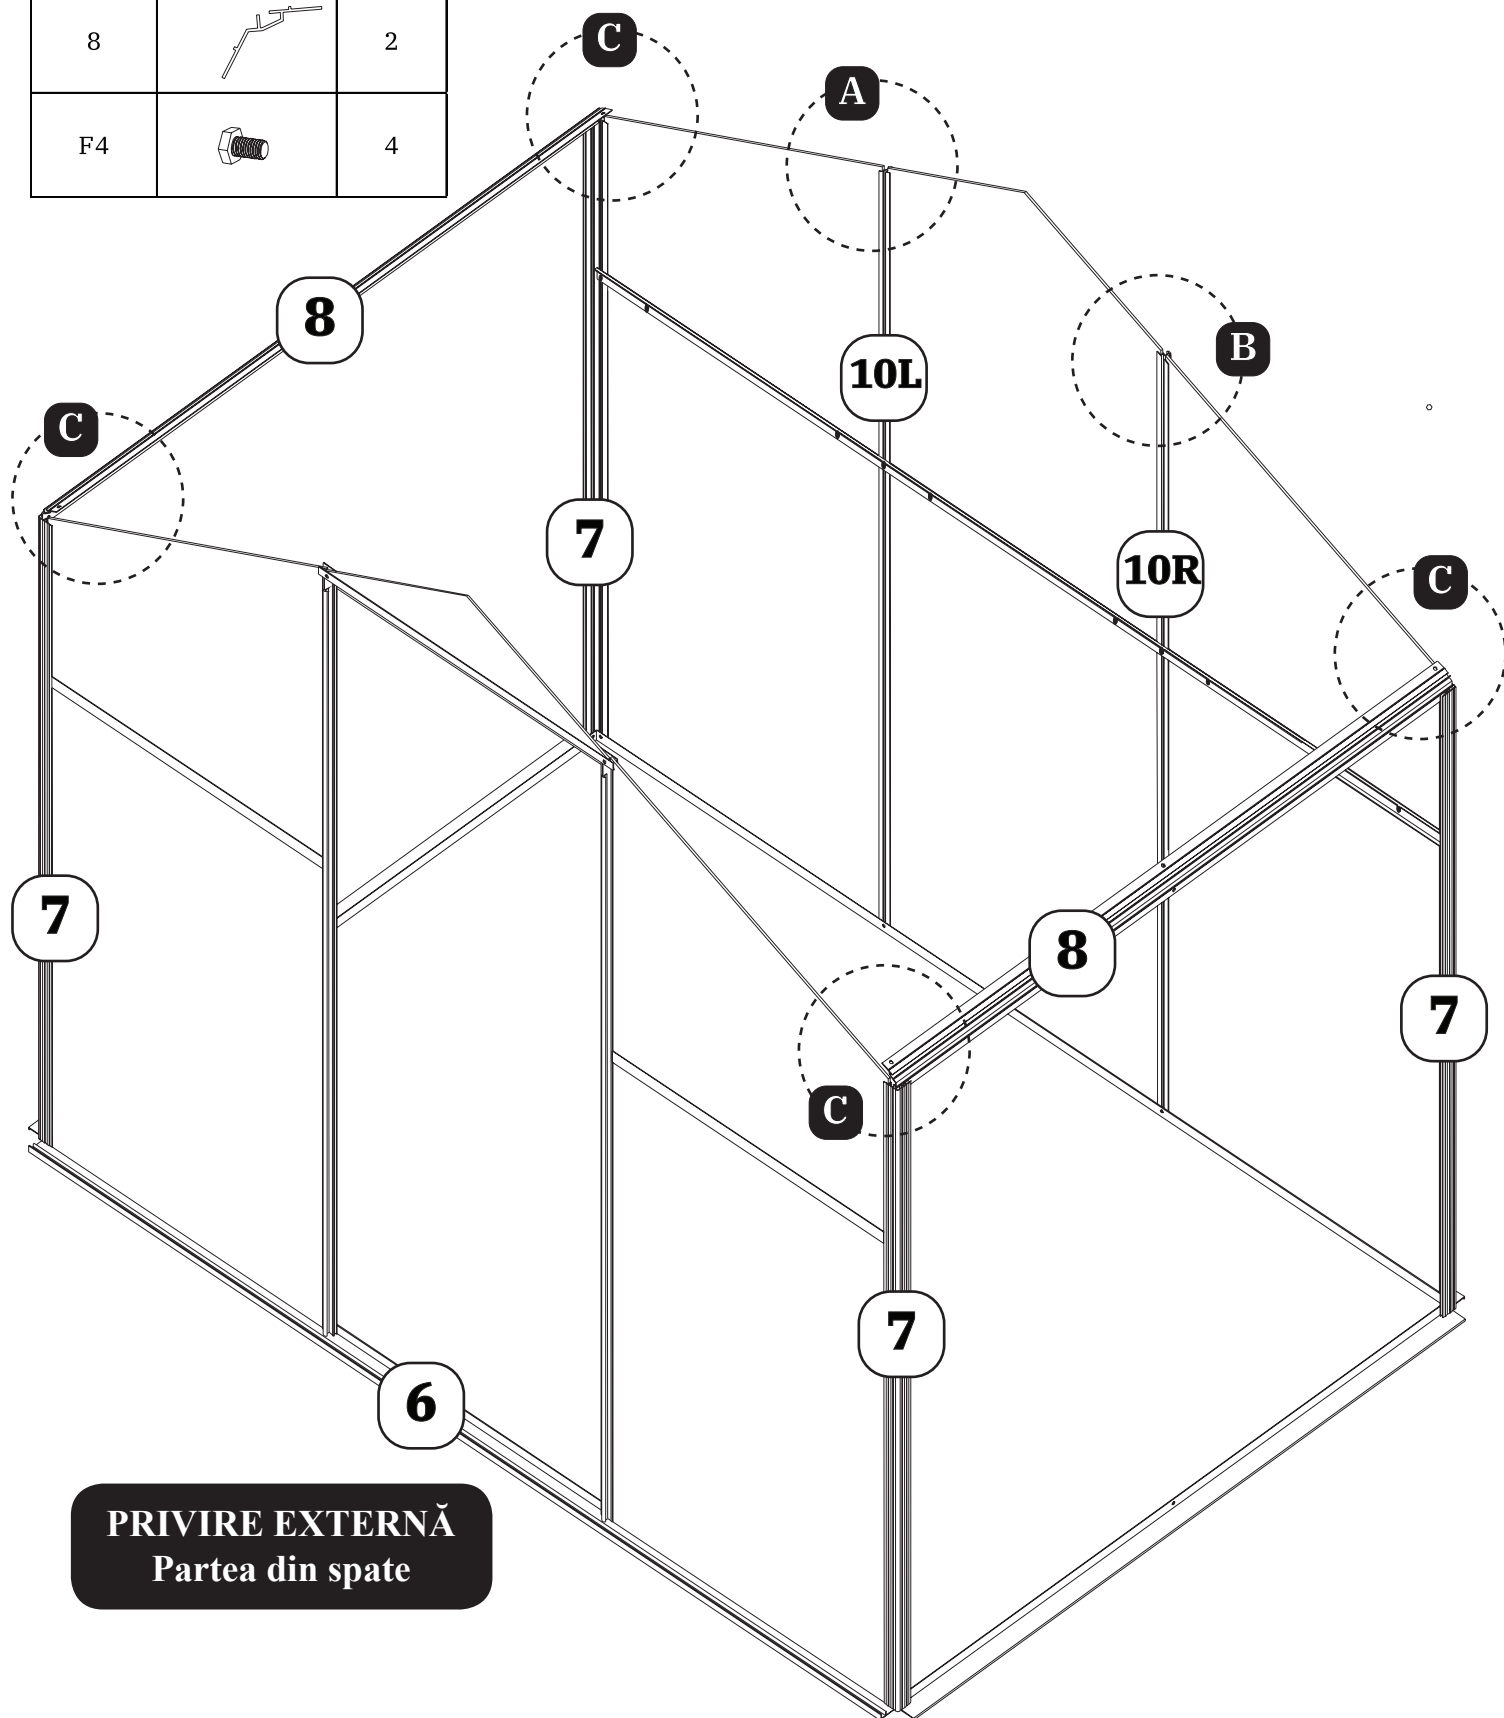


6. Montarea cadrelor de acoperiş continuare

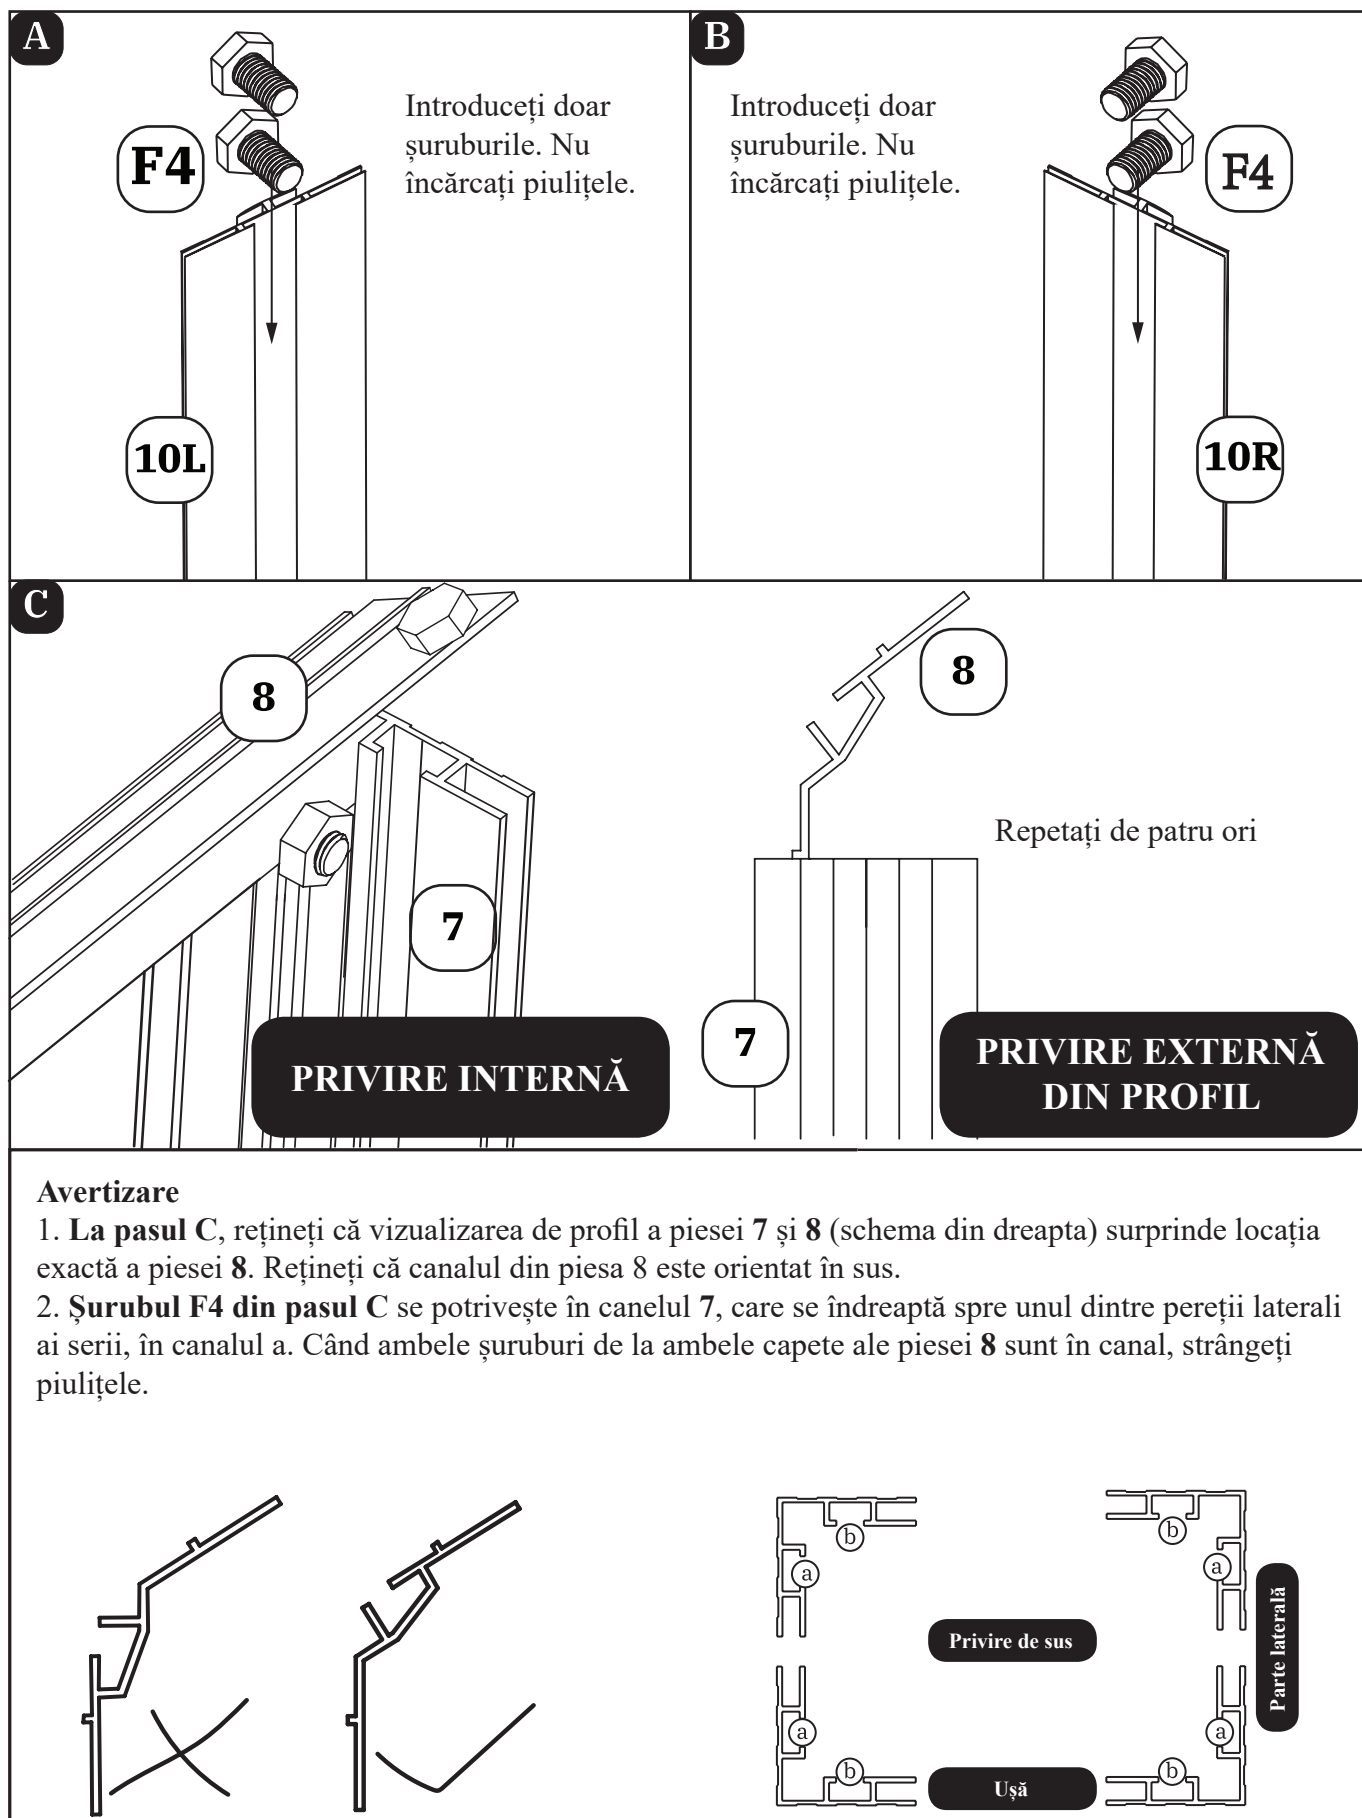


6. Montarea cadrelor de acoperiș continuare

Număr	Piesă	Cantitate
16		4

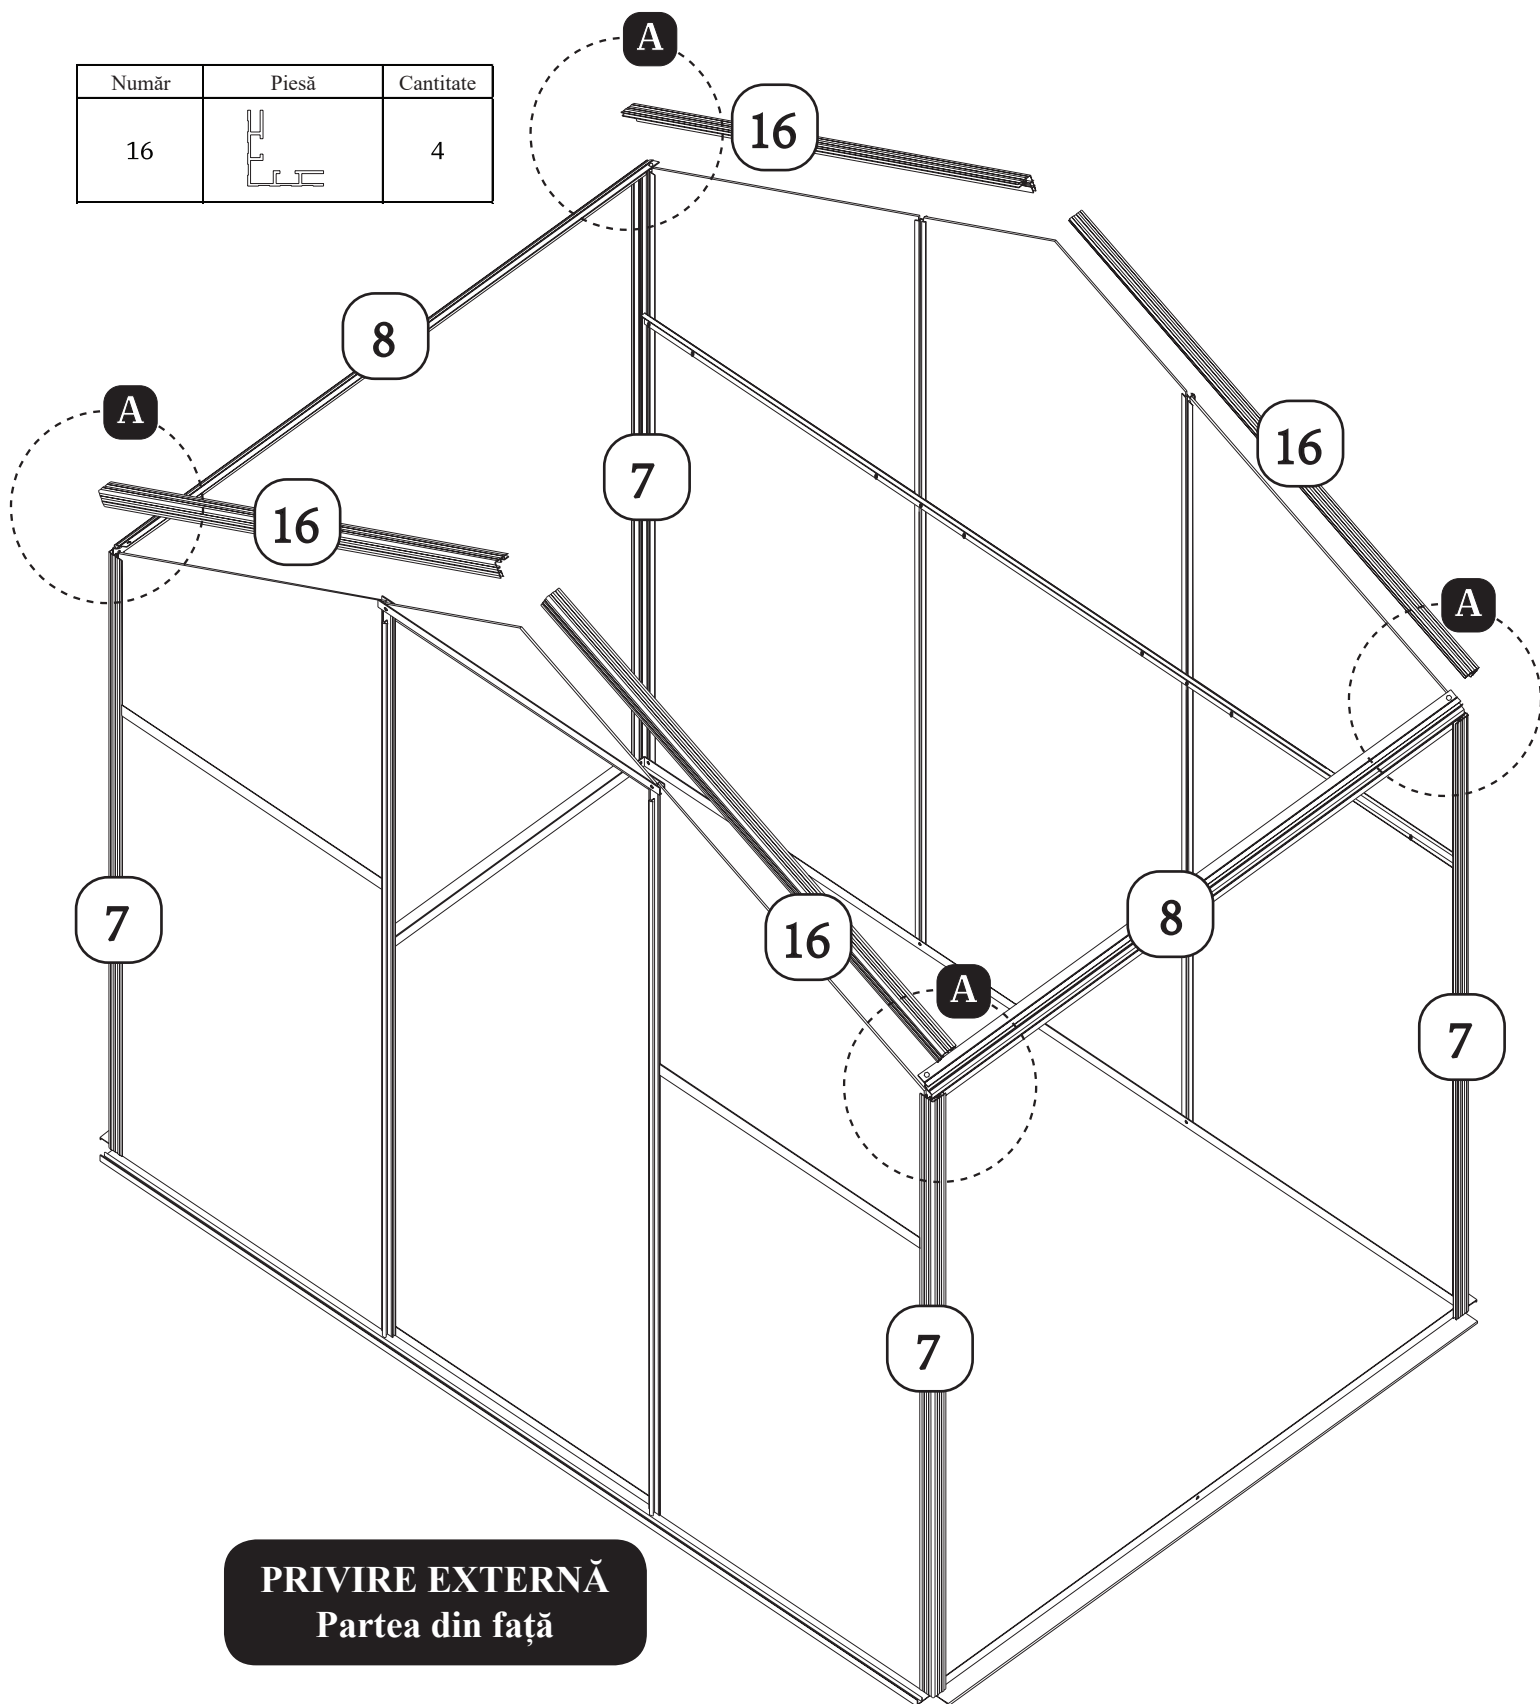


6. Montarea cadrelor de acoperiș continuare

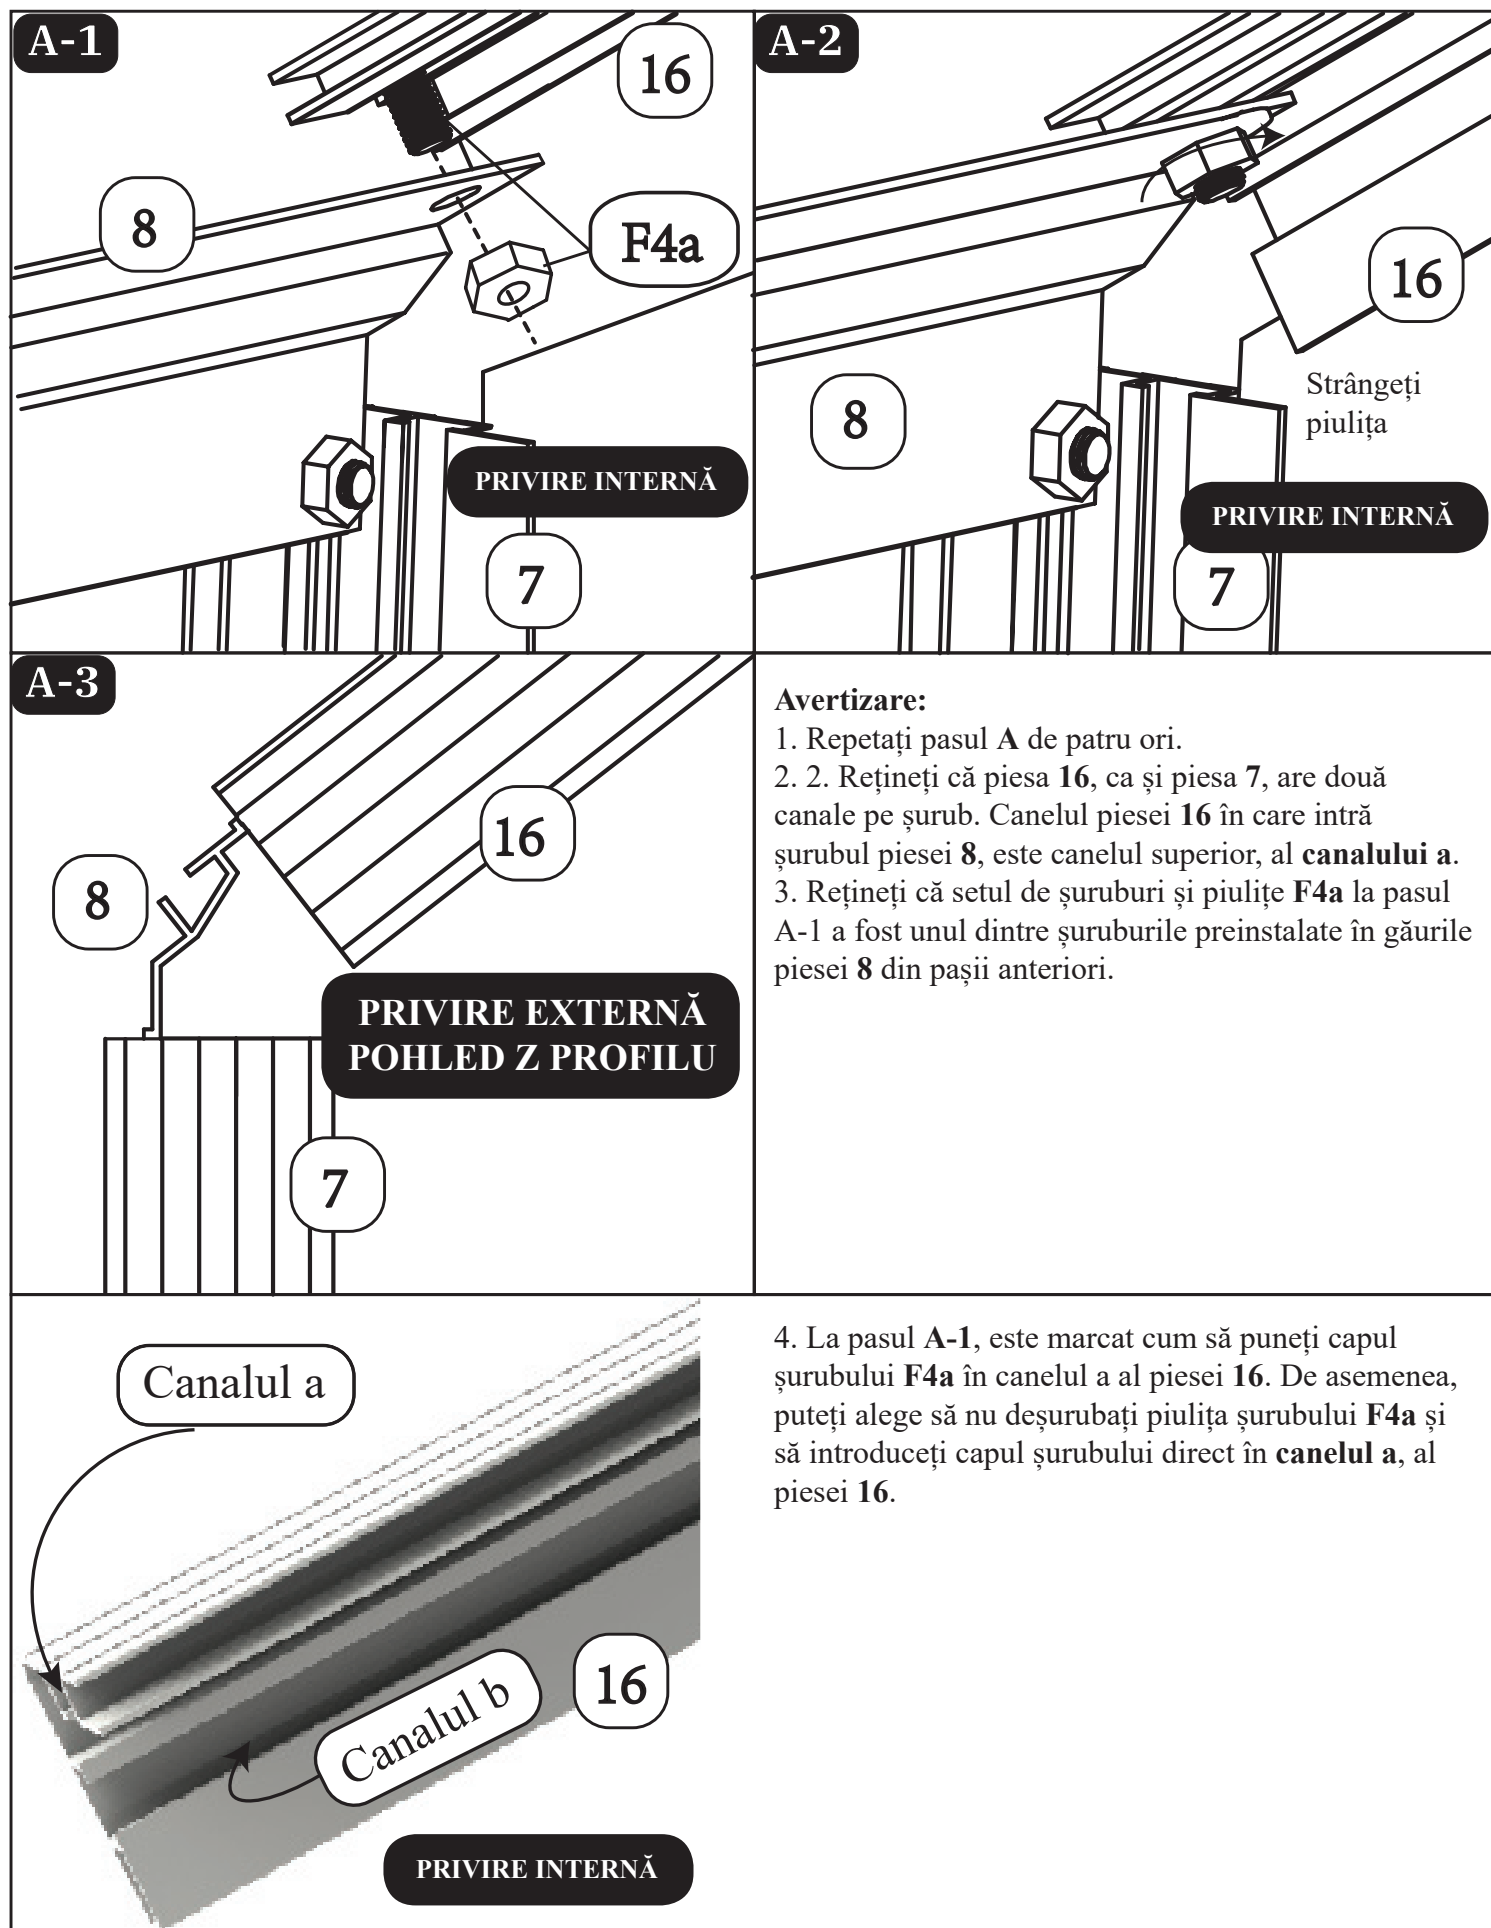


6. Montarea cadrelor de acoperiș continuare

Număr	Piesă	Cantitate
F4		8

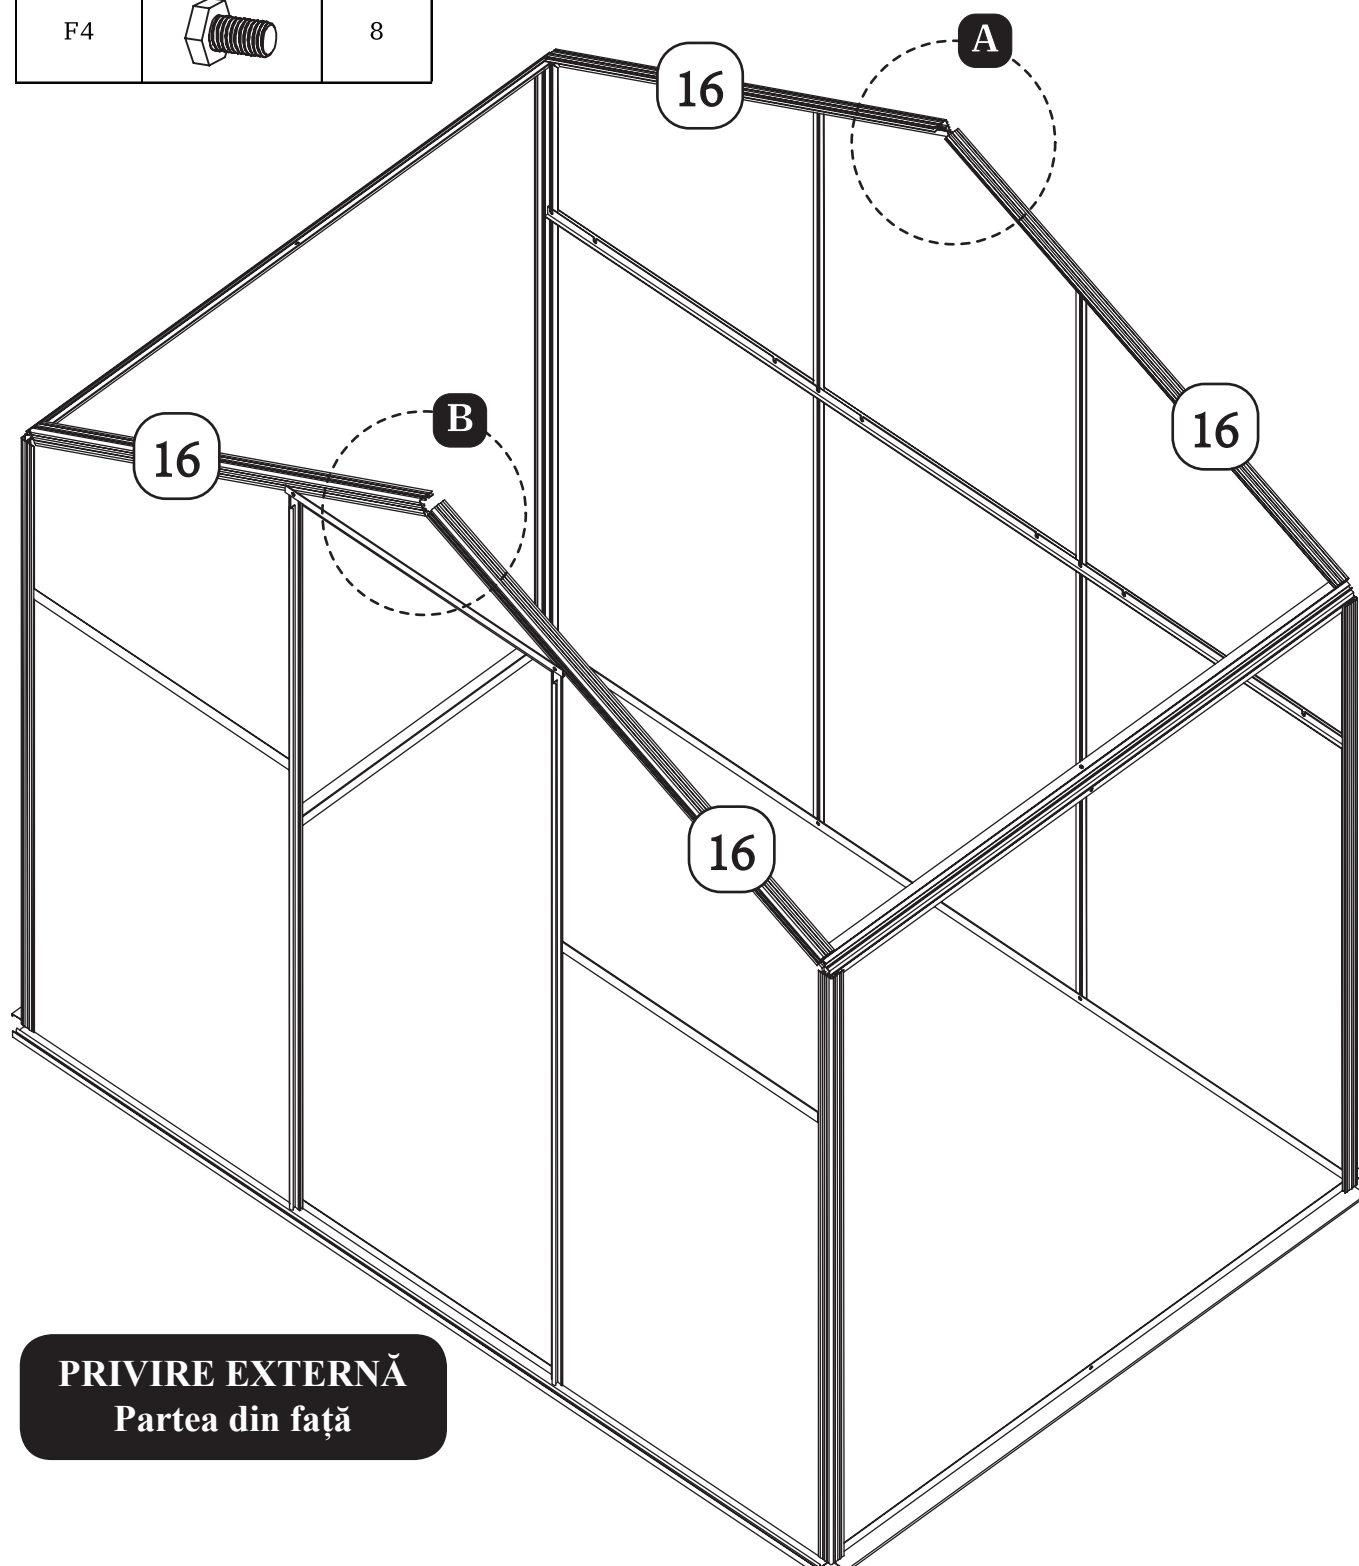



PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din față

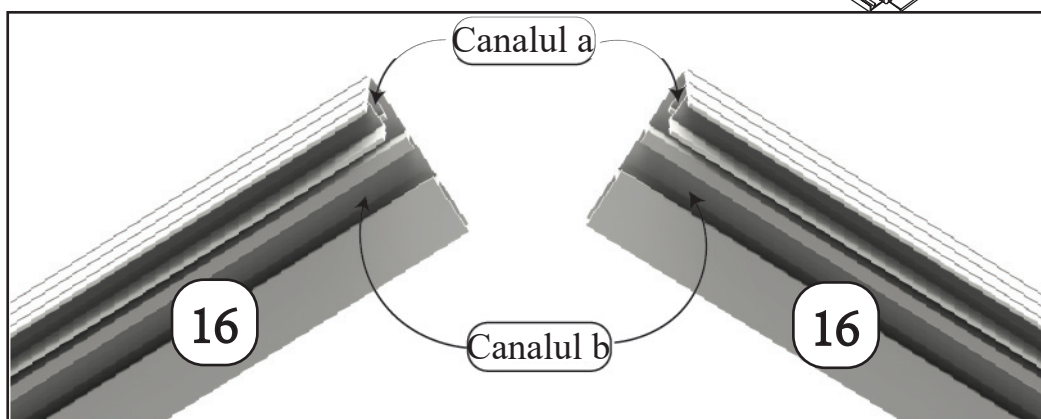

Avertizare

Rețineți că piesa **16** are două canale, **canalul a**, în partea superioară și **canalul b**, în partea de inferioară.

6. Montarea cadrelor de acoperiș continuare

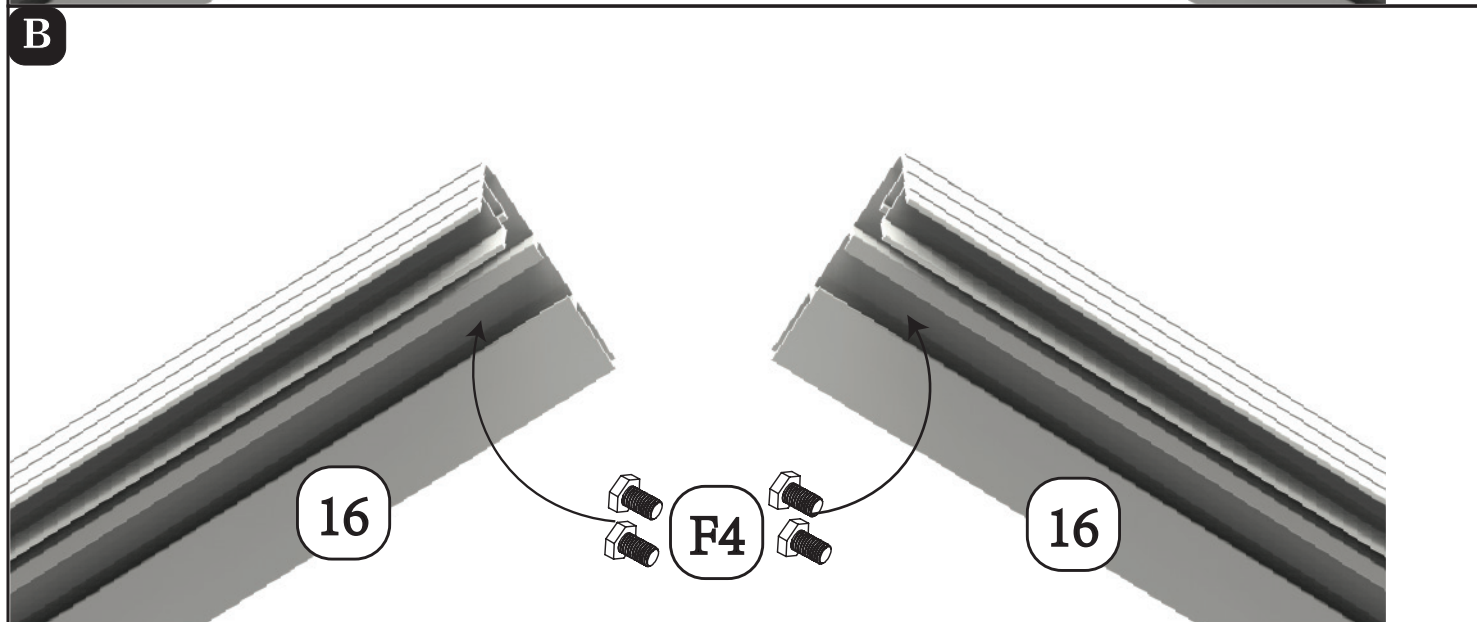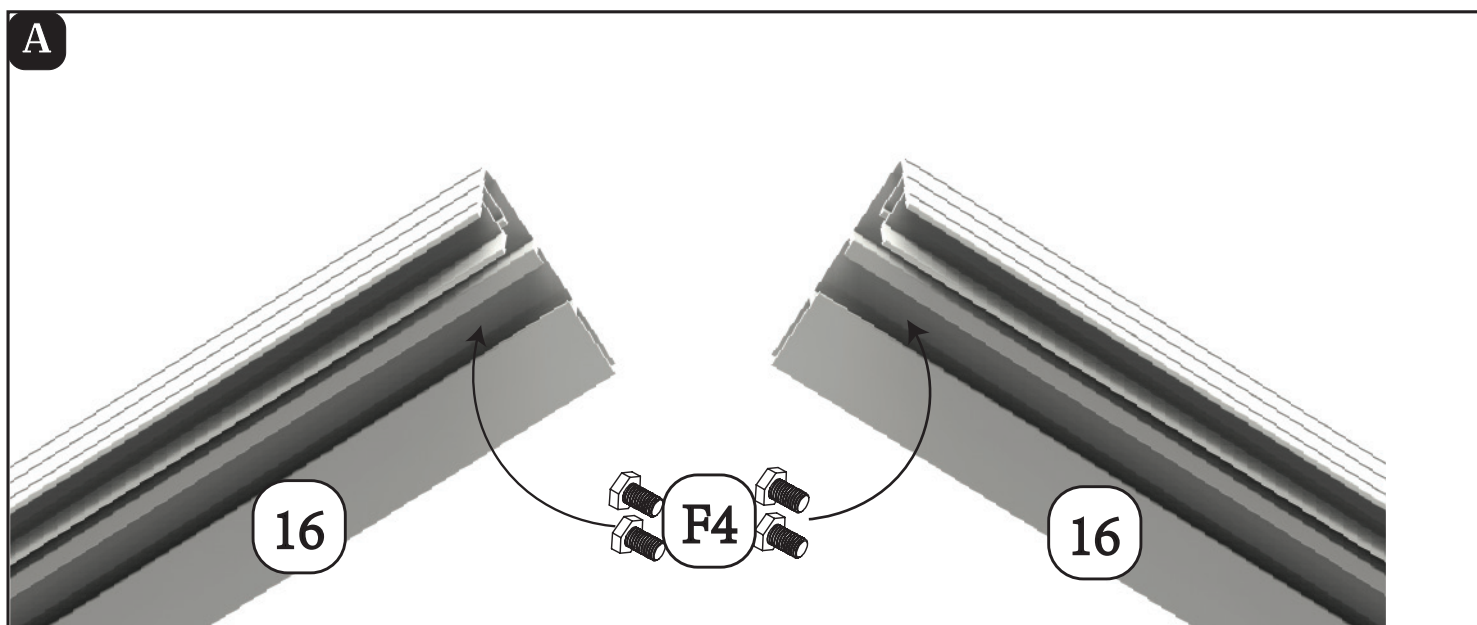


Avertizare


1. Introduceți doar șurubul. Nu încărcați și piulița.

7. Securizarea cadrelor



Număr	Piesă	Cantitate
17		1
B4		2
F4		6
F6		2

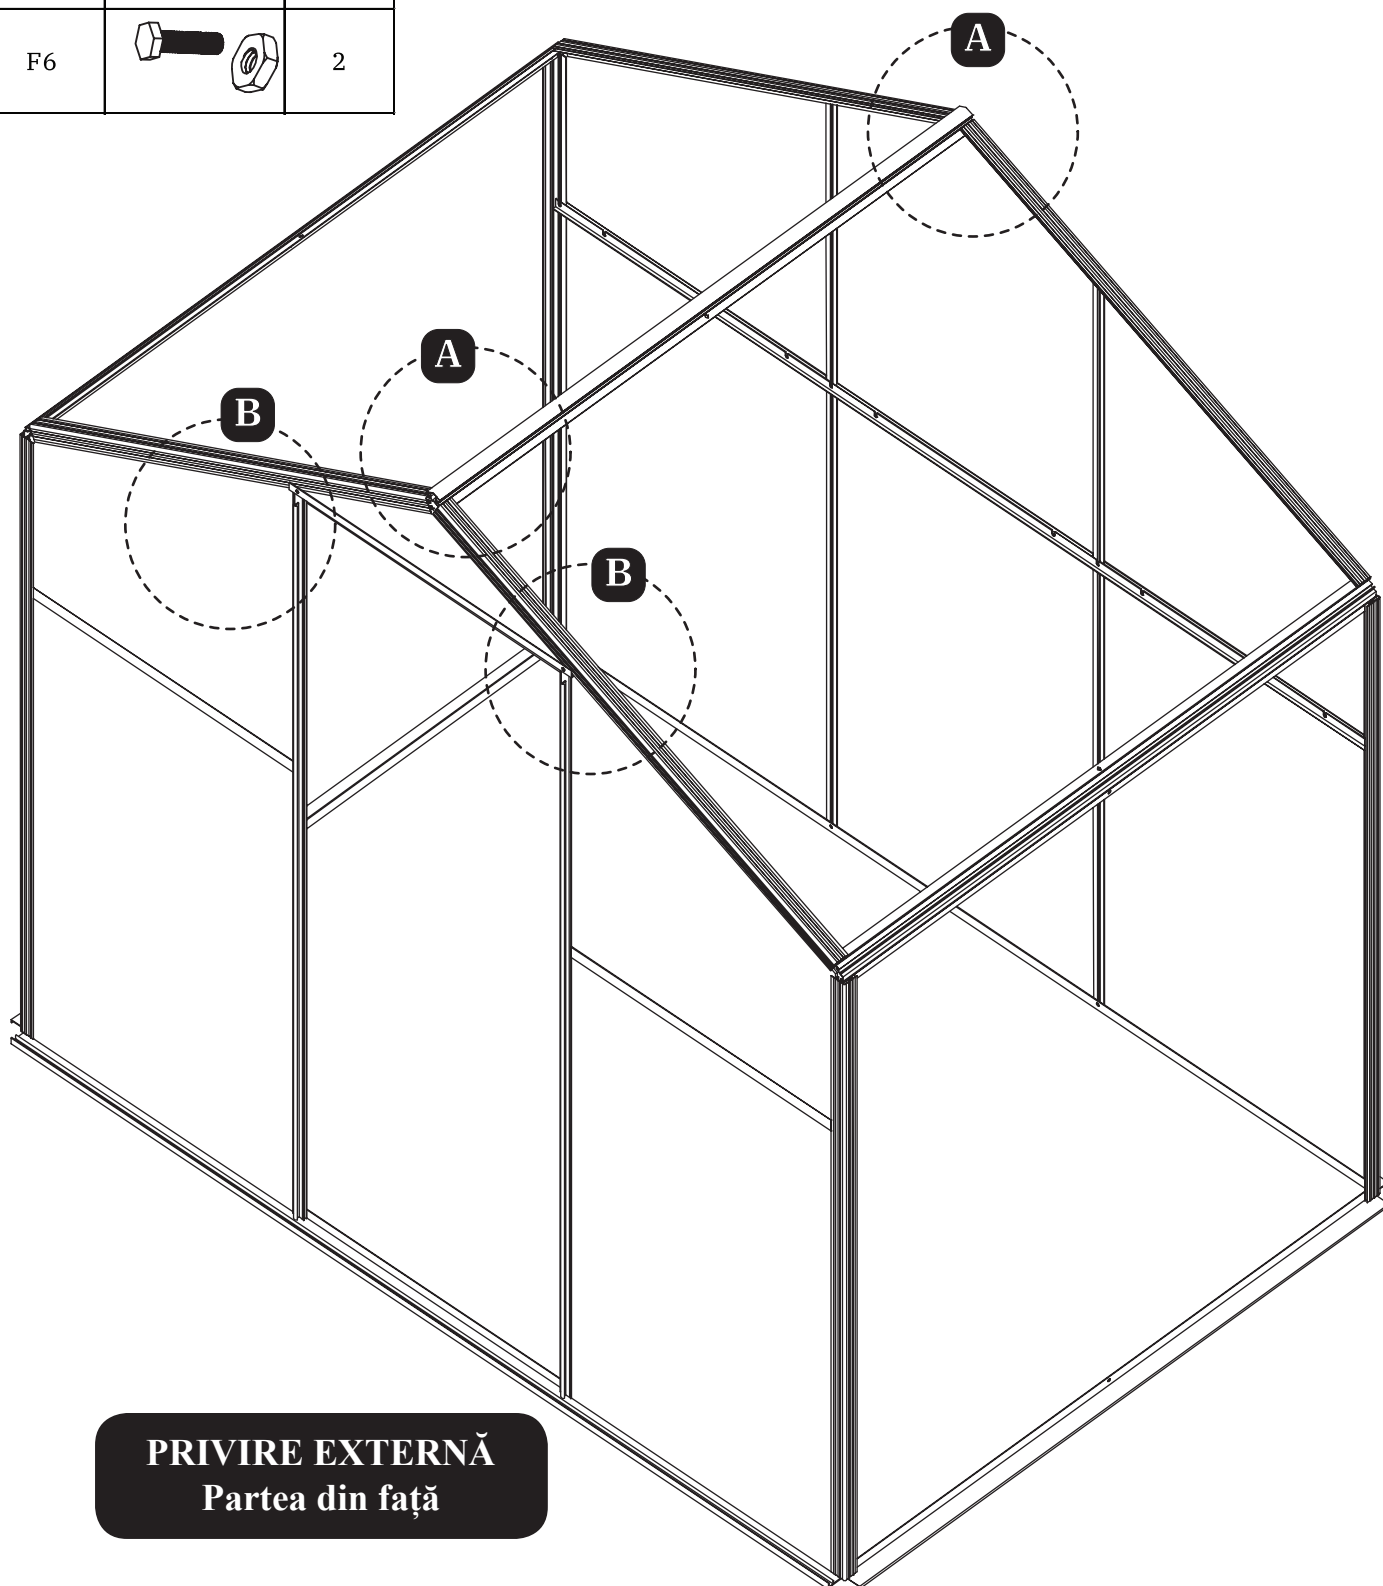


7. Securizarea cadrelor continuare

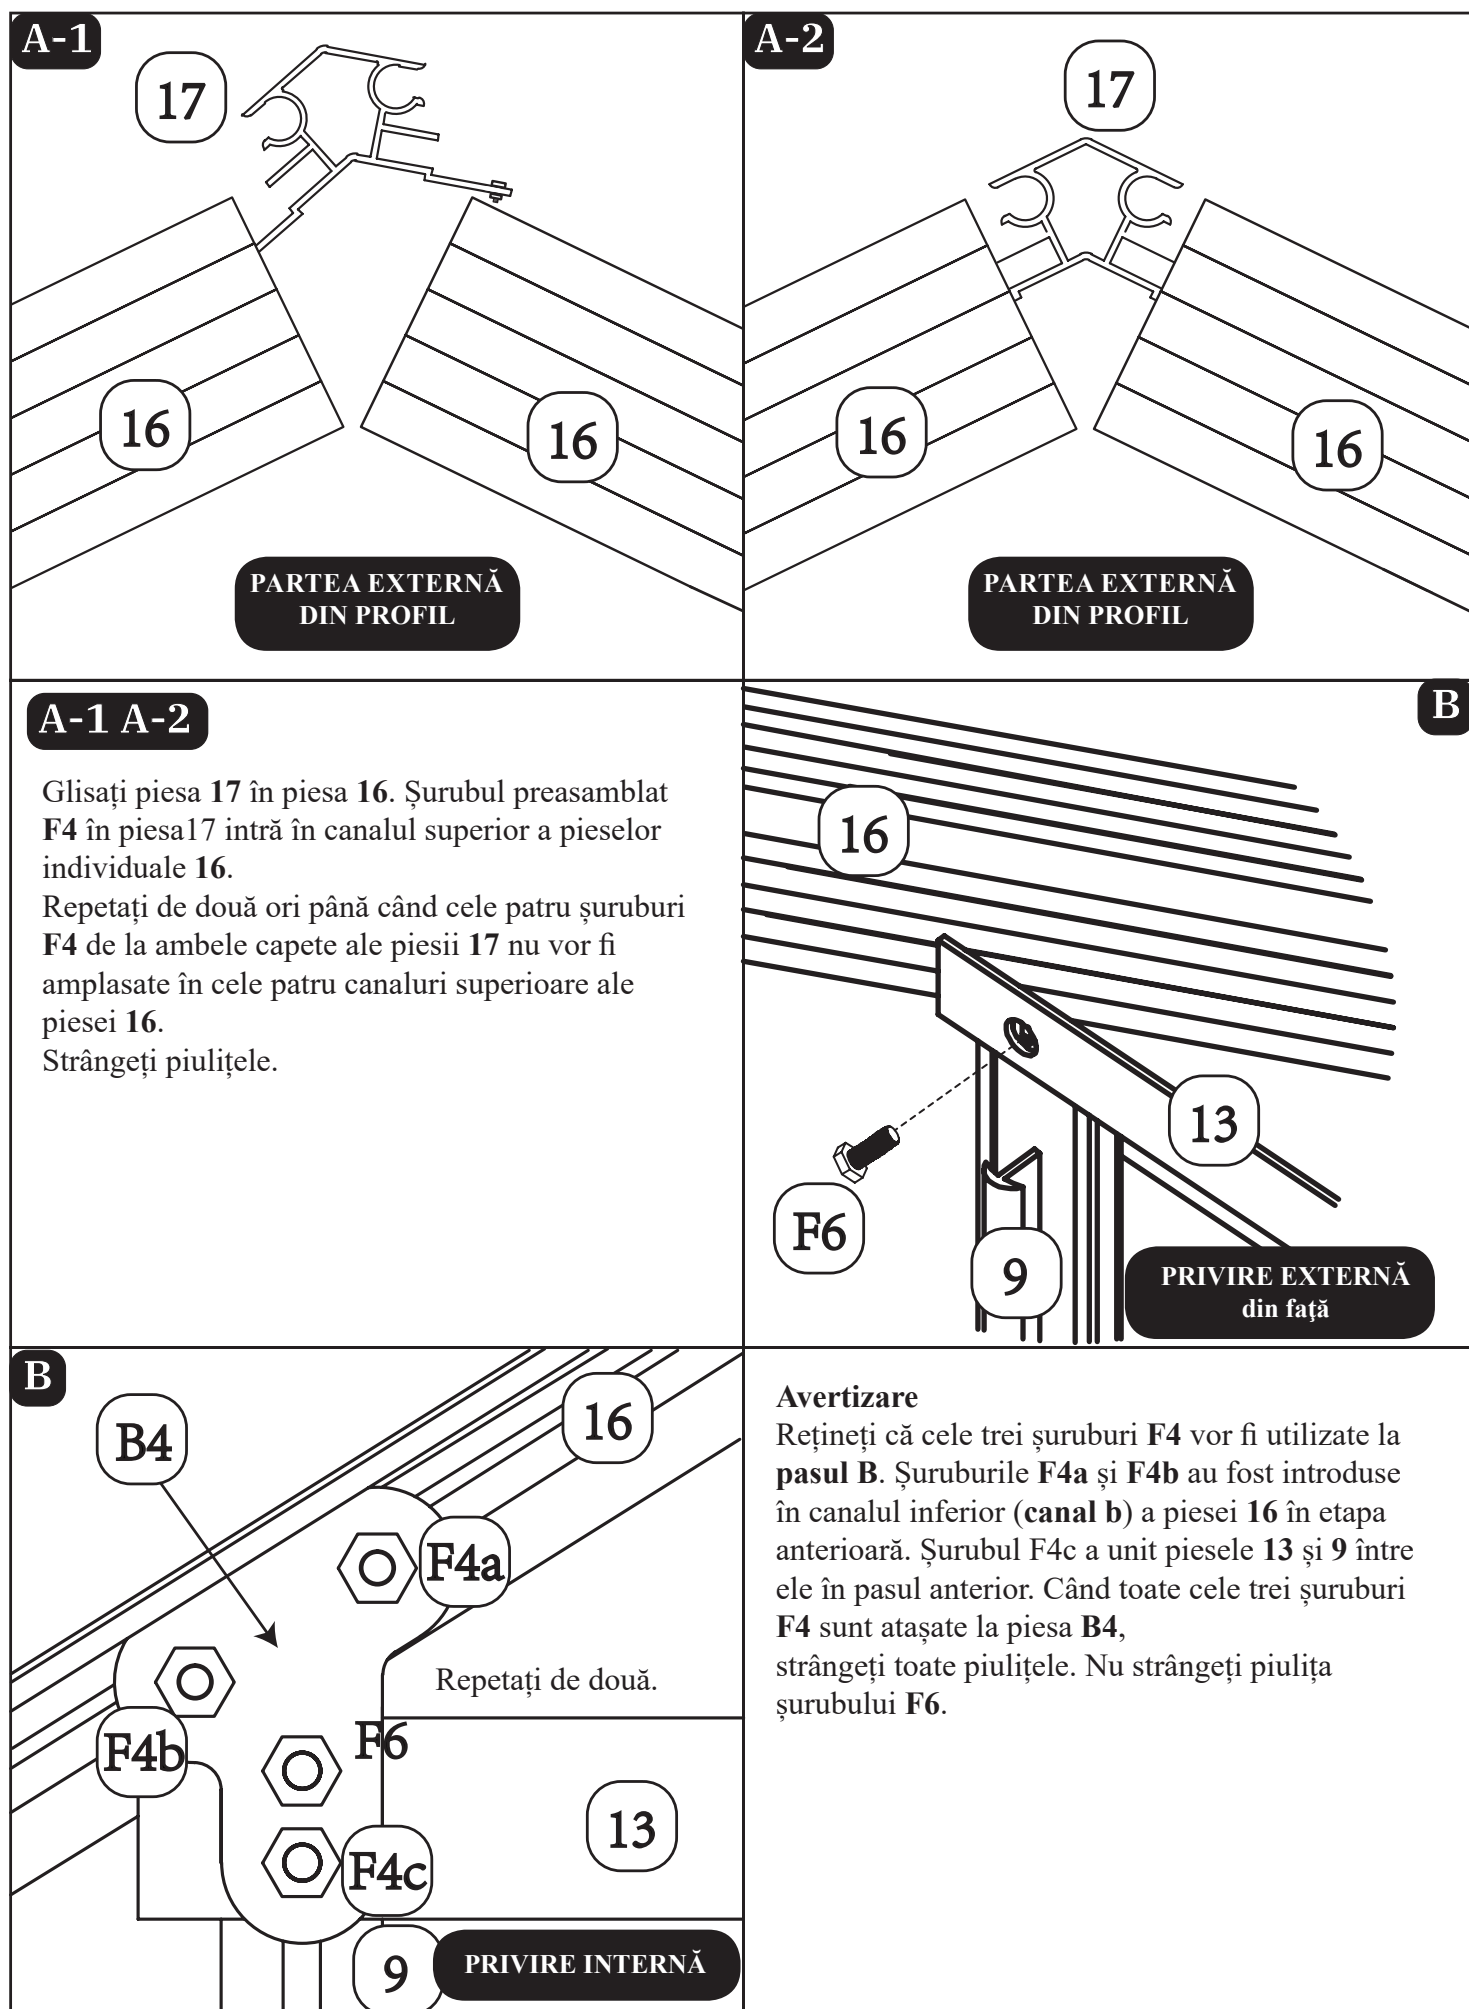


7. Securizarea cadrelor continuare

Număr	Piesă	Cantitate
B4		2
F4		8
B6		2
B5		4
F4		24
18		1
		1

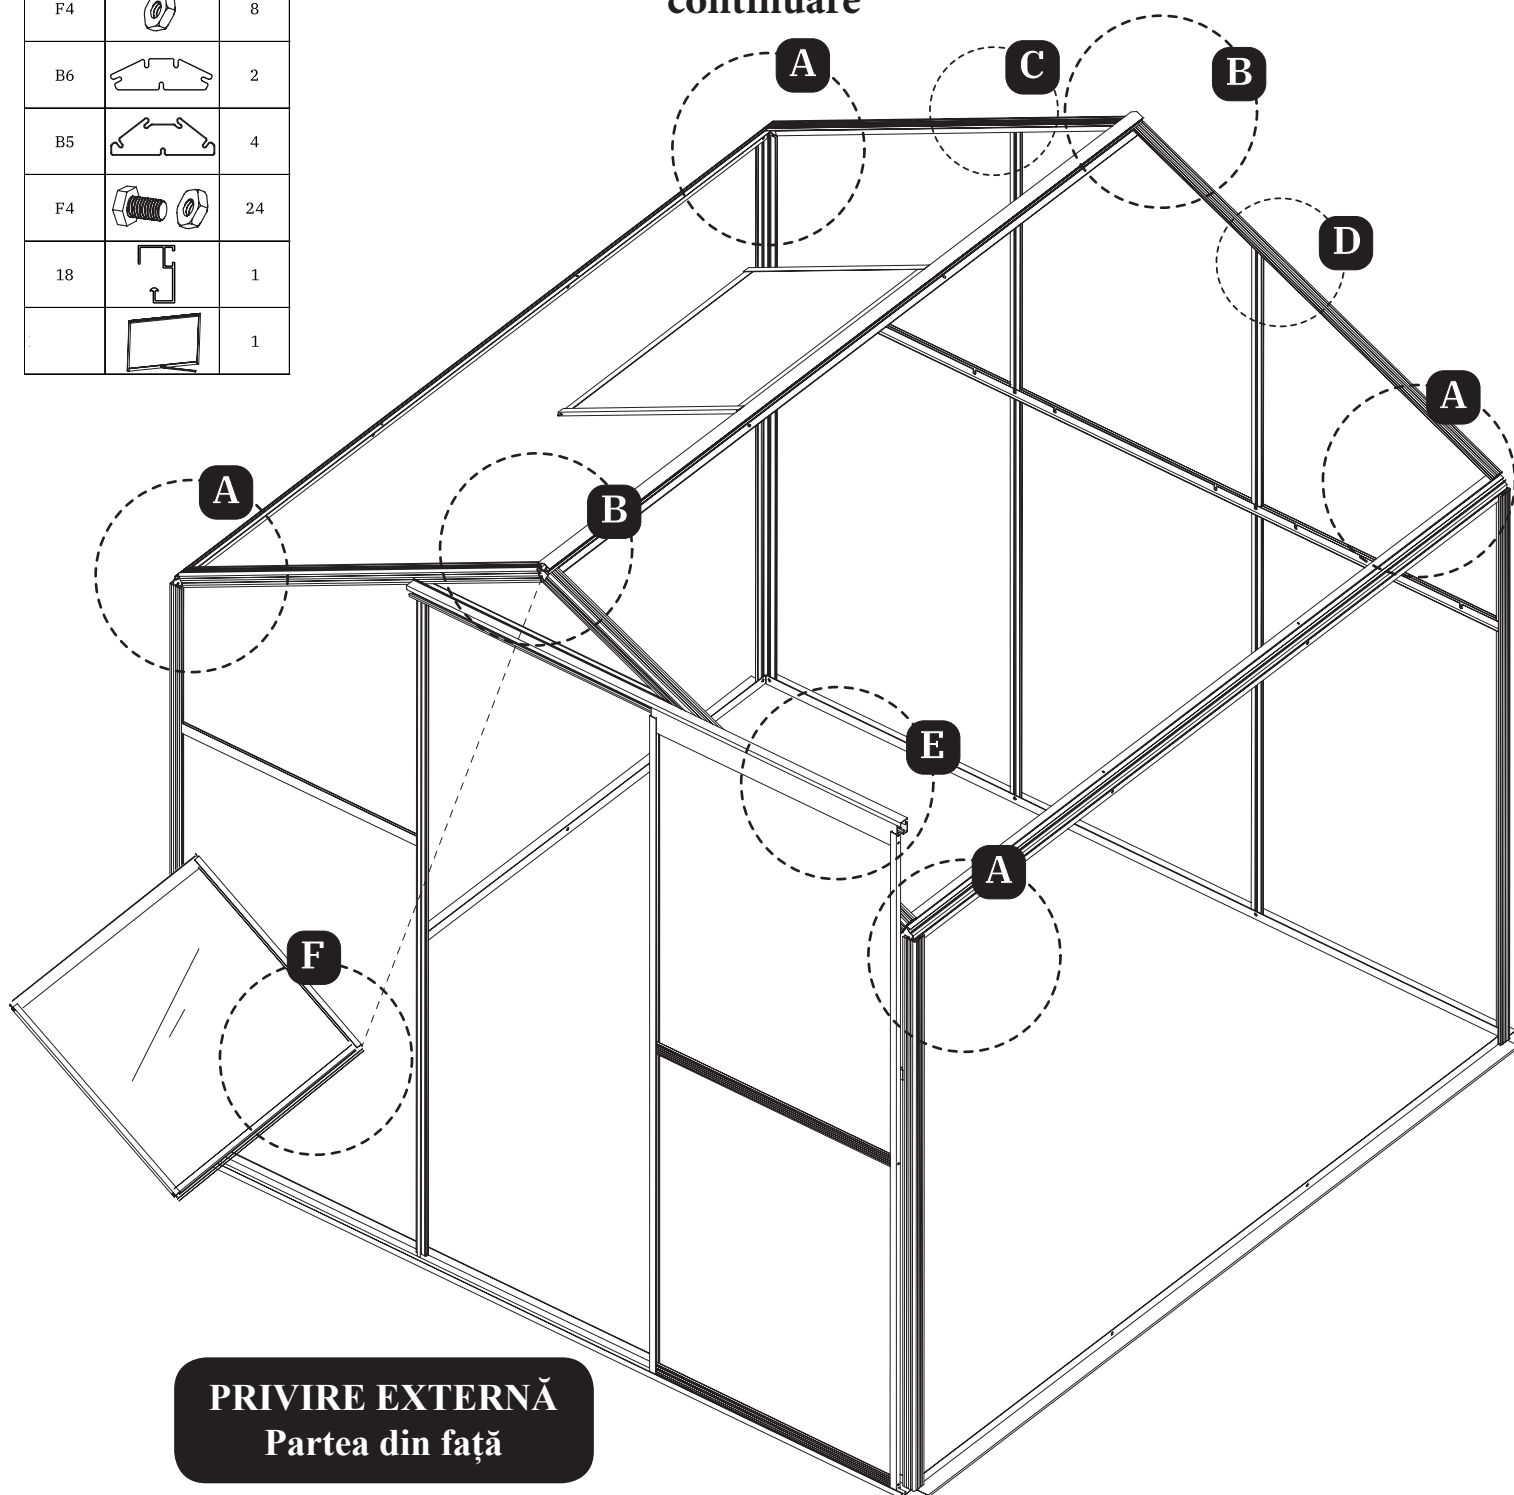

PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din față




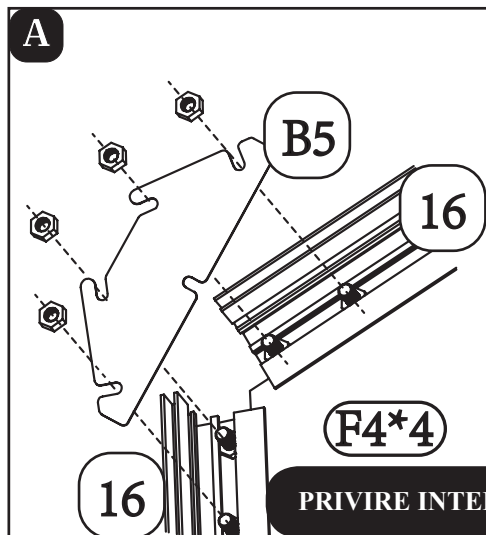


Avertizare



1. În **pasul A**, vor fi utilizate patru **șuruburi F4**. Direct în această etapă, acestea sunt introduse în canalul inferior a piesei **16**.
2. Vedeți cum sunt conectate piesa **B5** și șuruburile.
3. Strângeți piulițele.
4. Repetați de patru ori.

Pentru o mai bună claritate, piesa **8** nu este vizibilă în această schemă.


7. Securizarea cadrelor continuare

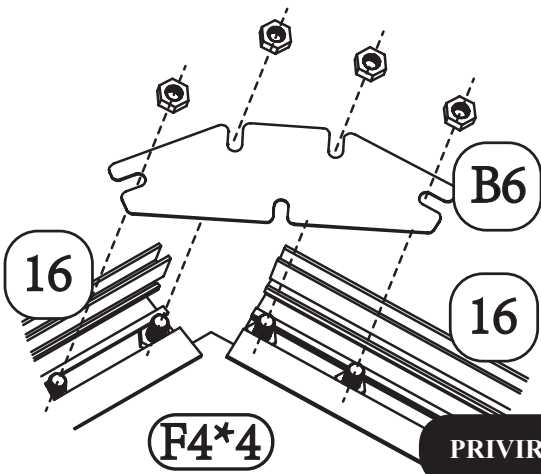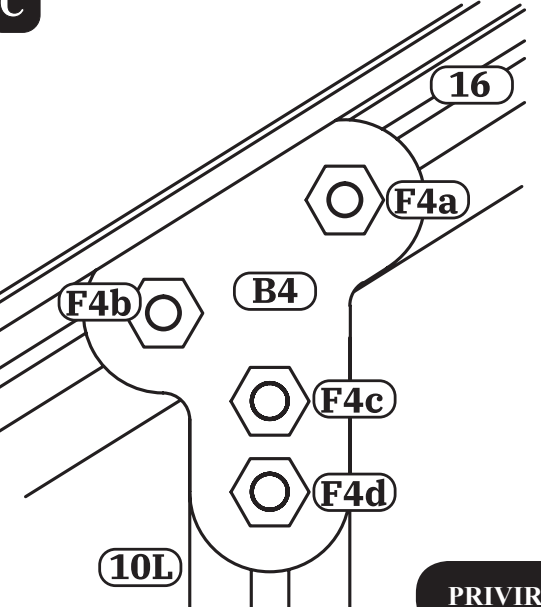
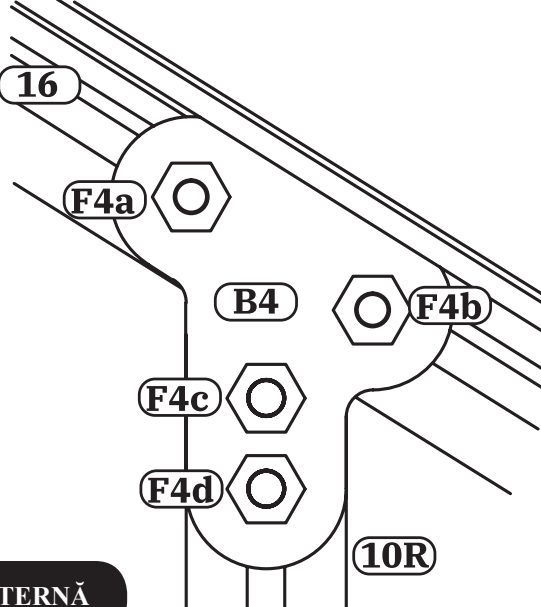
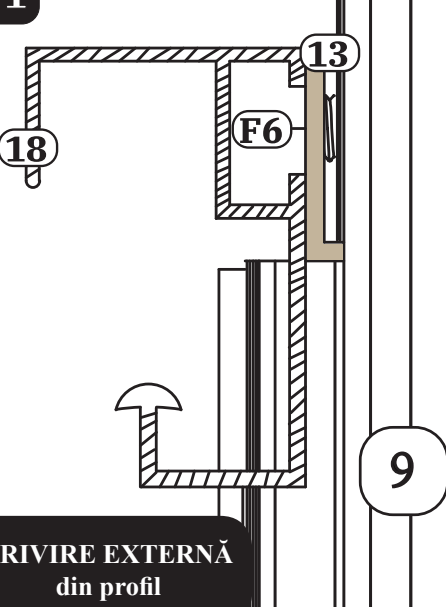
B  PRIVIRE INTERNĂ	Avertizare 1. În pasul B, vor fi utilizate patru șuruburi F4. Direct în această etapă, acestea sunt introduse în canalul inferior a piesei 16. 2. Vedeți cum sunt conectate piesa B6 și șuruburile. 3. Strângeți piulițele. 4. Repetați de patru ori. Pentru o mai bună claritate, piesa 17 nu este vizibilă în această schemă..
C  PRIVIRE INTERNĂ	D  PRIVIRE INTERNĂ
Avertizare 1. În pașii C și B, fiecare pas folosește 4 șuruburi F4. Șuruburile F4a și F4b au fost introduse în canalul superior a piesei 16 în pașii anteriori. Șuruburile F4c și F4d au fost introduse în canalul piesei 10L sau 10R.	E-1  PRIVIRE EXTERNĂ din profil

7. Securizarea cadrelor continuare

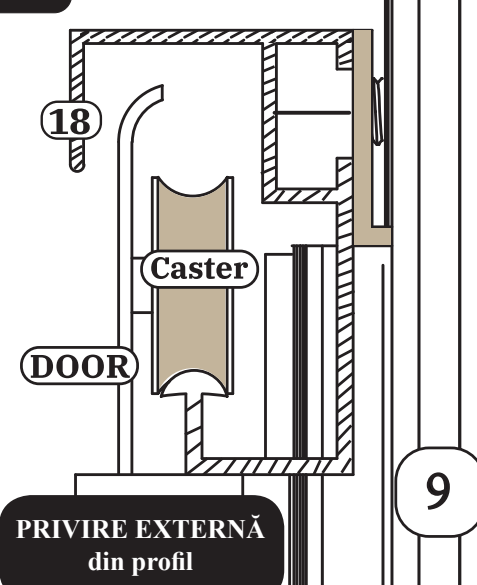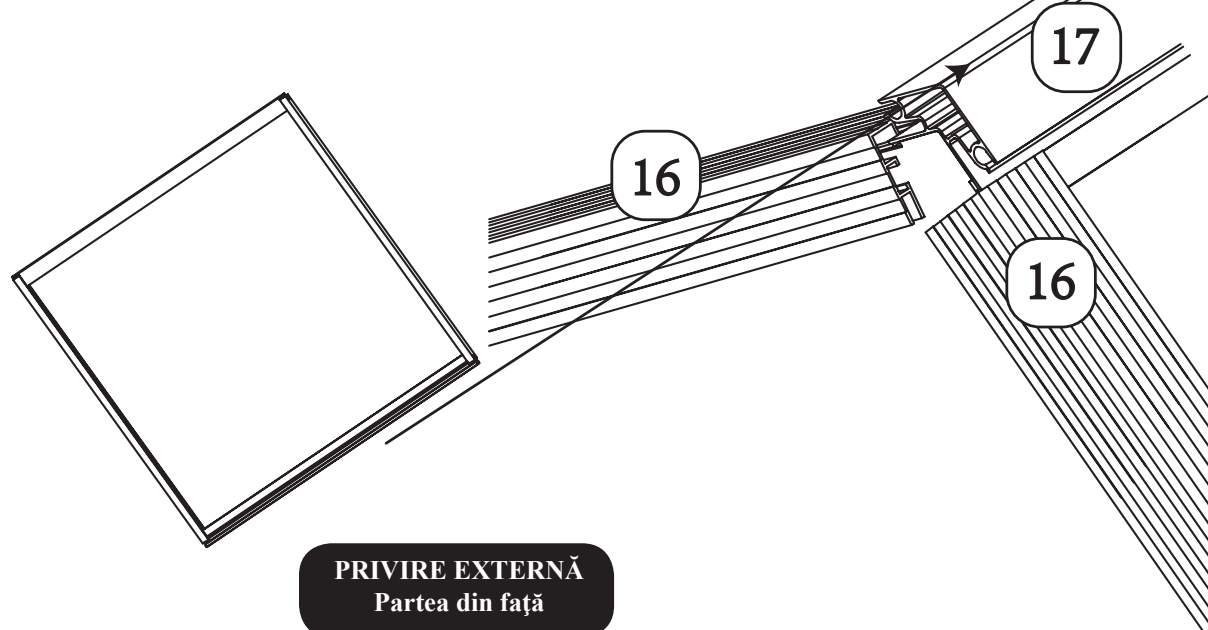E-2  PRIVIRE EXTERNĂ din profil	Avertizare Pasul E-1 Glisați piesa 18 în poziția arătată la pasul E-1. Capul șurubului F6 trebuie să intre în canalul piesei 18. Strângeți piulițele de pe ambele F6. Pasul E-2 Glisați ușa în poziția indicată la pasul E-2. Roțile din spatele ușii trebuie să fie pe partea convexă a piesei 18.
F  PRIVIRE EXTERNĂ Partea din față	
Avertizare La pasul F, glisați orificiul de ventilație a acoperișului în șina stângă a piesei 17. Puteți regla poziția deschiderii acoperișului mai târziu.  PRIVIRE EXTERNĂ Profil din față	

8. Montarea cadrului de mijloc

Număr	Piesă	Cantitate
19		6
20		6
F4		6

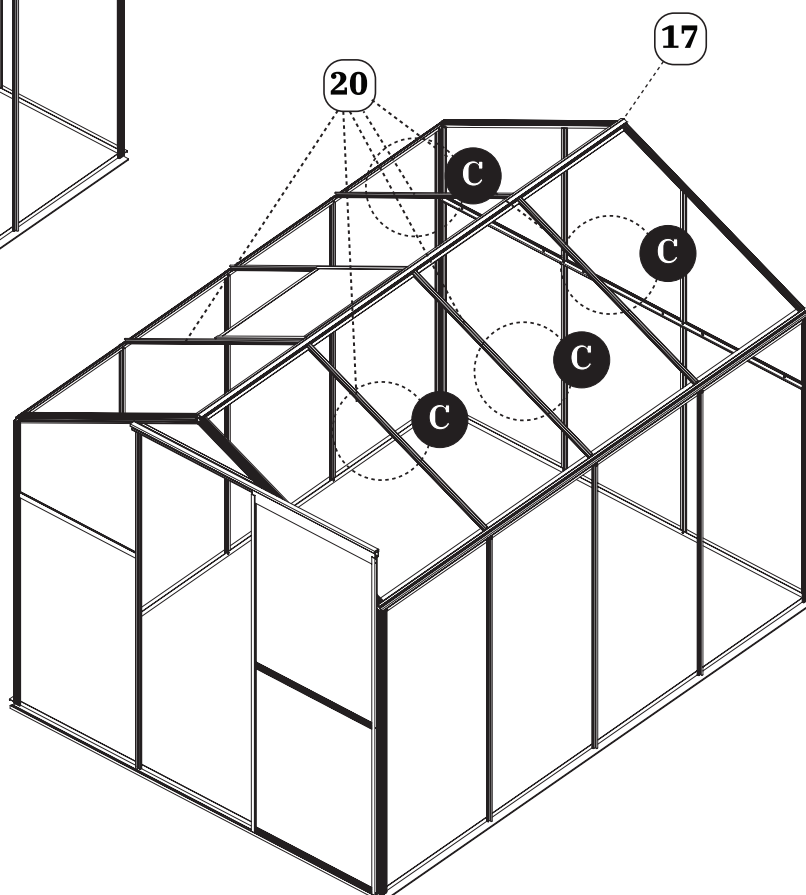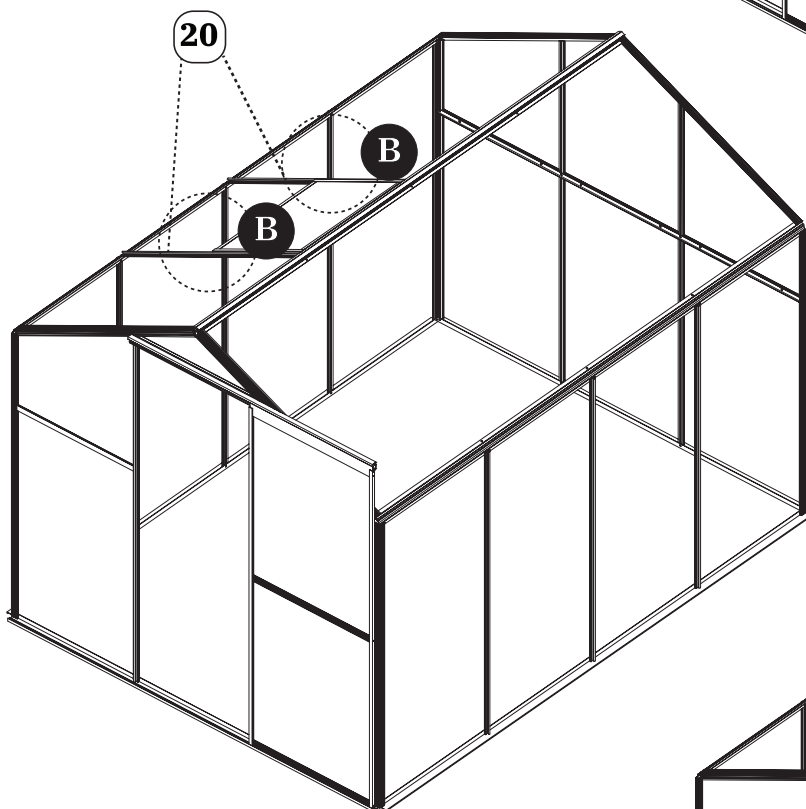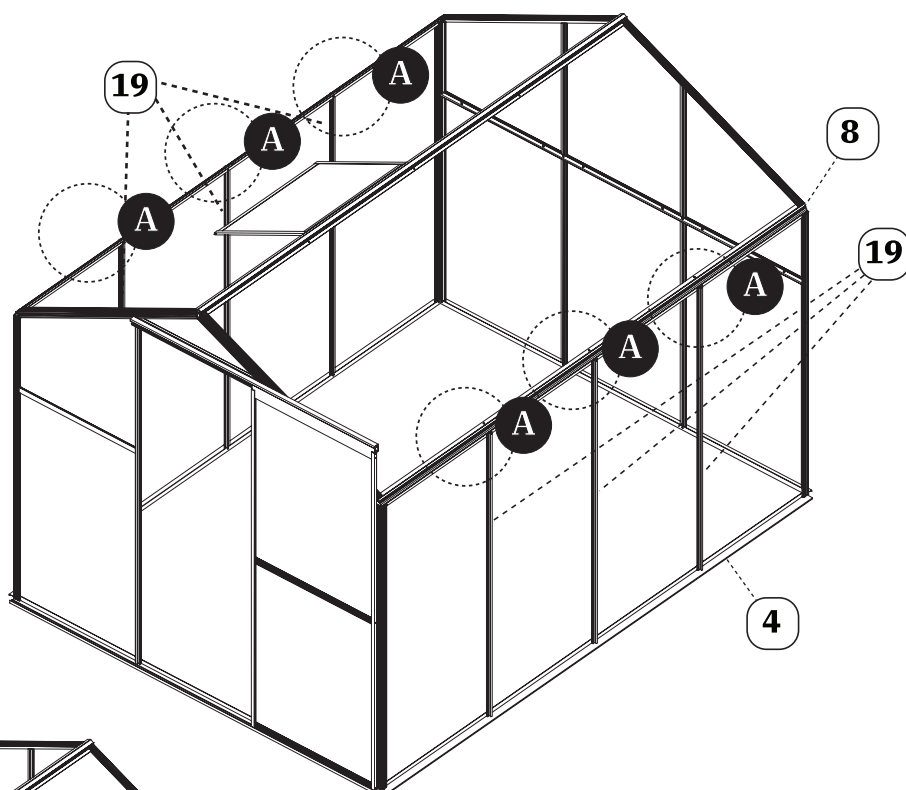


8. Montarea cadrului de mijloc

continuare

A-1

Glisați piesa **19** în poziția afișată de pe pagina anterioară. Capul șurubului **F4** al pieselor **8** și **4** trebuie să intre în canalul piesei **19**.

A-2



Înainte ca capul **șurubului F4** din piesa **4** să intre în canalul piesei **19**, introduceți **șurubul F4** în canalul piesei **19** din partea de jos.

NU INSERĂȚI ȘURUBURILE ÎN CELE DOUĂ PIESE 19 ÎN MIJLOCUL FIECĂREI PĂRȚI.

Fixați **șurubul F4** la piesele **8** și **4** cu ajutorul piuliței.


Șurubul F4 ar trebui să fie acum situat aici, care se poate deplasa liber în canalul piesei **19**.

PRIVIRE INTERNĂ

B-1

Glisați piesa **20** în poziția afișată de pe pagina anterioară. Capul șurubului **F4** al pieselor **8** și **17** trebuie să intre în canalul piesei **19**.

B-2



Înainte ca, capul **șurubului F4** din piesa **8** să intre în canalul piesei **19**, introduceți **șurubul F4** în canalul piesei **20** din partea de jos.

Fixați **șurubul F4** la piesele **8** și **17** cu ajutorul piuliței.

Șurubul F4 ar trebui să fie acum situat aici, care se poate deplasa liber în canalul piesei **19**.

PRIVIRE INTERNĂ


C

Glisați piesa **20** în poziția afișată de pe pagina anterioară. Capul șurubului **F4** al pieselor **8** și **17** trebuie să intre în canalul piesei **19**.



Fixați **șurubul F4** la piesele **8** și **17** cu ajutorul piuliței.

Nu introduceți **șurubul** în pasul **C**.


9. Montarea suportului de ventilație a acoperișului

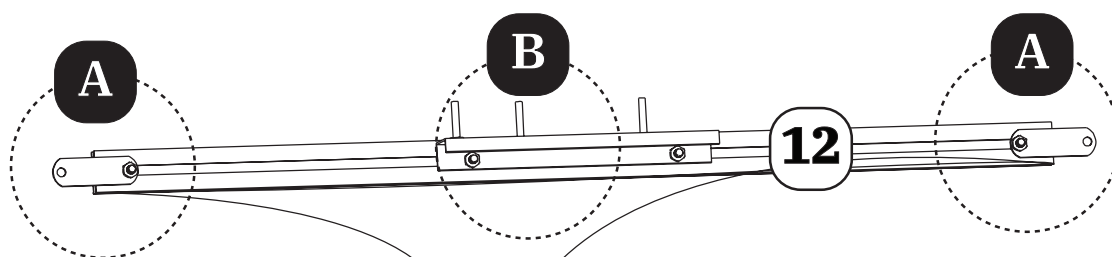

Număr	Piesă	Cantitate
12		1
B7		1
22		4
23		4
B3		2
F4		4
F4		6

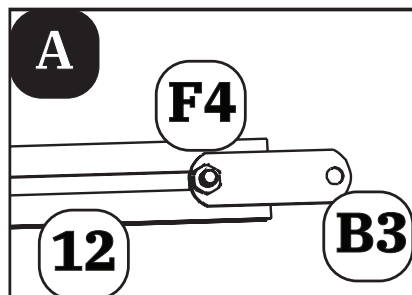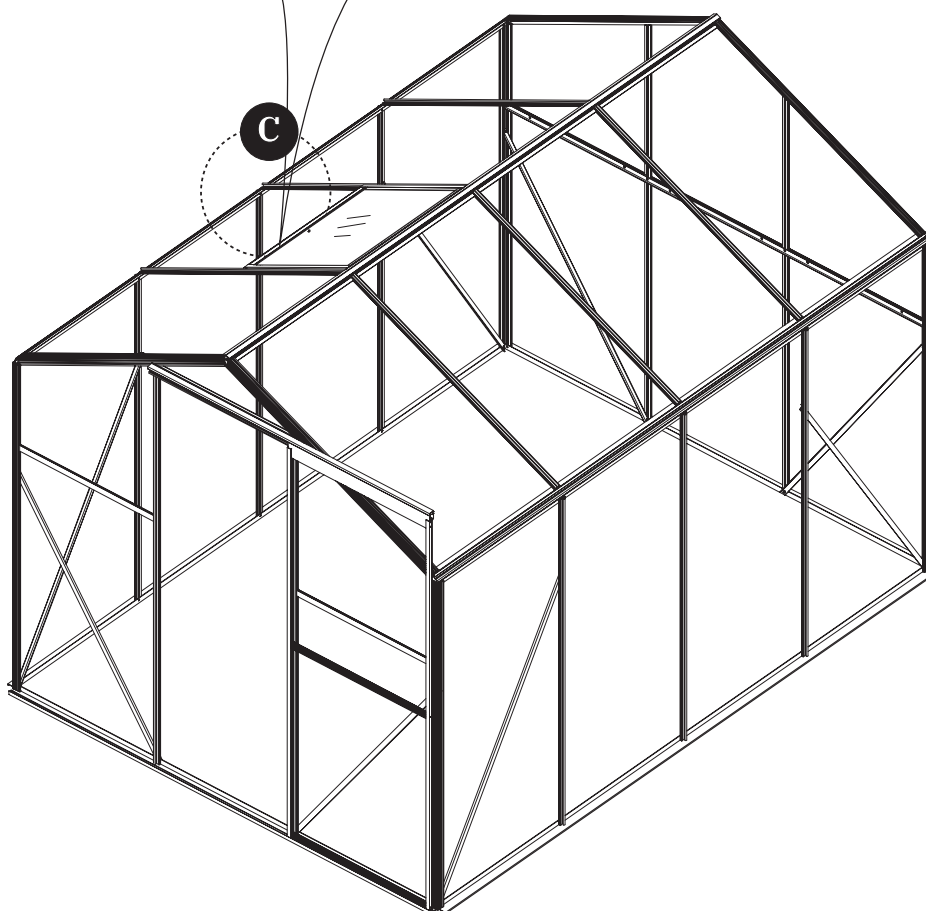

Înșurubați piulița șurubului F4, dar nu o strângeți.

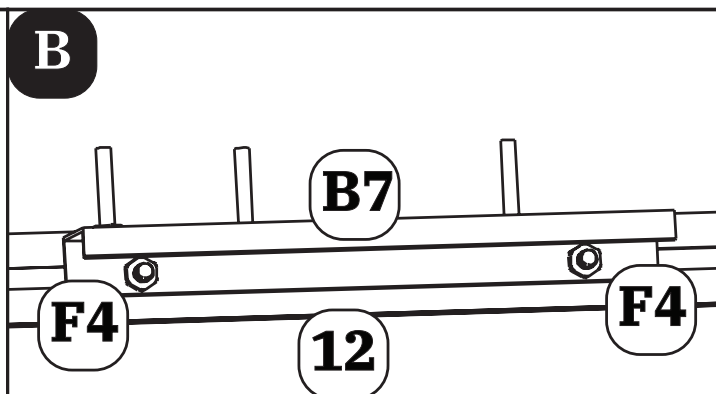

Înșurubați piulița șurubului F4, dar nu o strângeți.

9. Montarea suportului de ventilație a acoperișului continuare

C-1

Așezați noua piesă asamblată 12 lângă ventilația de acoperiș. Rețineți că cele trei proeminențe ale piesei B7 trebuie să indice spre creastă.

Localizați cele două șuruburi introduse anterior F4, unul în canalul piesei 20 și celălalt în canalul superior al piesei 16.

Reglați poziția celor două piese B3 montate la piesa 12 din **pasul A** într-o poziție astfel încât cele două **șuruburi F4** utilizate în **pasul C-1** să treacă prin orificiile piesei B3.


C-2

Strângeți cele patru **șuruburi F4** de pe cele două piese B3 cu ajutorul piuliței.




Cum se folosește ventilația acoperișului -1

Ventilație în acoperiș


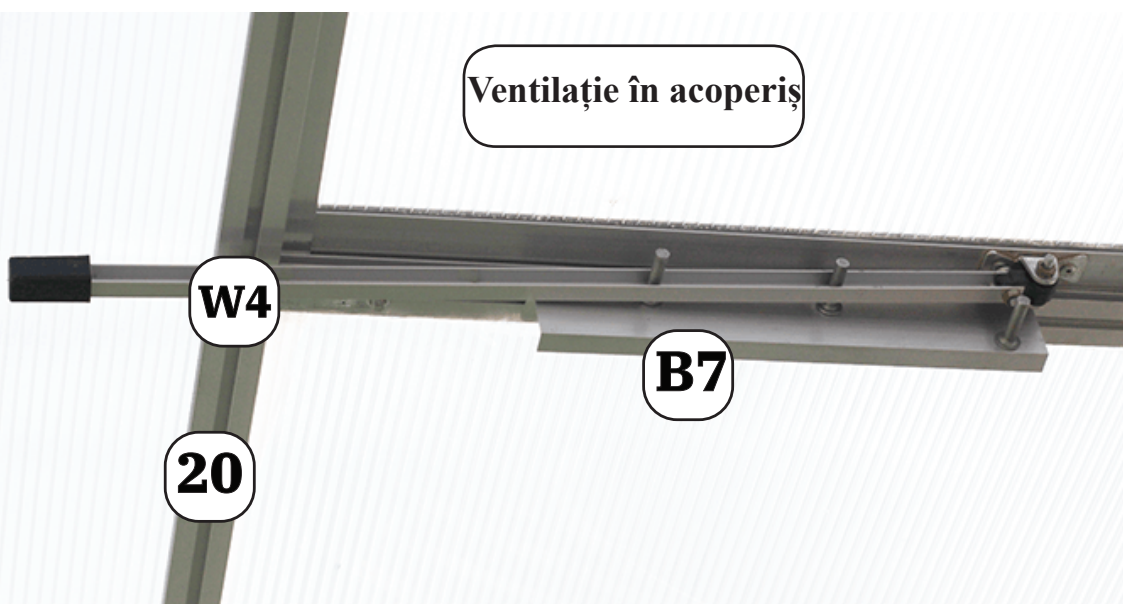


Ventilație în acoperiș

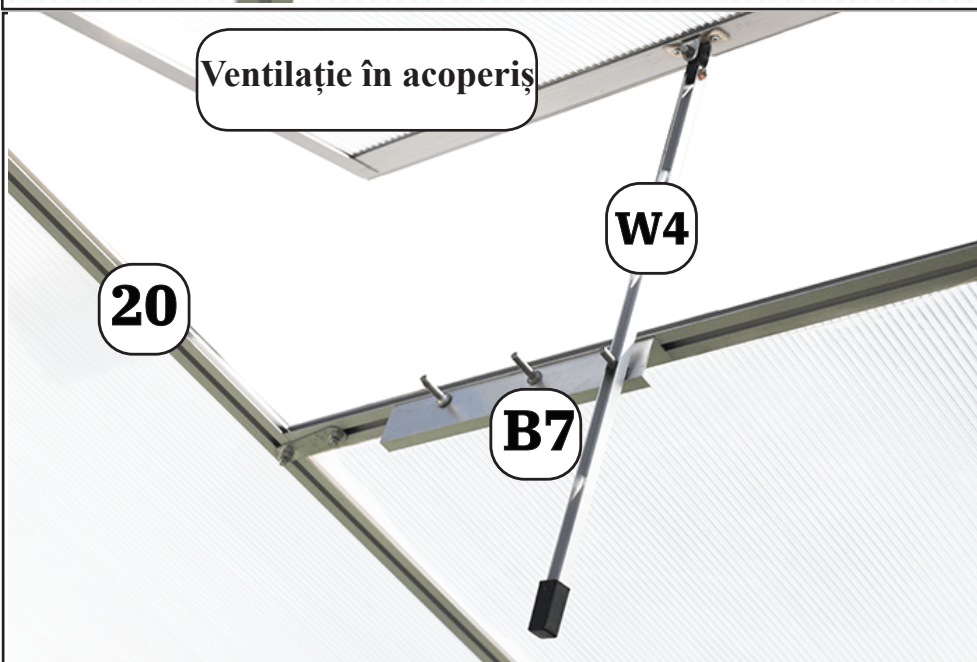


Rețineți că poziția piesei B7 determină înălțimea deschiderii de ventilație din acoperiș. Dacă veți fi mulțumit de ventilație, strângeți piulițele piesei B7.

9. Montarea suportului de ventilație a acoperișului continuare

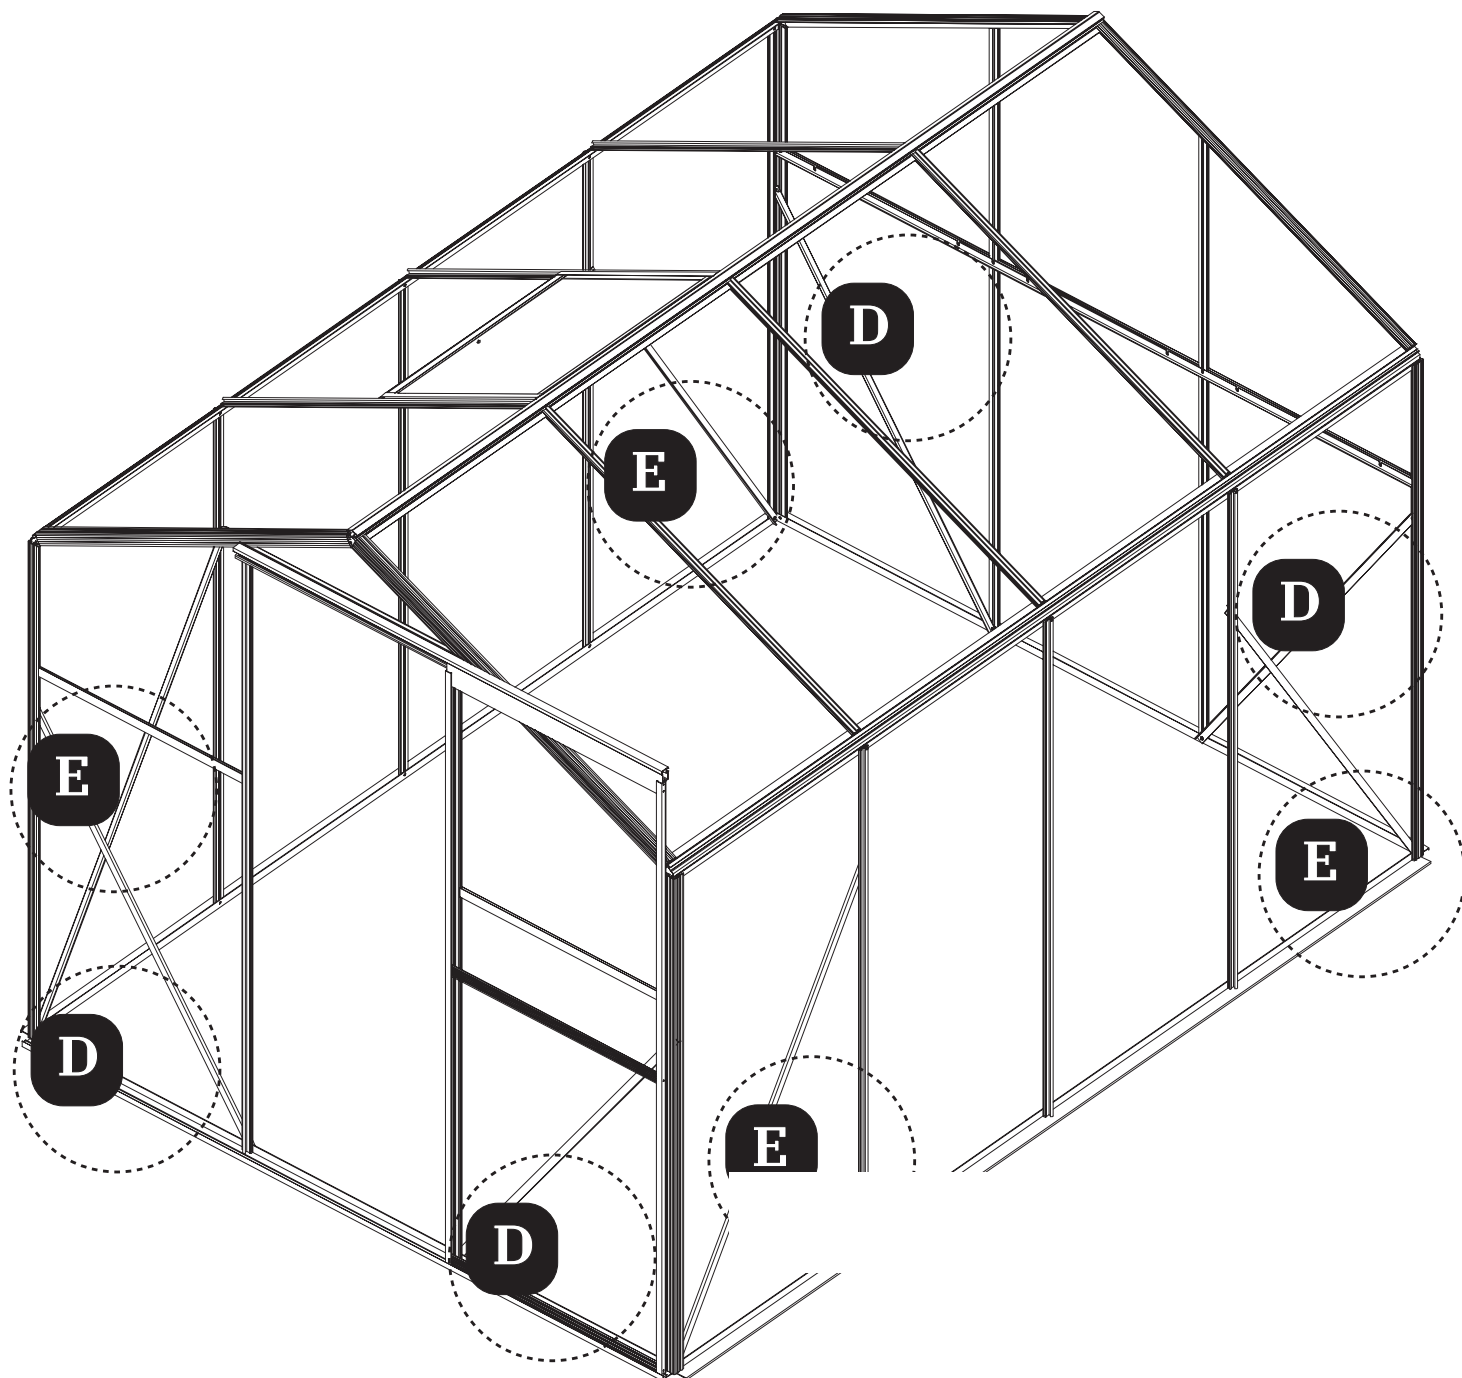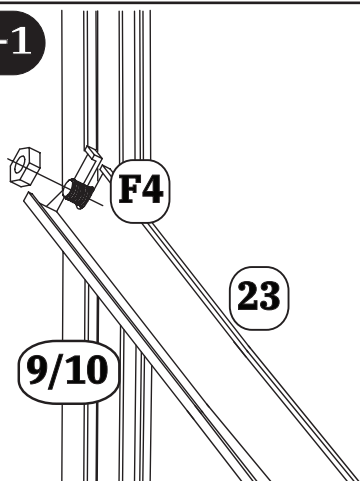
D-1


PRIVIRE INTERNĂ

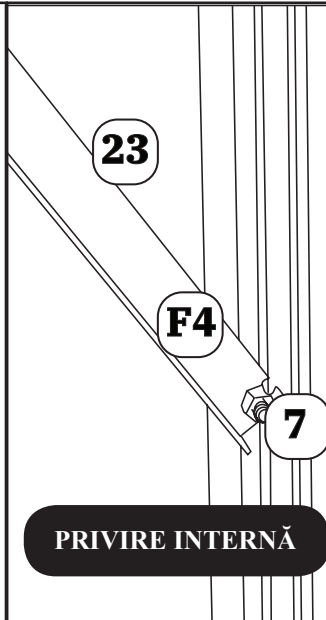D-2


PRIVIRE INTERNĂ



Pasul D-1 a D-2

Acest pas folosește două șuruburi introduse **anterior** F4, unul în canalul piesei 9 (sau 10L / 10R pentru peretele din spate) și celălalt în canalul piesei 7.

Glisați aceste două șuruburi în poziția prezentată în schema de mai sus și așezați șuruburi le sub piesa 23. Strângeți piulițele.

10. Montarea armării laterale

E

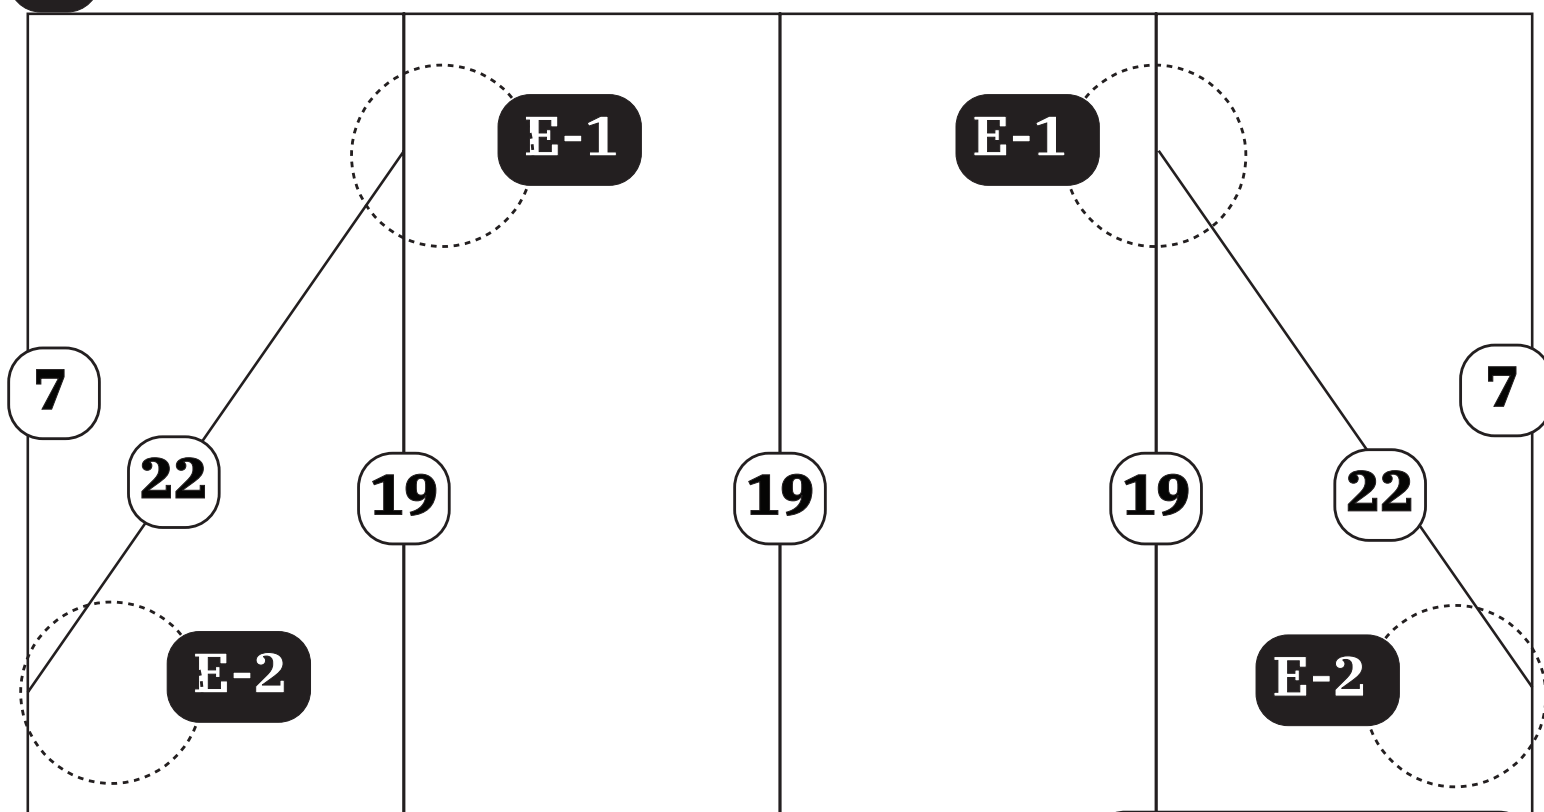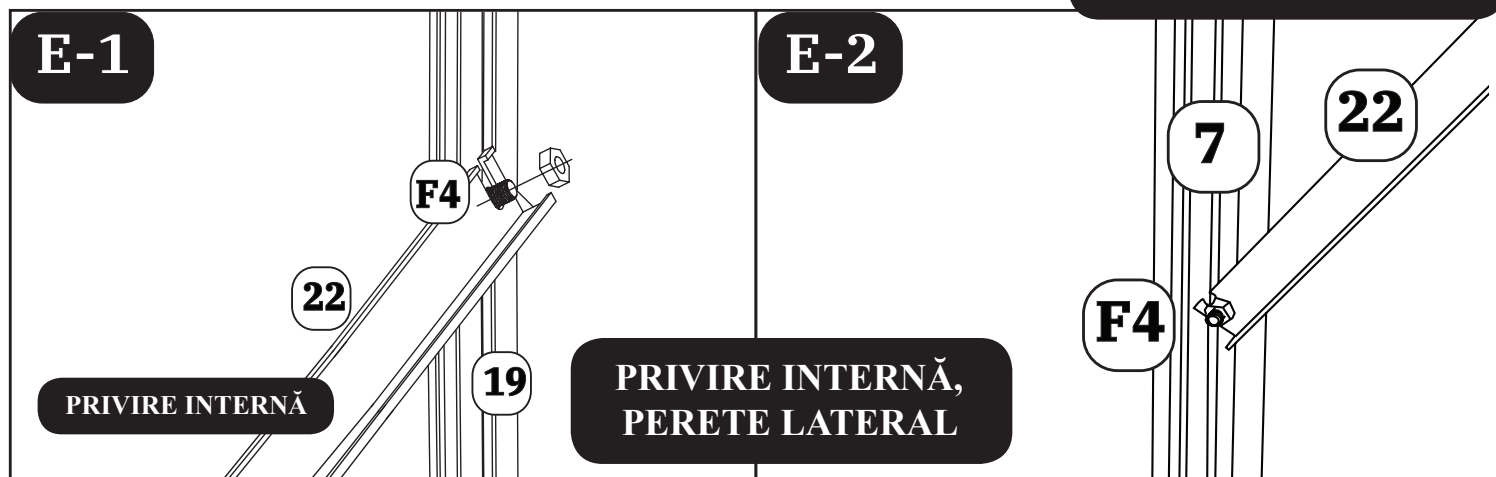PRIVIRE INTERNĂ,
PERETE LATERAL



PRIVIRE INTERNĂ

PRIVIRE INTERNĂ,
PERETE LATERAL**Pasul E-1 și E-2**

Acest pas folosește două **șuruburi F4** introduse anterior, unul în canalul piesei **19** și celălalt în c canalul piesei **7**.


Glisați aceste două șuruburi în poziția prezentată în schema de pe pagina anterioară și așezați șuruburile sub piesa **22**. Strângeți piulițele.

11. Montarea panourilor

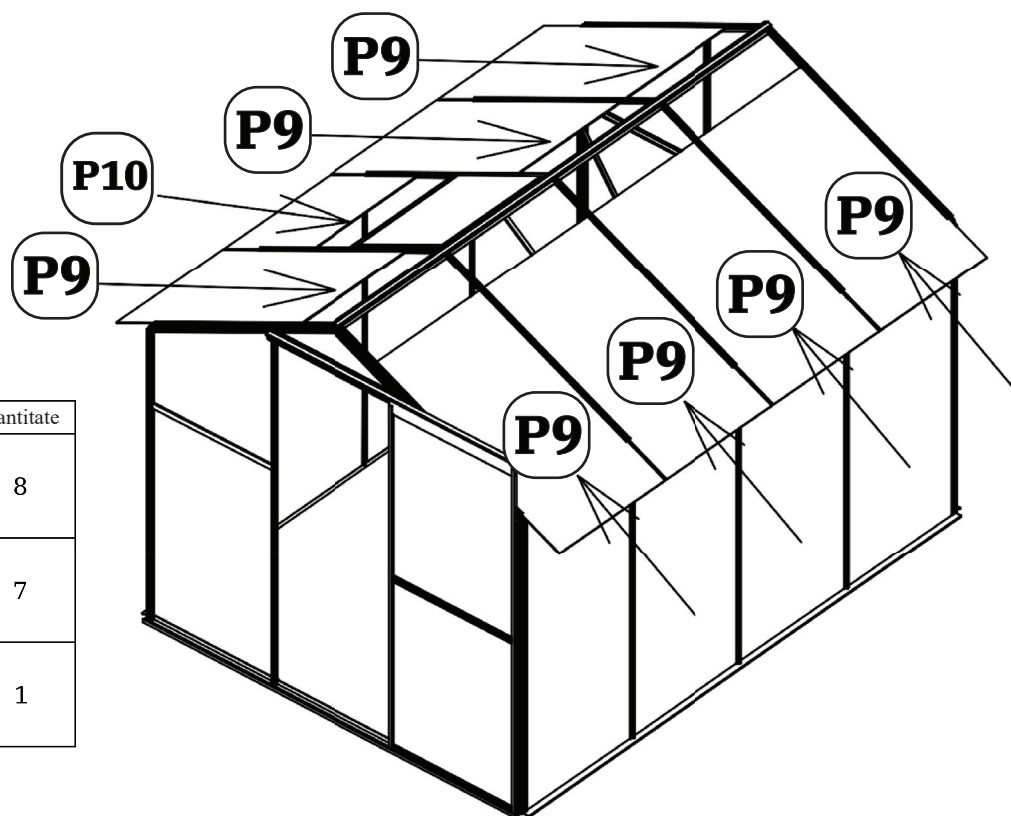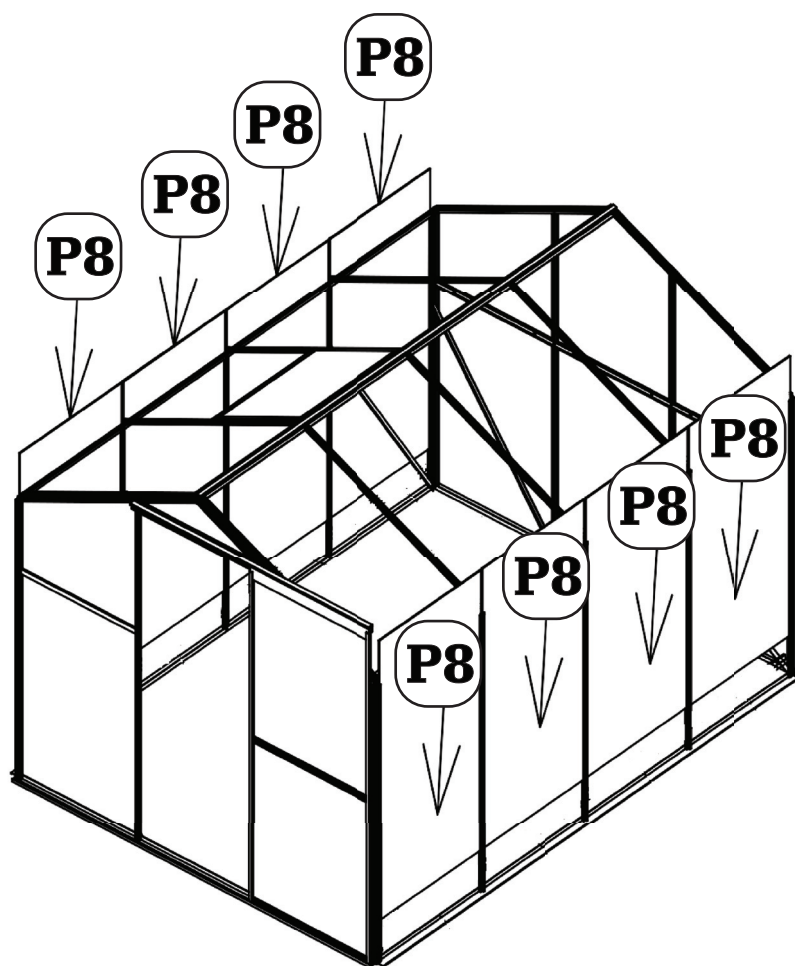


Număr	Piesă	Cantitate
P8		8
P9		7
P10		1

Amenajarea panourilor din policarbonat

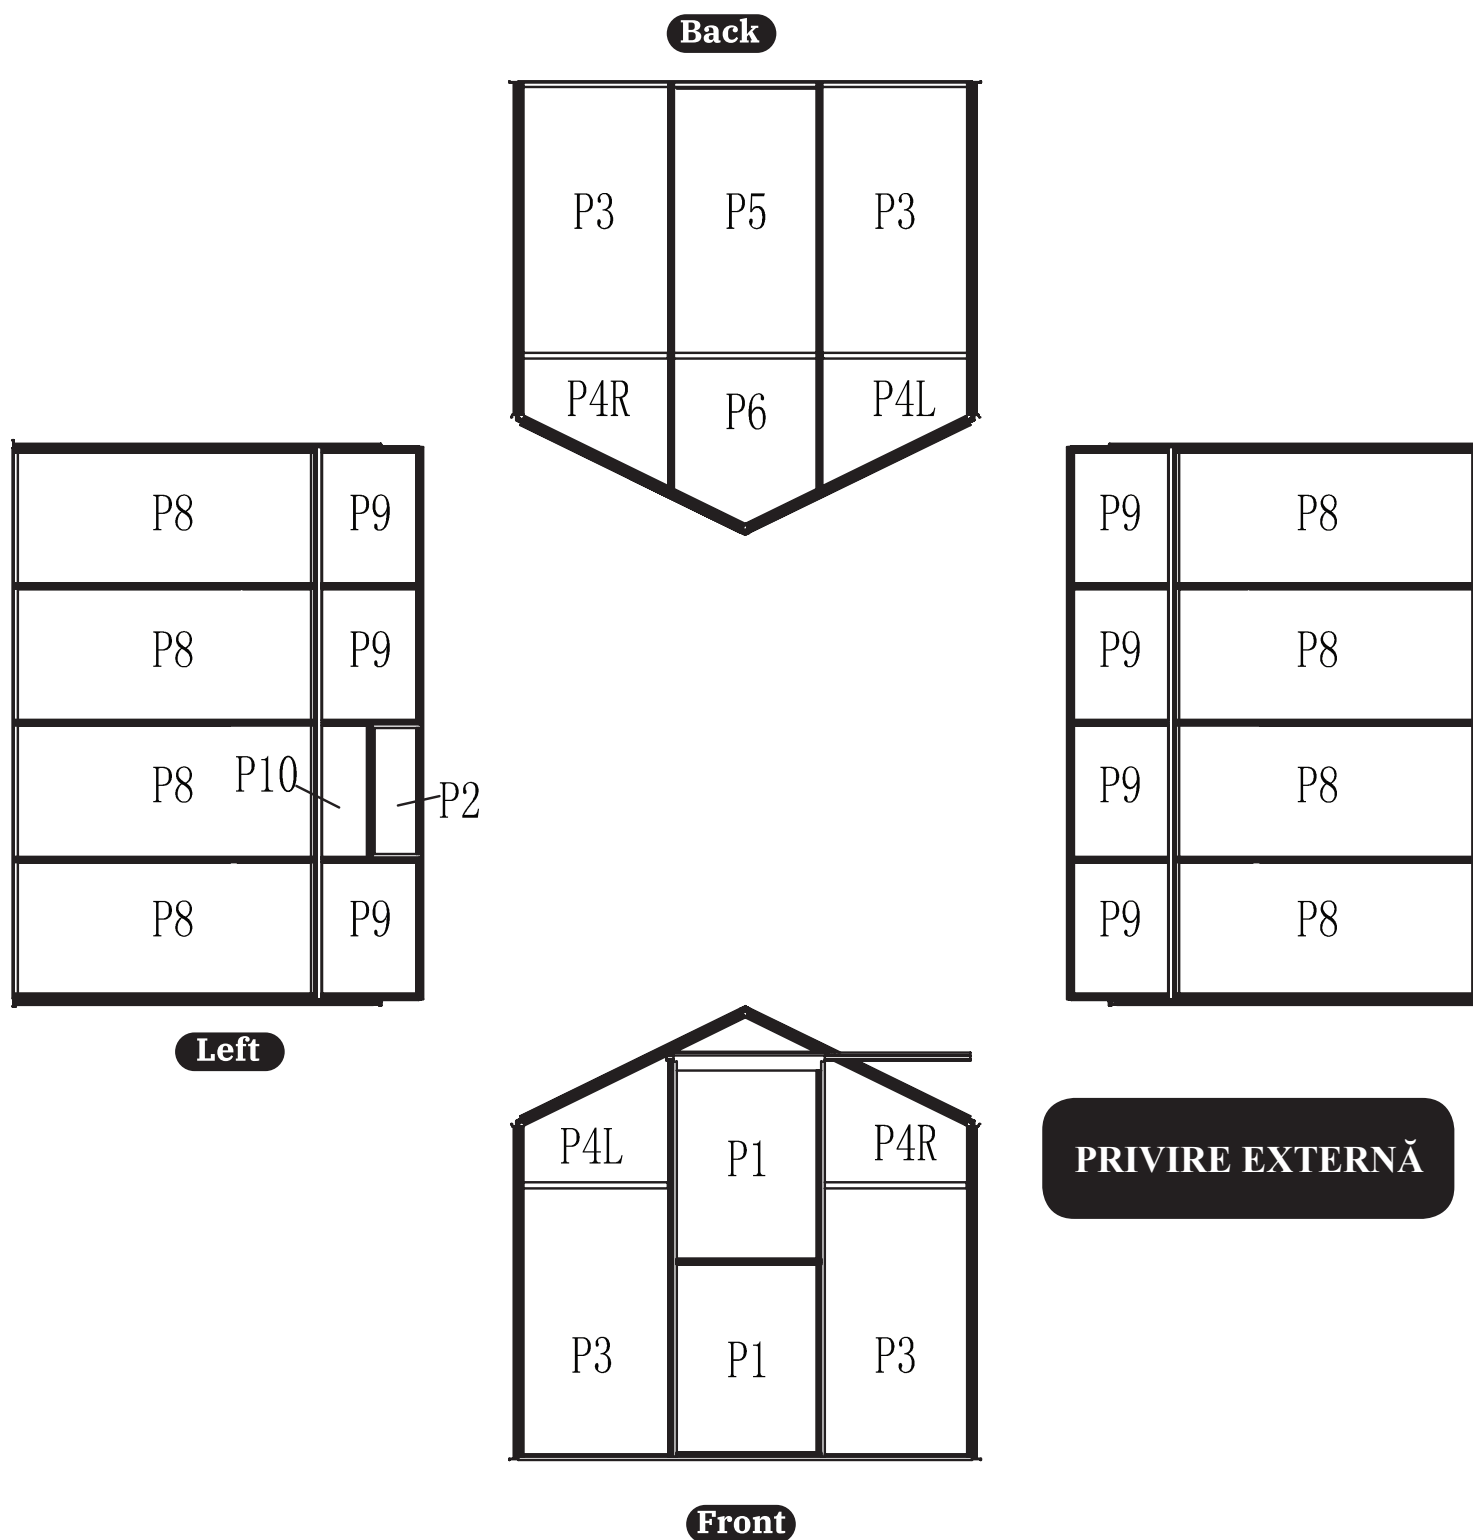


12. Montarea gheburilor și a capacelor

Număr	Piesă	Cantitate
25		2
S5		2
S6L		2
S6R		2
S7		2

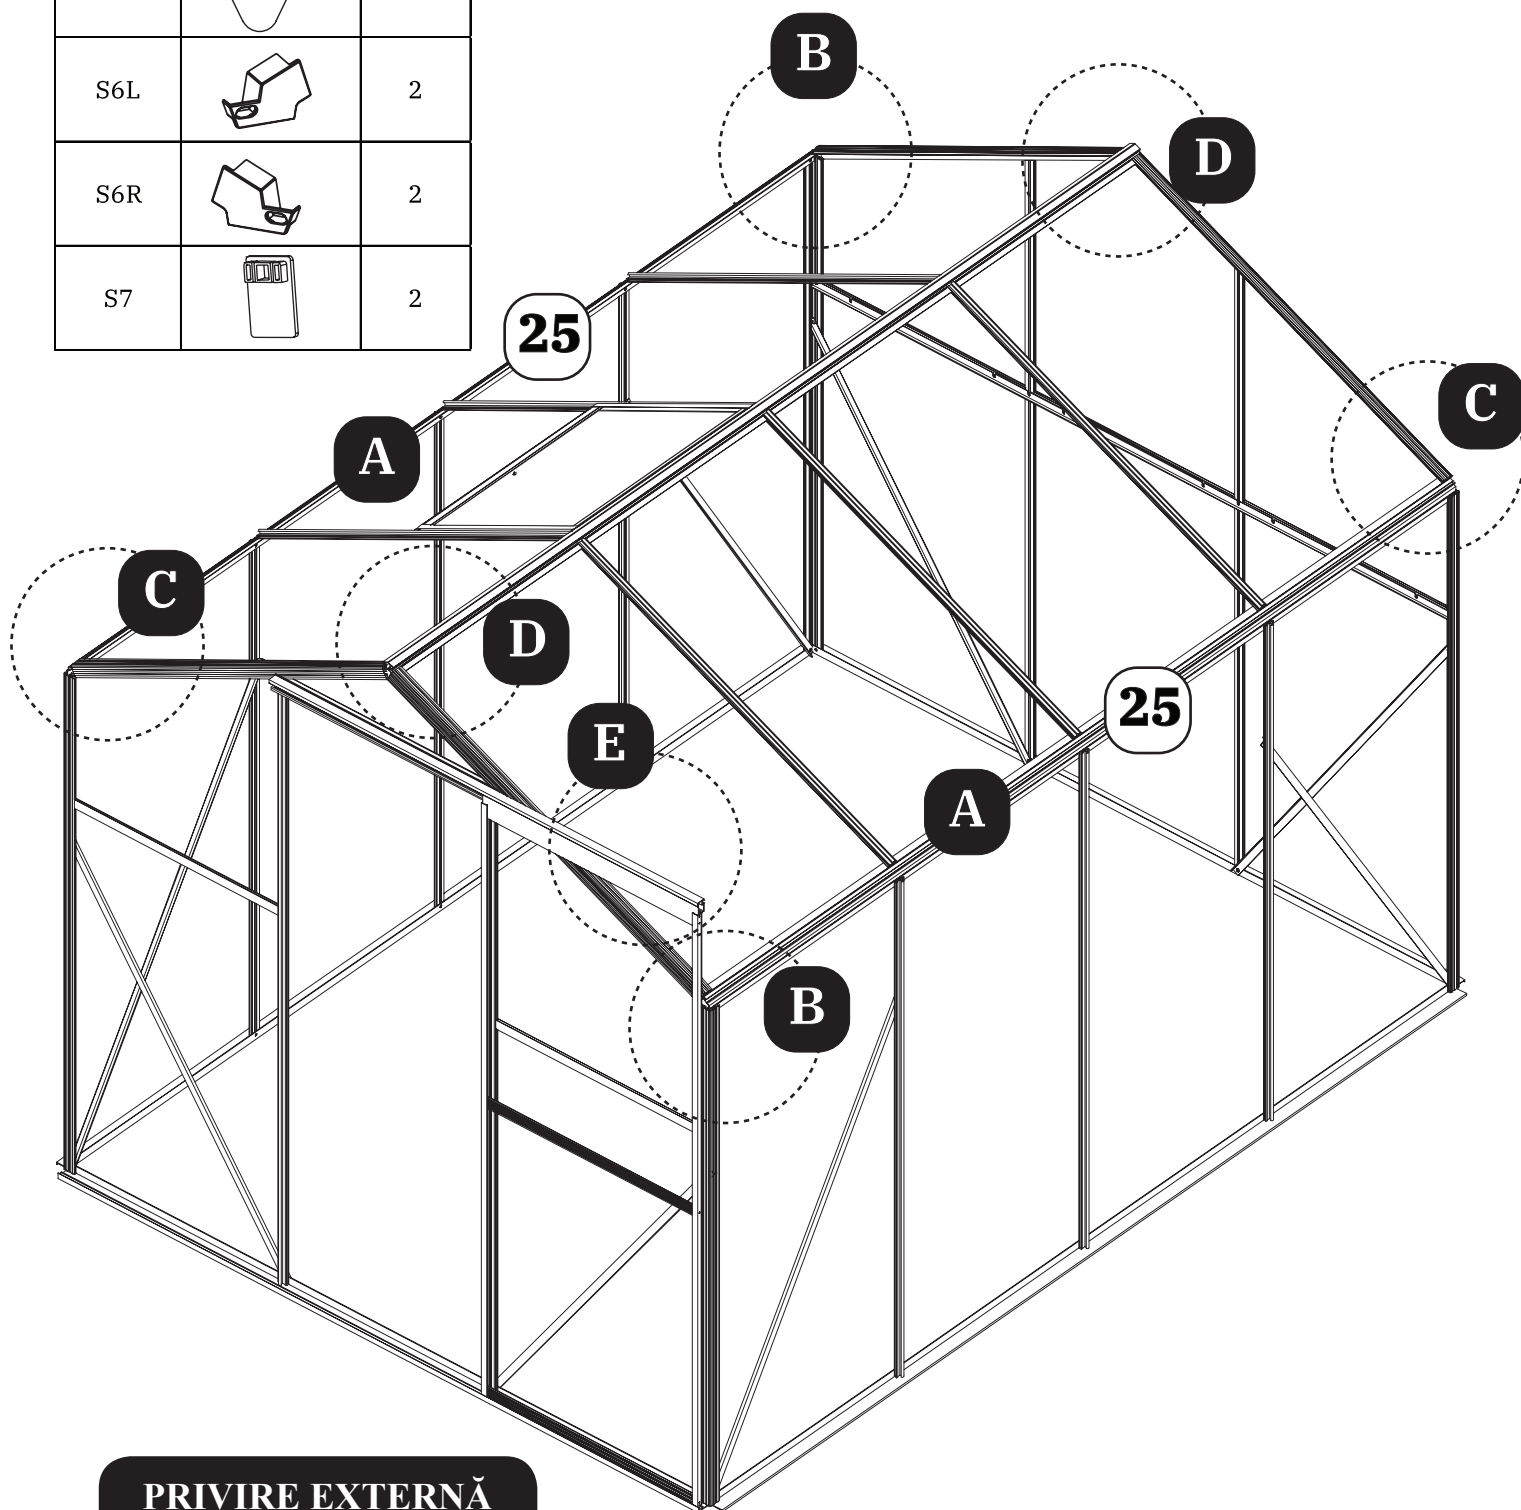


PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din față

12. Montarea gheaburilor și a capacelor continuare

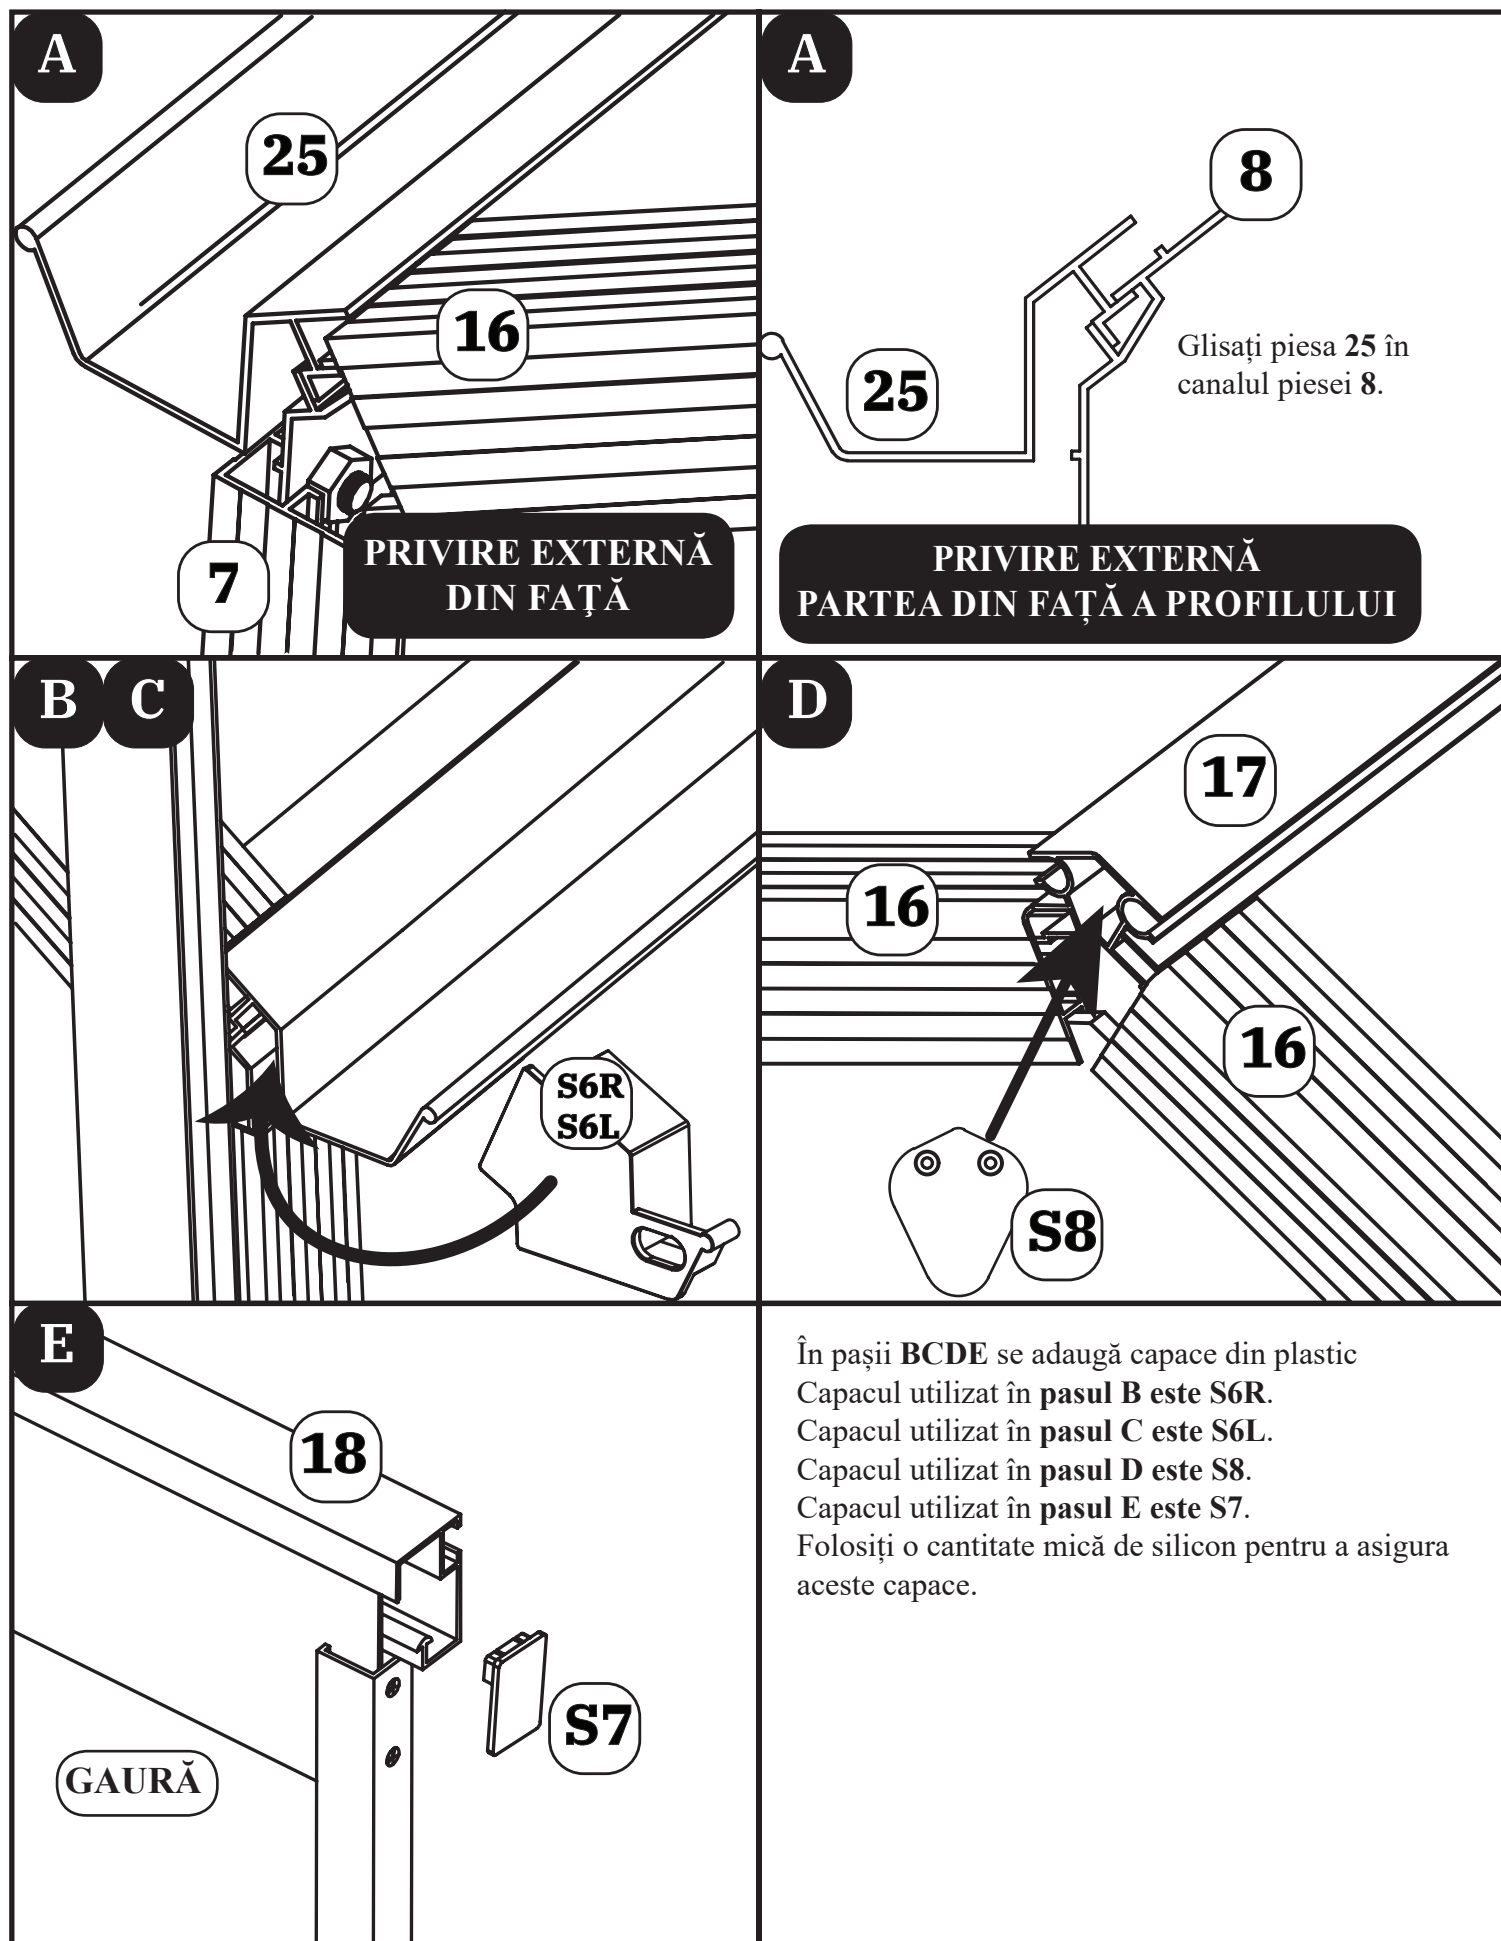


Montarea fermă a serii la baza preasamblată

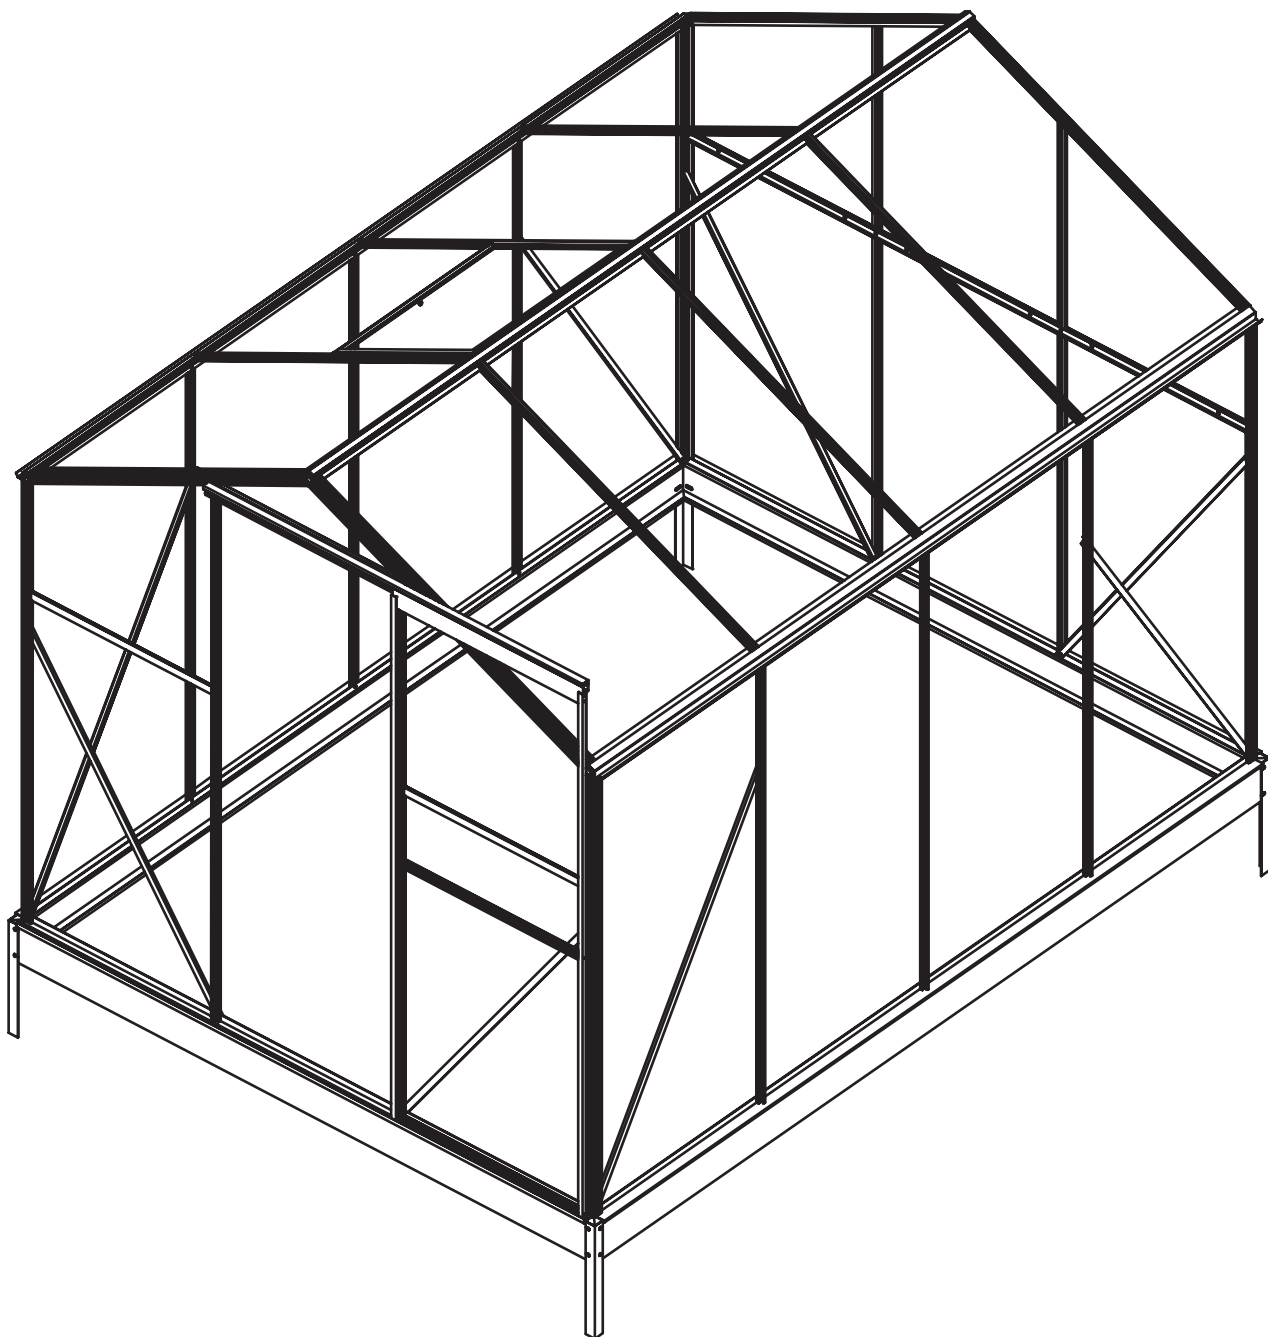

Număr	Piesă	Cantitate
B2		18

Montarea fermă a serii la baza preasamblată continuare

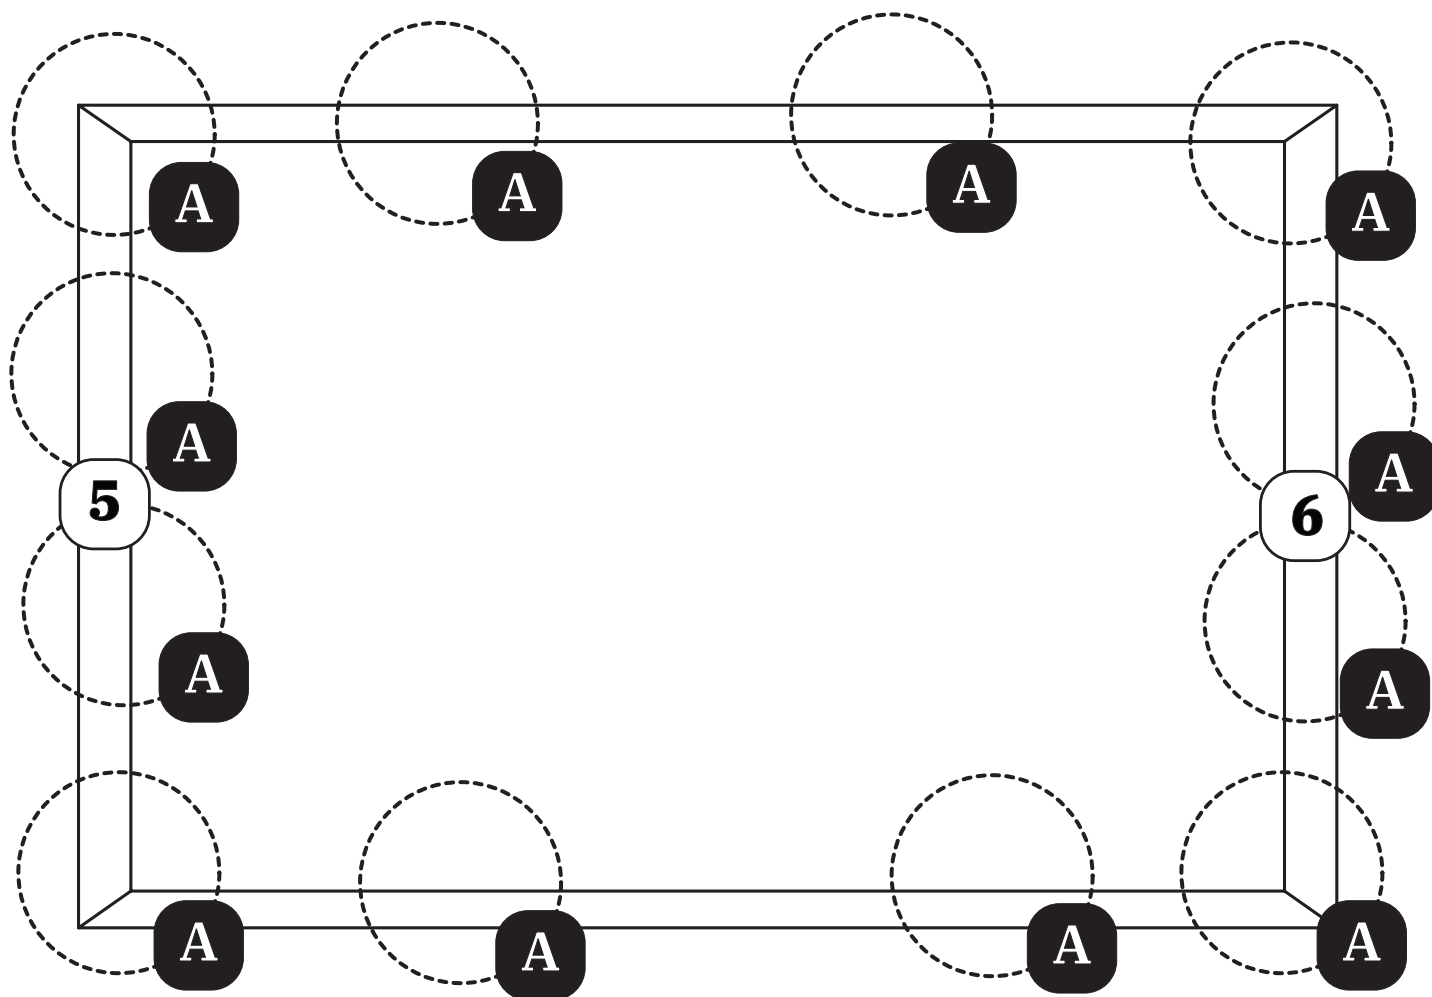

**PRIVIRE DE SUS ÎN
JOS**

A

Intrați în seră și căutați toate **șuruburile F4** la piesele **4, 5 și 6**.
Deșurubați piulițele.

Atașați piesa **B2** la șurub și fixați sera de bază strângând piulița.
Există un total de 14 **B**.

