

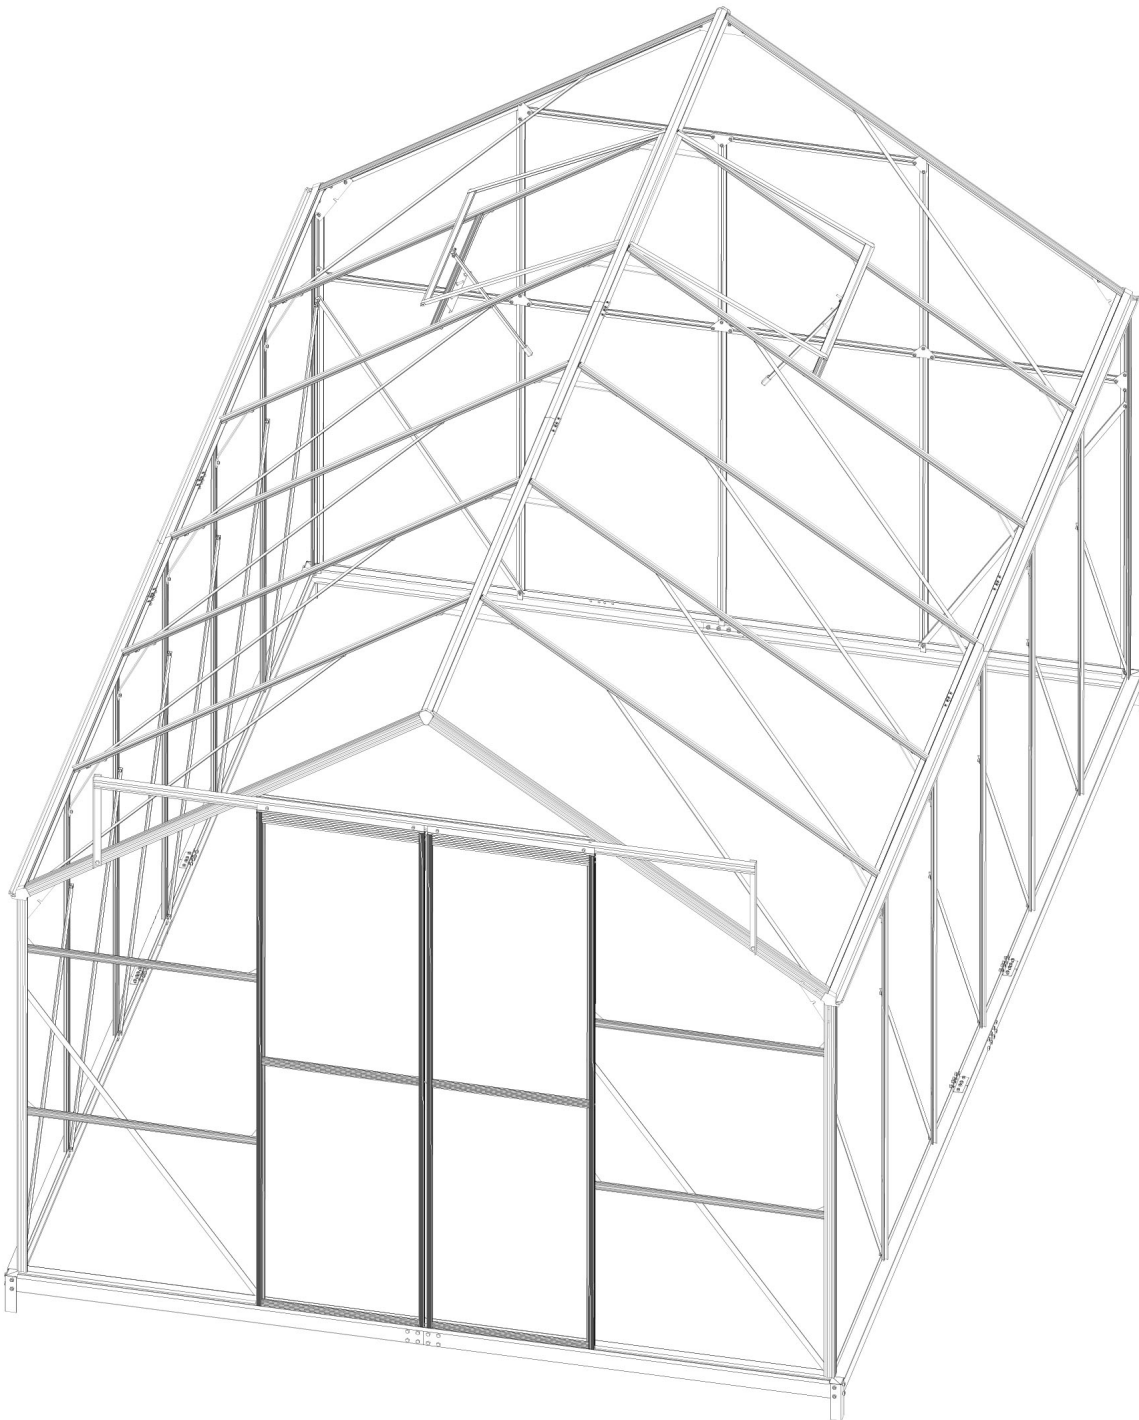
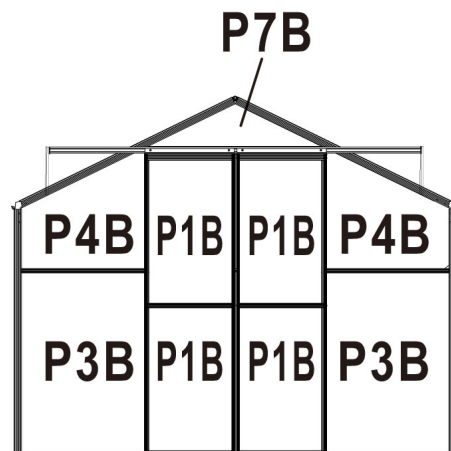
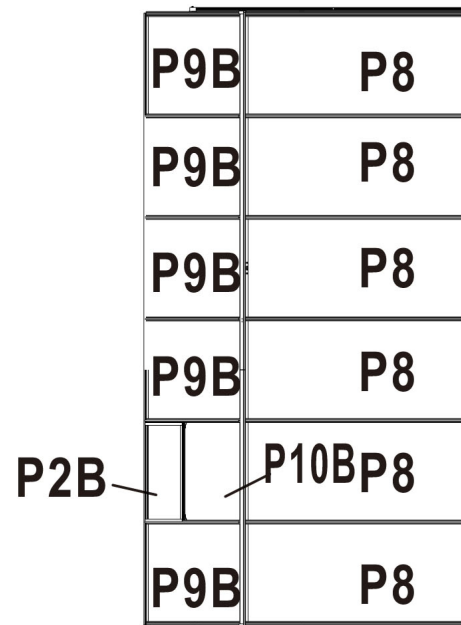


Szerelési útmutató

Polikarbonát üvegházak

Üvegház 12 x 8

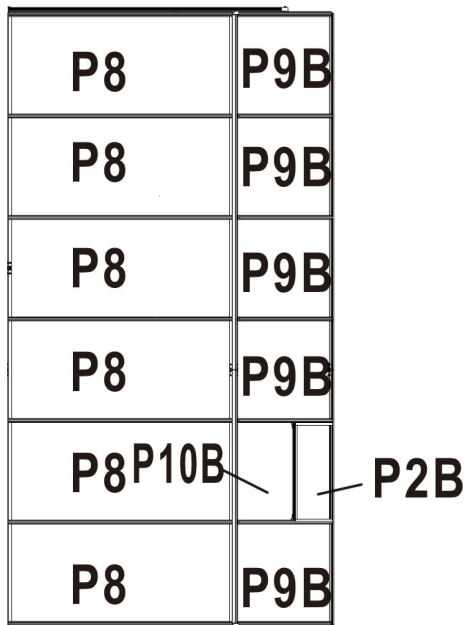

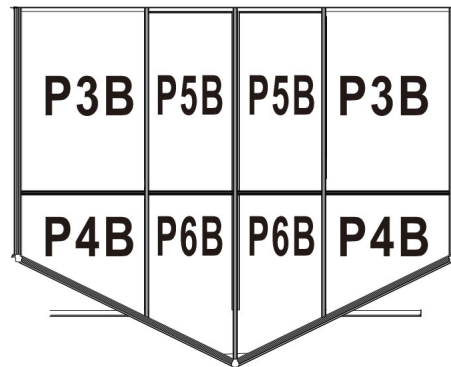

Front

GRATULÁLUNK

Gratulálunk az üvegház megvásárlásához. Kérjük, hogy olvassa el a használati utasítást, és sajátítsa el a szereléshez szükséges alkatrészeket és lépéseket, még mielőtt hozzáállna magához a szereléshez.

FIGYELMEZTETÉS

Az üvegház szerelésénél legalább két felnőtt személy közreműködésére van szükség, körülbelül 3 órát vesz majd igénybe.

Ne kezdjen el szerelni, ha fáradt, vagy alkohol, kábítószer, gyógyszerek hatása alatt áll.

Tartsa be lépésről lépésre az útmutató utasításait.

Őrizze meg az útmutatót későbbi használat esetére.

FONTOS

Az üvegház éles peremű alkatrészeket tartalmaz. Legyen óvatos a szerelésnél.

IDŐJÁRÁS

Ne végezze a szerelést nedves időben.

HASZNÁLAT

Ez az üvegház nem professzionális használatra készült. Csak eredeti rendeltetési céljára használható. Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok játszanak az üvegházban.

MUNKAFELÜLET

Tartsa biztonságos távolságban a munkafelülettől a nézelődőket, gyermekeket és háziállatokat.

ESZKÖZÖK

Biztonsági munkakesztyű, biztonsági szemüveg, vízmérték, mérőszalag, létra, keresztcsavarhúzó, 8 mm M5 csavarkulcs (a csomagban), 10 mm M6 csavarkulcs (a csomagban).

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK

POLIKARBONÁT LAPOK (Panelek)

A polikarbonát lapok karcolásra érzékenyek, ezért tisztításuknál óvatosnak kell lenni. Ne használjon a panelek tisztításánál hígító alapú tisztítószeret.

A polikarbonát lapok pereme éles. A manipulálásnál használjon biztonsági munkakesztyűt.

Szerelés előtt távolítson el kb. 5 cm fóliát az összes peremről. A lapokat rendeltetésszerűen kell használni.

Összeszerelés után távolítsa el az összes fóliát.

A panel UV sugárzás elleni védőréteggel ellátott oldala tejszerű fehér hatást keltő fóliával van bevonva, ennek az oldalnak a nap felé kell irányulnia.

ALAPZAT

A vásárlásnál eldöntheti, hogy előszerelt alapzatú üvegházat vesz, vagy sem. Mindkét esetben szilárd alapzathoz kell rögzíteni az üvegházat.

Az alapzatnak vízszintesnek és derékszögűnek kell lennie.

Az üvegház összeszerelése előtt gondosan elő kell készíteni az alapzatot. Ebben az útmutatóban két alapzat lehetőségét ismertetjük. Egy szilárdabb szerkezethez egy beton alapzat kiépítését javasoljuk.

A TELEPÍTÉS HELYE

Az üvegházat közvetlen napsugarak hatásának kitett, szélvédett helyre kell telepíteni.


A felületnek egyenesnek kell lennie.

AZ ÚTMUTATÓ MAGYARÁZAT

A **Lépések:** A lépéseket ábécé sorrendben kell betartani, A lépéstől B lépésig stb.

F1 **Alkatrész szám:** Minden alkatrészt egy szám jelöl.

CSAVAROK BEHELYEZÉSE

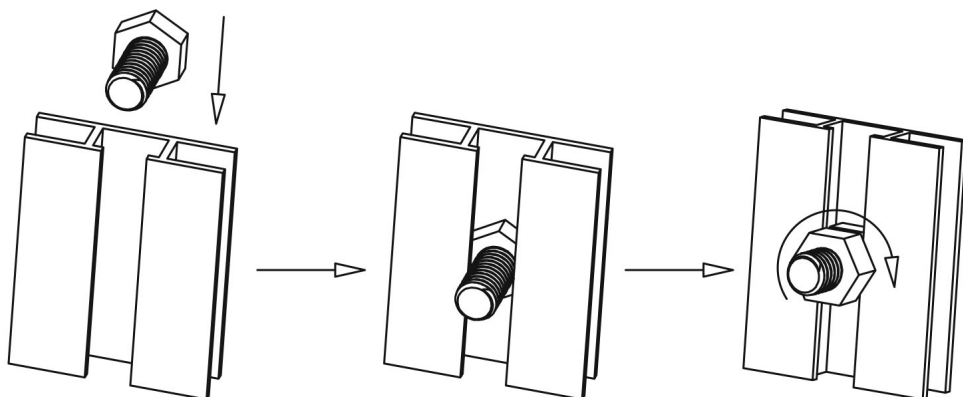

Az útmutató néhány lépése az F4 csavarok behelyezését részletezi az alumínium profilok hornyába a további szerelés előkészítésénél. A fenti rajzok szemléltetik, hogyan használatosak az így behelyezett csavarok.

F4 CSAVAROK ÉS ANYÁK

Az F4 jelzés csavarokat és anyákat jelöl. Néhány lépésben csak a csavar, vagy csak az anya használatos, más lépésekben az egész szett. Minden lépésnél ellenőrizze le a konkrét alkatrészlistát.

SZIGETELÉS IE

Az üvegház szigetelése ragasztóval vagy szalaggal az egyes polikarbonát panelek és alumínium profilok között biztosítja, hogy ne jussanak be rovarok a belső térbe, és növeli a szerkezet stabilitását is a széllel szemben.

A szigetelő eszköz és a ragasztópisztoly nem képezik a csomag részét.

ALKATRÉSZEK

Azonosítsa az összes alkatrészt a következő oldalon található alkatrészlista és a részeken levő termékcímke segítségével.

Mielőtt hozzálátna a szereléshez, minden egyes lépésnél készítse először elő az összes alkatrészt, amelyek szükségesek az adott lépés elvégzéséhez.



A polikarbonát lapok behelyezése előtt szakítsa le a védőfóliát körülbelül 2 cm-rel mind a négy oldalán.


KARBANTARTÁS

Rendszeresen ellenőrizze az üvegházat.

Ha meg kell tisztítani, használjon egy kímélő tisztítószer.

ALKATRÉSZLISTA


Szám	Rész	Darab	Szám	Rész	Darab	Szám	Rész	Darab
D1B		2	4LB+4R		2+2	B3		8
D2B		2	5B		1	B4		4
D3B		4	6B		1	B5		4
D4B		2	7		4	B6		2
F1		16	8LB+8R		2+2	B7		2
Szám	Rész	Darab	9B		2	B8		1
W1		2	10LB		1	B9		2
W2		4	10RB		1	B10		2
W3		2	10M		1	F5		40
W4		2	12		2	F4		172
S8		2	12B		4	F6		2
S9		2	12M		2	Szám	Rész	Darab
F2		16	13B		1	P1B		4
F8		2	14B		2	P2		2
F9		2	16B		4	P3B		4
Szám	Rész	Darab	17LB+17R		1+1	P4B		4
S5		2	18B		1	P5B		2
S6L		2	19		10	P6B		2
S6R		2	20B		10	P7B		1
S7		2	22		4	P8		12
Szám	Rész	Darab	23		12	P9B		10
1		2	25LB+25R		2+2	P10B		2
2L+2R		2+2	26		15			
3		4						
F3		24						
B2		19						

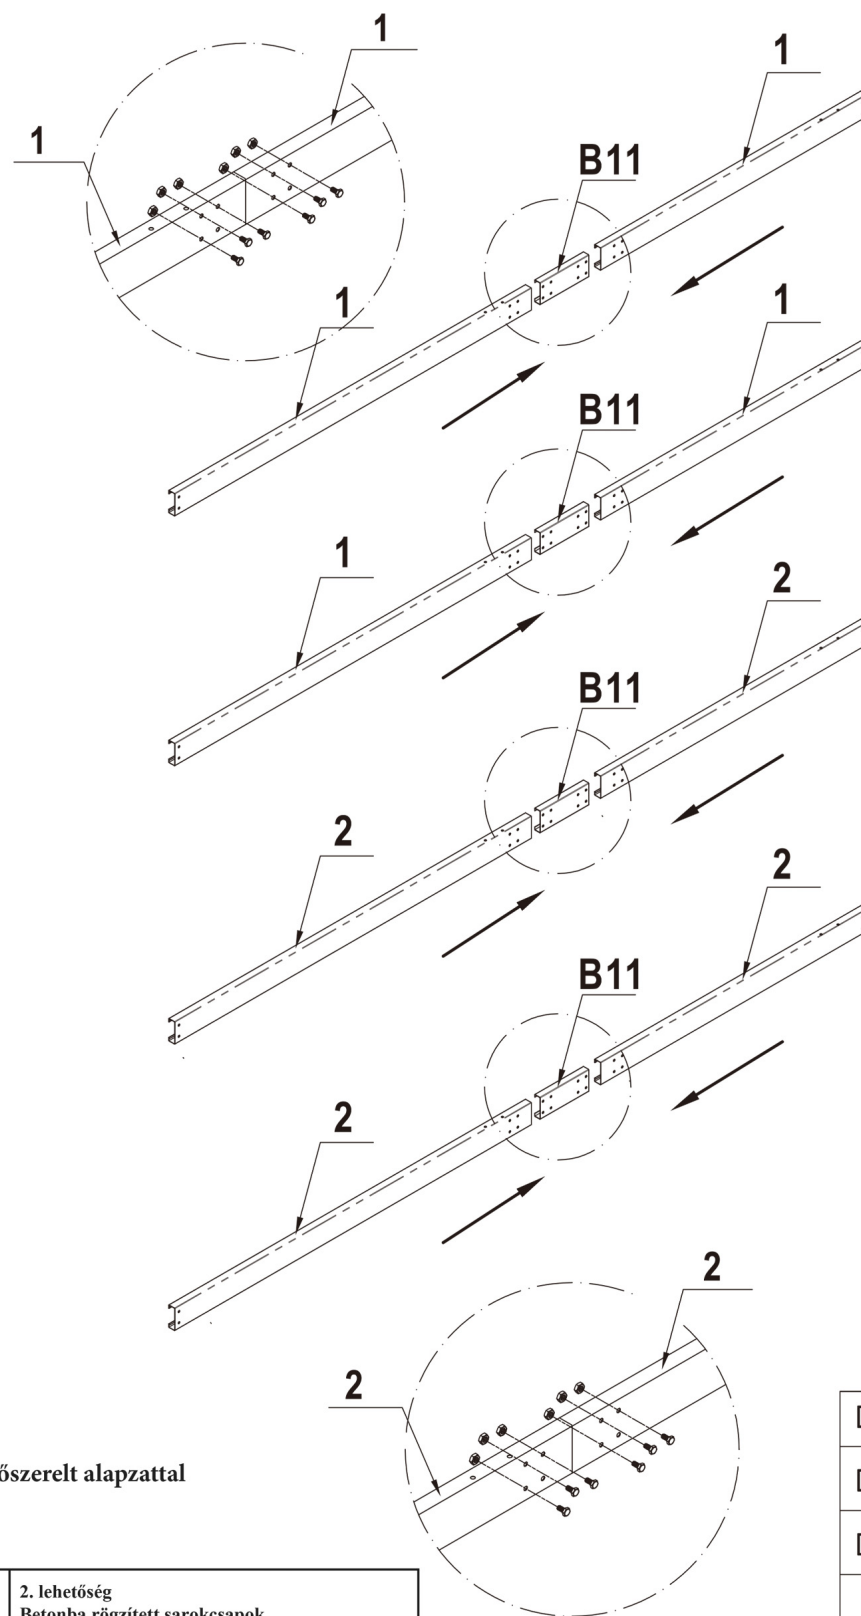

Két lehetőség előszerelt alappalattal


1. lehetőség
Talajba rögzített sarokcsapok

Gyors és könnyű szerelés.
Alkalmazása enyhe klímájú
vidéken javasolt.



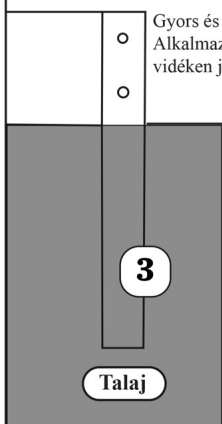


2. lehetőség
Betonba rögzített sarokcsapok




A legjobb módszer az üvegház
tökéletes biztosításához.

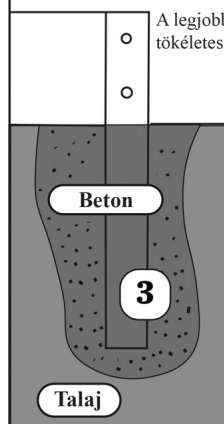



	B11	4
	2	4
	1	4
	F3	32

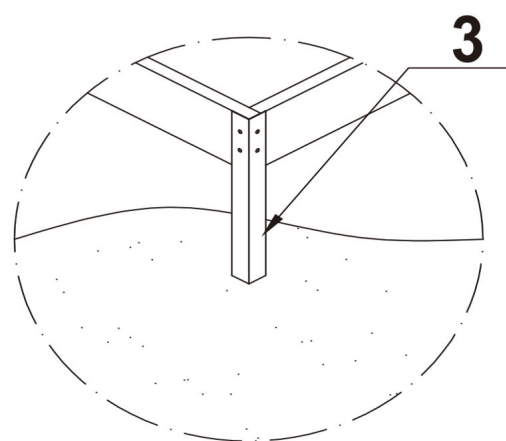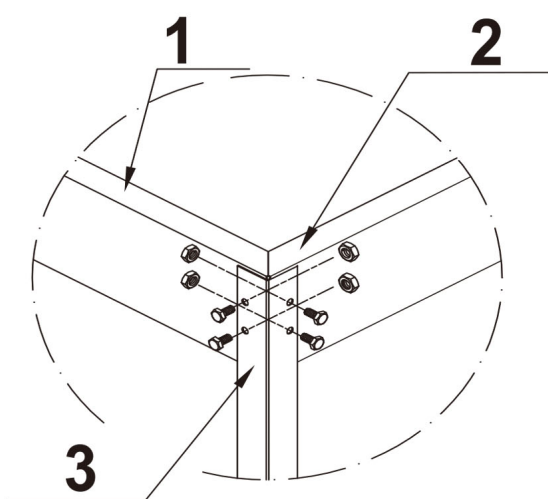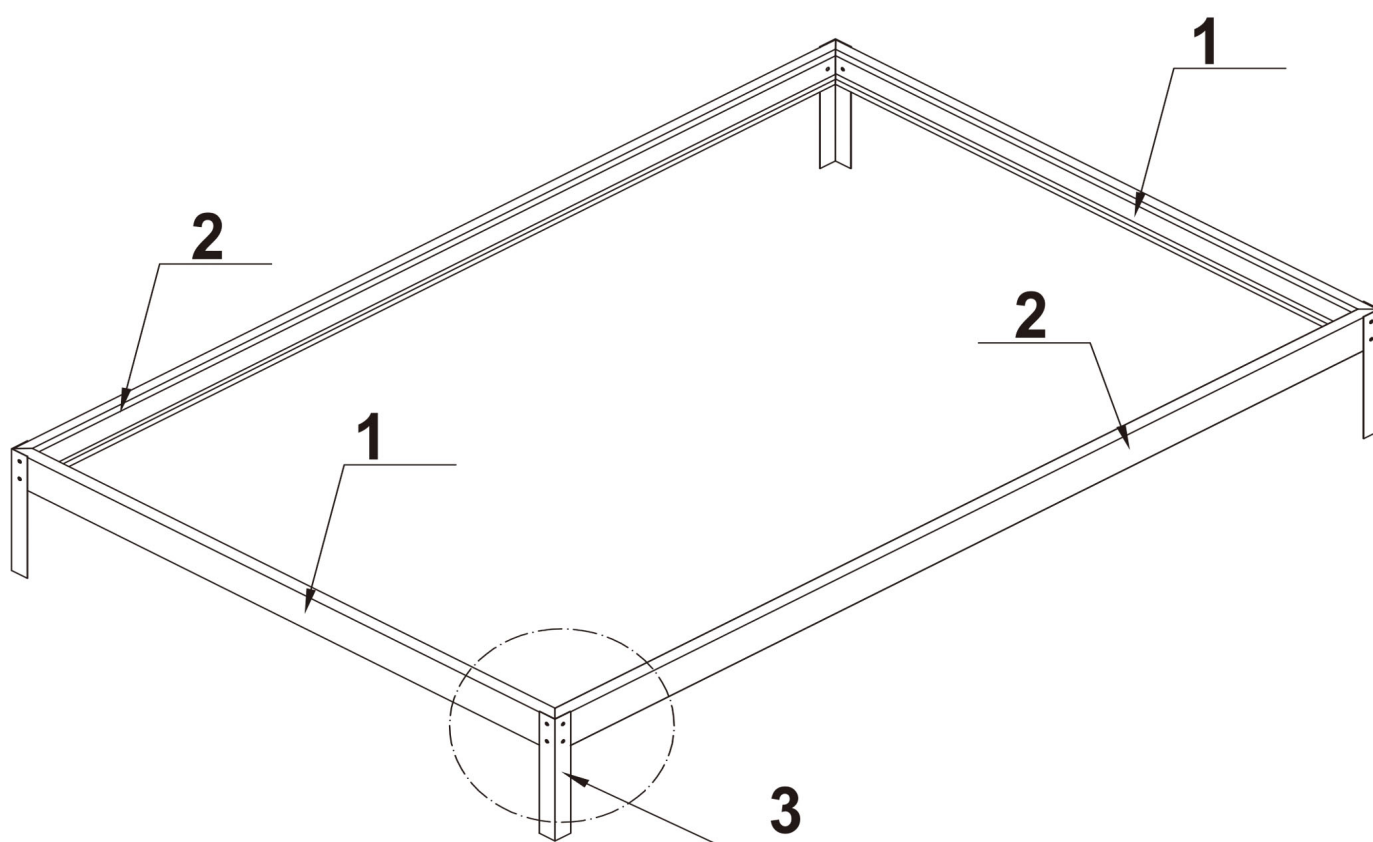




	3	4
	F3	16

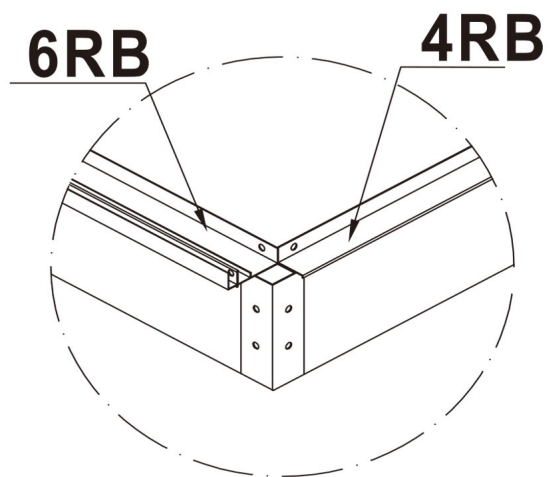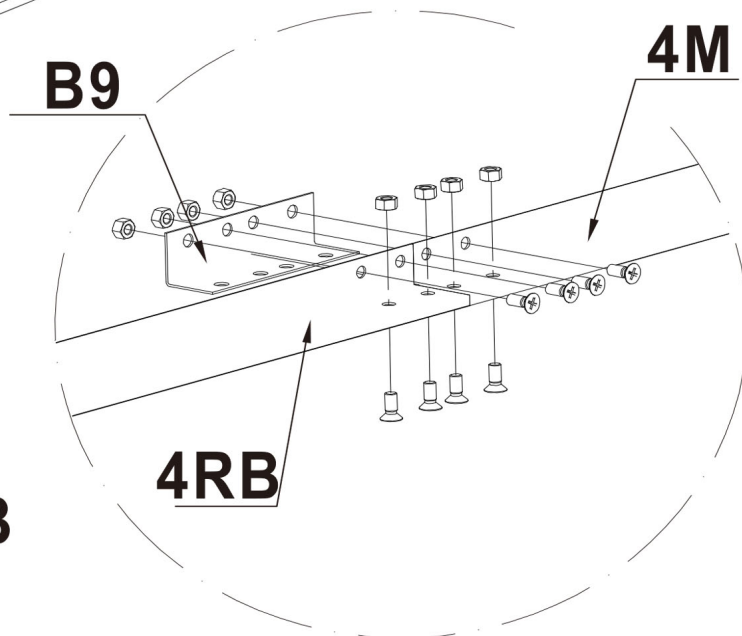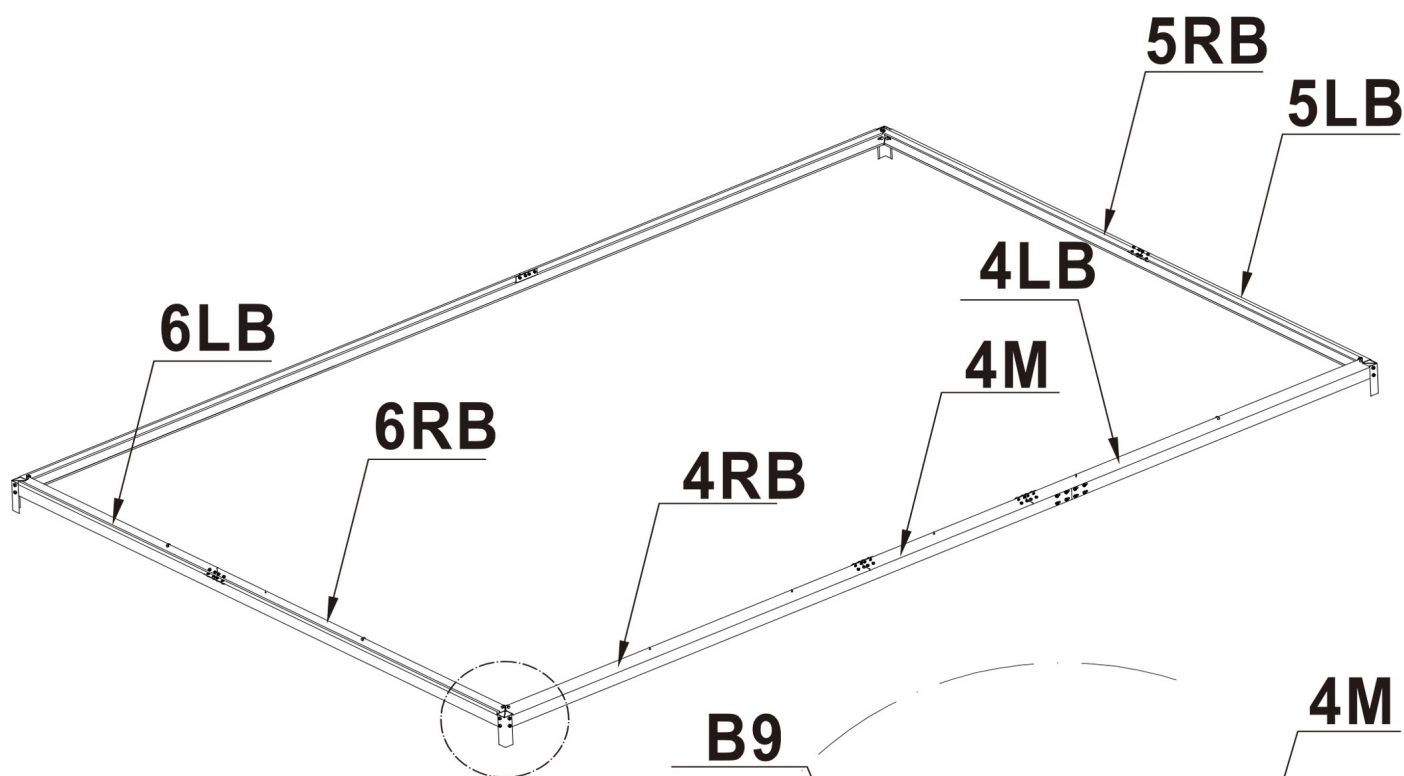



				5LB	1
	B9	6		5RB	1
	4M	2		6LB	1
	4RB	2		6RB	1
	4LB	2		F5	48

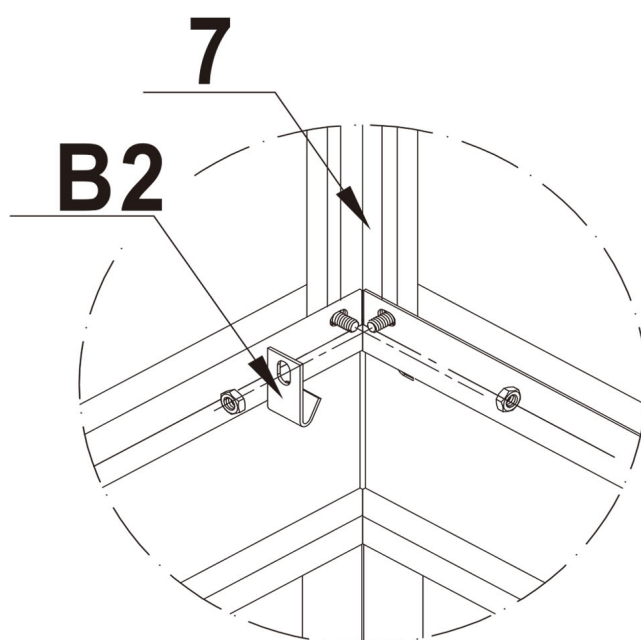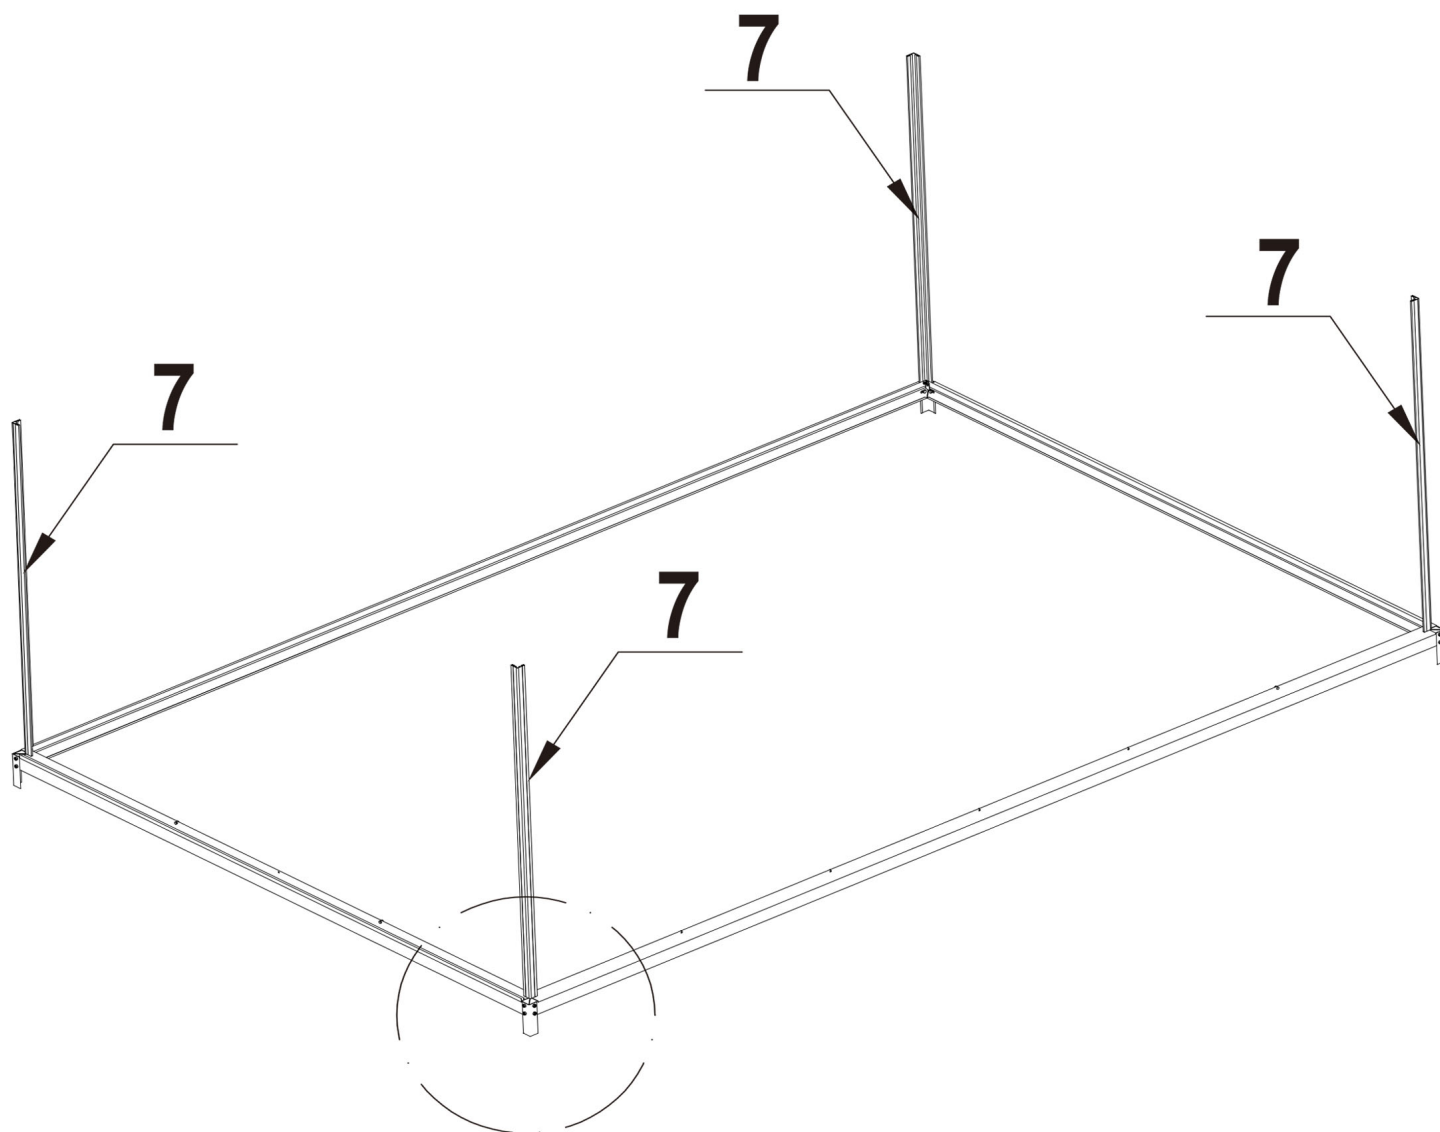




	7	4
	B2	4
	F4	8

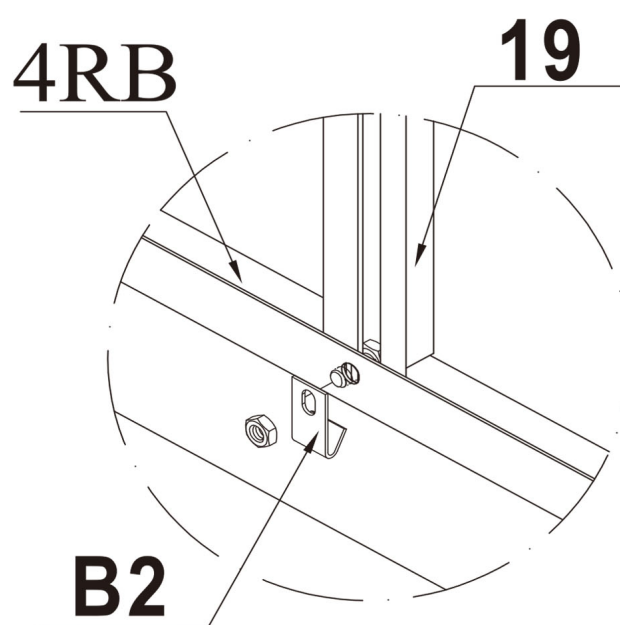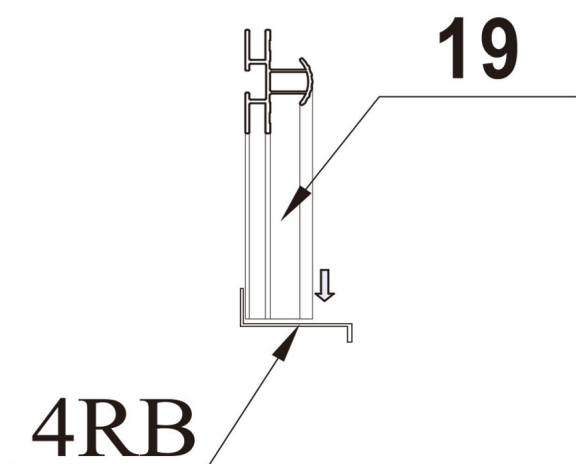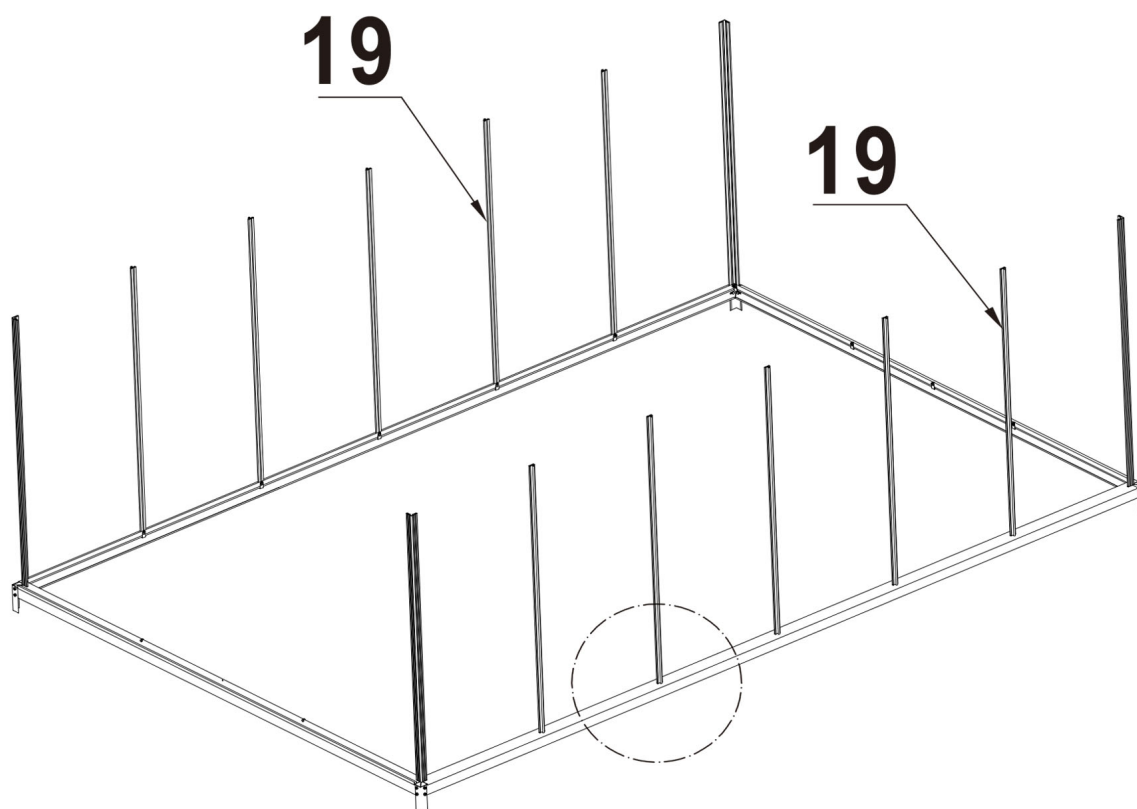

	19	10
	B2	10
	F4	10

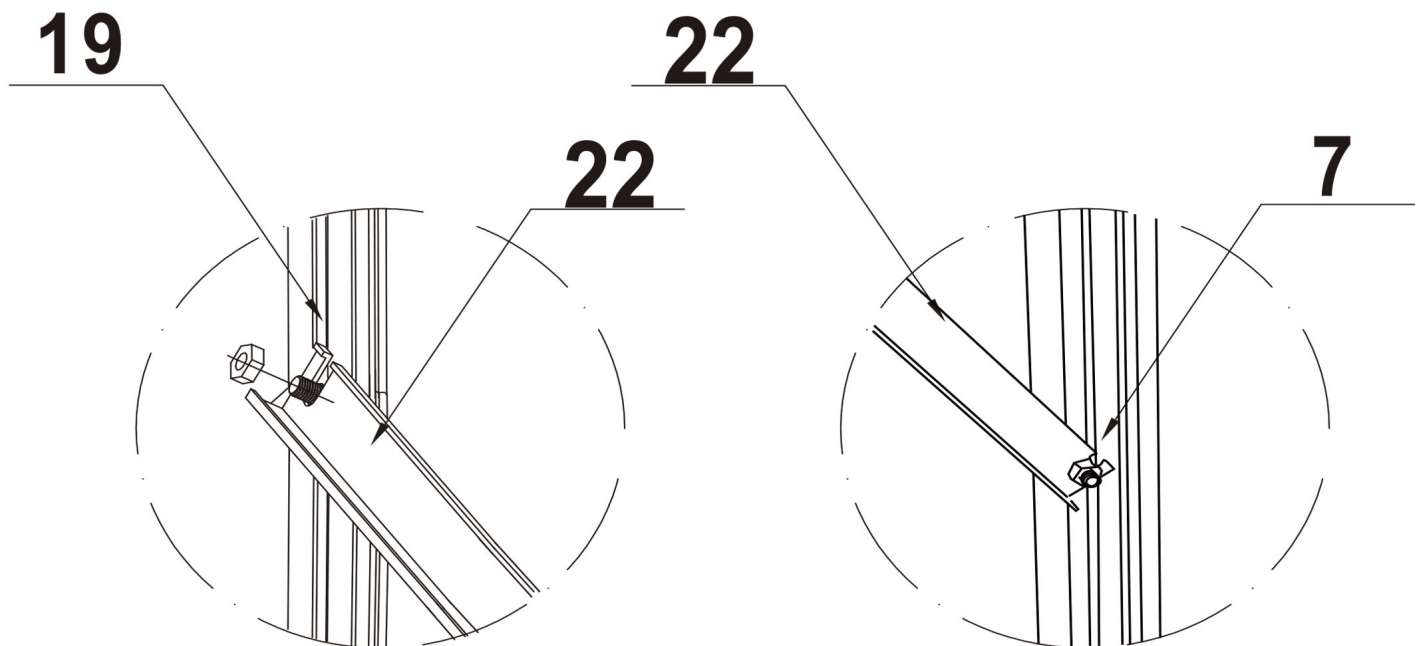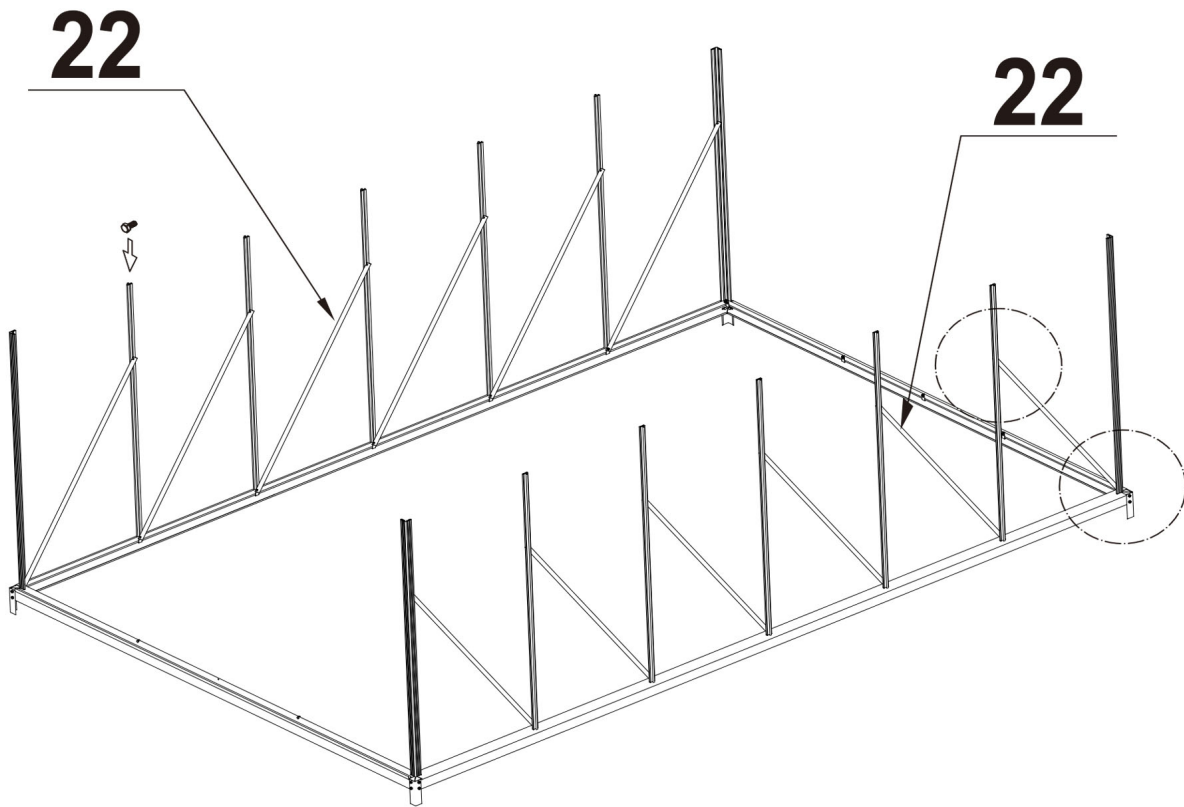


	22	12
	F4	10
	F4	12

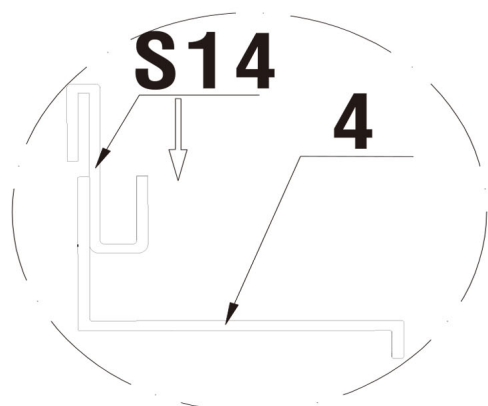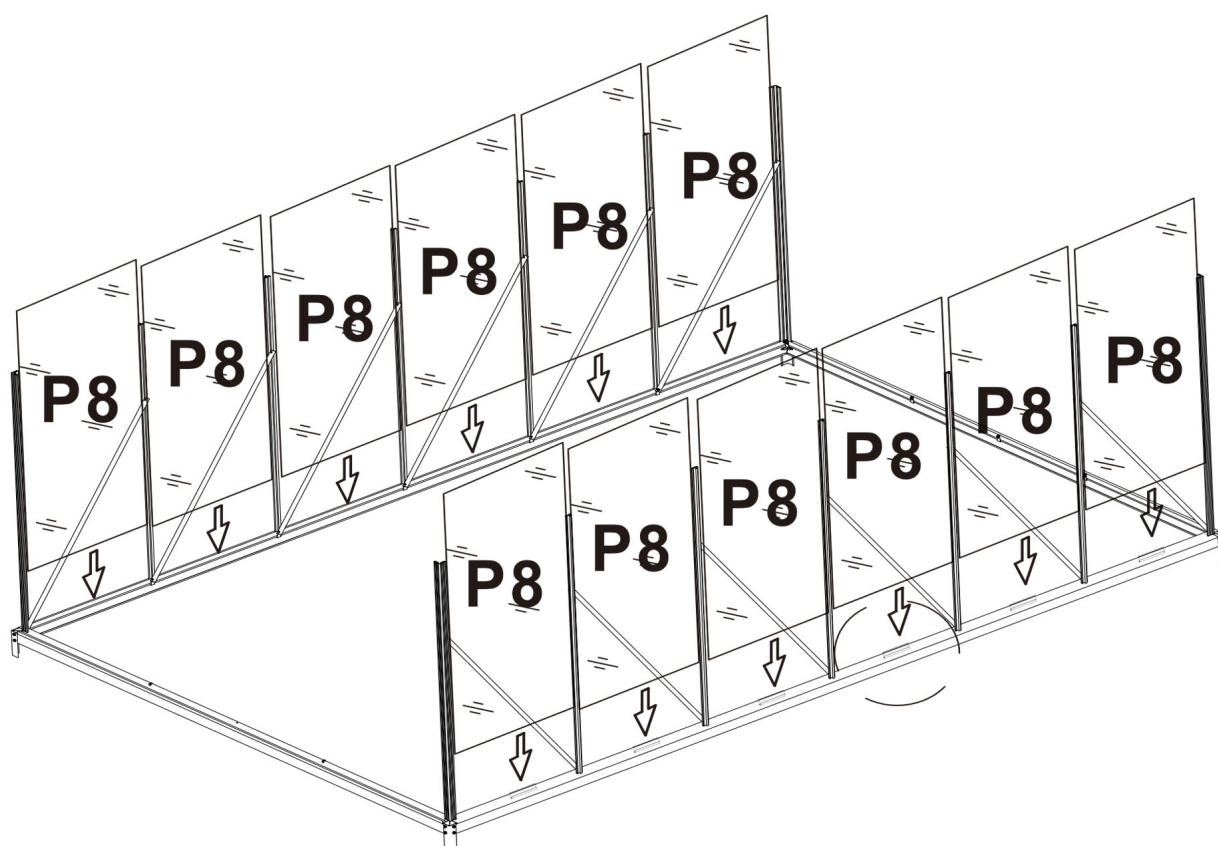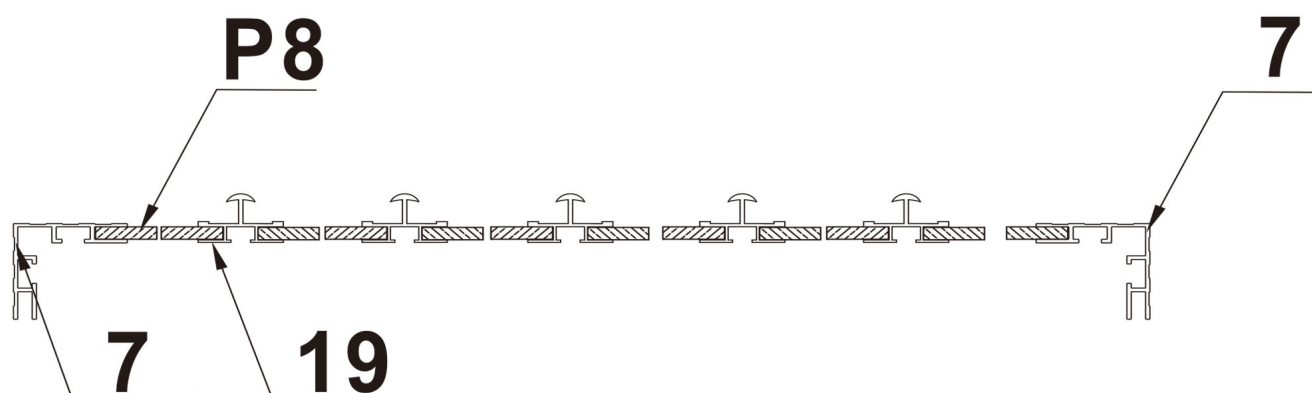


	S14	12
	P8	12

8RB

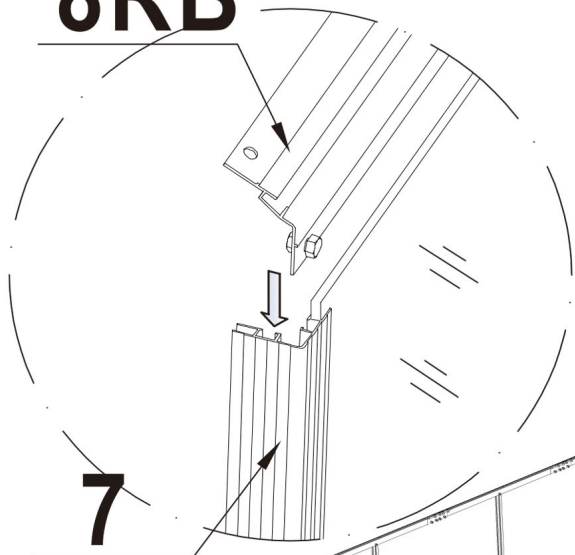


8LB

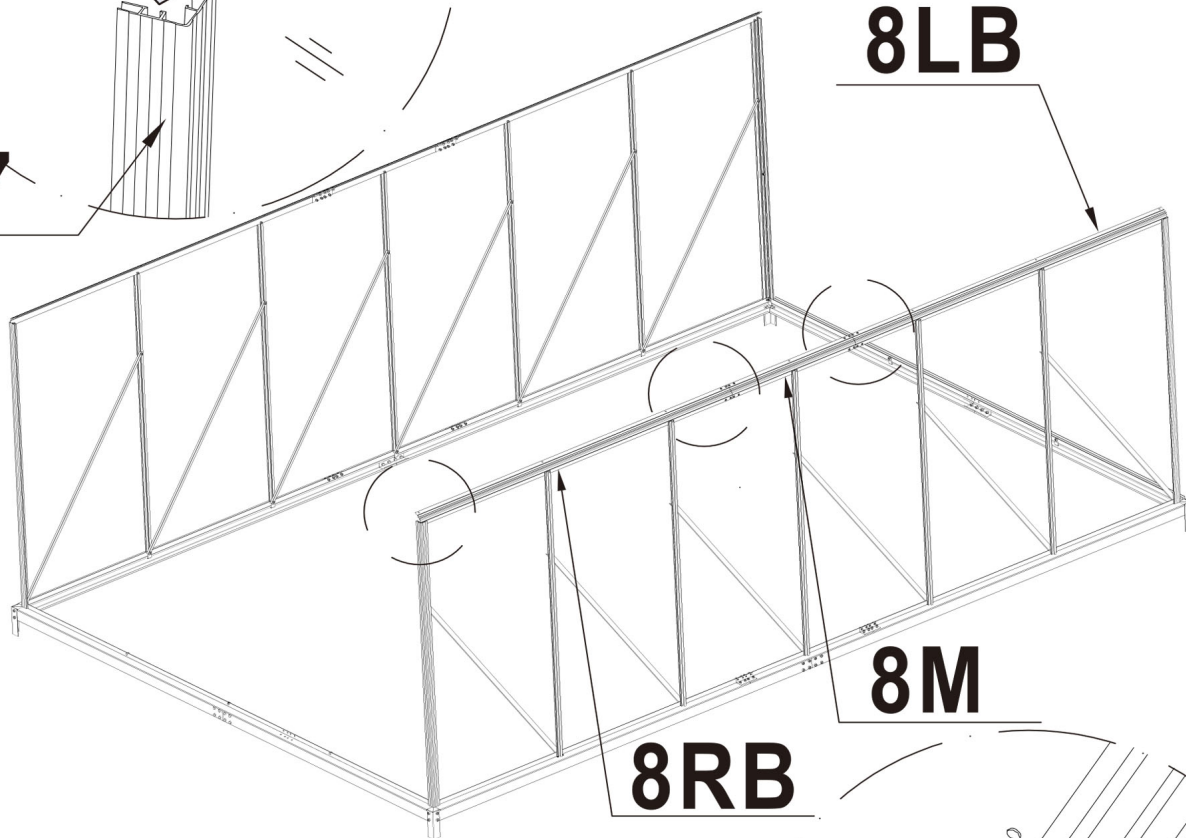


8RB

8M

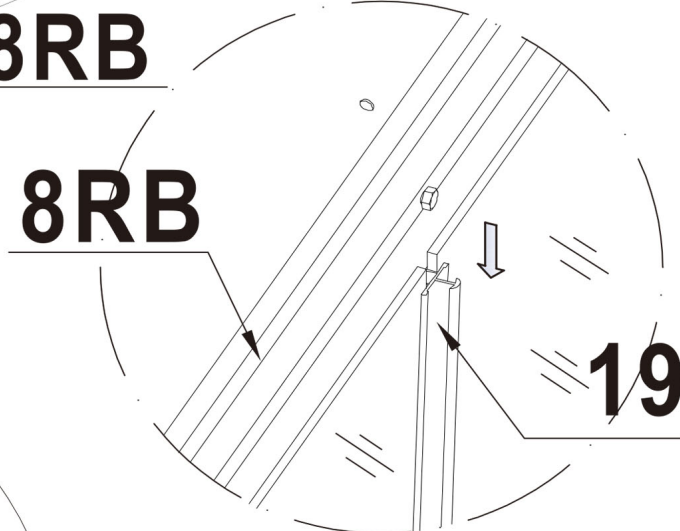


8RB

B10

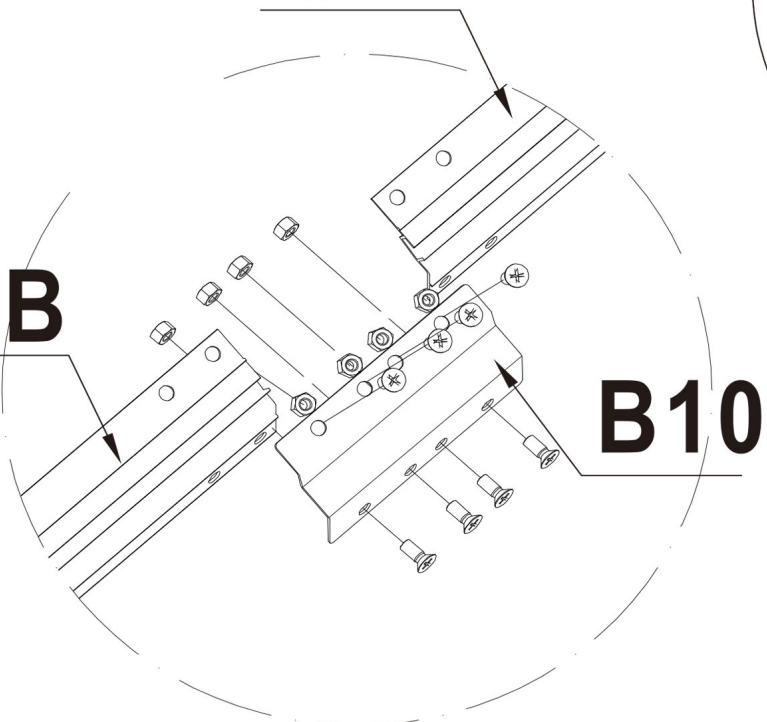


	B10	4
	F5	32
	8LB	2
	8M	2
	8RB	2
	F4	18





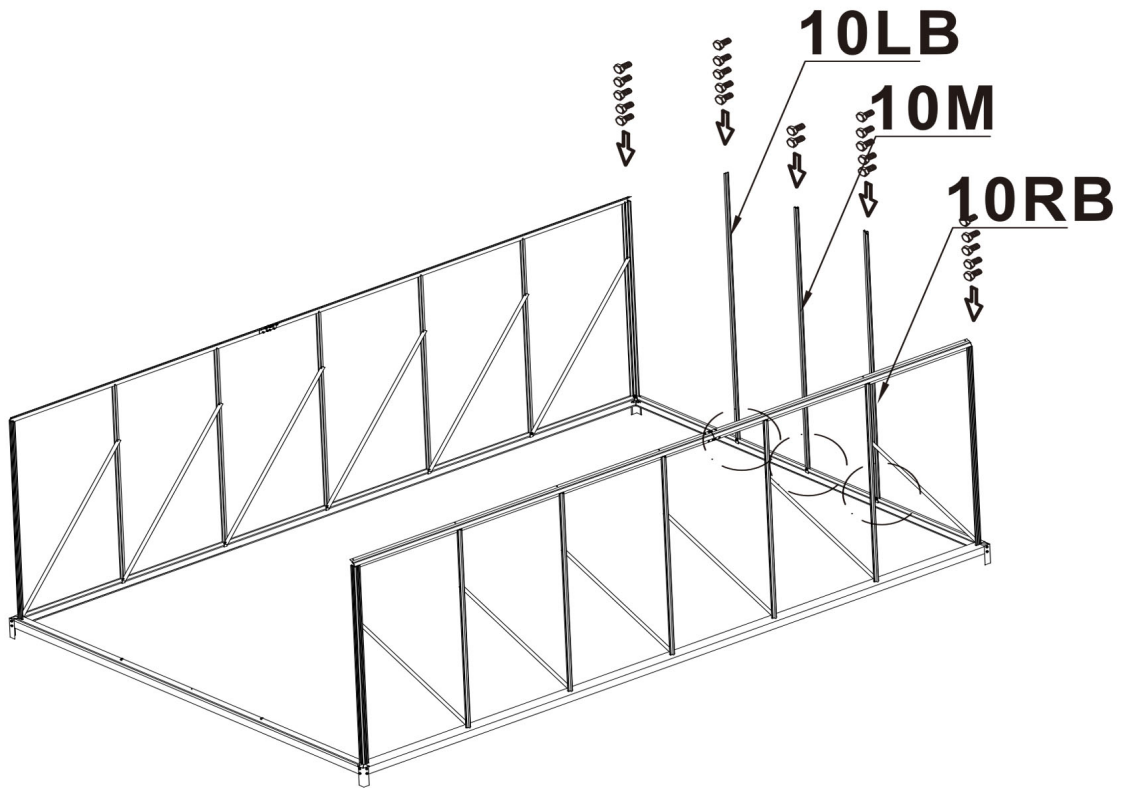


10LB/M/RB



5LB/RB

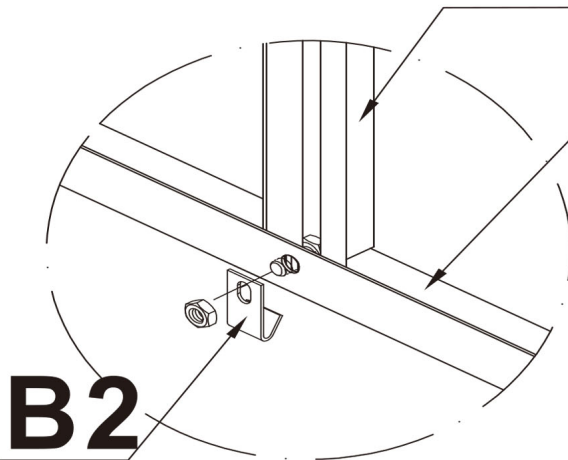


	10M	1
	10LB	1
	10RB	1
	B2	3
	F4	22
	F4	3

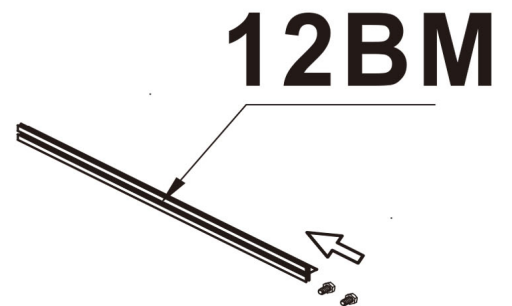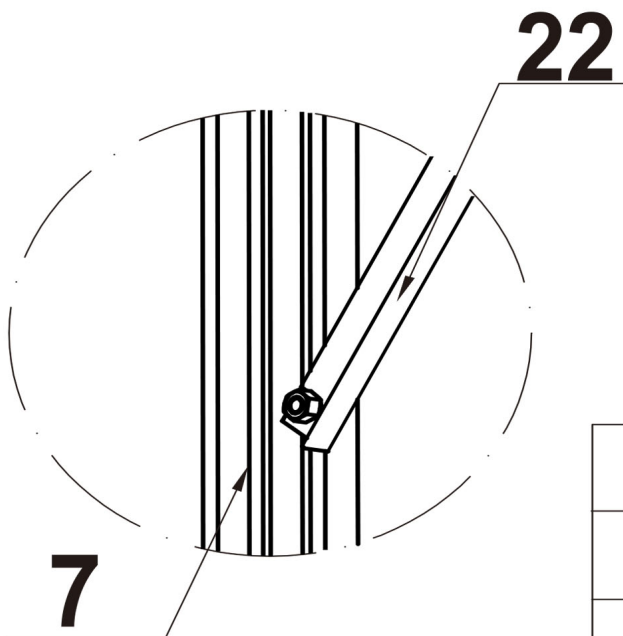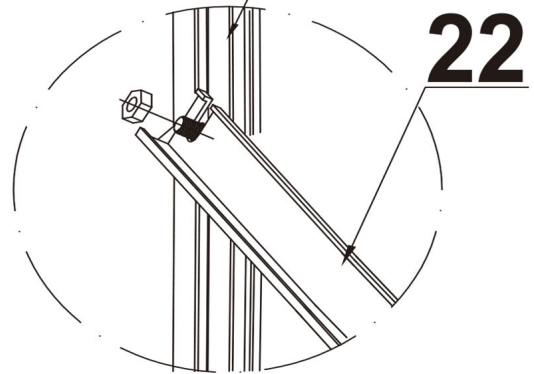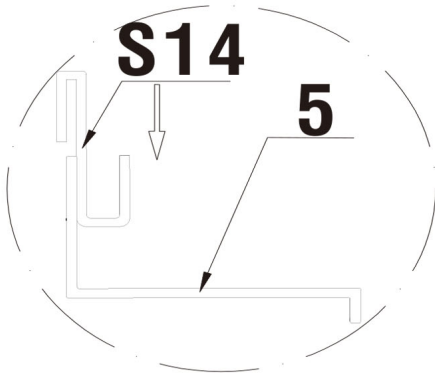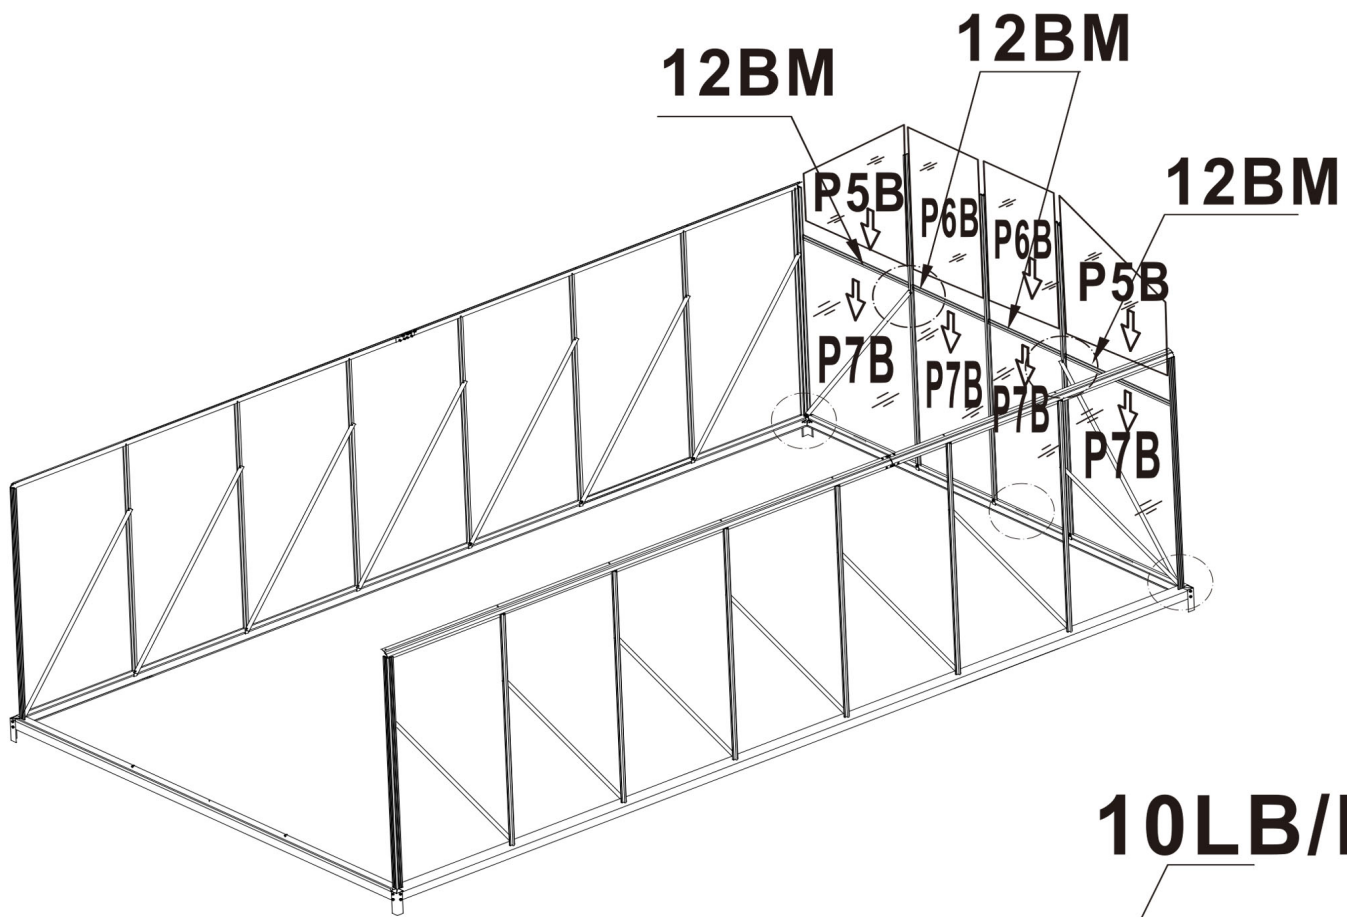


				S14	4
				12BM	4
	P7B	4		22	2
	P5B	2		F4	8
	P6B	2		F4	4

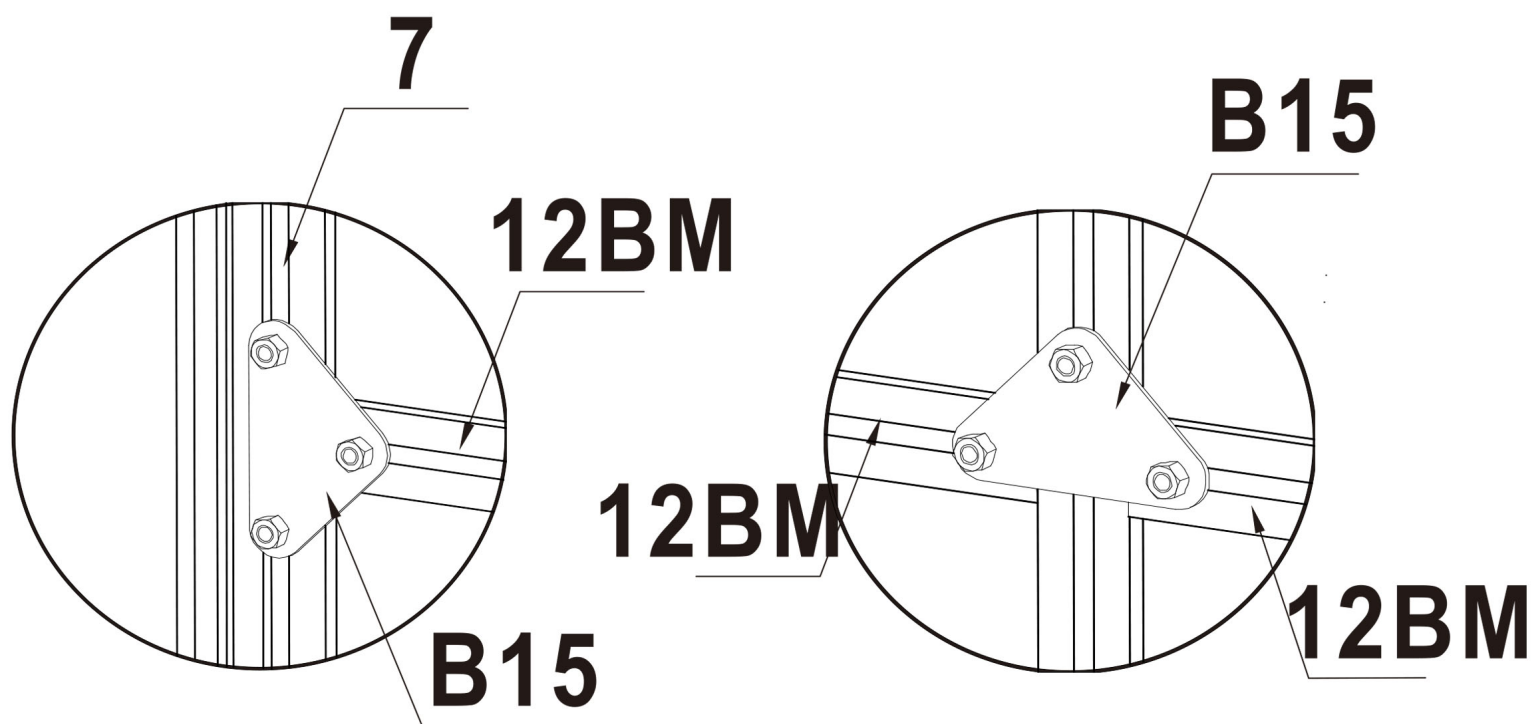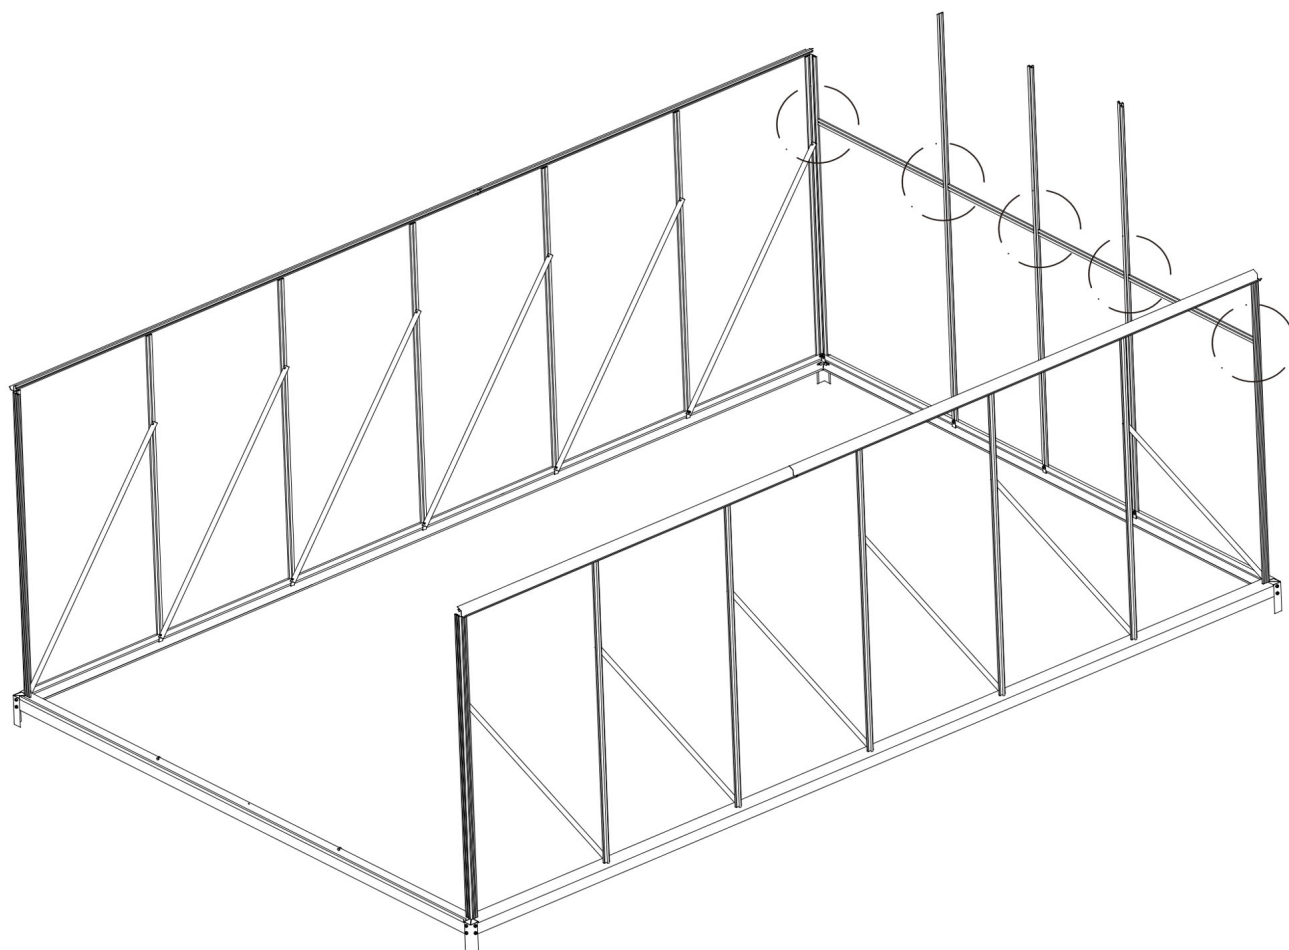

	B15	5
	F4	15

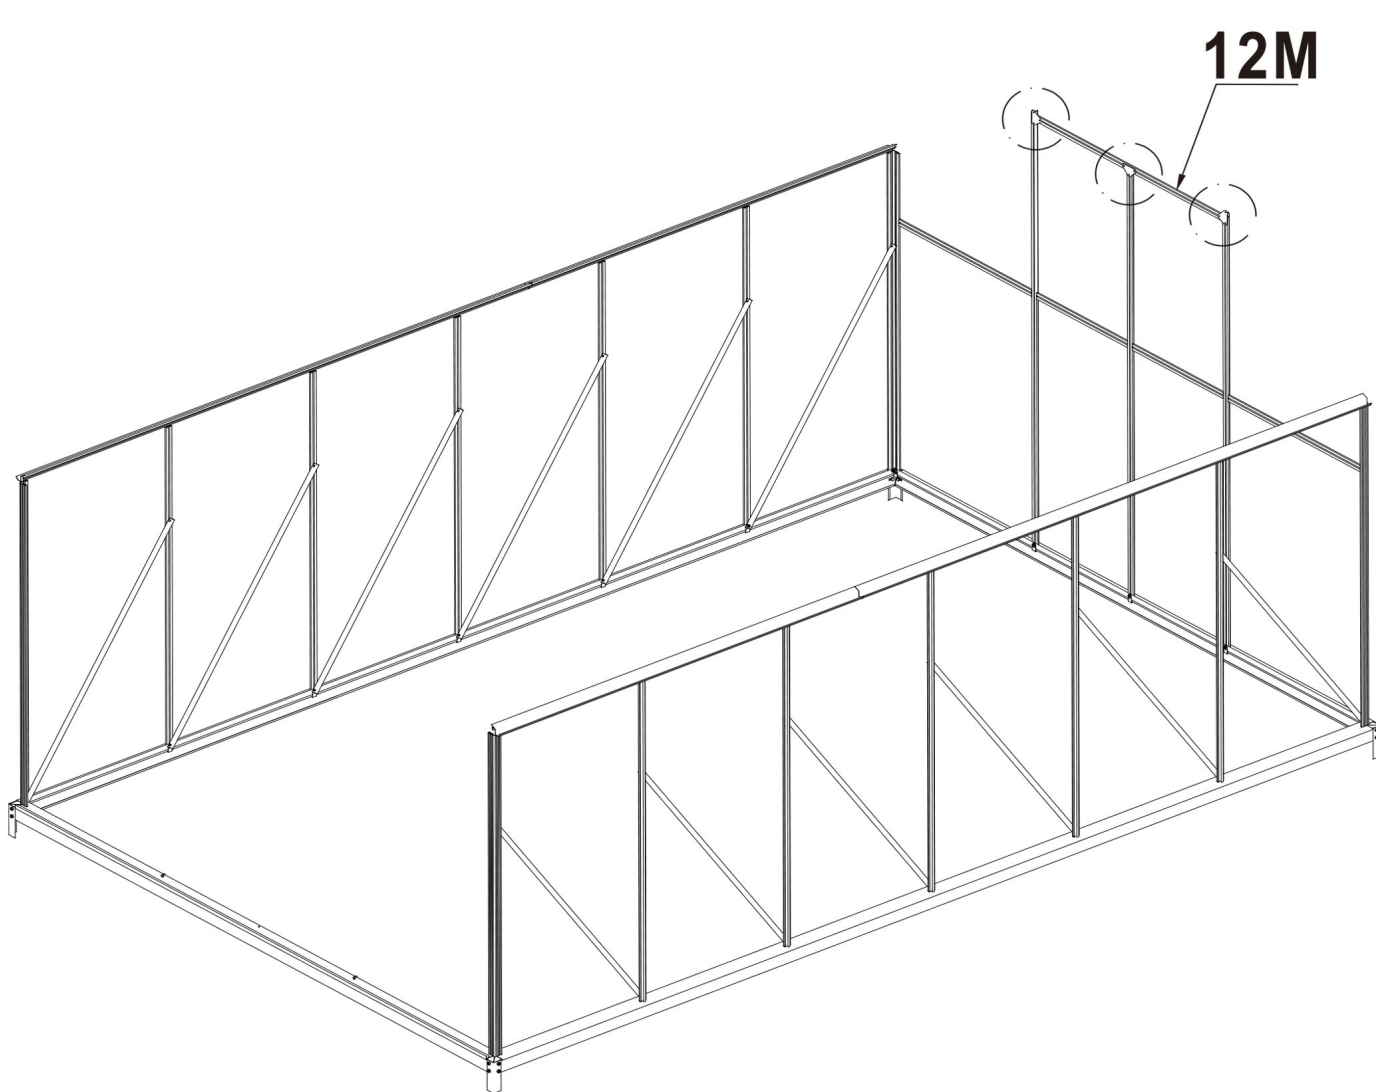


B15 **12M**

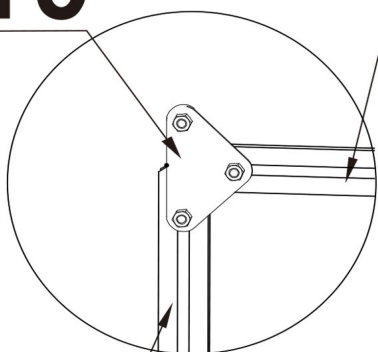


10LB/RB

B15


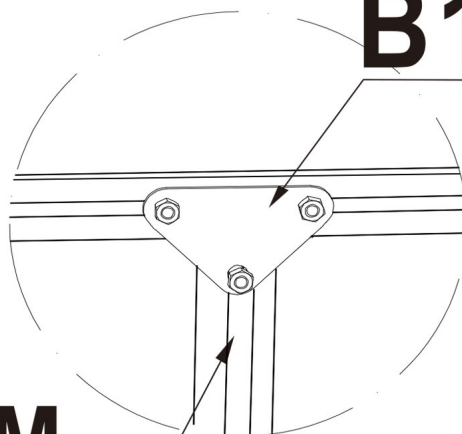


10M


12M

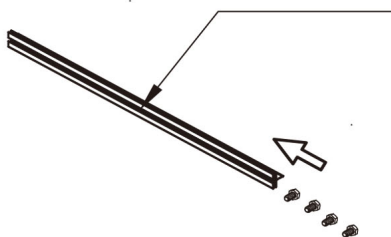

	12M	1
	B15	3
	F4	4
	F4	3

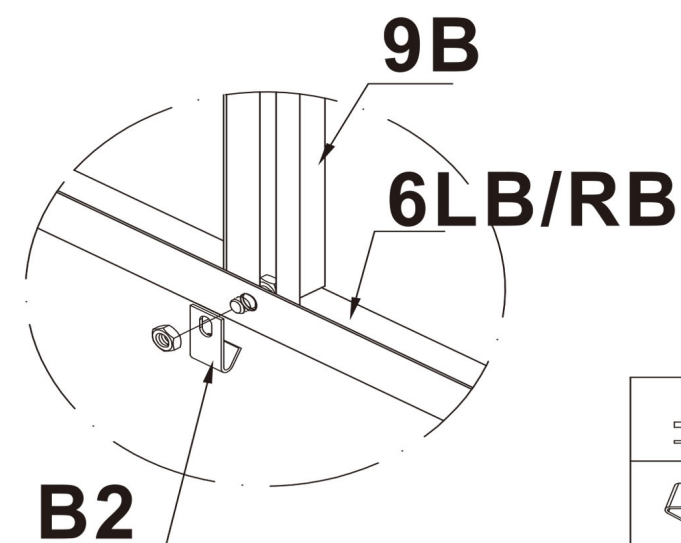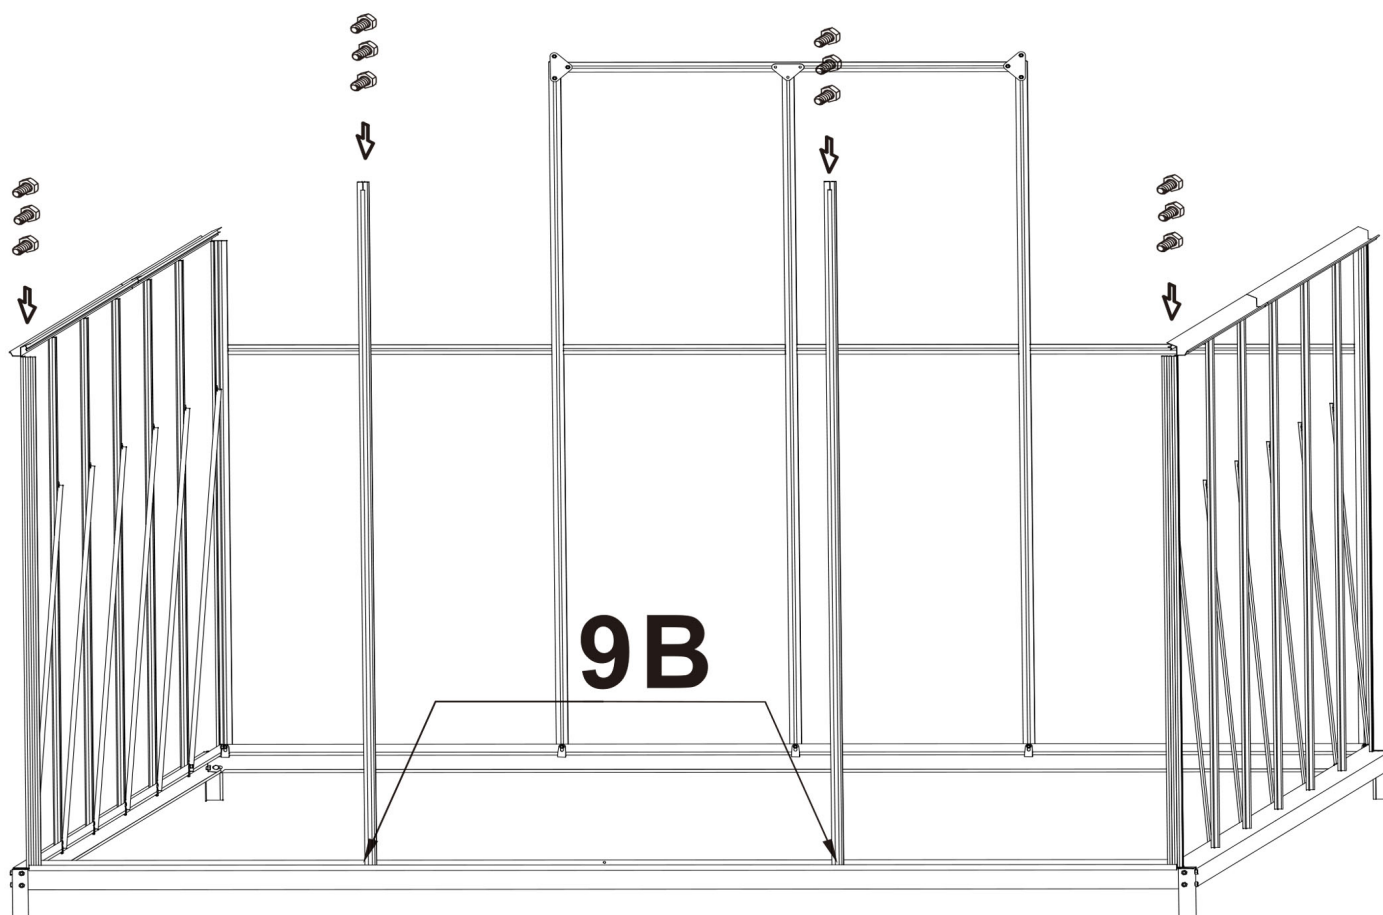


	9B	2
	B2	2
	F4	12
	F4	2

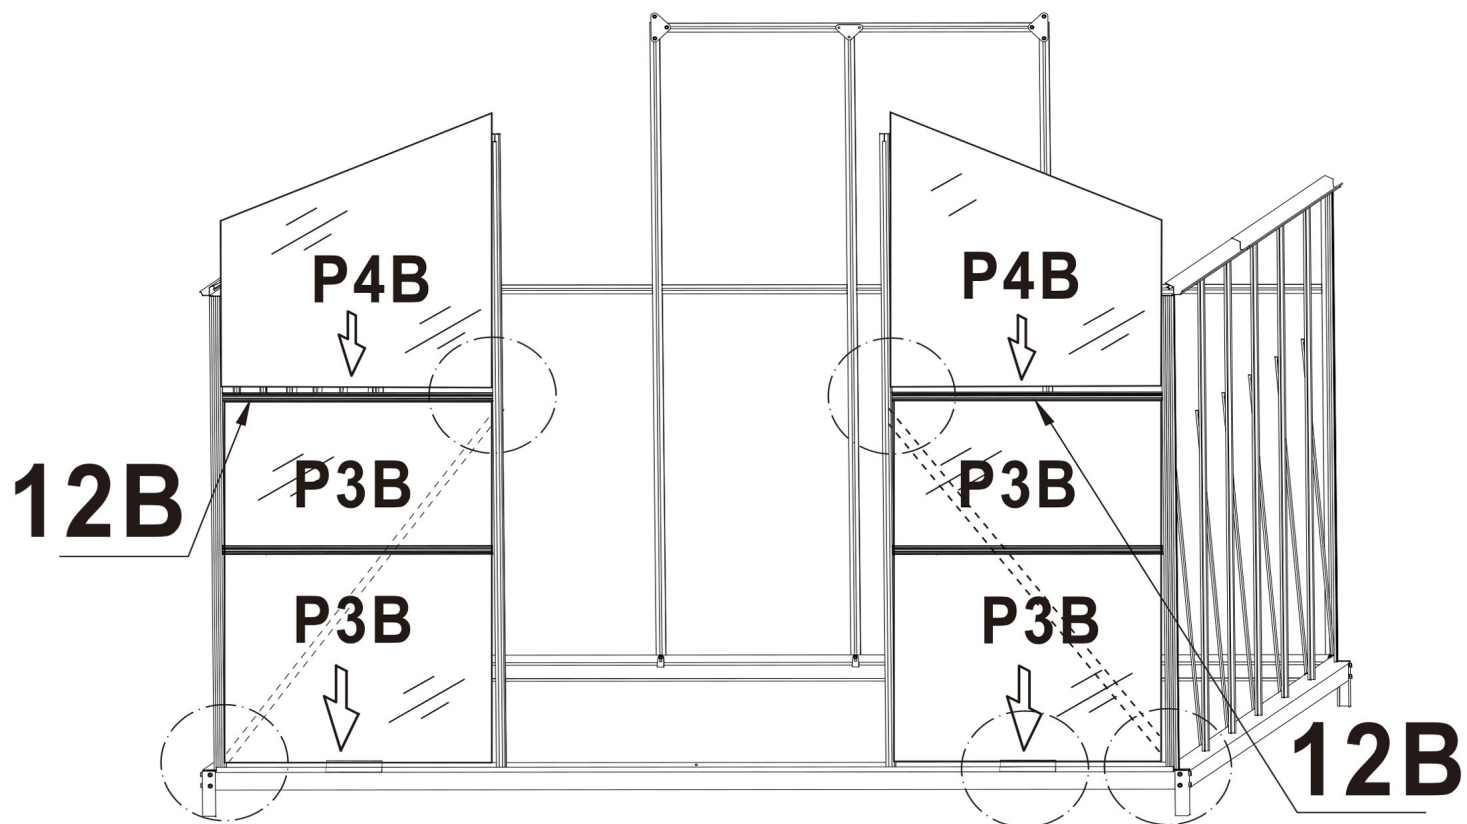

12B

7

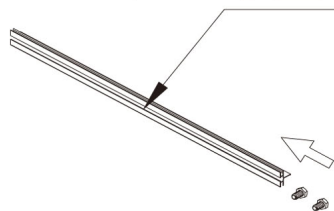

B3 12B

S14


22

9B

6

	S14	2
	B3	8
	12B	4
	22	2


	P3B	4		F4	8
	P4B	2		F4	14

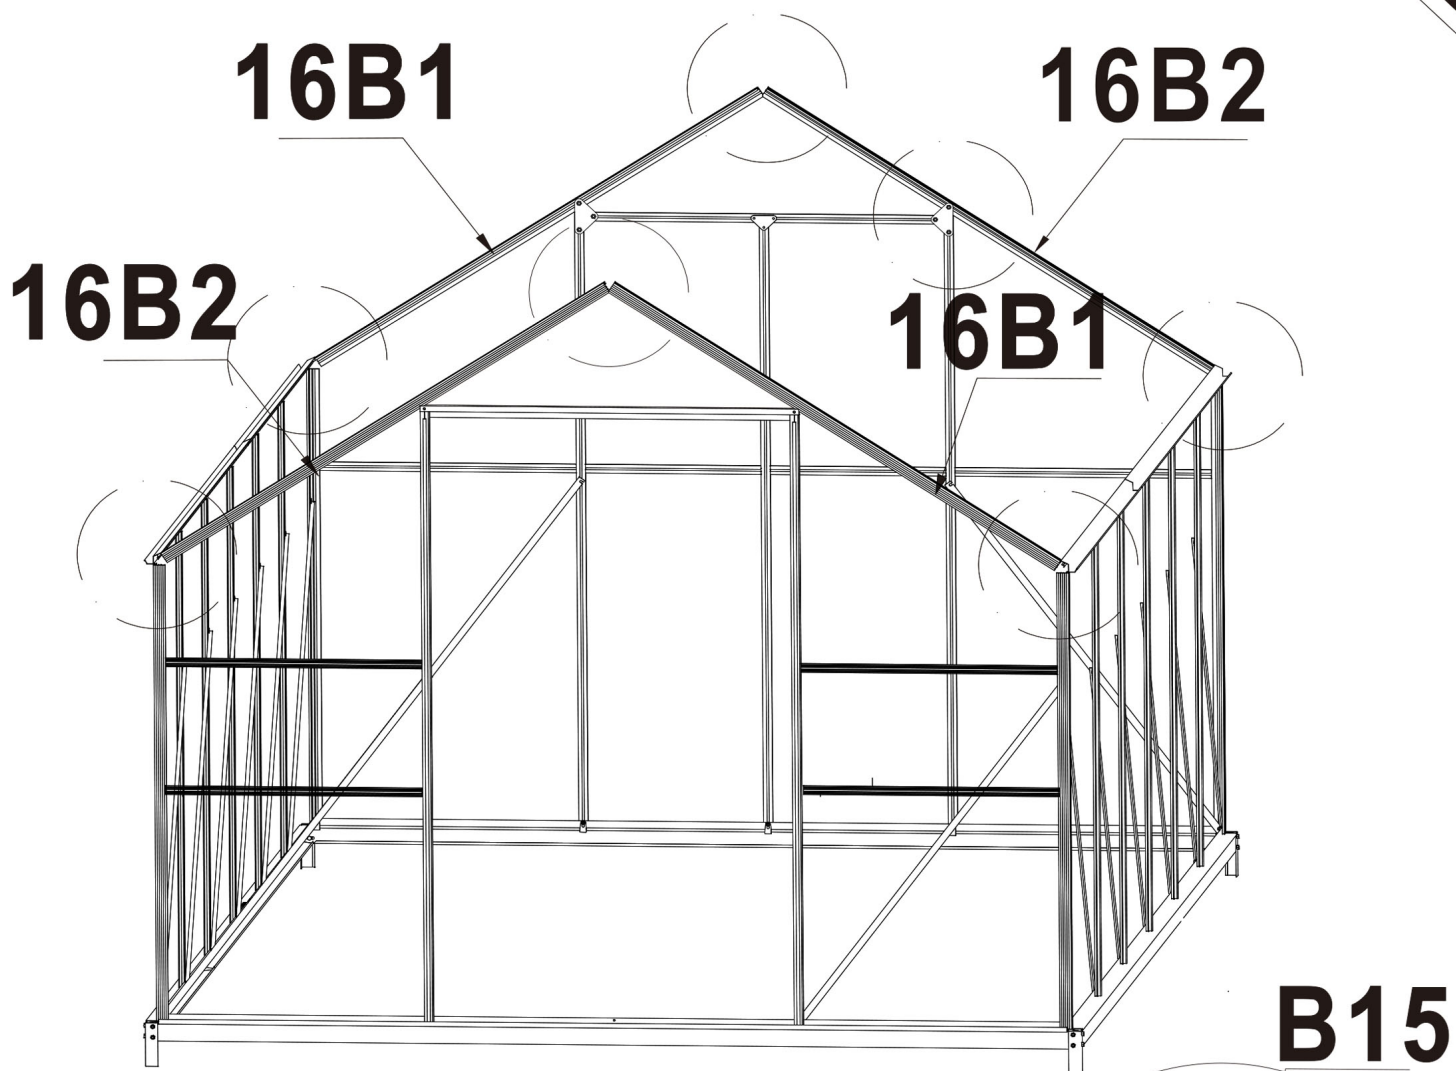


16B1/B2

8RB/LB
B6



16B1/B2

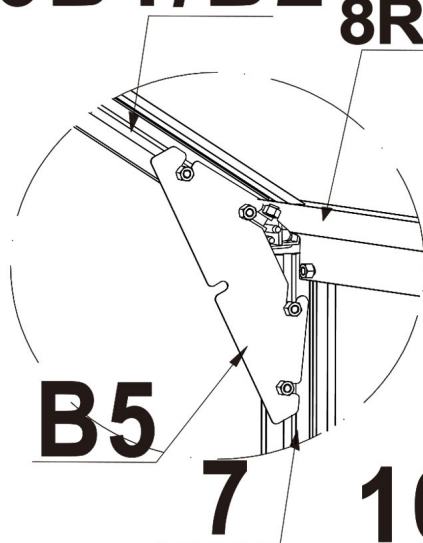

16B1


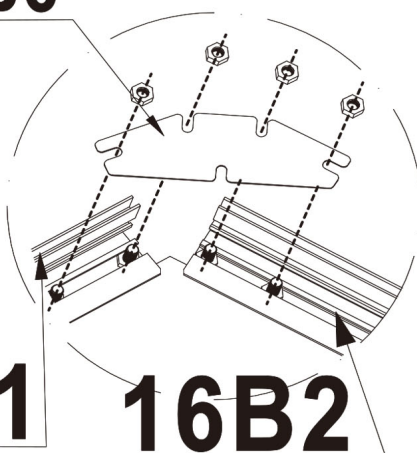


16B2

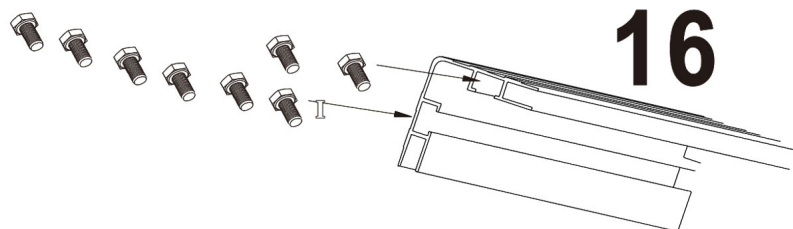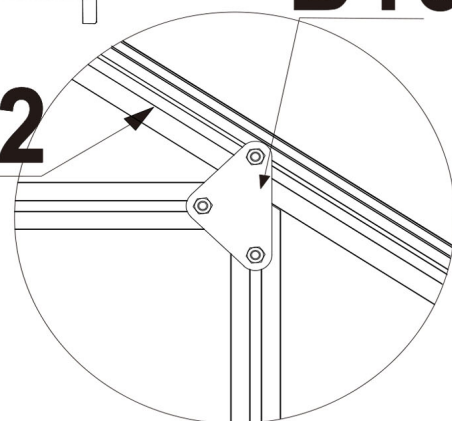



16

	16B2	2
	16B1	2
	B6	2
	B5	4
	F4	32
	F4	16




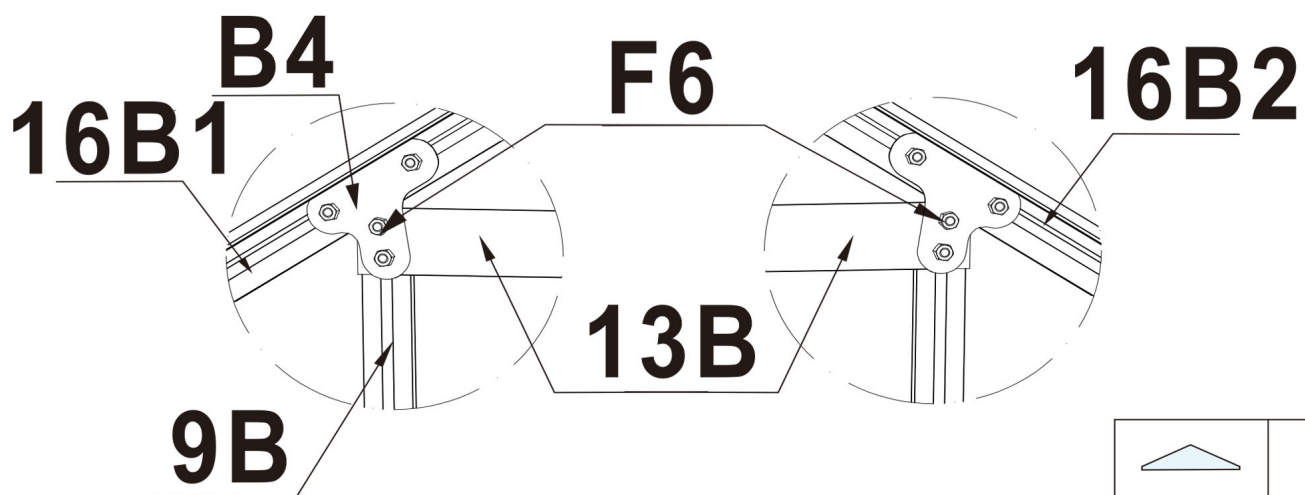
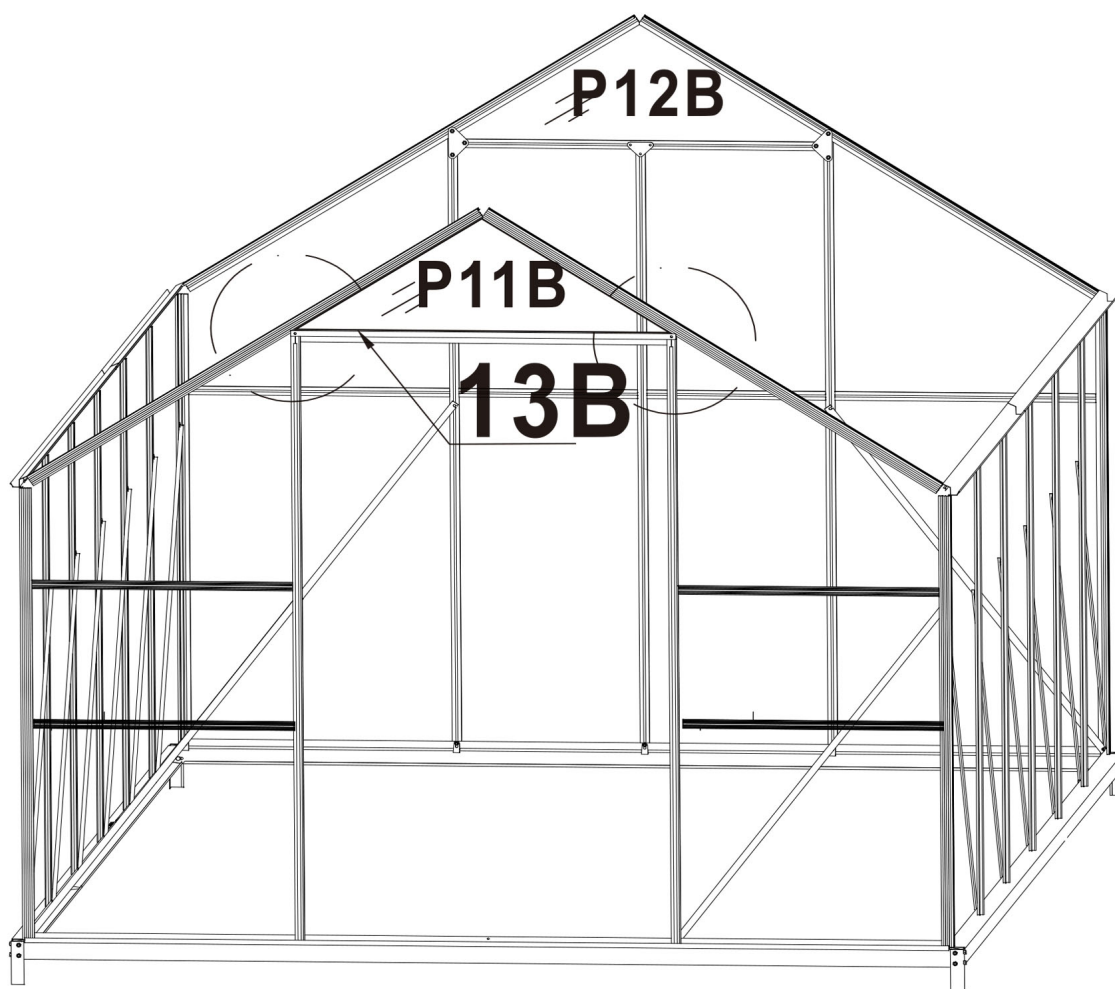


	P12B	1
	P11B	1
	F6	2
	B4	2
	13B	1
	F4	8


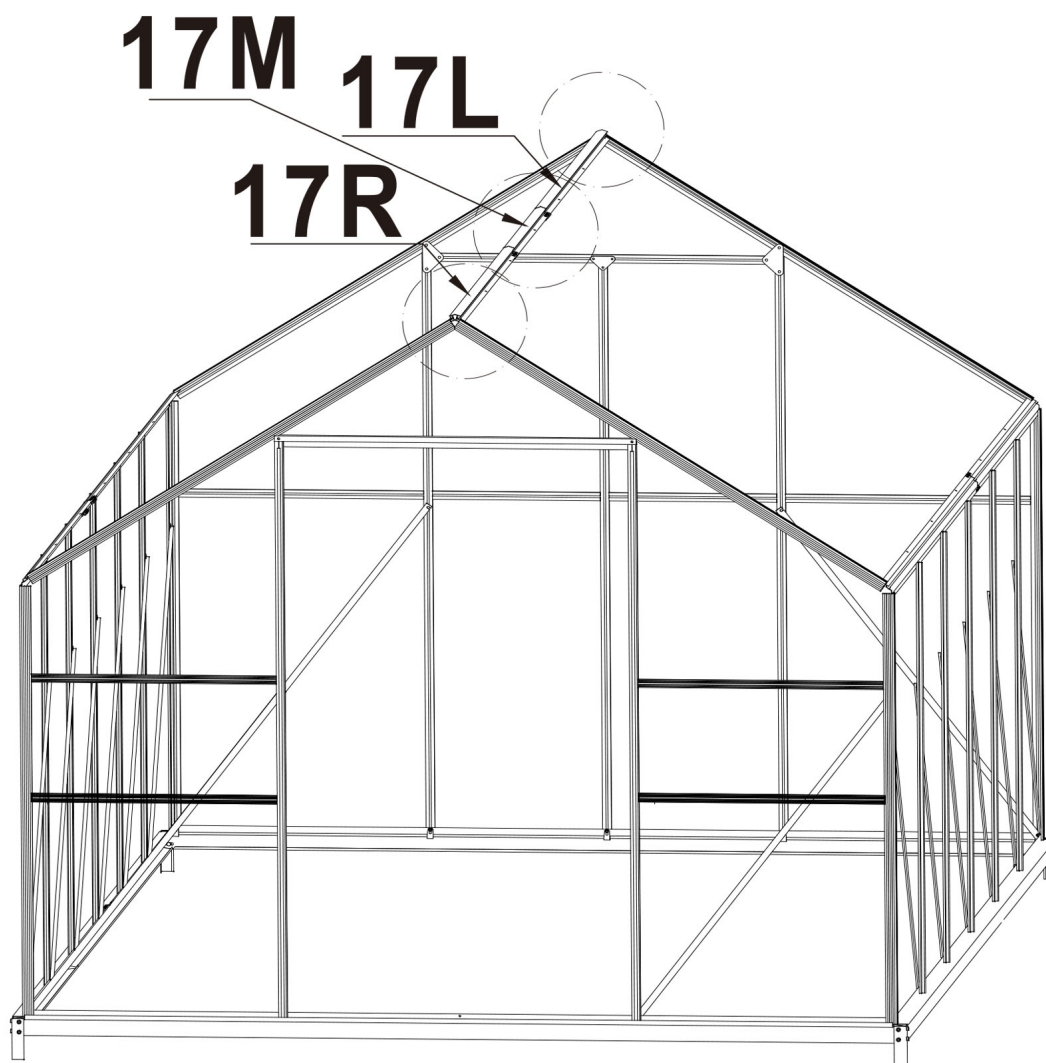

B8
F5
F4
16B1/B2


	B8	2
	17L	1
	17M	1
	17R	1
	F5	16
	F4	4



20B

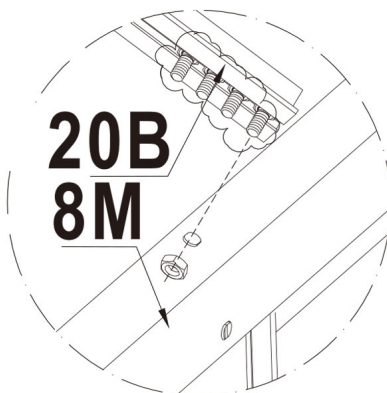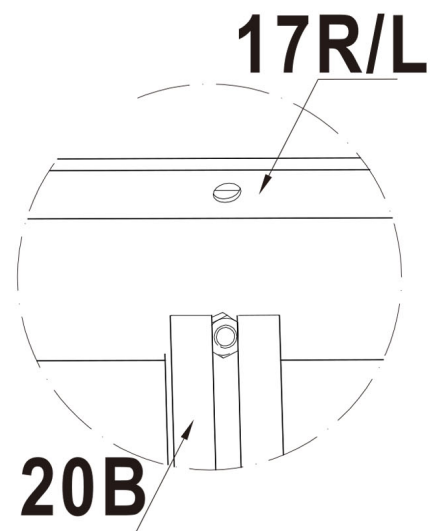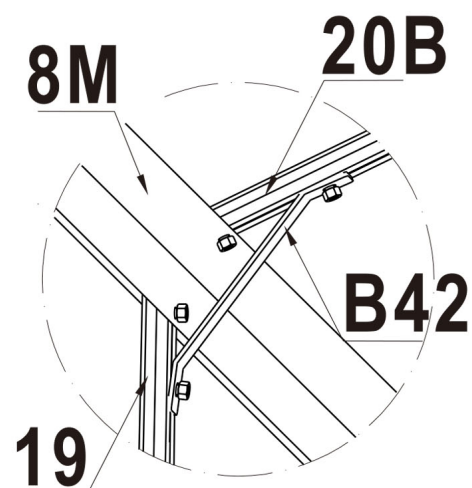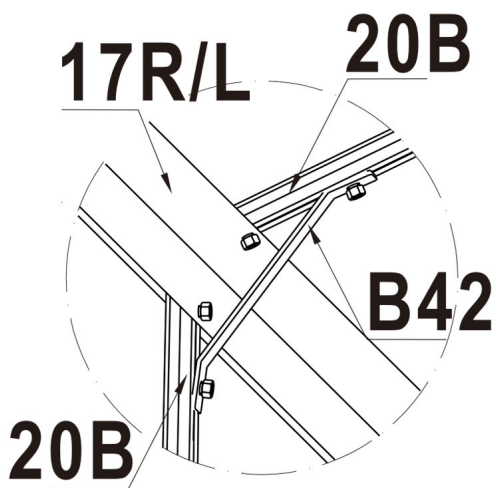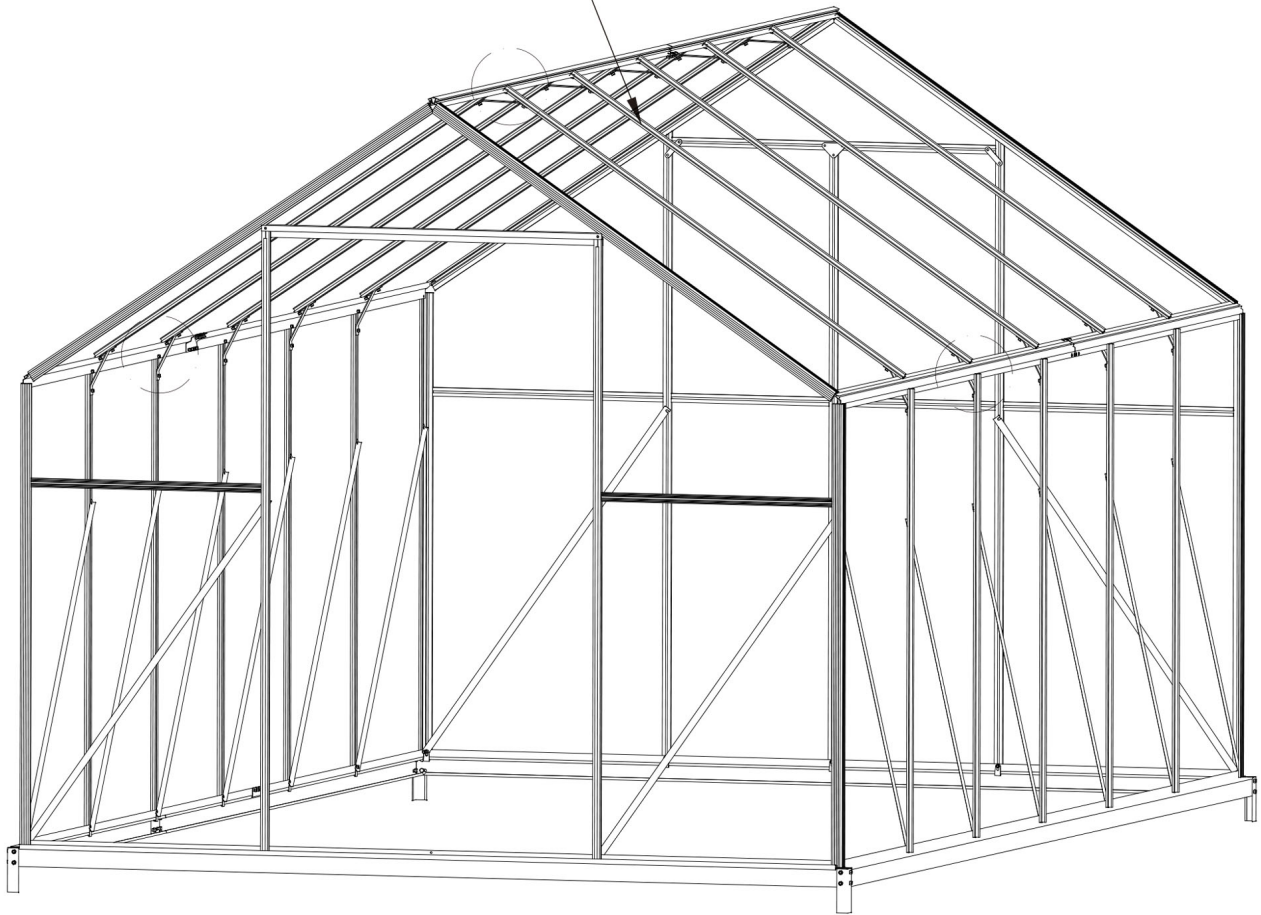


	B42	15
	20B	10
	F4	44
	F4	50

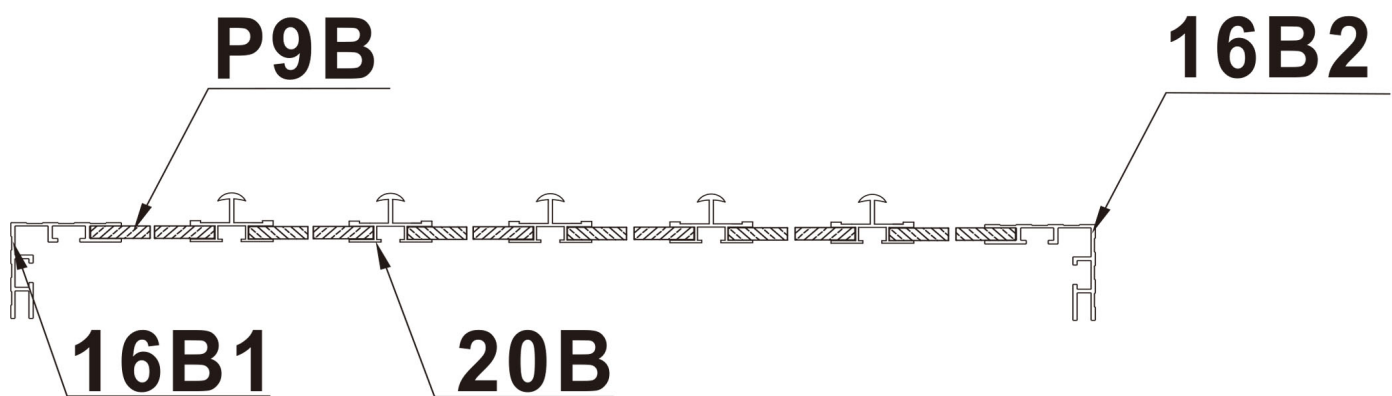
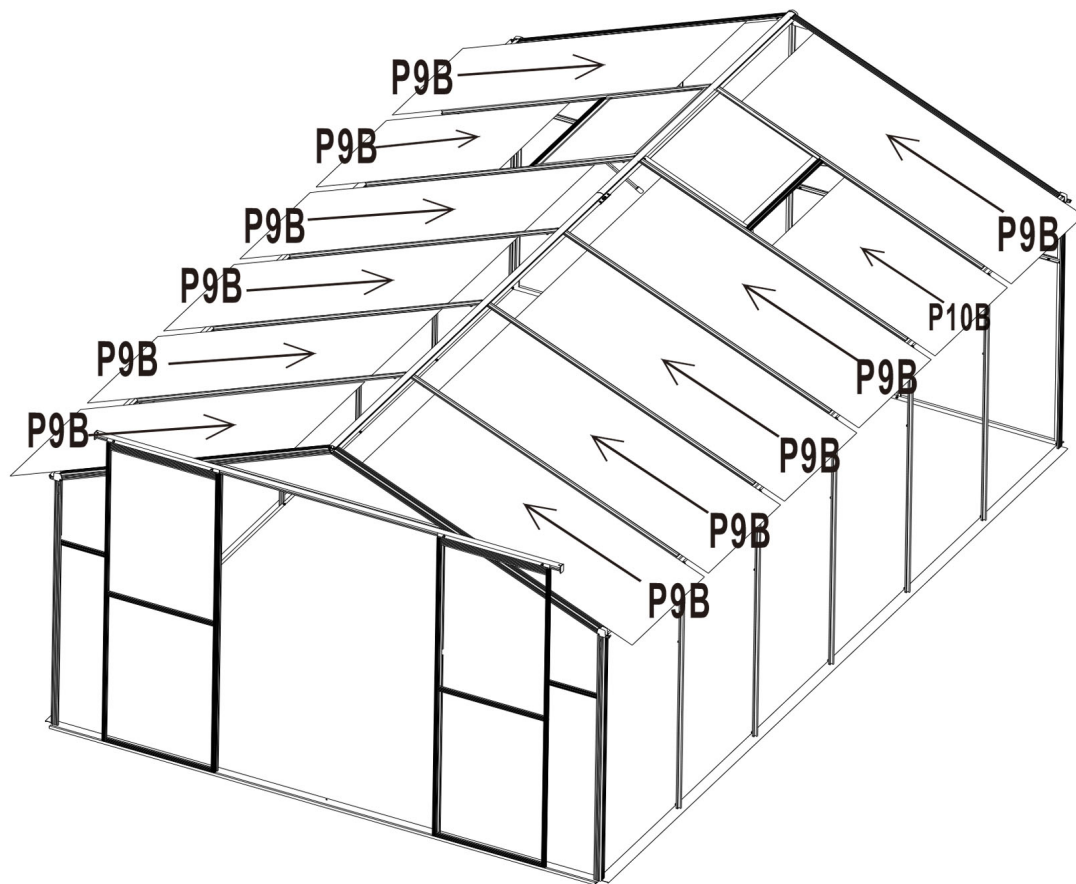


	P9B	10
	P10B	2

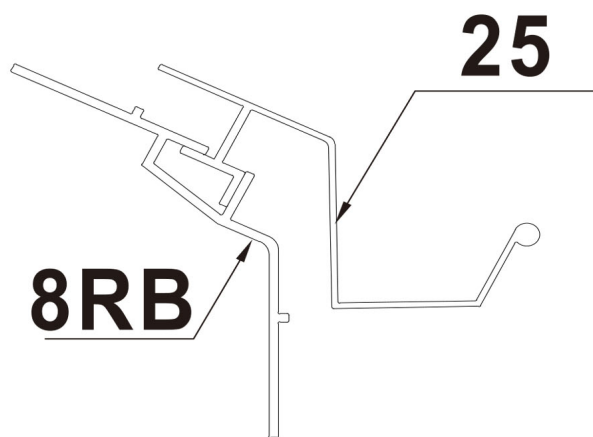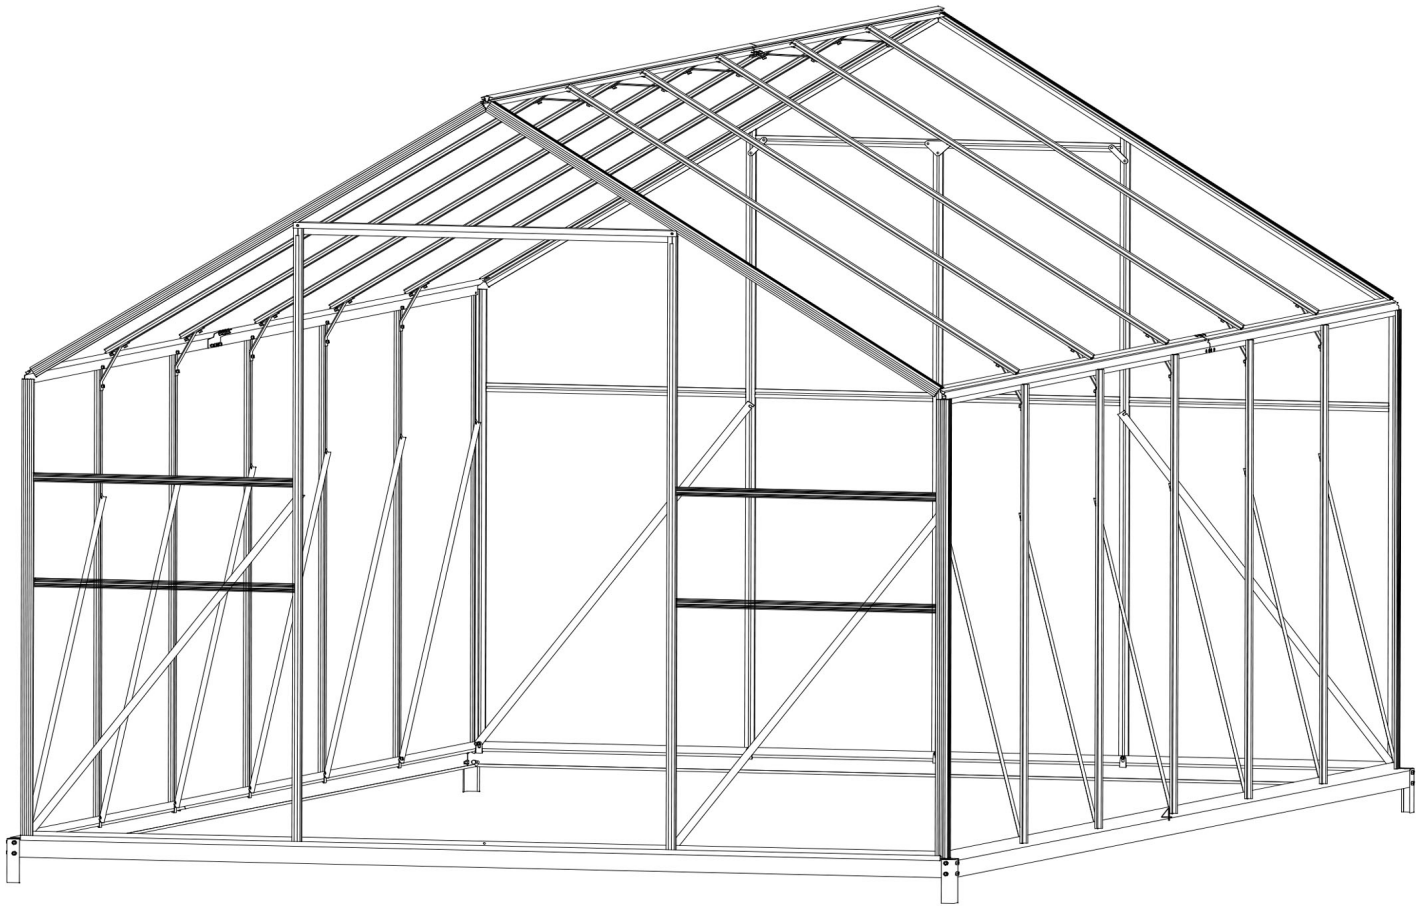

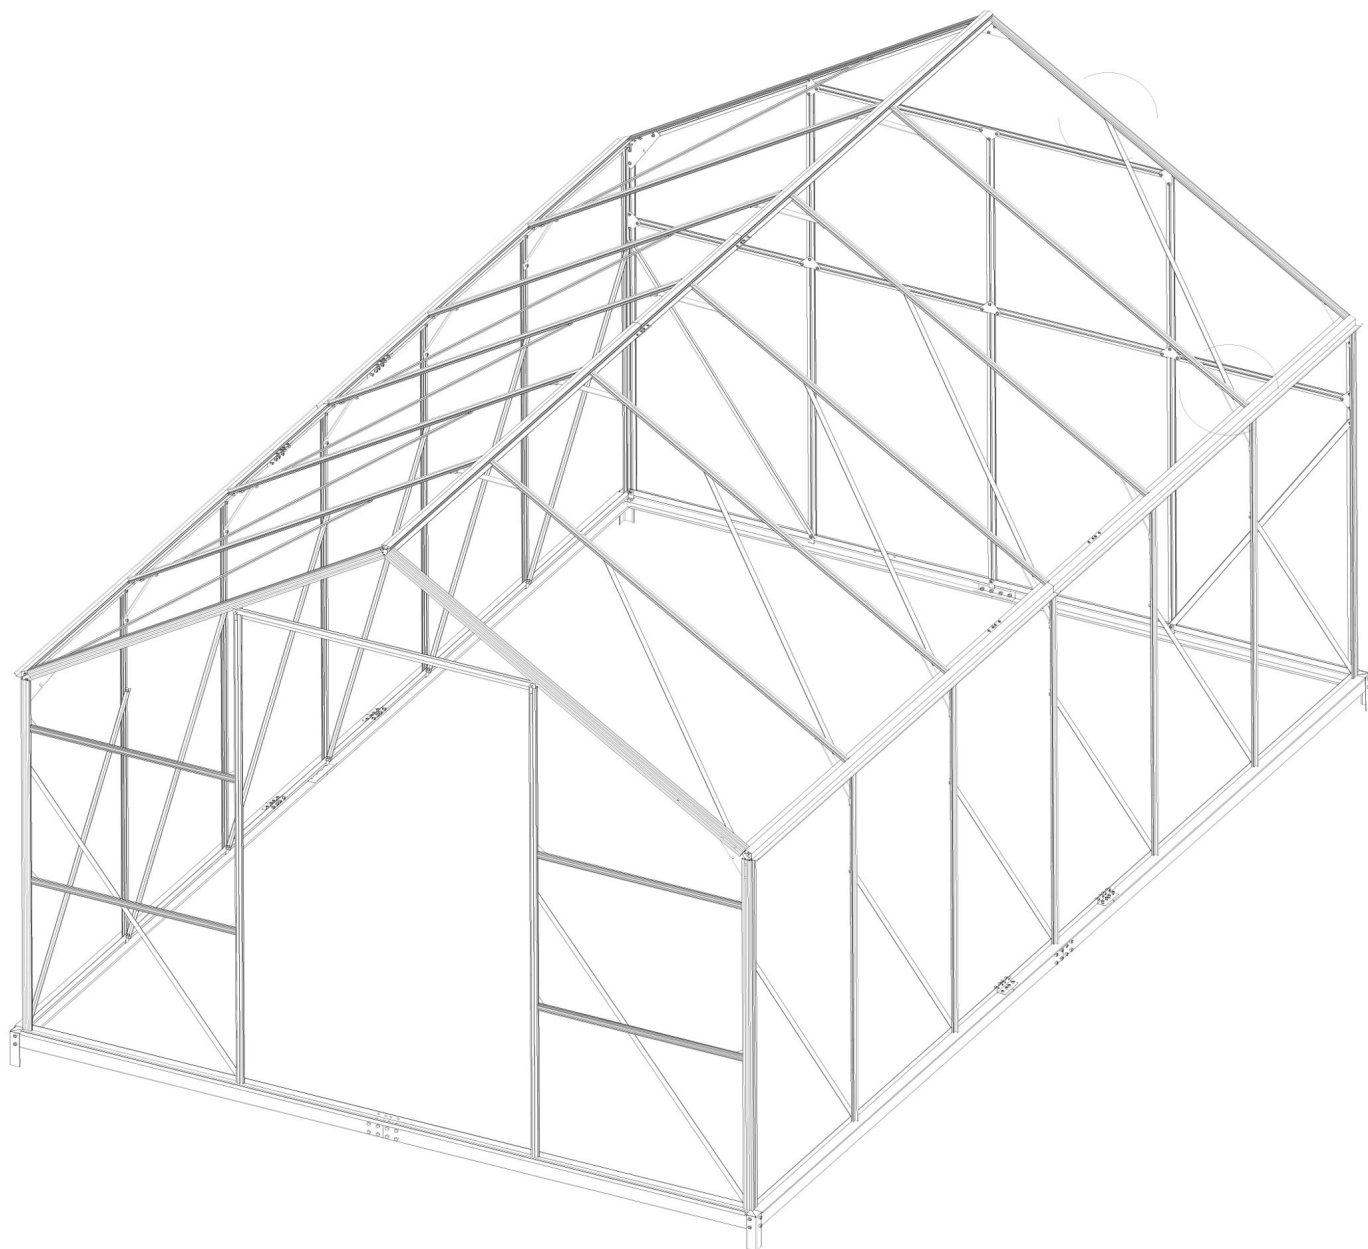


20B/16B 20B/16B

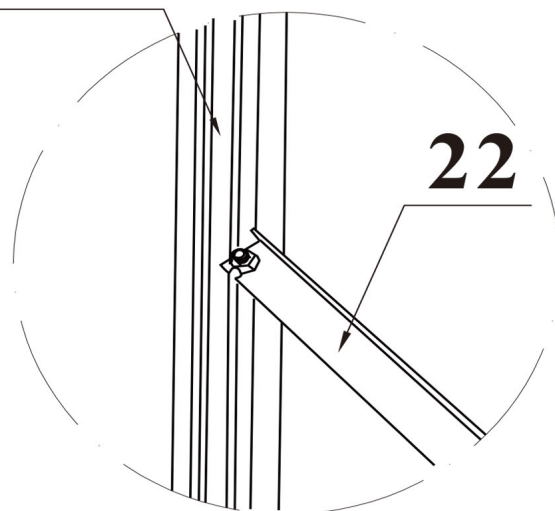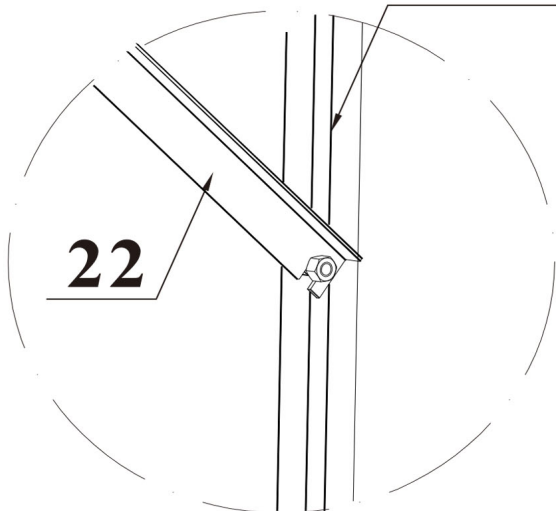

	22	10
	F4	20

12

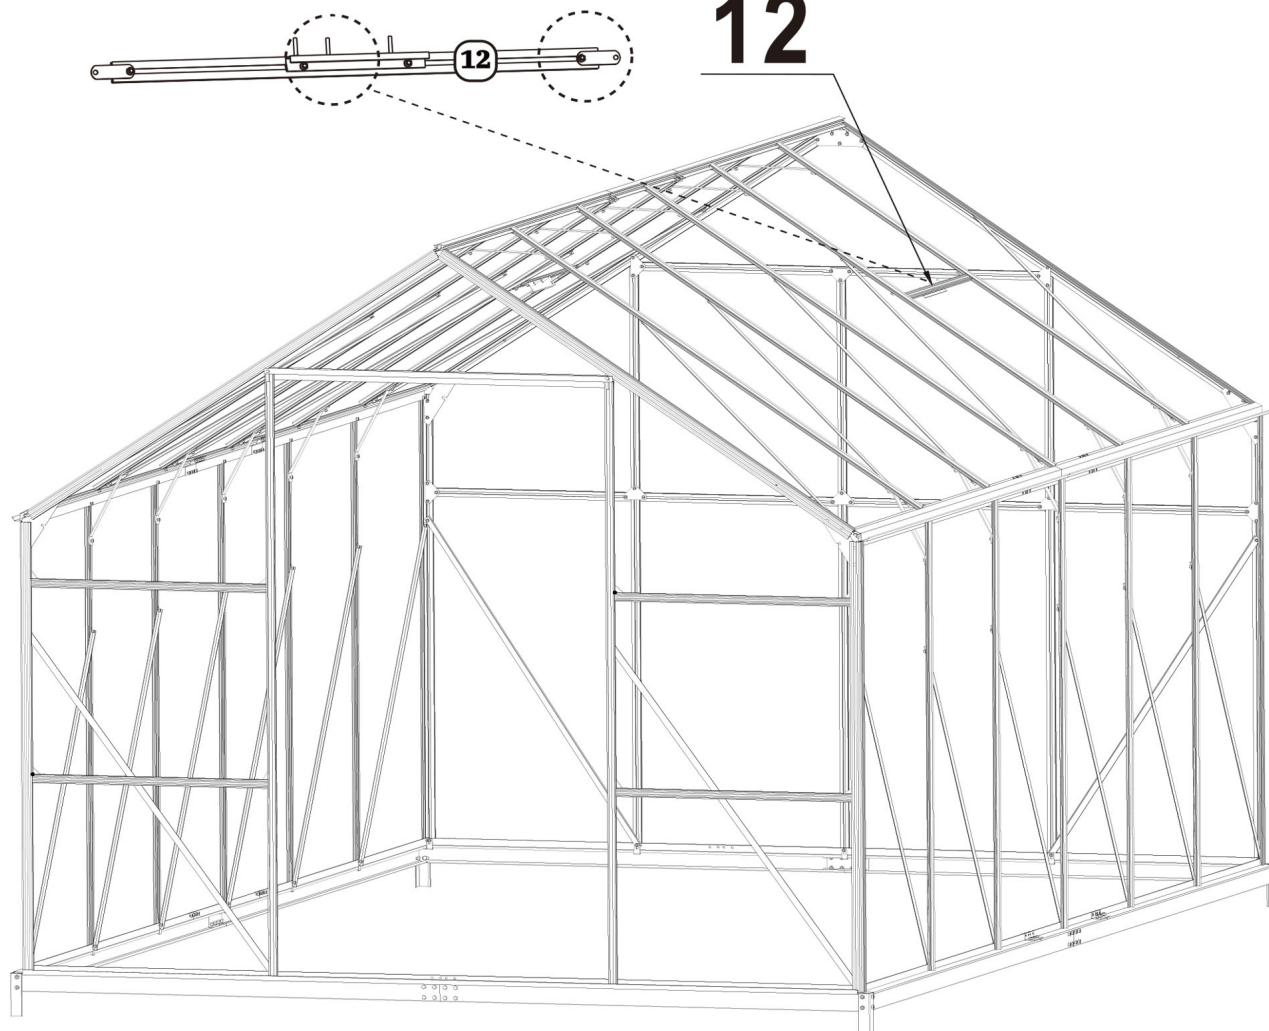



B3 12

12



B7

20B





12

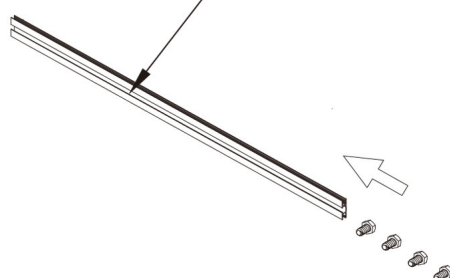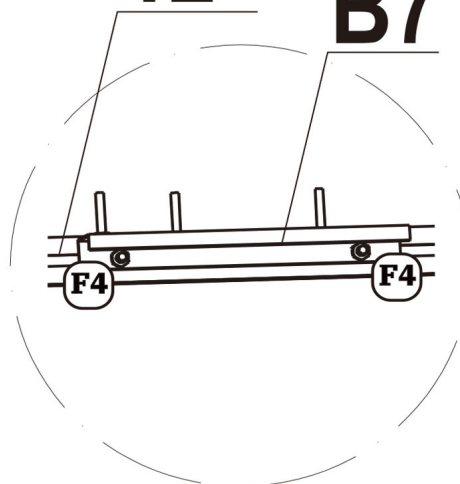




	12	2
	B3	4
	B7	2
	F4	4
	F4	8

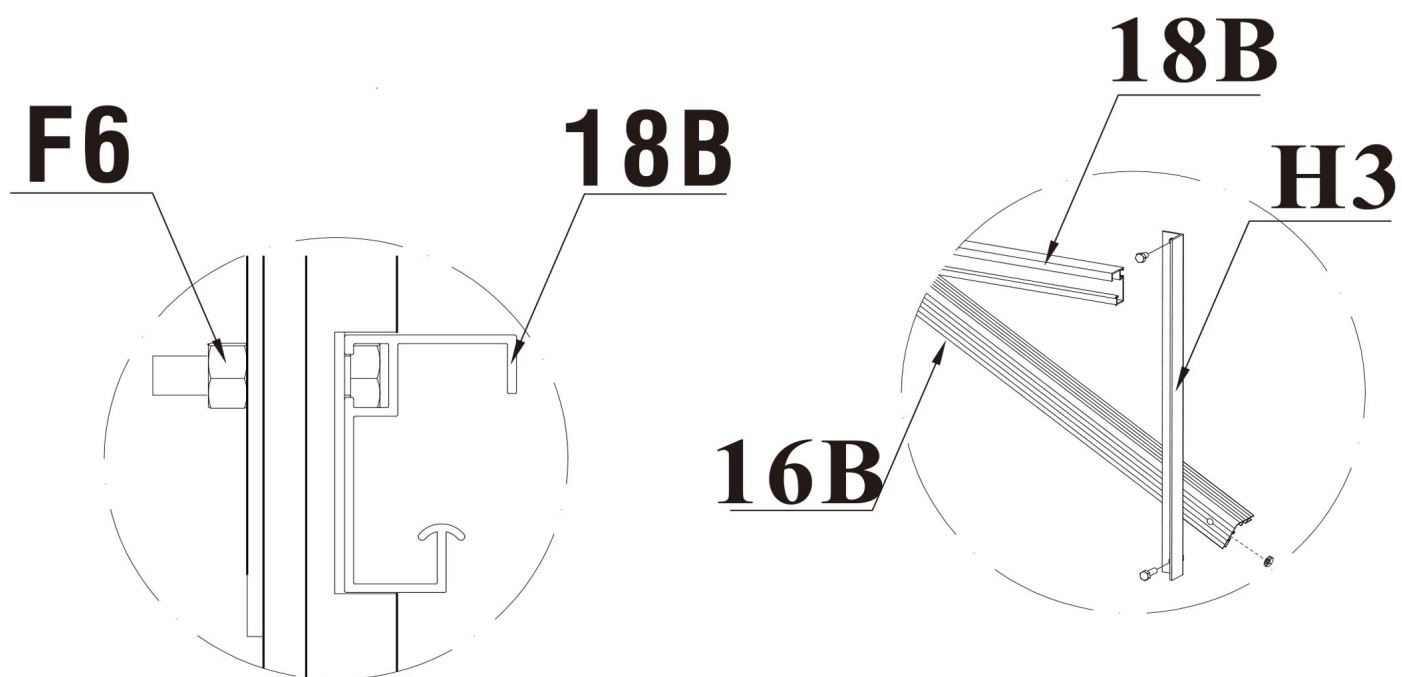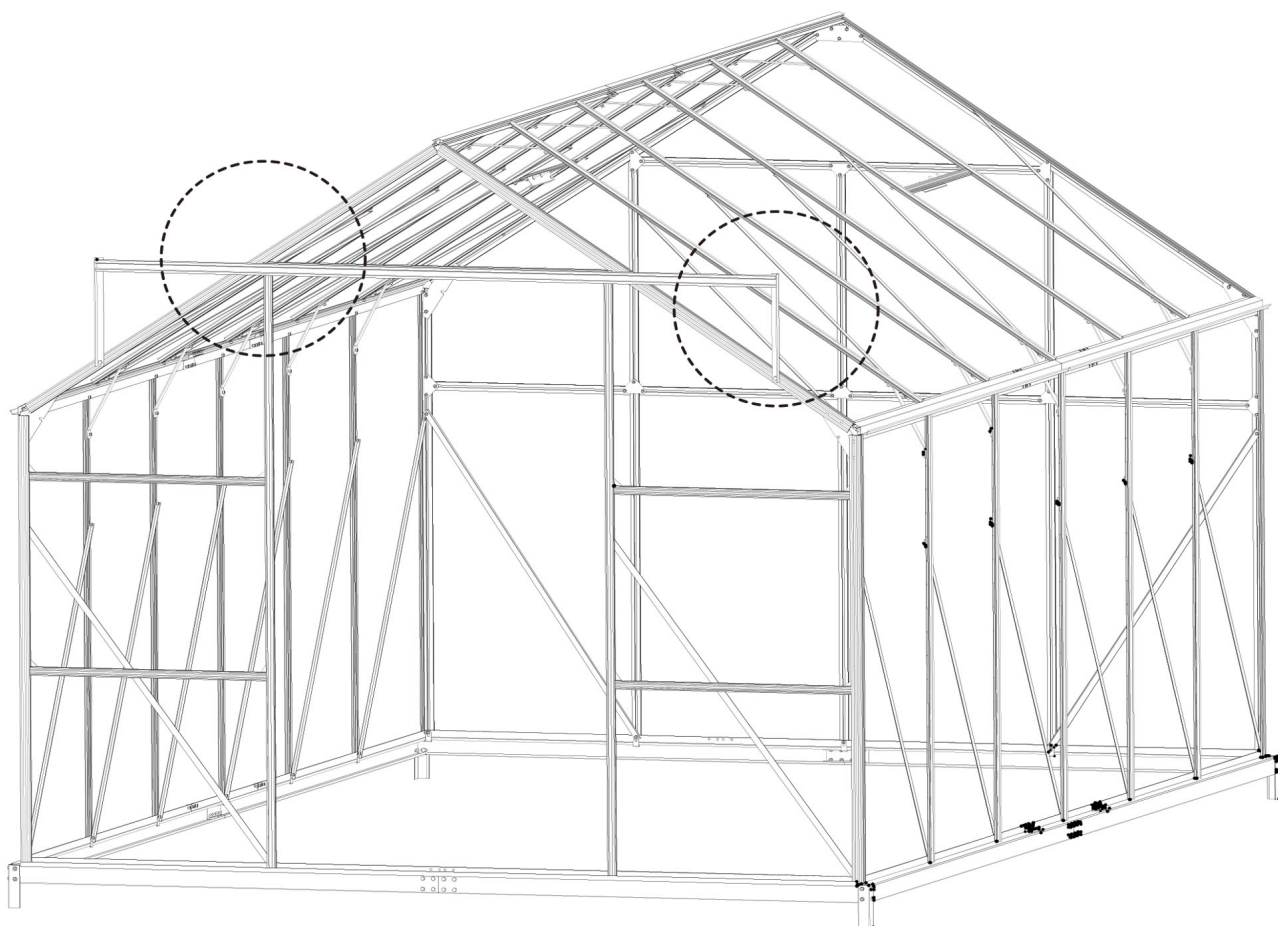


	18B	1
	H3	2
	F4	4

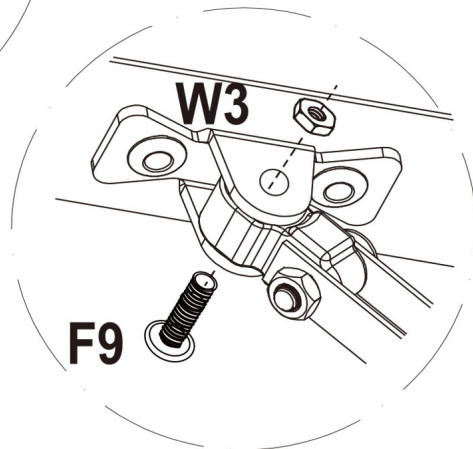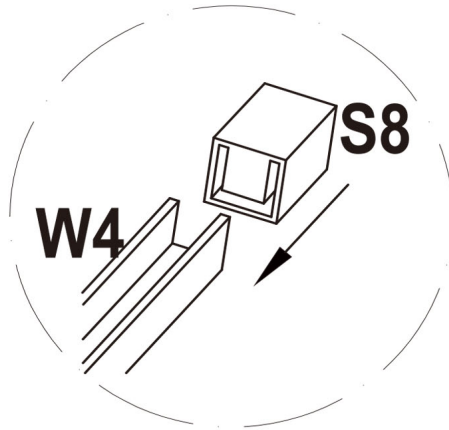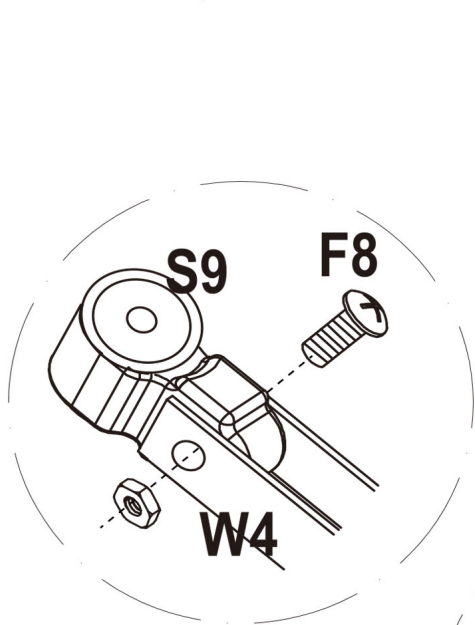
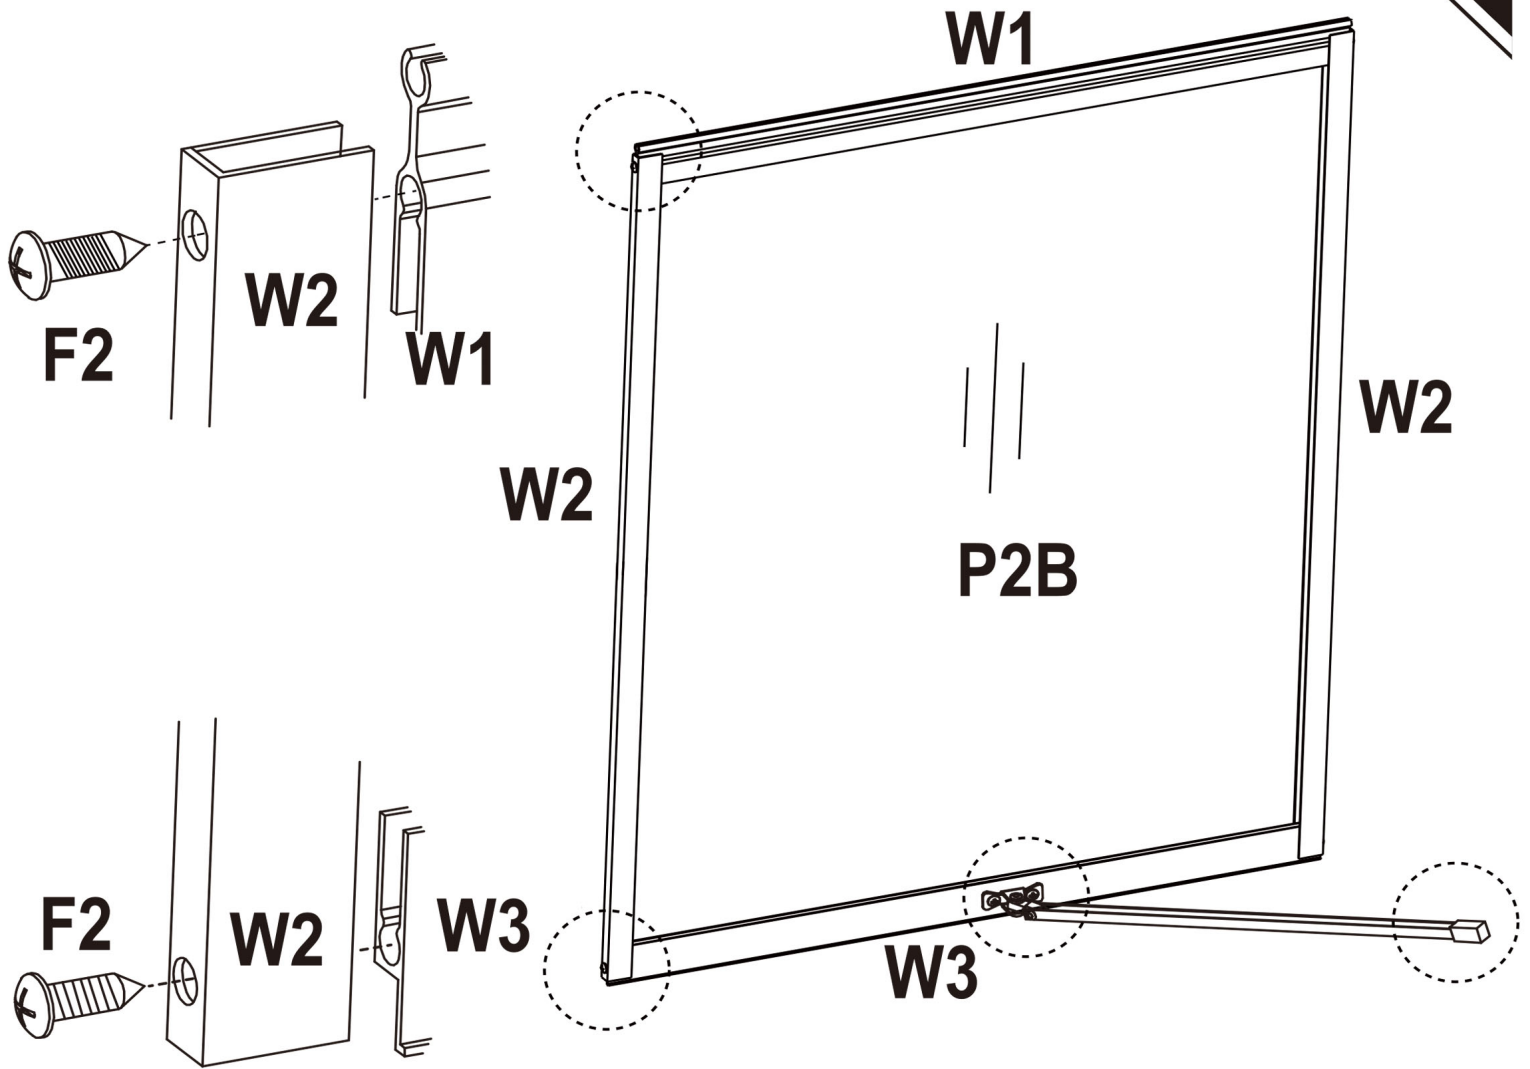



	P2B	2
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	W4	2
	S8	2
	S9	2
	F2	8
	F8	2
	F9	2

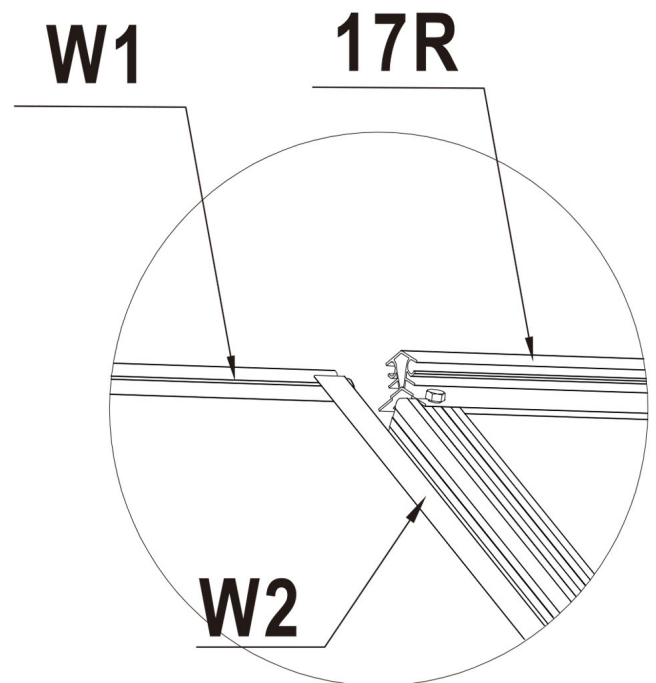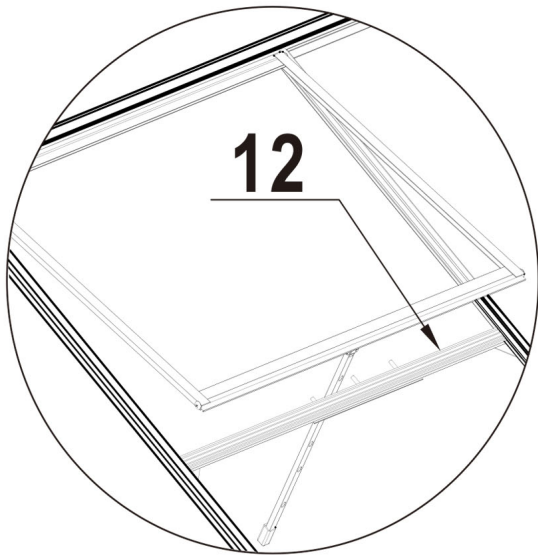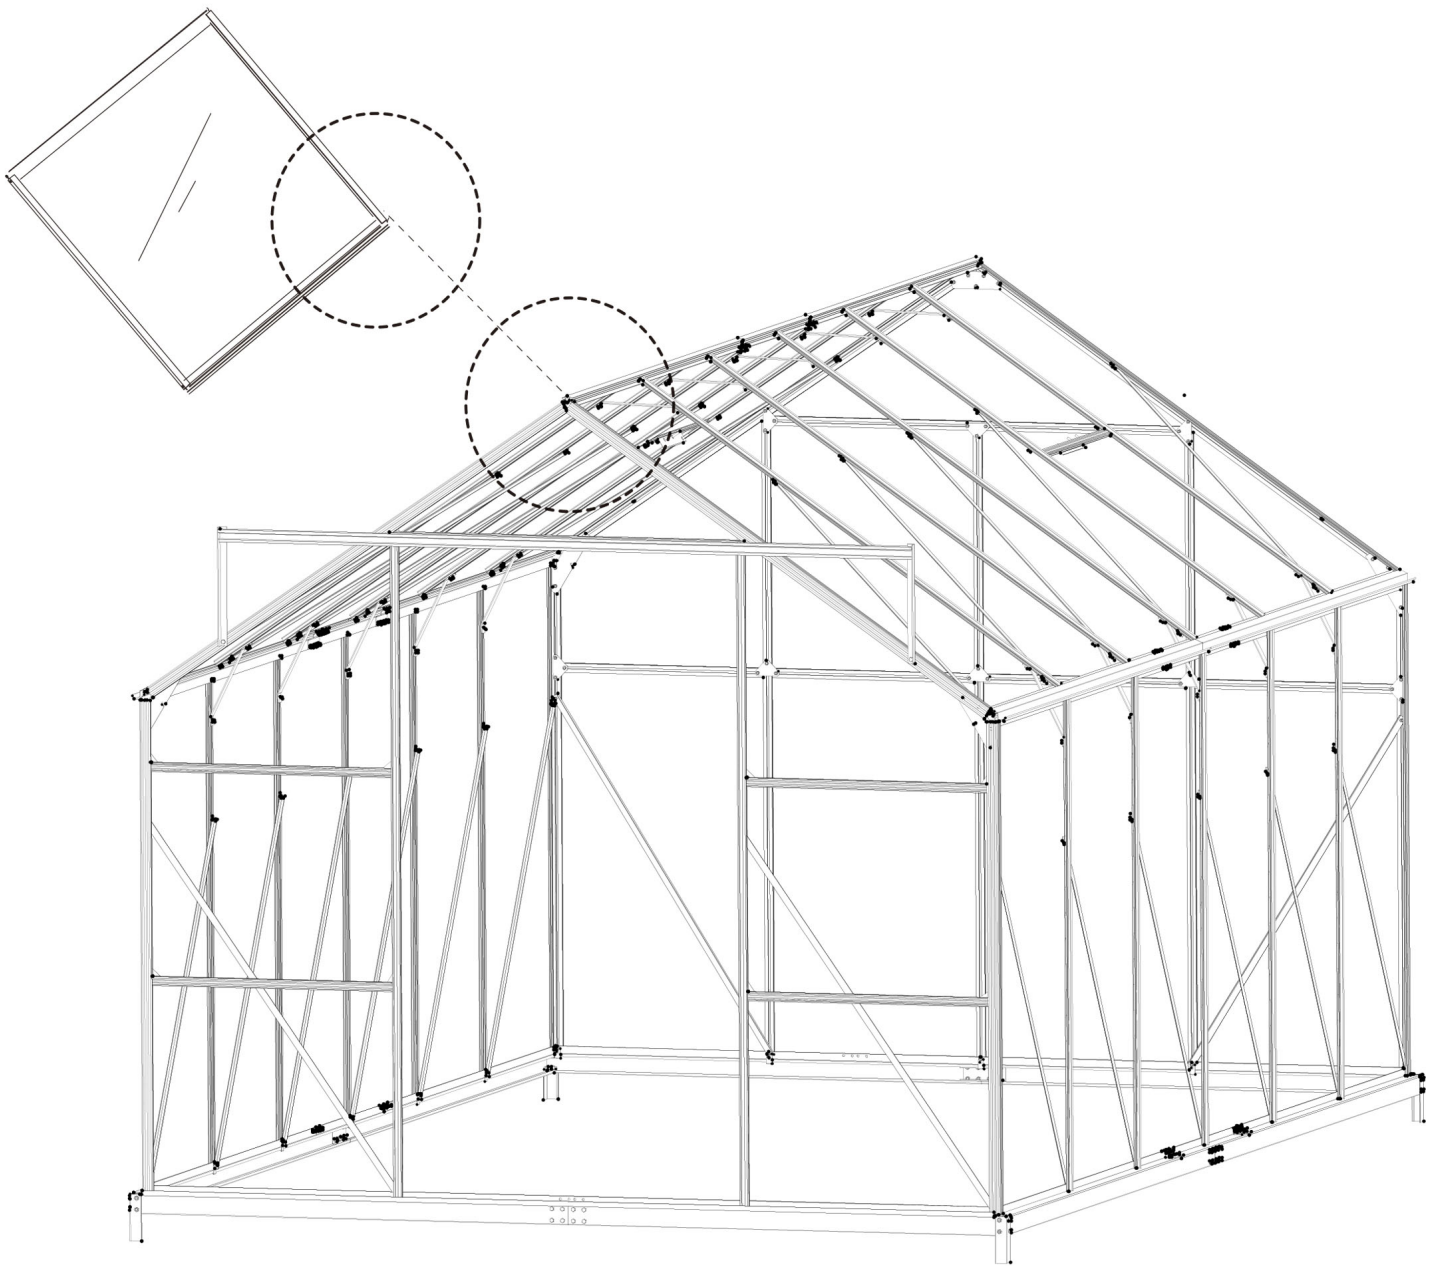

Porte

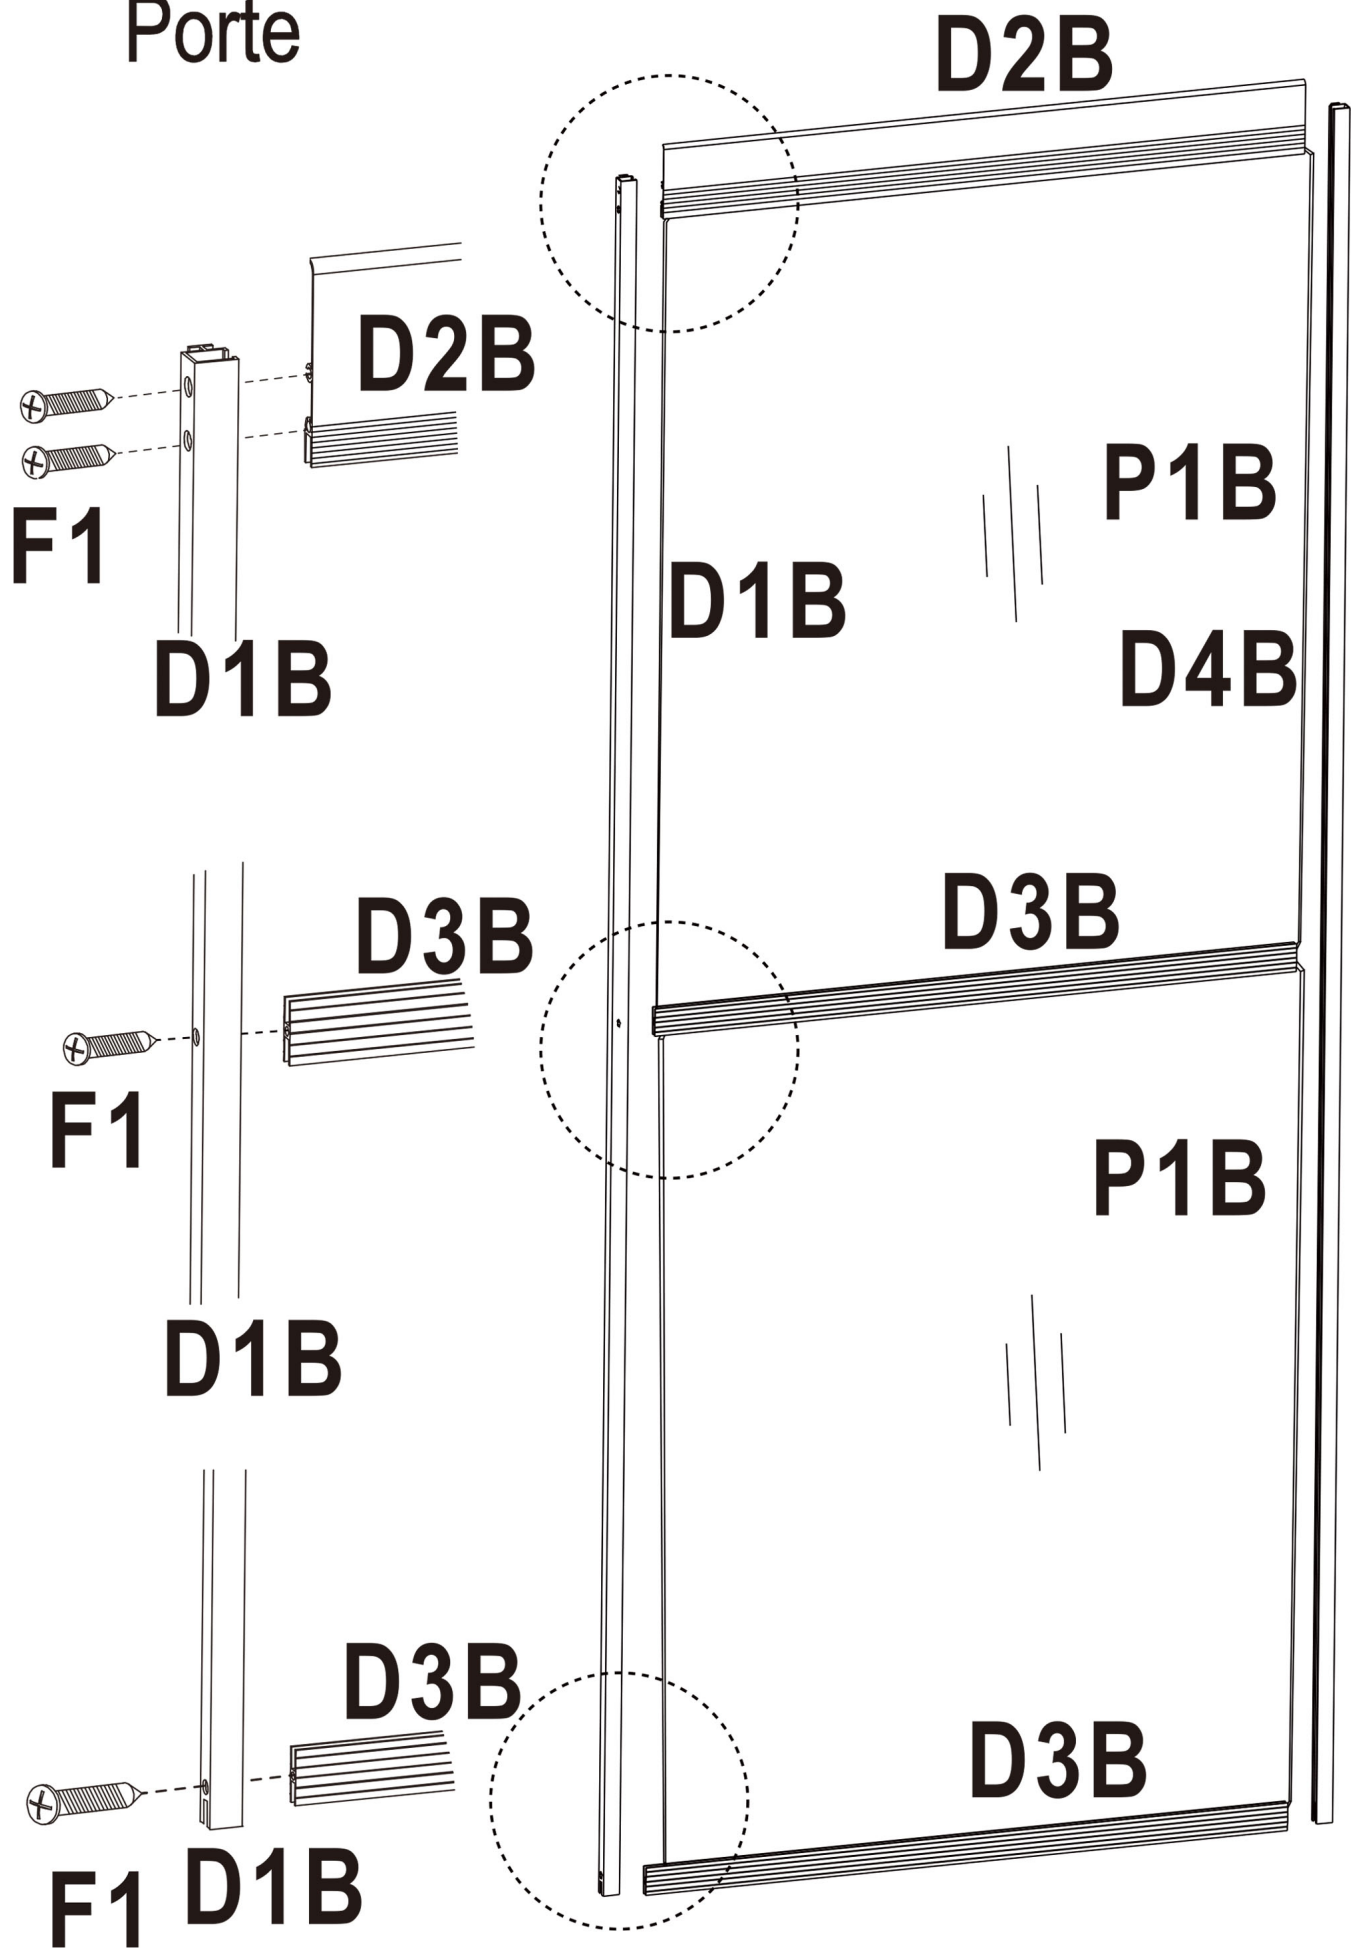

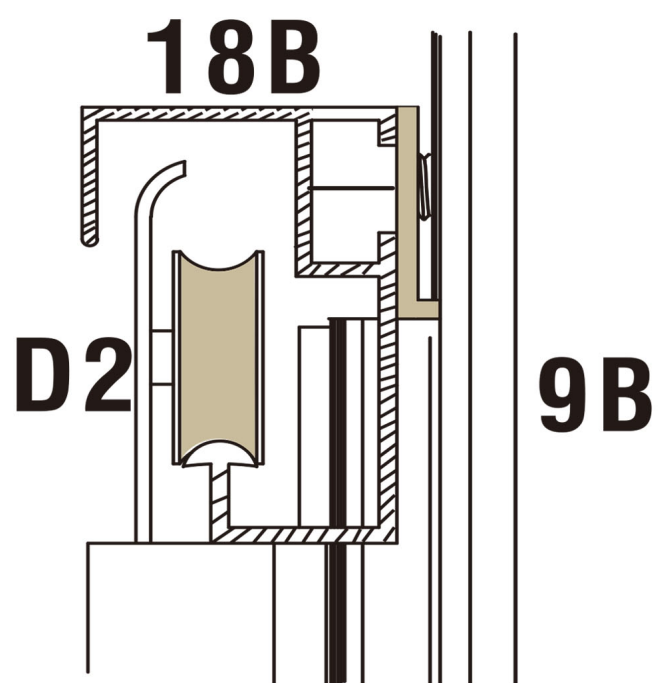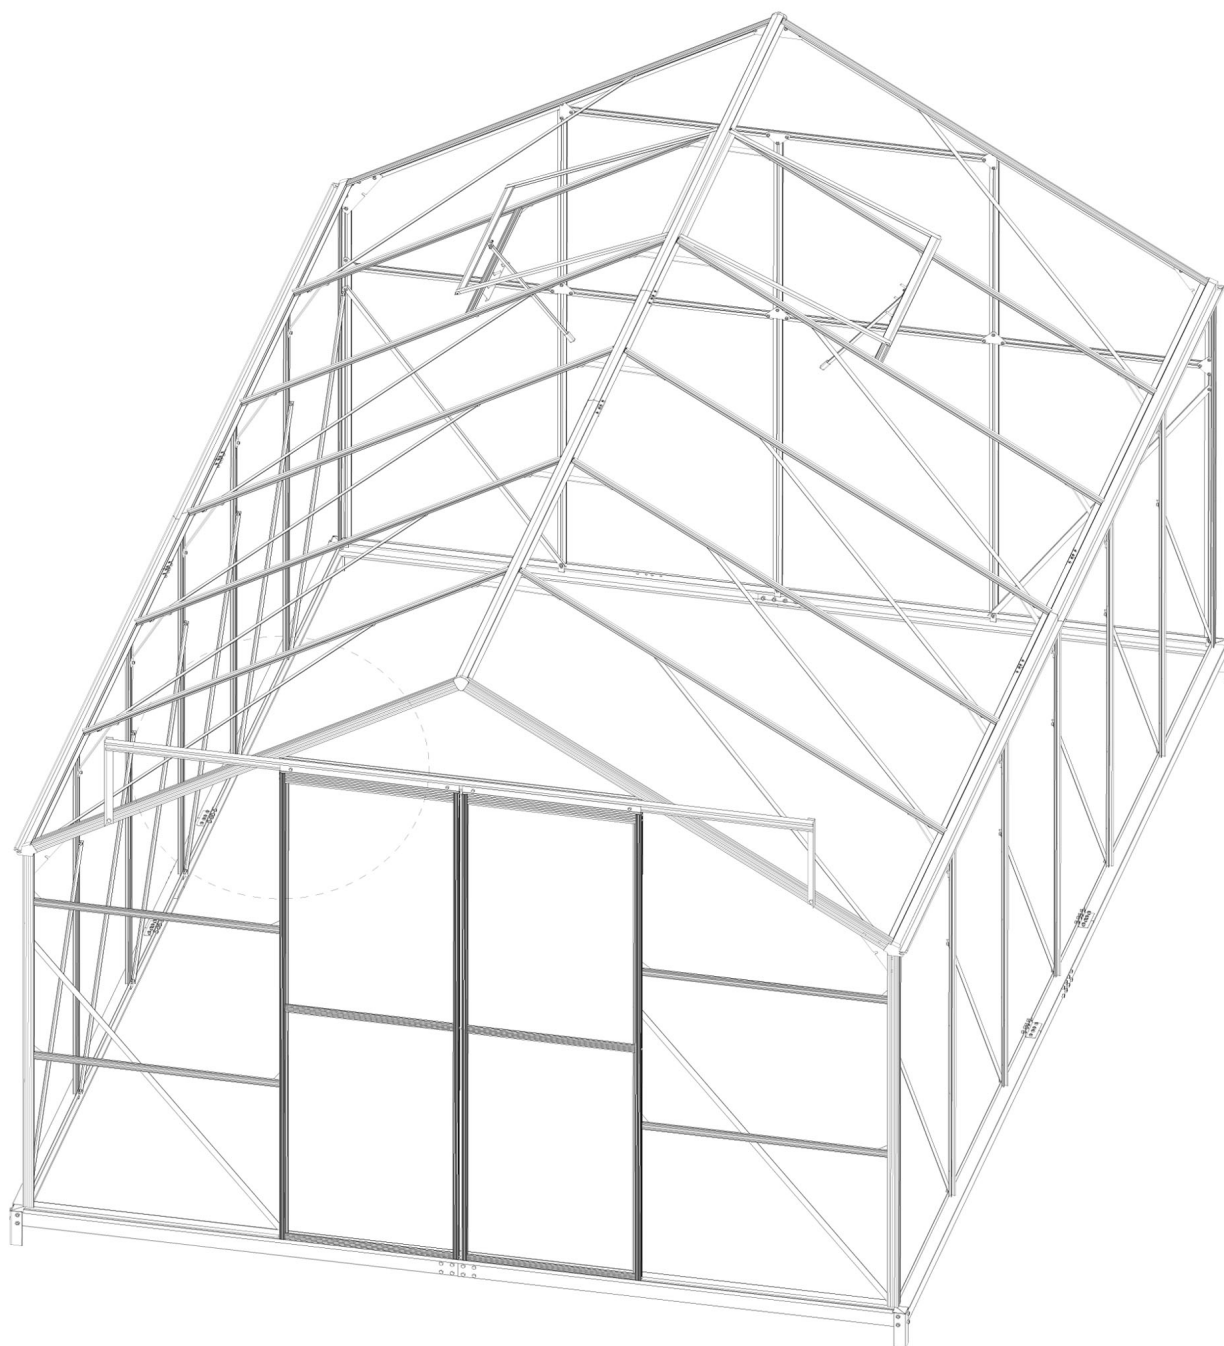

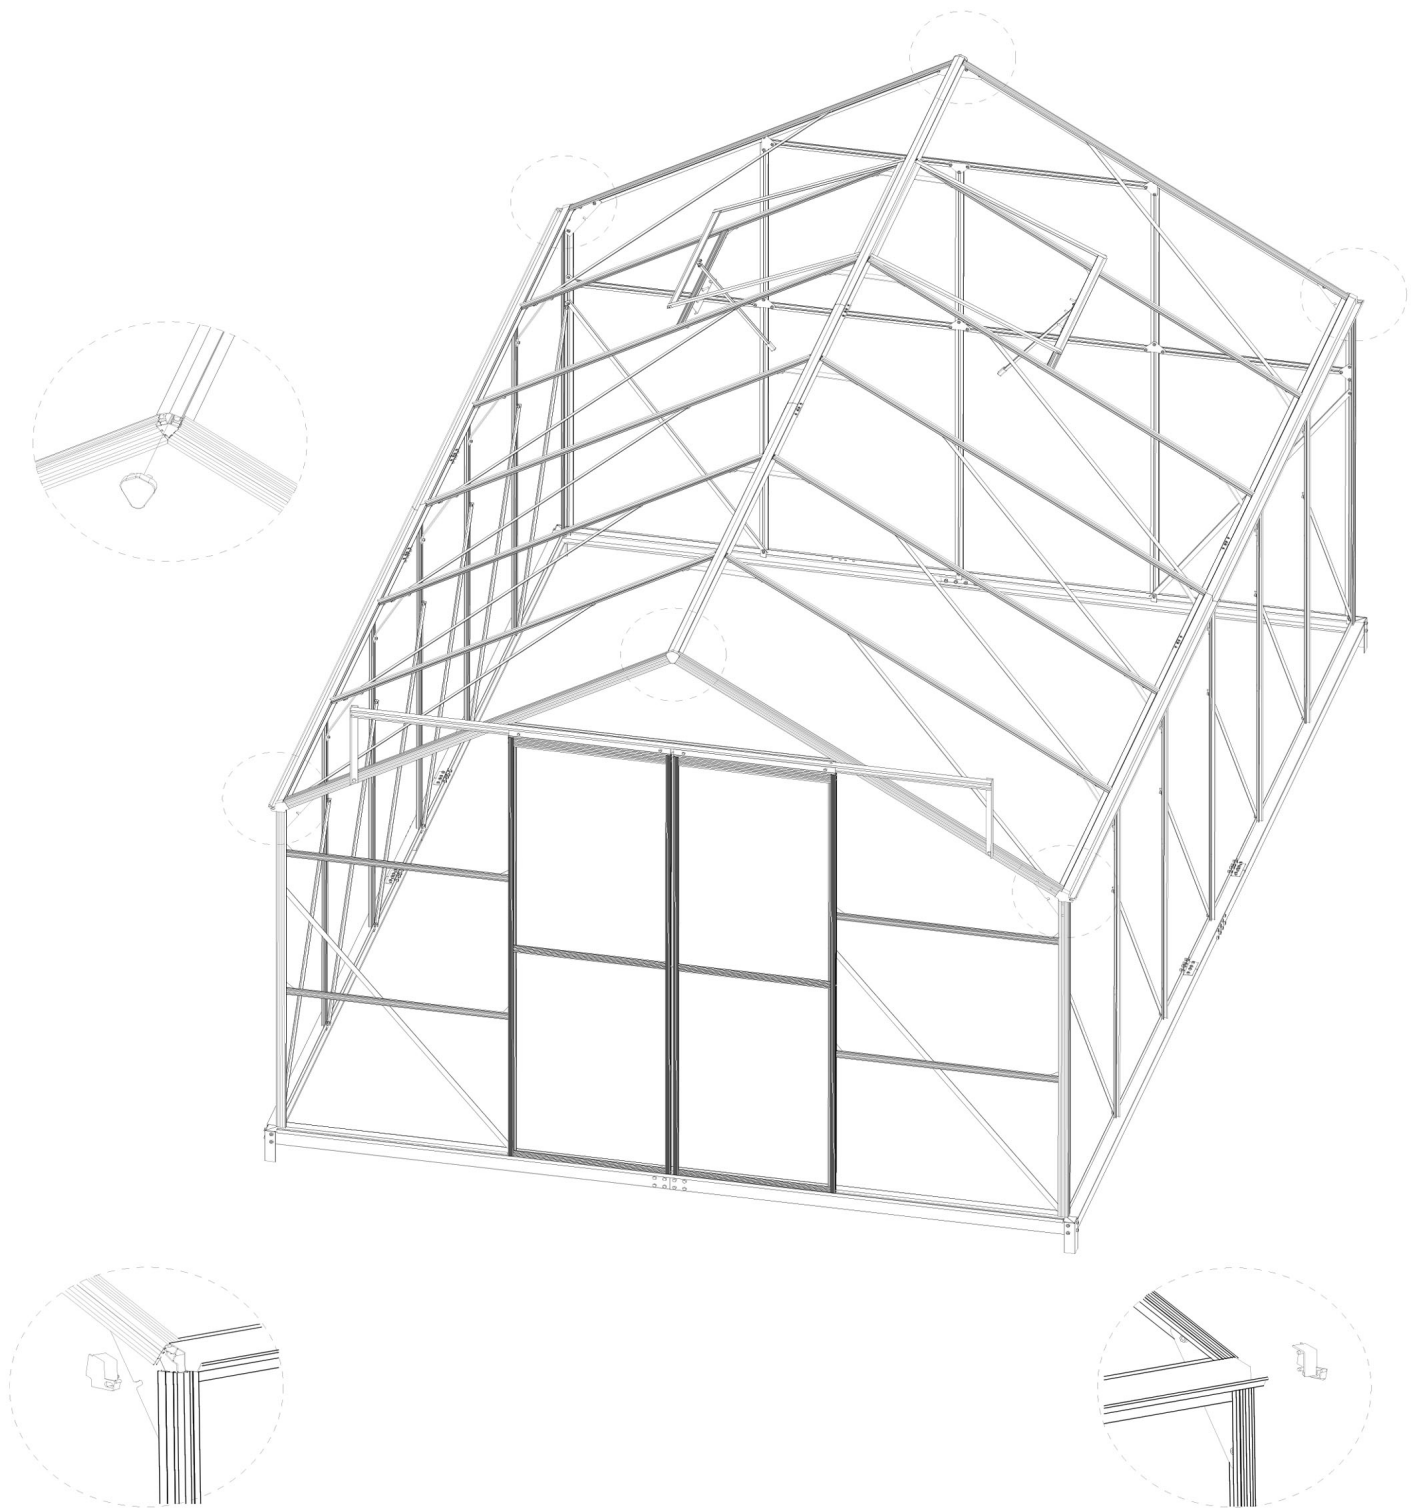

	S5	2
	S6L	2
	S6R	2

