






Szerelési útmutató

Polikarbonát üvegházak

Üvegház 14 x 8

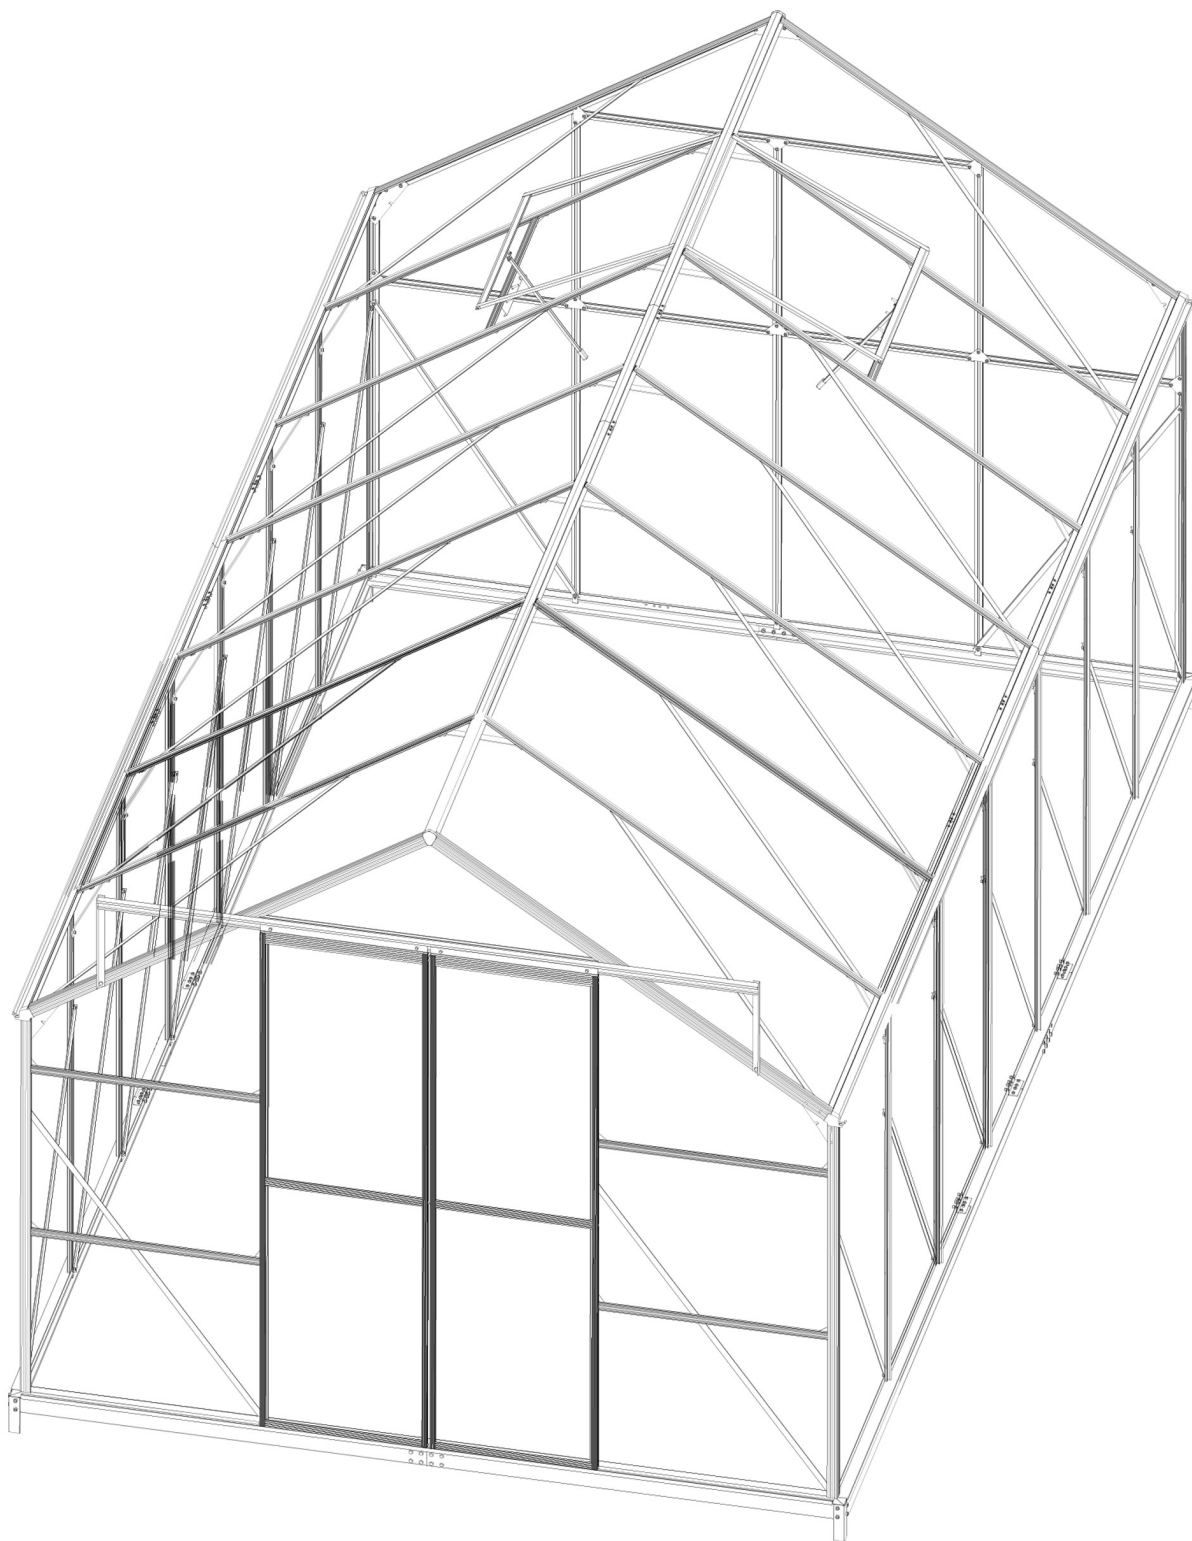

Rear

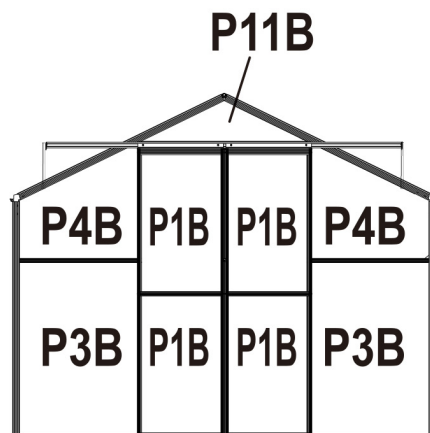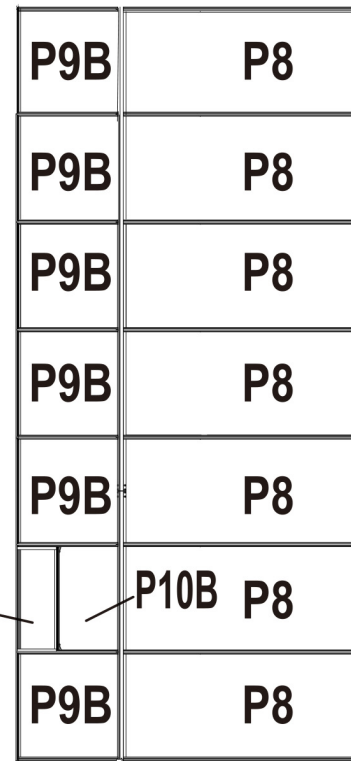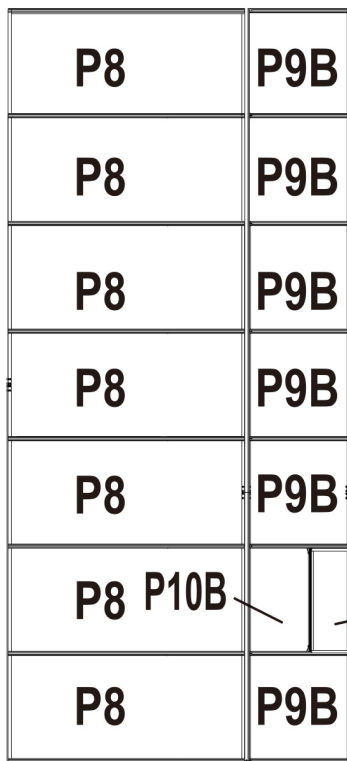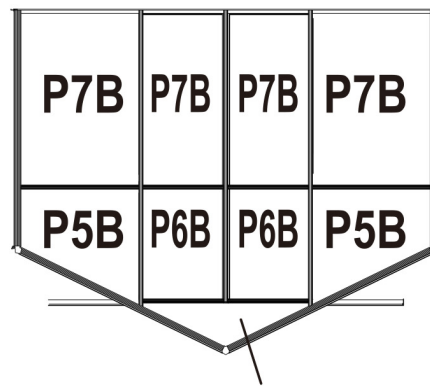

Front

GRATULÁLUNK

Gratulálunk az üvegház megvásárlásához. Kérjük, hogy olvassa el a használati utasítást, és sajátítsa el a szereléshez szükséges alkatrészeket és lépéseket, még mielőtt hozzáállna magához a szereléshez.

FIGYELMEZTETÉS

Az üvegház szerelésénél legalább két felnőtt személy közreműködésére van szükség, körülbelül 3 órát vesz majd igénybe.

Ne kezdjen el szerelni, ha fáradt, vagy alkohol, kábítószer, gyógyszerek hatása alatt áll.

Tartsa be lépésről lépésre az útmutató utasításait.

Őrizze meg az útmutatót későbbi használat esetére.

FONTOS

Az üvegház éles peremű alkatrészeket tartalmaz. Legyen óvatos a szerelésnél.

IDŐJÁRÁS

Ne végezze a szerelést nedves időben.

HASZNÁLAT

Ez az üvegház nem professzionális használatra készült. Csak eredeti rendeltetési céljára használható. Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok játszanak az üvegházban.

MUNKAFELÜLET

Tartsa biztonságos távolságban a munkafelülettől a nézelődőket, gyermekeket és háziállatokat.

ESZKÖZÖK

Biztonsági munkakesztyű, biztonsági szemüveg, vízmérték, mérőszalag, létra, keresztcsavarhúzó, 8 mm M5 csavarkulcs (a csomagban), 10 mm M6 csavarkulcs (a csomagban).

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK

POLIKARBONÁT LAPOK (Panelek)

A polikarbonát lapok karcolásra érzékenyek, ezért tisztításuknál óvatosnak kell lenni. Ne használjon a panelek tisztításánál hígító alapú tisztítószereket.

A polikarbonát lapok pereme éles. A manipulálásnál használjon biztonsági munkakesztyűt.

Szerelés előtt távolítson el kb. 5 cm fóliát az összes peremről. A lapokat rendeltetésszerűen kell használni.

Összeszerelés után távolítsa el az összes fóliát.

A panel UV sugárzás elleni védőréteggel ellátott oldala tejszerű fehér hatást keltő fóliával van bevonva, ennek az oldalnak a nap felé kell irányulnia.

ALAPZAT

A vásárlásnál eldöntheti, hogy előszerelt alapzatú üvegházat vesz, vagy sem. Mindkét esetben szilárd alapzathoz kell rögzíteni az üvegházat.

Az alapzatnak vízszintesnek és derékszögűnek kell lennie.

Az üvegház összeszerelése előtt gondosan elő kell készíteni az alapzatot. Ebben az útmutatóban két alapzat lehetőségét ismertetjük. Egy szilárdabb szerkezethez egy beton alapzat kiépítését javasoljuk.

A TELEPÍTÉS HELYE

Az üvegházat közvetlen napsugarak hatásának kitett, szélvédett helyre kell telepíteni.


A felületnek egyenesnek kell lennie.

AZ ÚTMUTATÓ MAGYARÁZAT

A **Lépések:** A lépéseket ábécé sorrendben kell betartani, A lépéstől B lépésig stb.

F1 **Alkatrész szám:** Minden alkatrészt egy szám jelöl.

CSAVAROK BEHELYEZÉSE

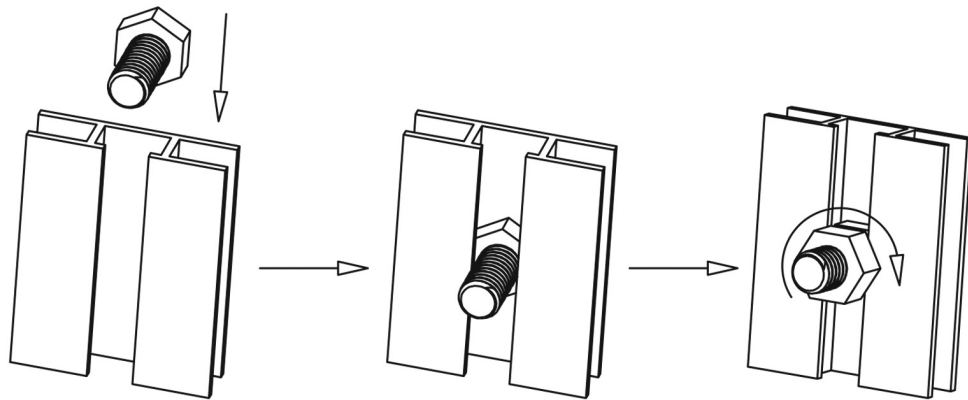

Az útmutató néhány lépése az F4 csavarok behelyezését részletezi az alumínium profilok hornyába a további szerelés előkészítésénél. A fenti rajzok szemléltetik, hogyan használatosak az így behelyezett csavarok.

F4 CSAVAROK ÉS ANYÁK

Az F4 jelzés csavarokat és anyákat jelöl. Néhány lépésben csak a csavar, vagy csak az anya használatos, más lépésekben az egész szett. Minden lépésnél ellenőrizze le a konkrét alkatrészlistát.

SZIGETELÉS IE

Az üvegház szigetelése ragasztóval vagy szalaggal az egyes polikarbonát panelek és alumínium profilok között biztosítja, hogy ne jussanak be rovarok a belső térbe, és növeli a szerkezet stabilitását is a széllel szemben.

A szigetelő eszköz és a ragasztópisztoly nem képezik a csomag részét.

ALKATRÉSZEK

Azonosítsa az összes alkatrészt a következő oldalon található alkatrésztlista és a részeken levő termékcímke segítségével.

Mielőtt hozzálátna a szereléshez, minden egyes lépésnél készítse először elő az összes alkatrészt, amelyek szükségesek az adott lépés elvégzéséhez.



A polikarbonát lapok behelyezése előtt szakítsa le a védőfóliát körülbelül 2 cm-rel mind a négy oldalán.


KARBANTARTÁS

Rendszeresen ellenőrizze az üvegházat.

Ha meg kell tisztítani, használjon egy kímélő tisztítószer.


ALKATRÉSZLISTA

Szám	Rész	Darab	Szám	Rész	Darab	Szám	Rész	Darab
D1B		2	4LB+4RB		2+2	B3		8
D2B		2	5B		1	B4		4
D3B		4	6B		1	B5		4
D4B		2	7		4	B6		2
F1		16	8LB+8RB		2+2	B7		2
Szám	Rész	Darab	9B		2	B8		1
W1		2	10LB		1	B9		2
W2		4	10RB		1	B10		2
W3		2	10M		1	F5		40
W4		2	12		2	F4		186
S8		2	12B		4	F6		2
S9		2	12M		2	Szám	Rész	Darab
F2		16	13B		1	P1B		4
F8		2	14B		2	P2		2
F9		2	16B		4	P3B		4
Szám	Rész	Darab	17LB+17RB		1+1	P4B		4
S5		2	18B		1	P5B		2
S6L		2	19		12	P6B		2
S6R		2	20B		12	P7B		1
S7		2	22		4	P8		14
Szám	Rész	Darab	23		14	P9B		10
1		2	25LB+25RB		2+2	P10B		2
2L+2R+2M		2+2+2	26		18			
3		4						
F3		24						
B2		21						

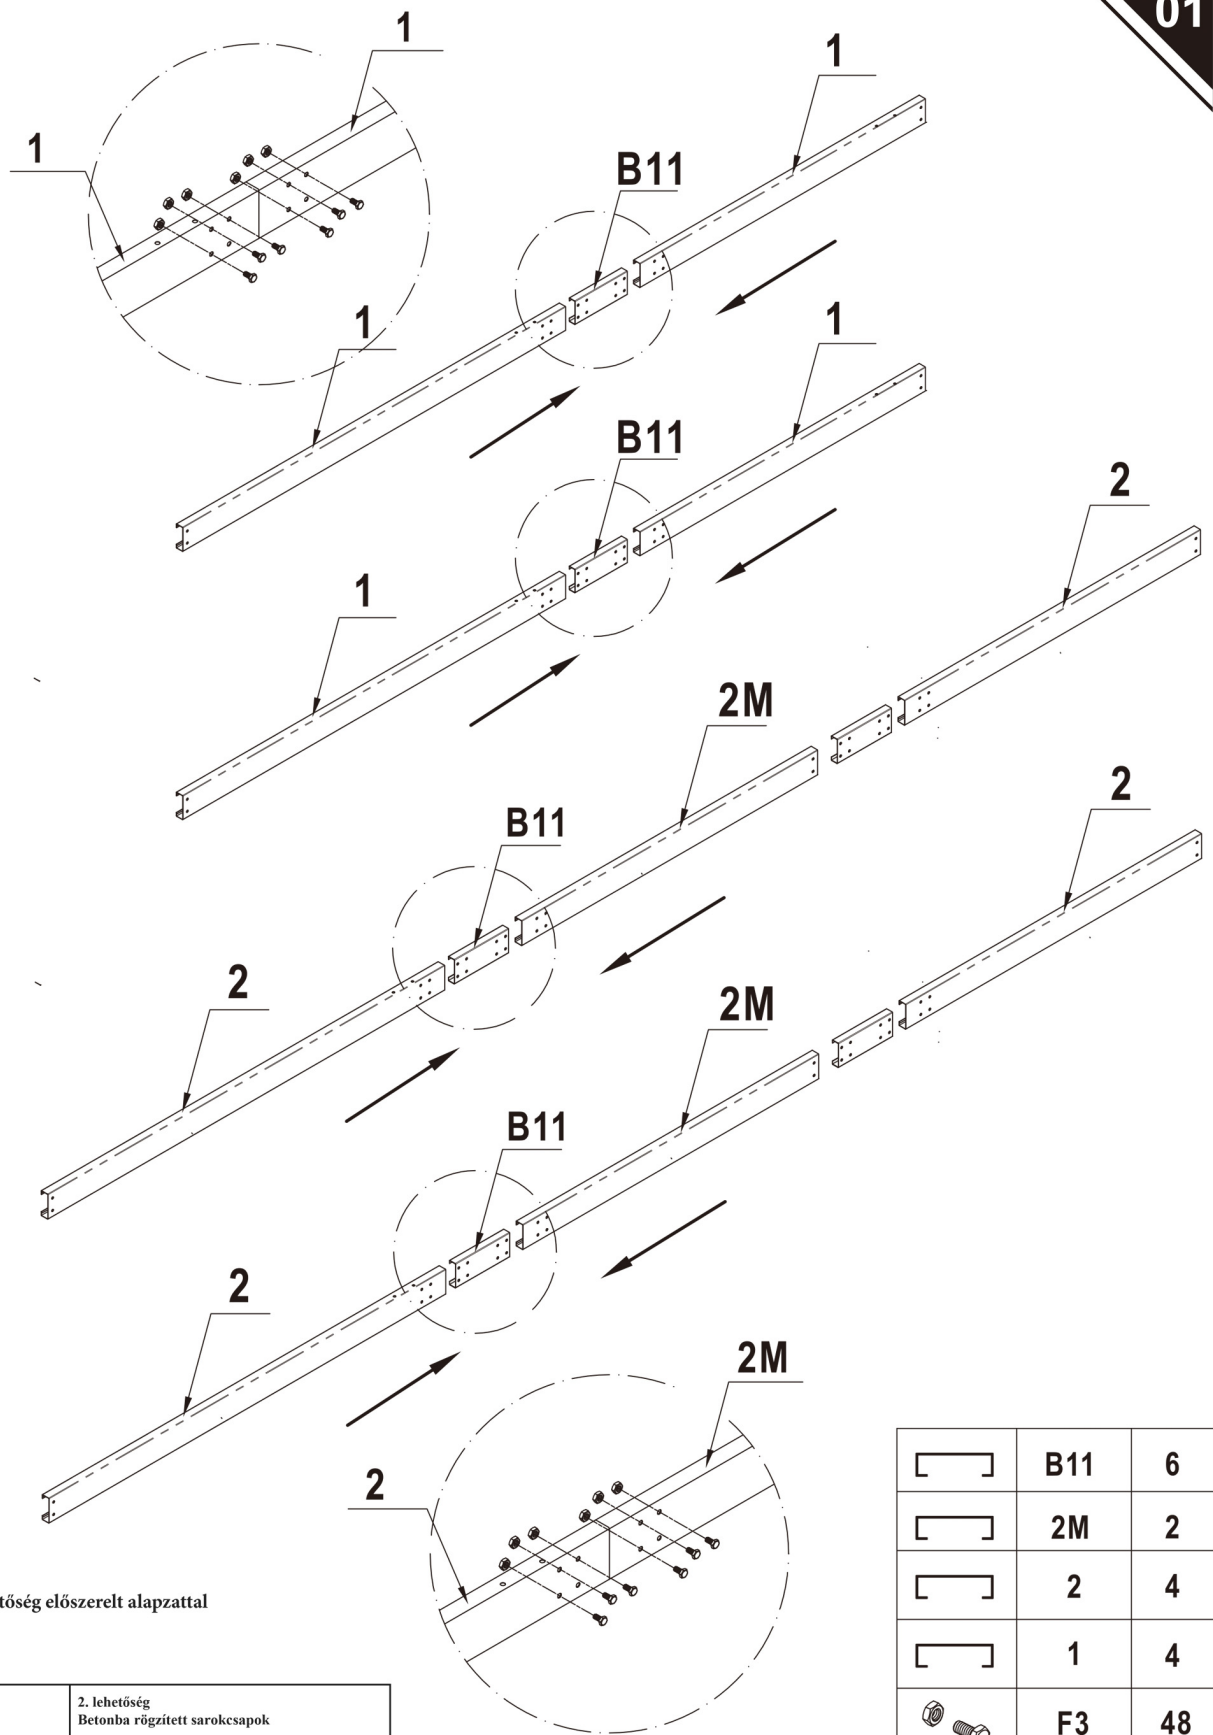


1. lehetőség
Talajba rögzített sarokcsapok




Gyors és könnyű szerelés.
Alkalmazása enyhe klímájú
vidéken javasolt.

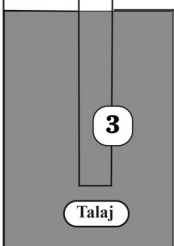




2. lehetőség
Betonba rögzített sarokcsapok

A legjobb módszer az üvegház
tökéletes biztosításához.


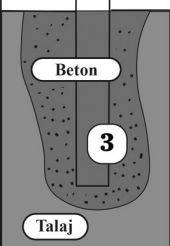


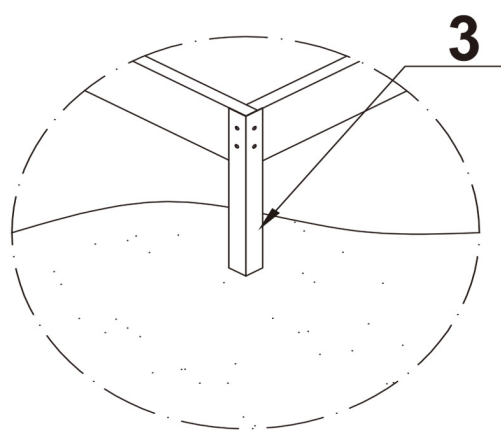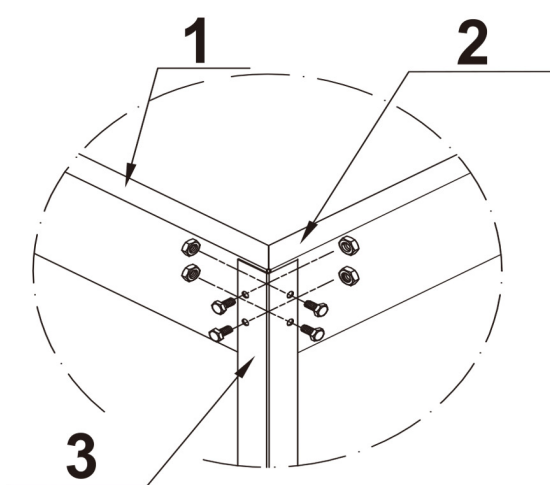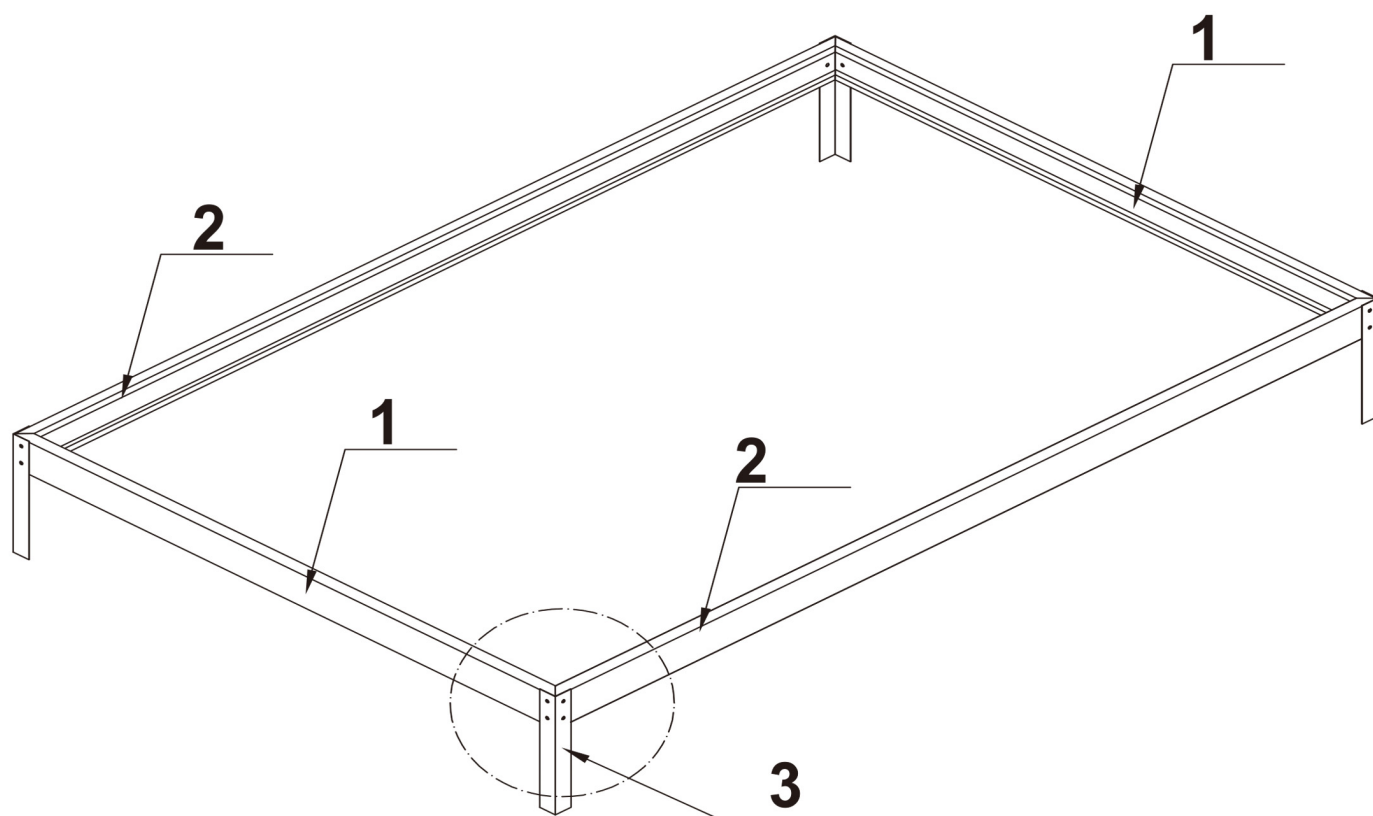




	3	4
	F3	16

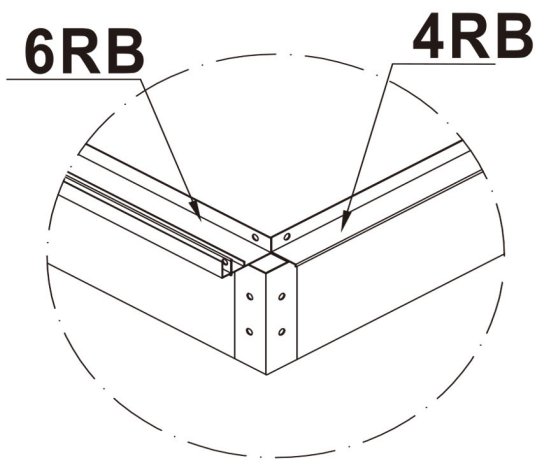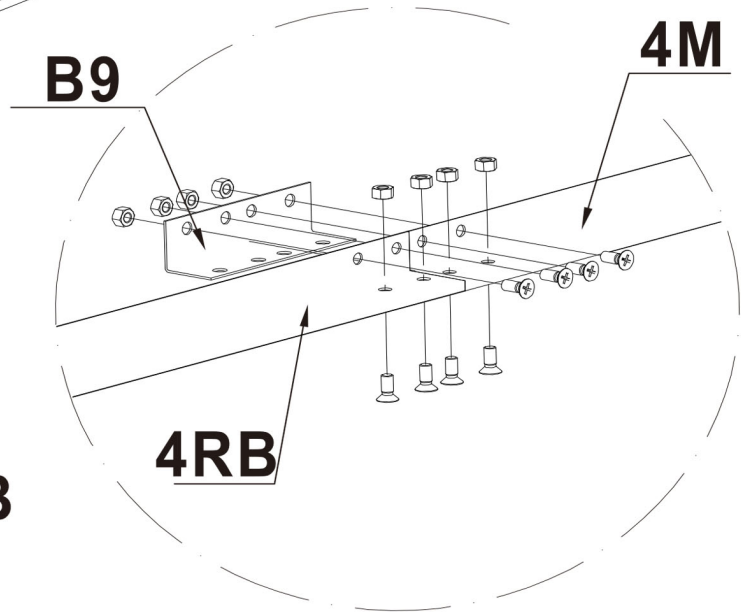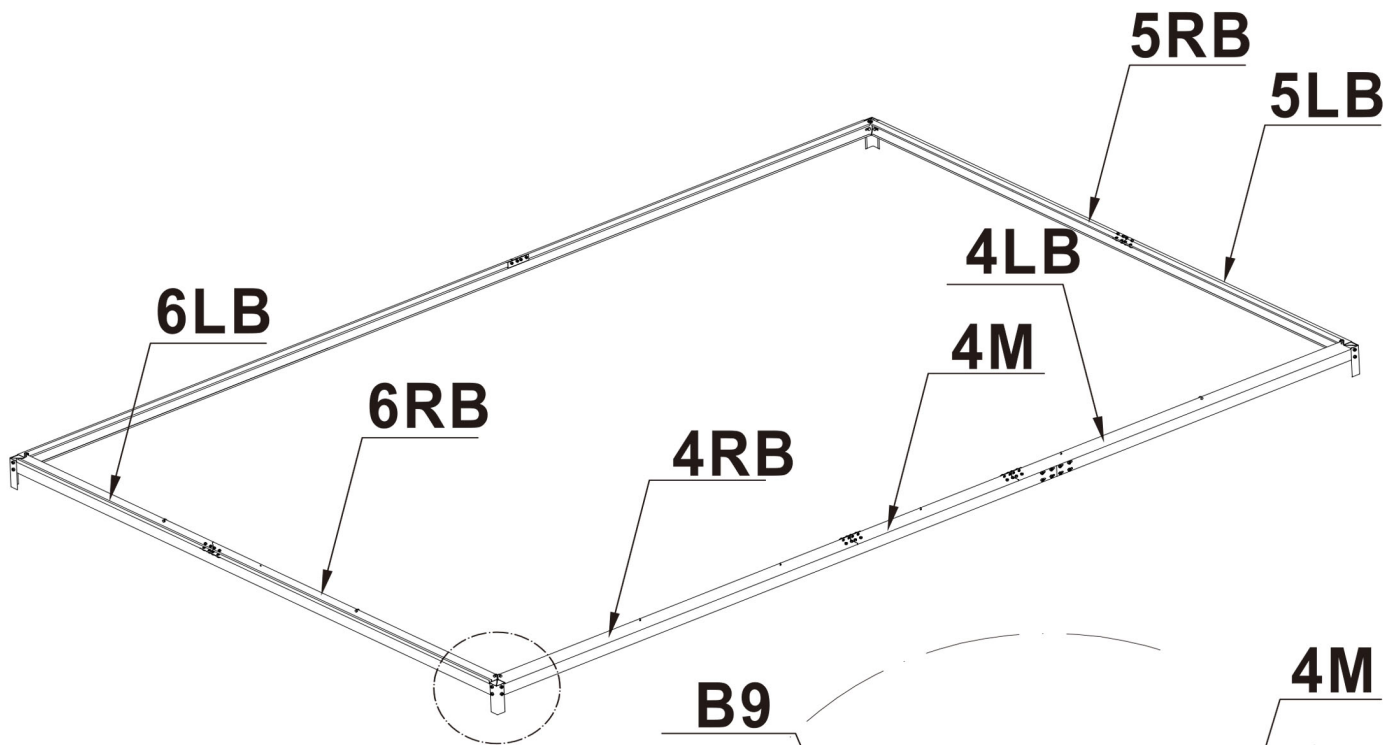


				5LB	1
	B9	6		5RB	1
	4M	2		6LB	1
	4RB	2		6RB	1
	4LB	2		F5	48

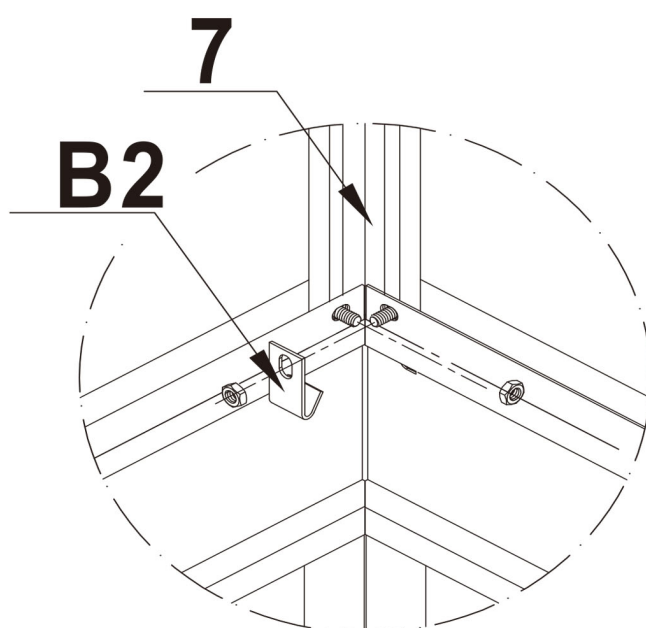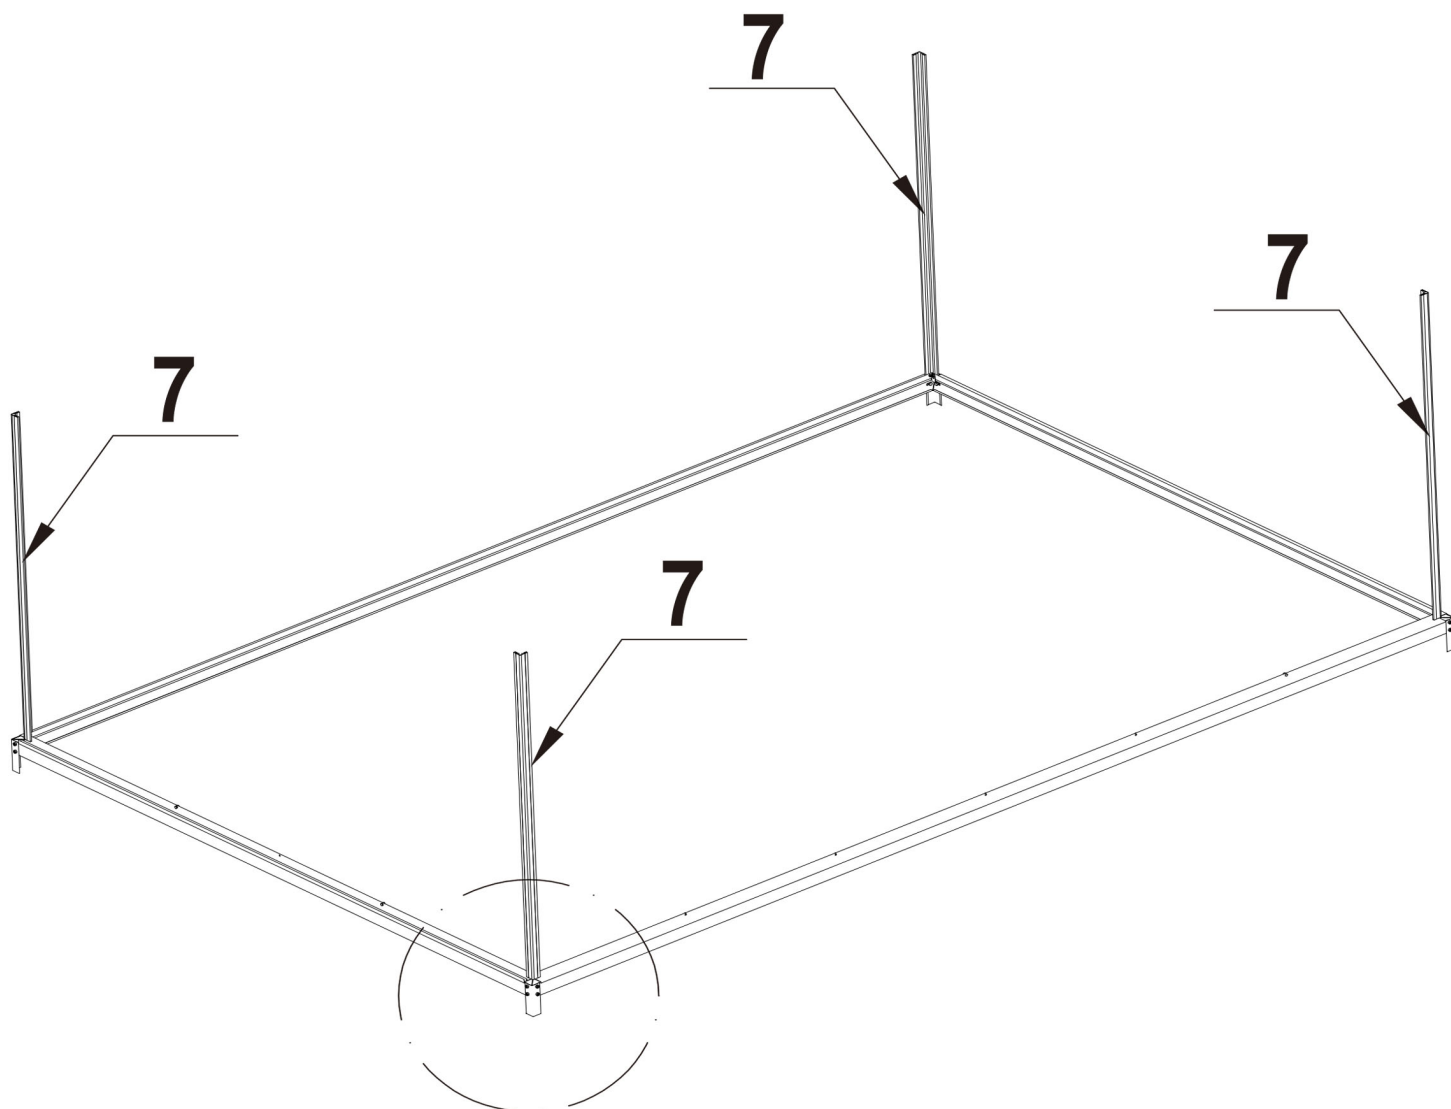




	7	4
	B2	4
	F4	8

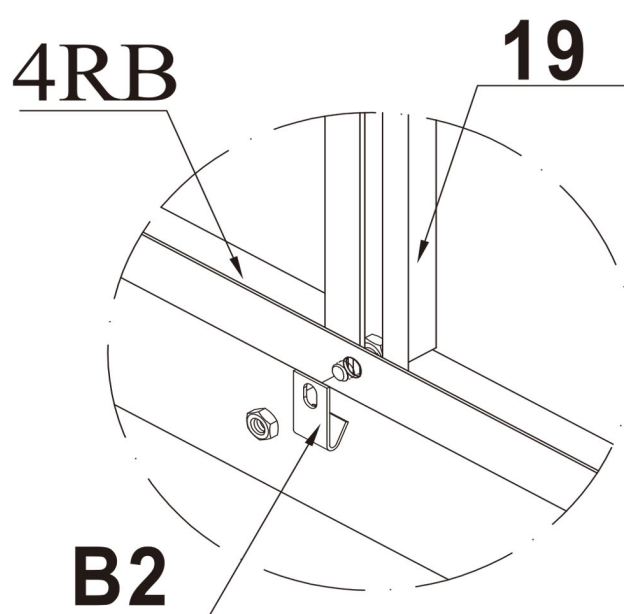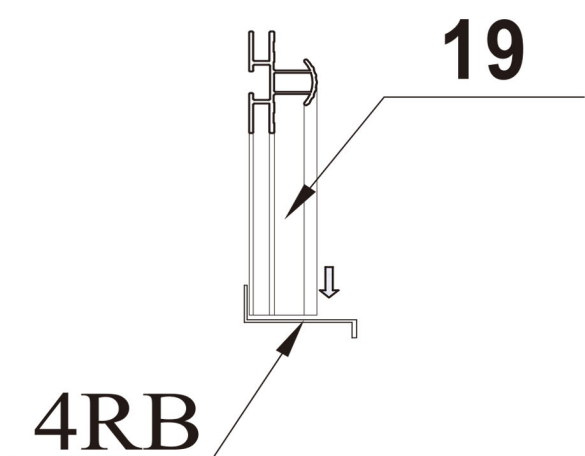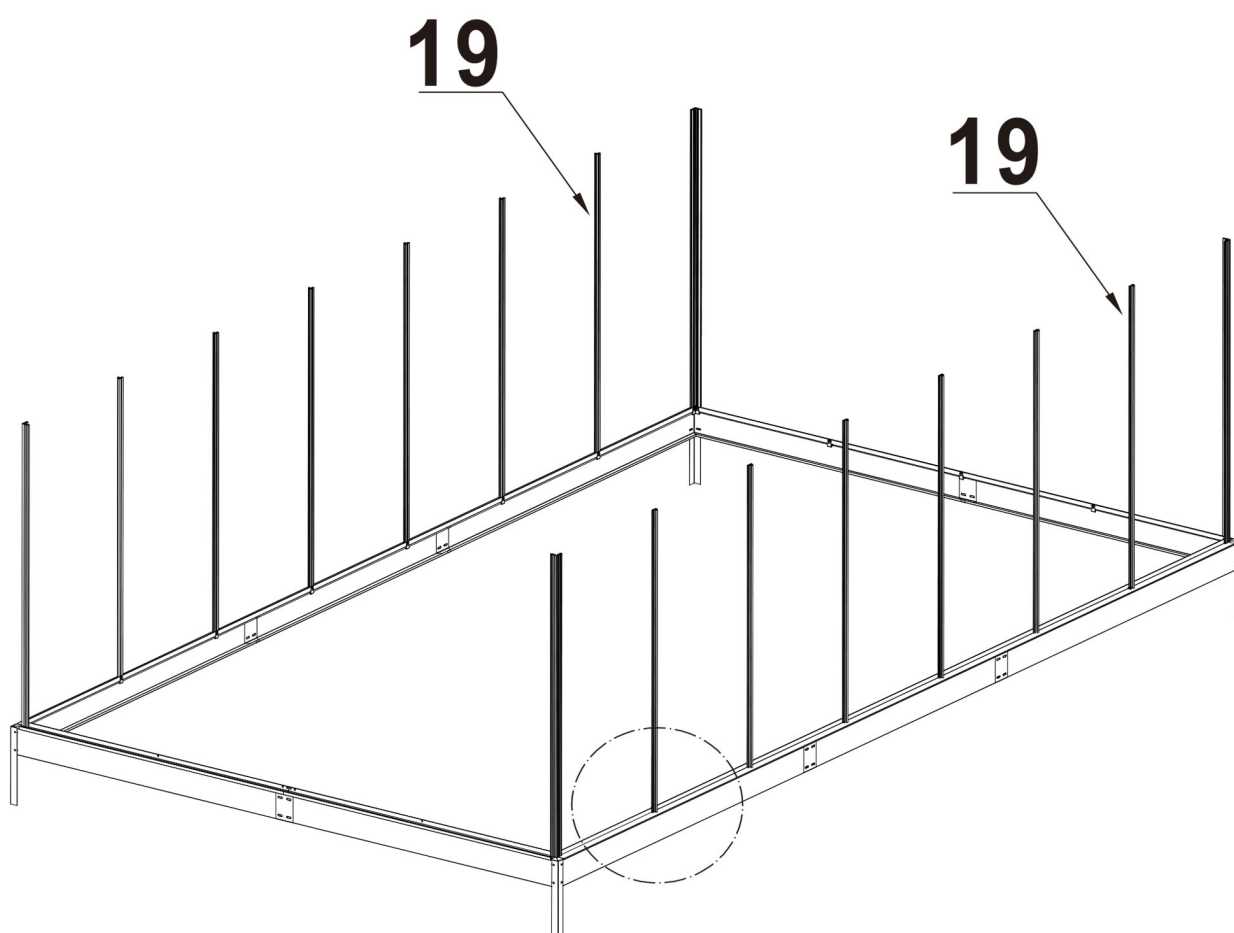


	19	12
	B2	12
	F4	12


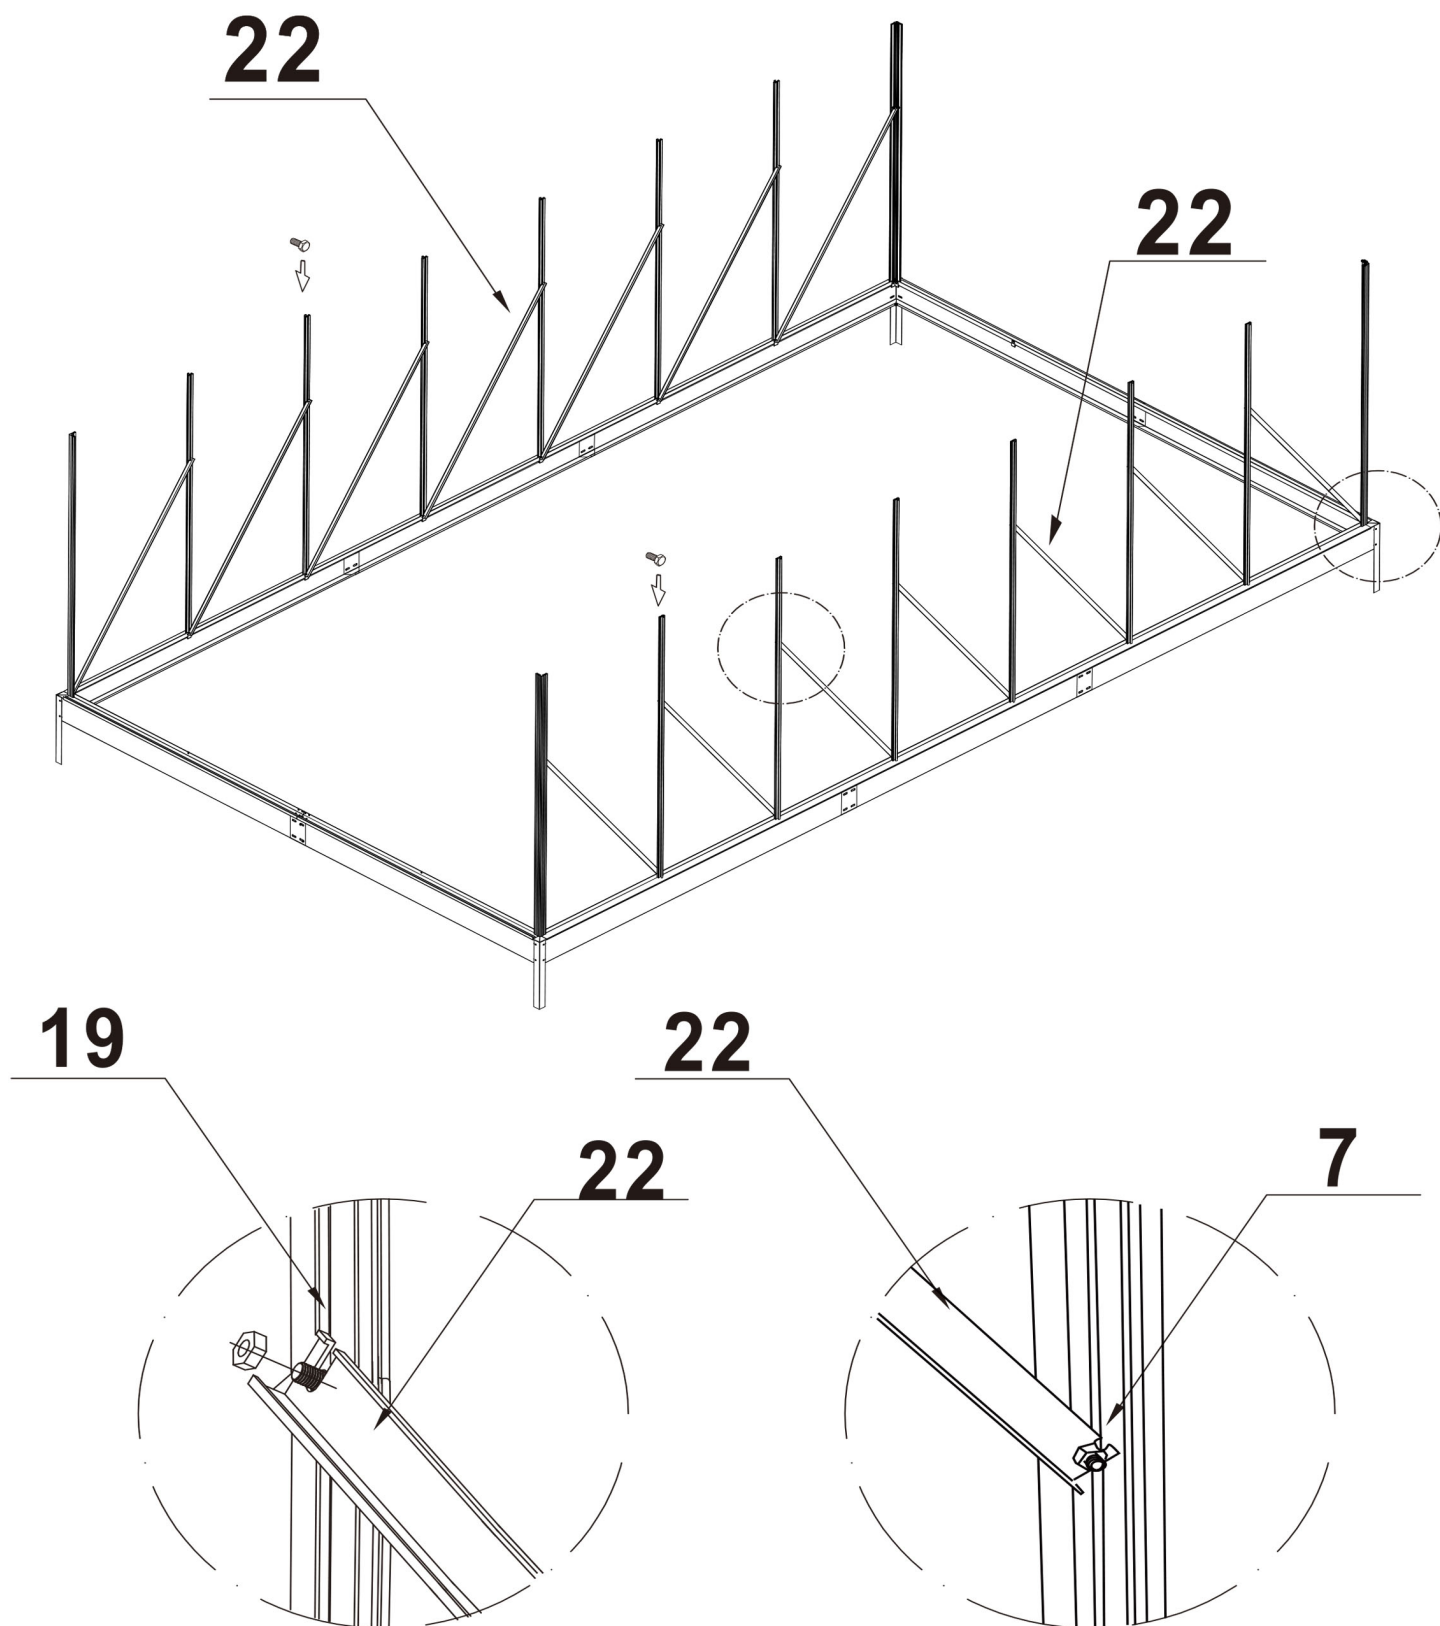


	22	14
	F4	14
	F4	14


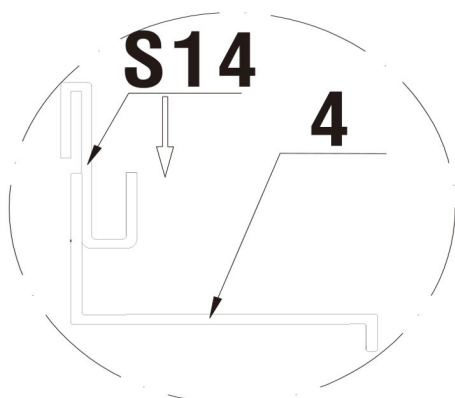
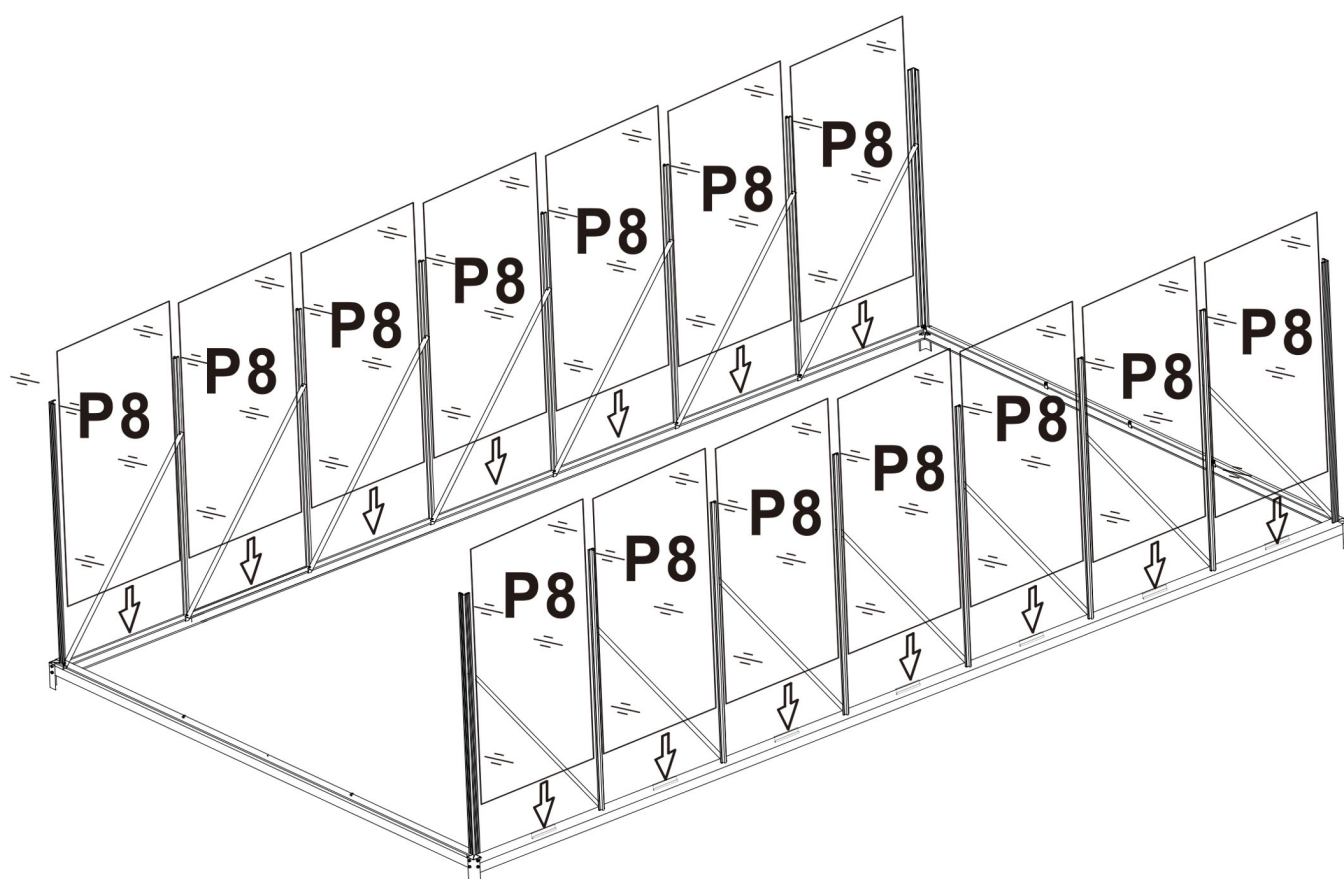
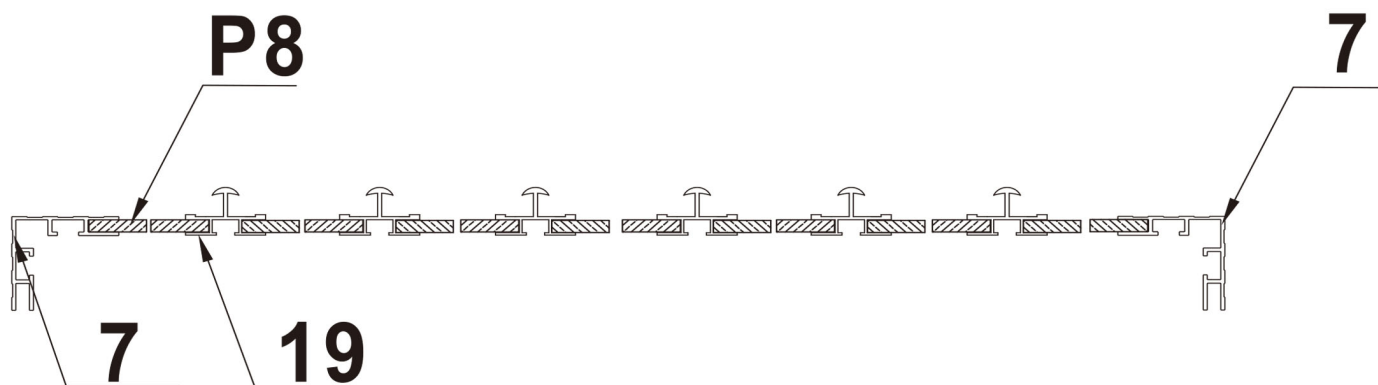


	S14	14
	P8	14

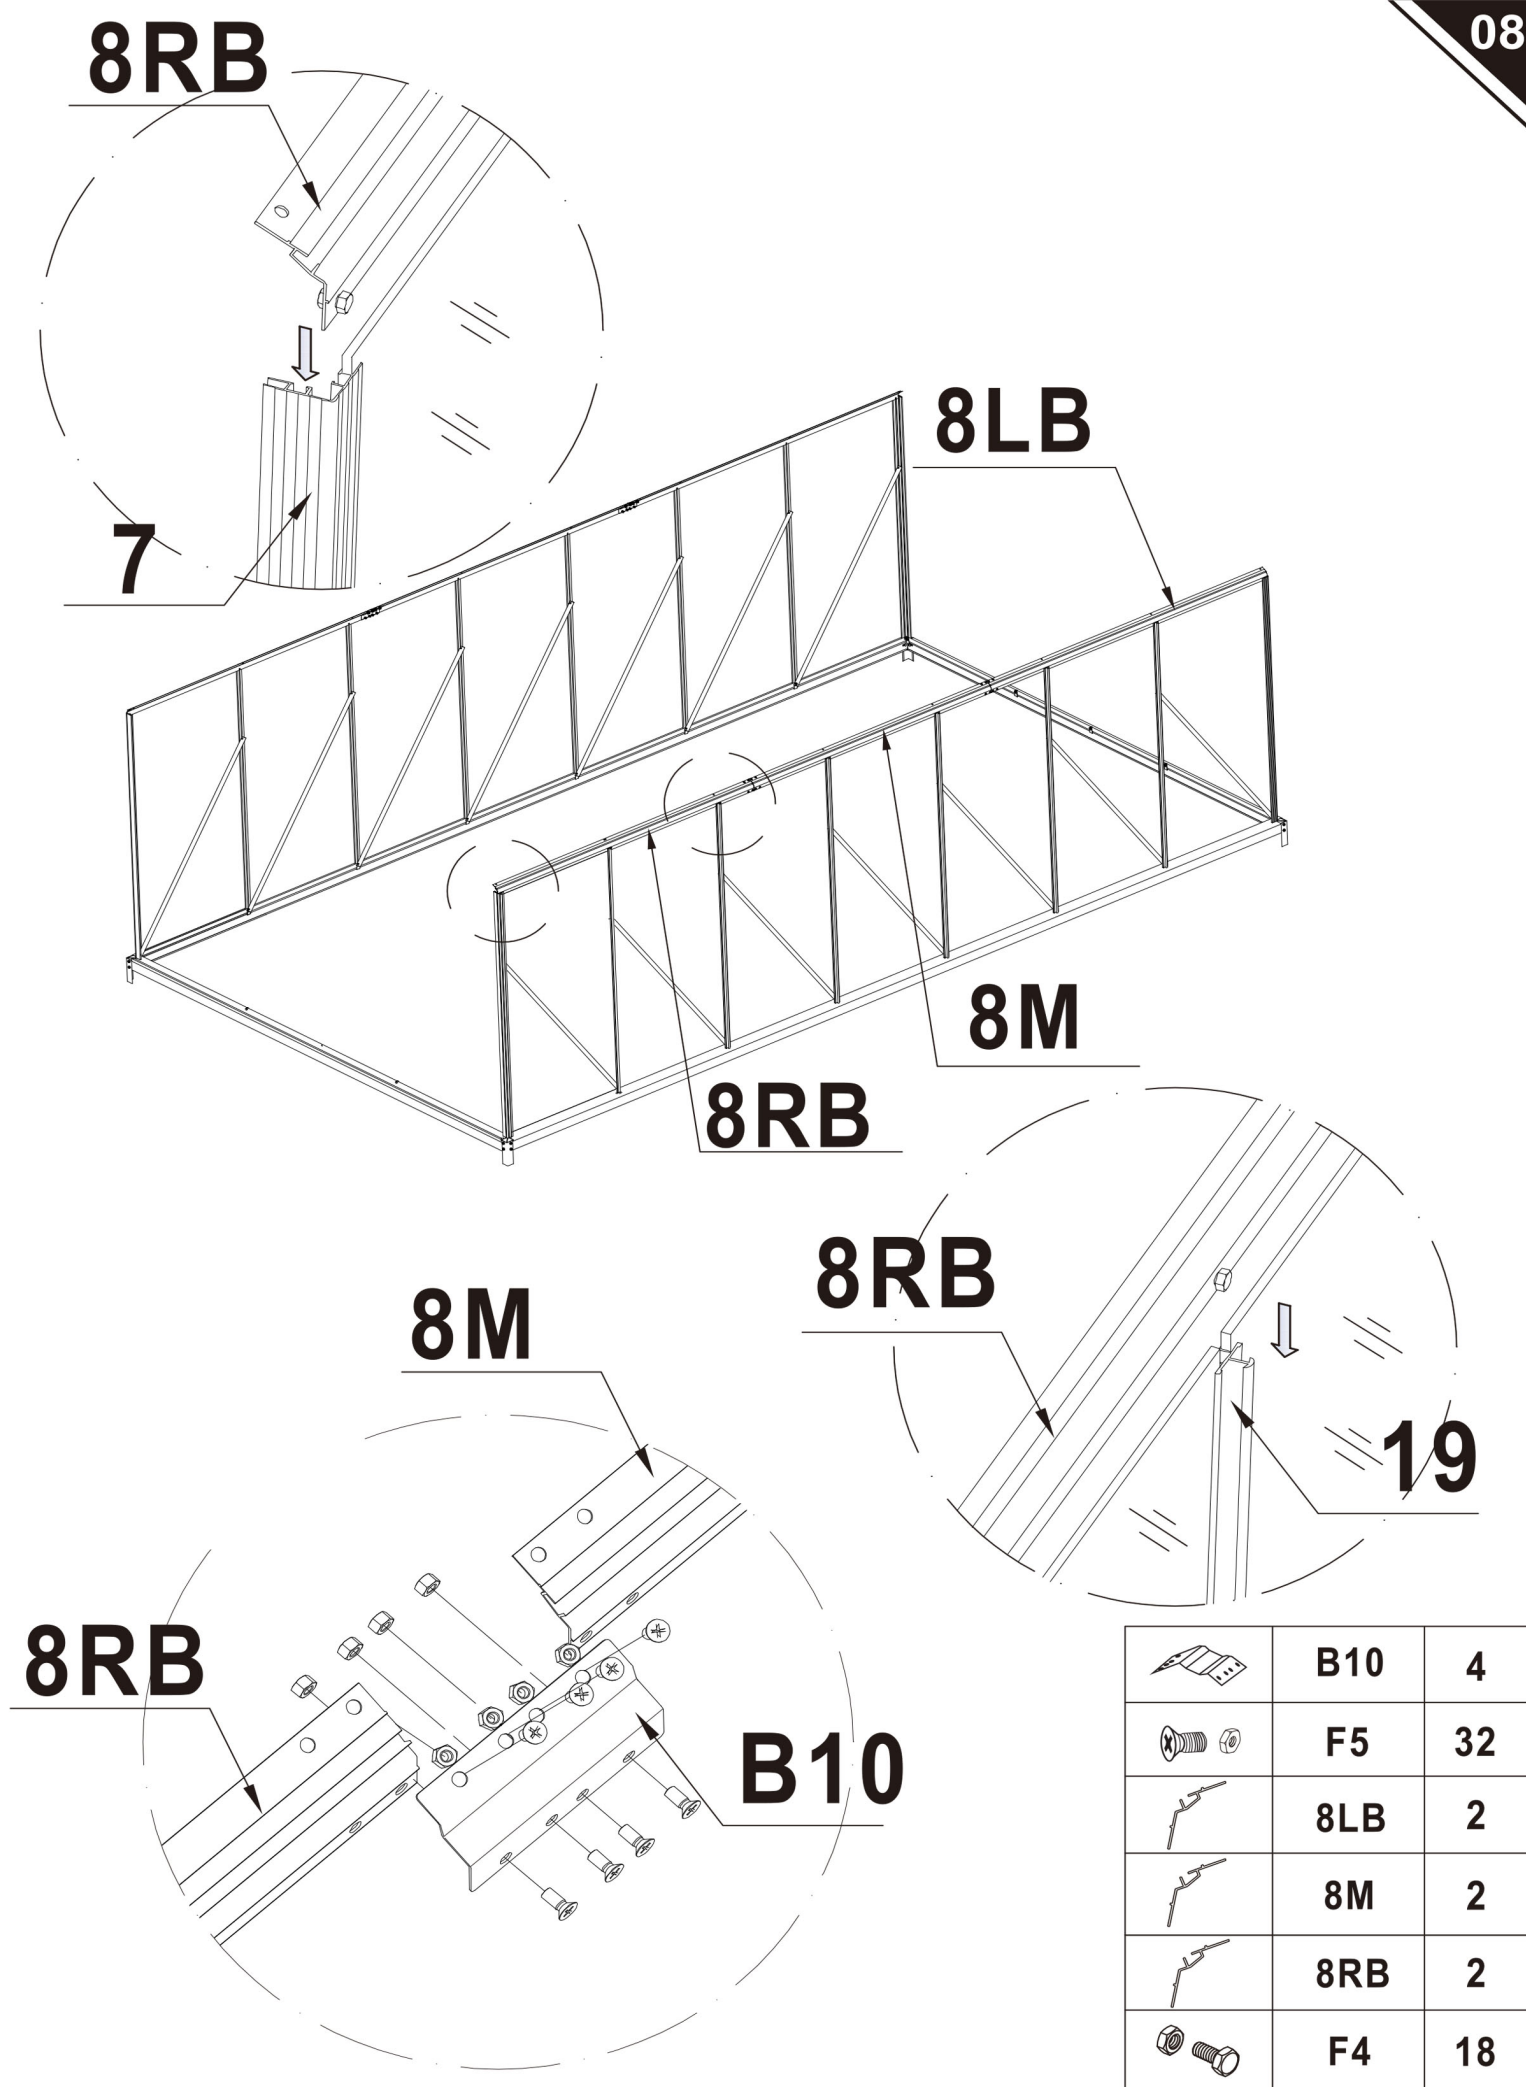


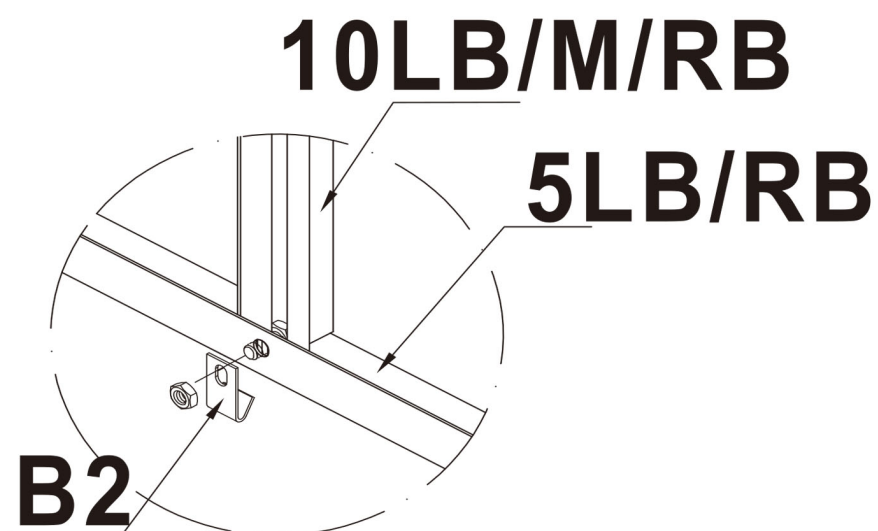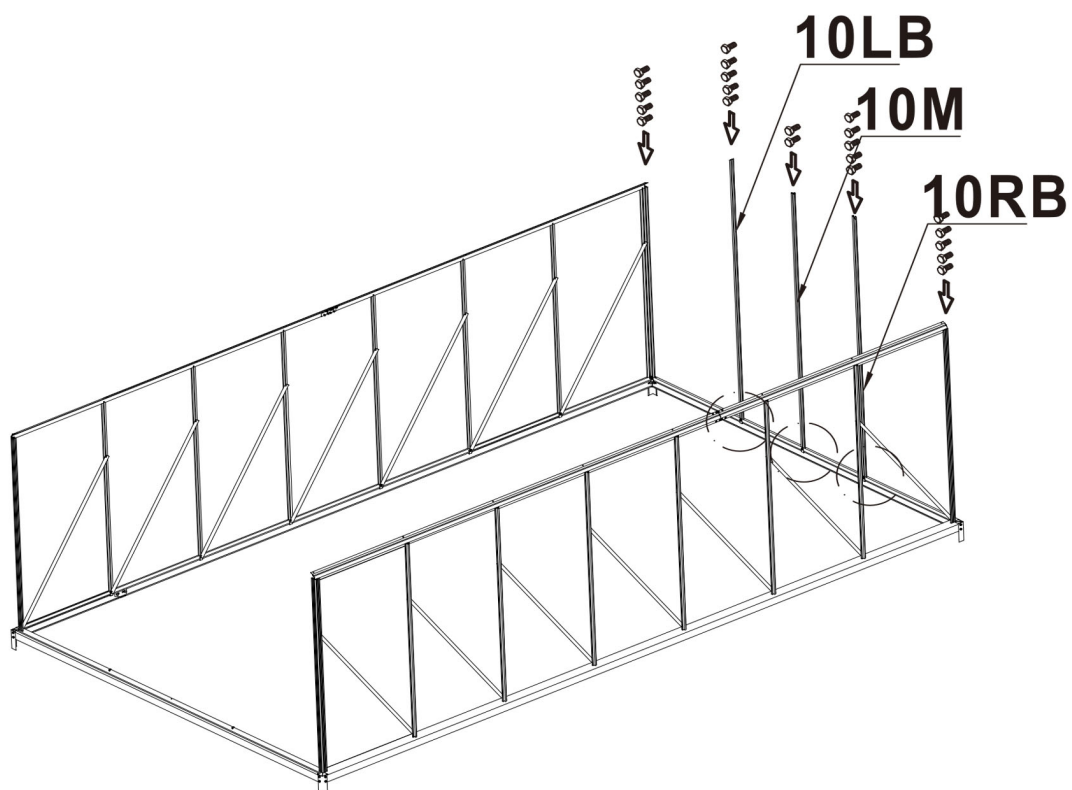

	10M	1
	10LB	1
	10RB	1
	B2	3
	F4	22
	F4	3

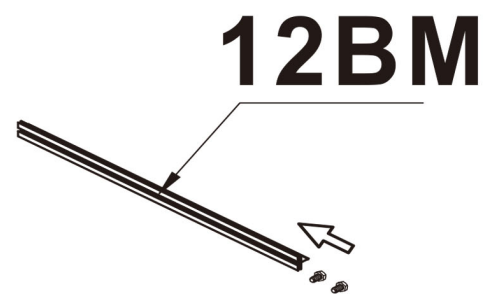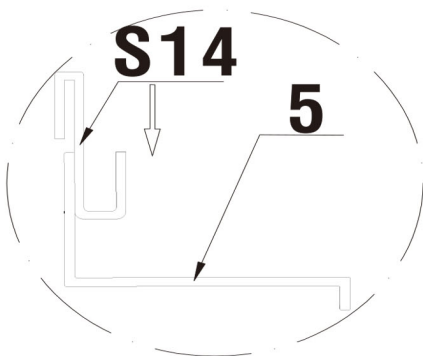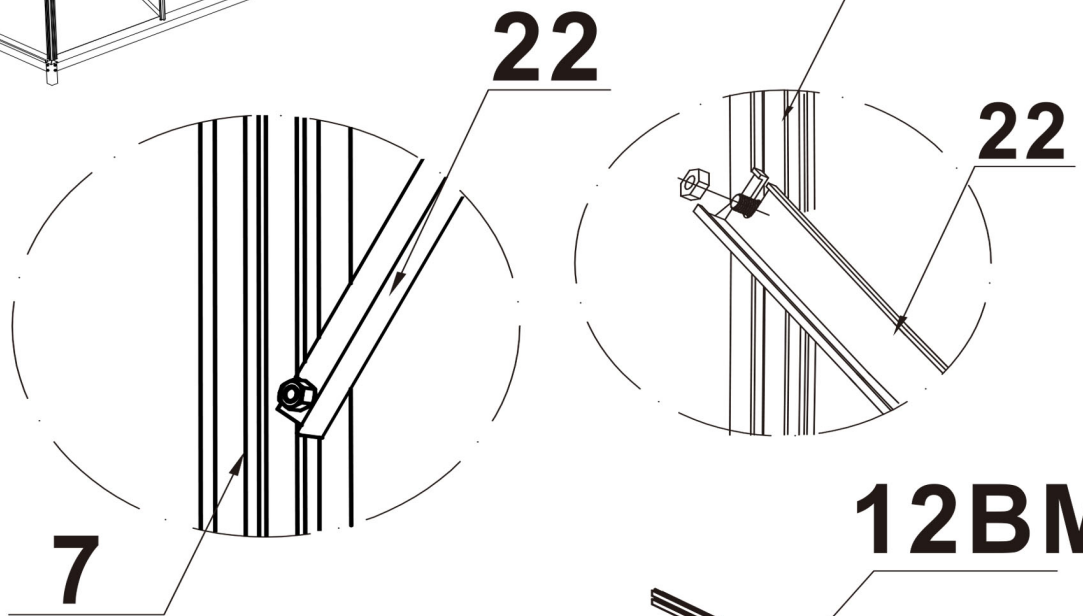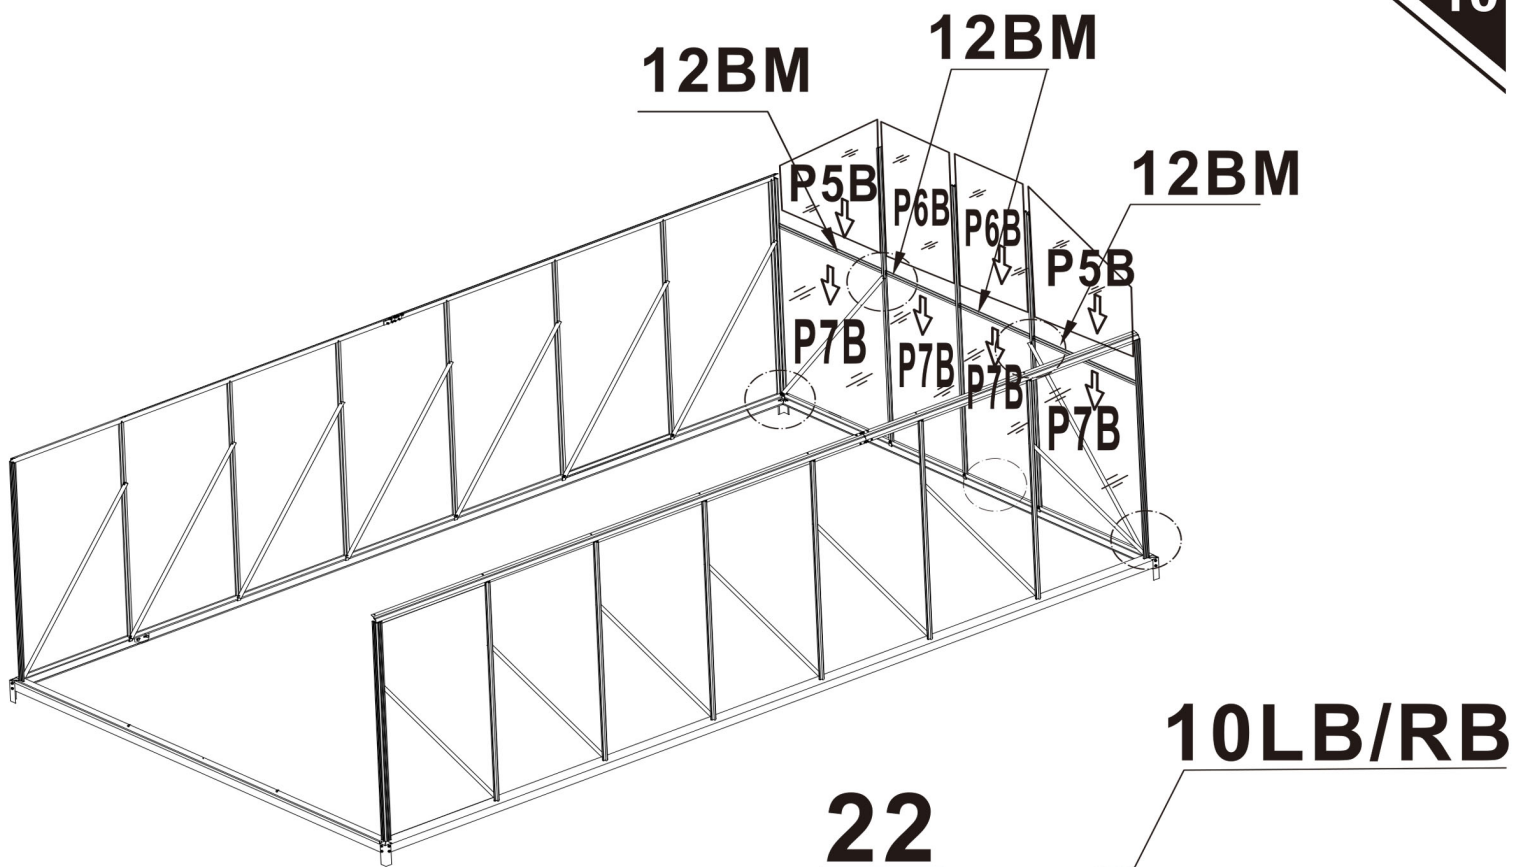

	P7B	4		S14	4
	P5B	2		12BM	4
	P6B	2		22	2
	P7B	2		F4	8
	P5B	2		F4	4

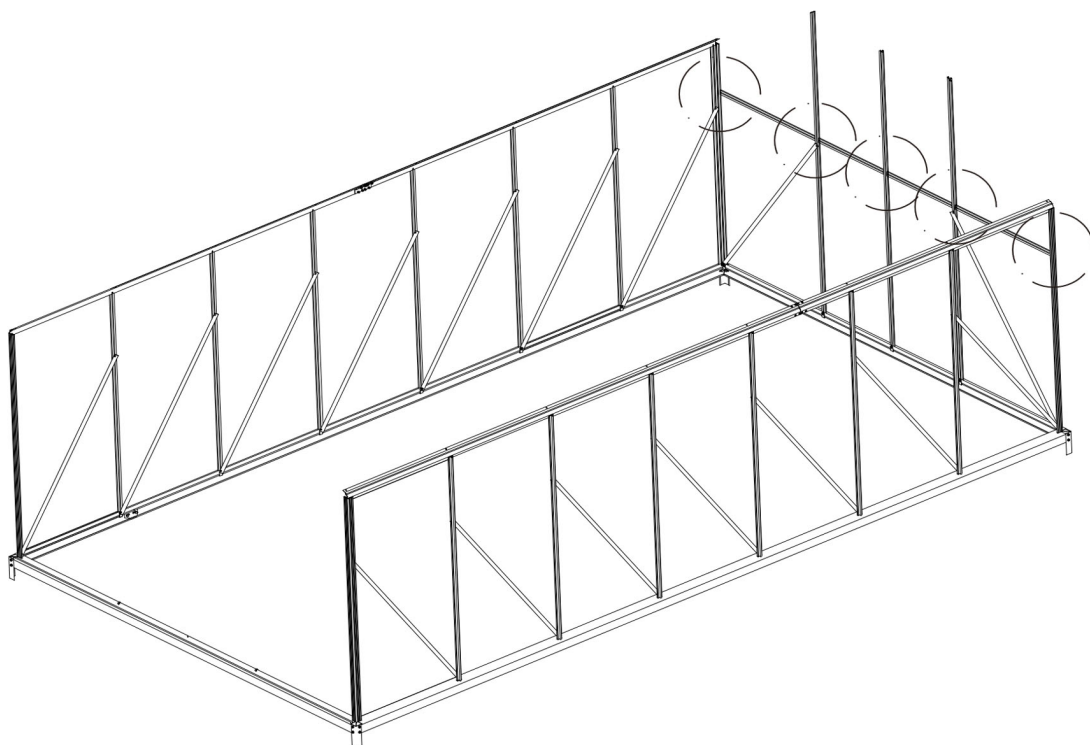

7

12BM





B15

12BM



B15

12BM






	B15	5
	F4	15

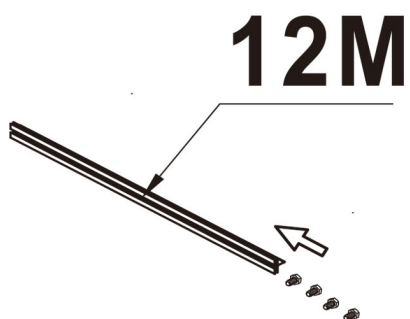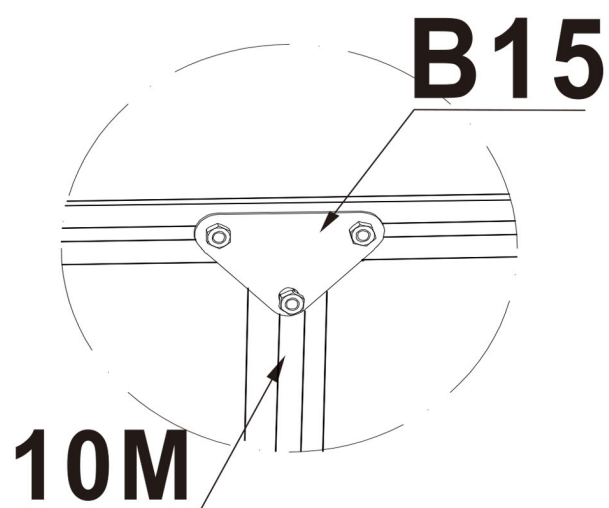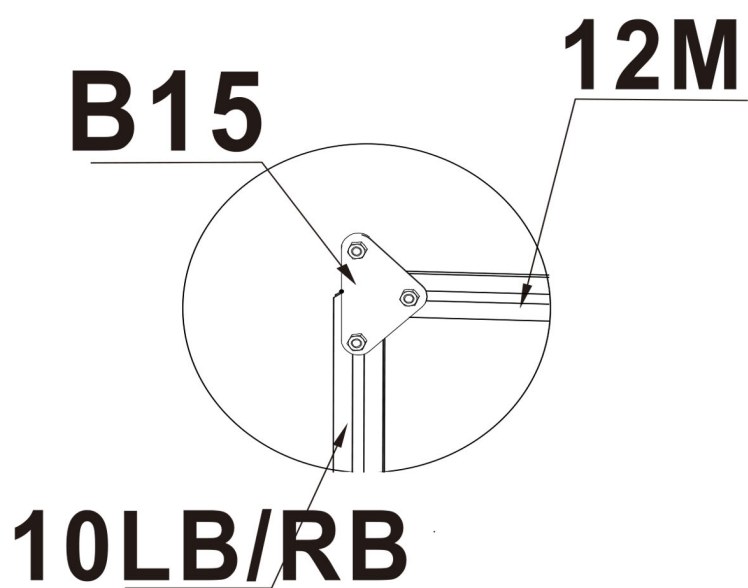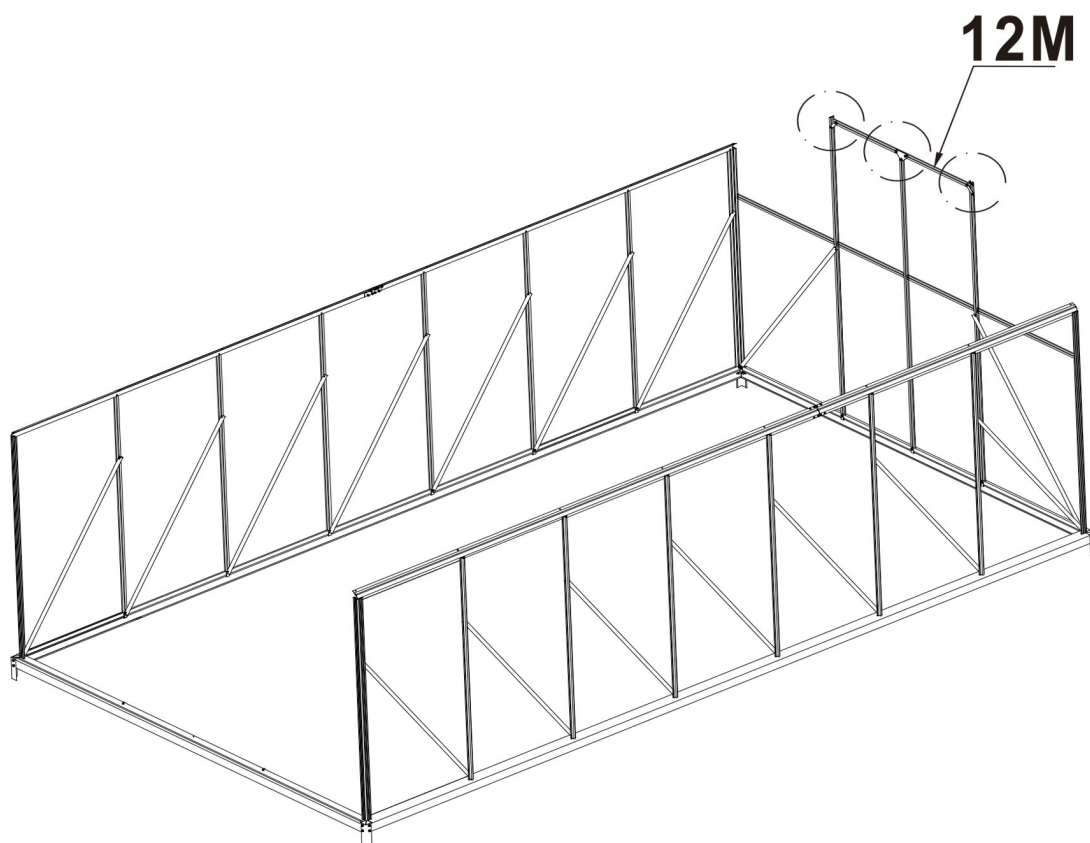

	12M	1
	B15	3
	F4	4
	F4	3

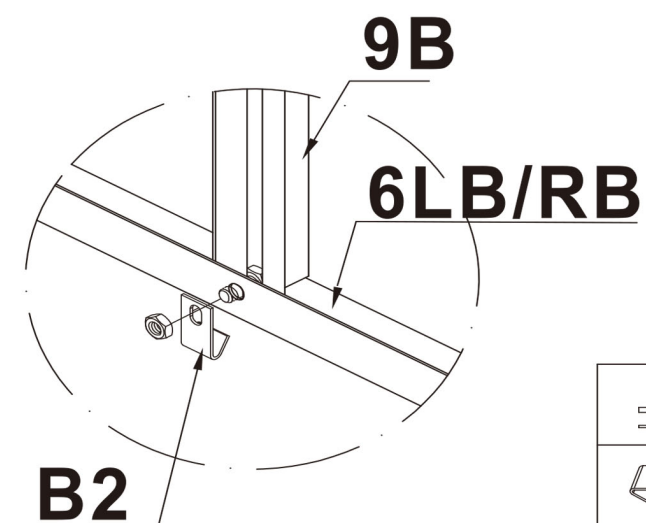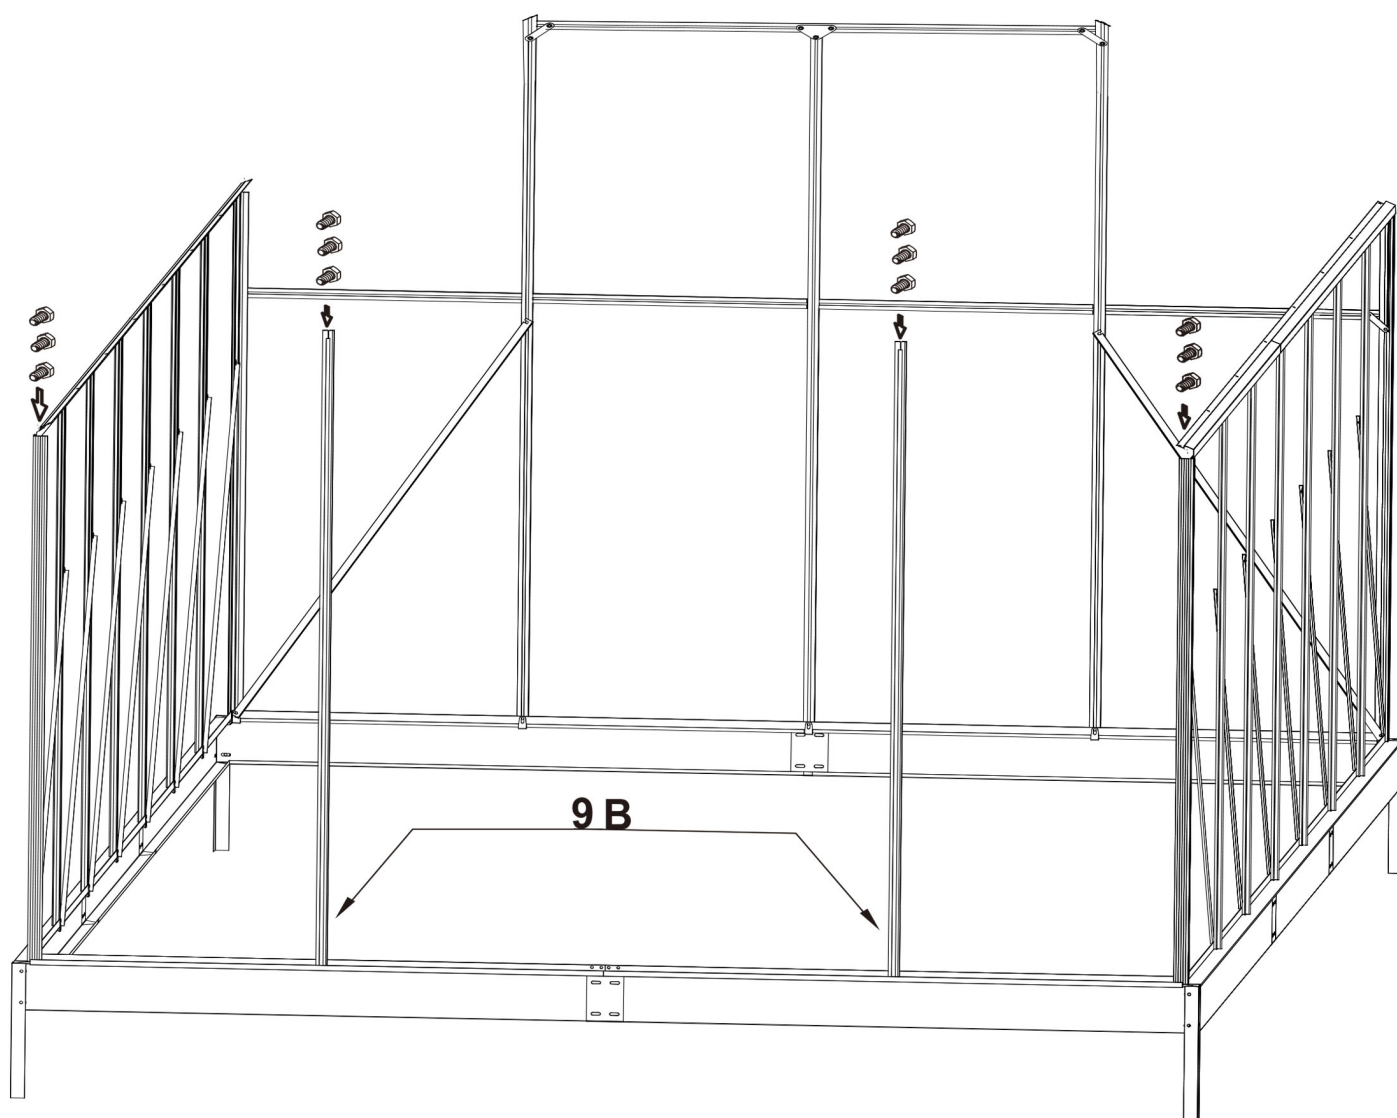


	9B	2
	B2	2
	F4	12
	F4	2

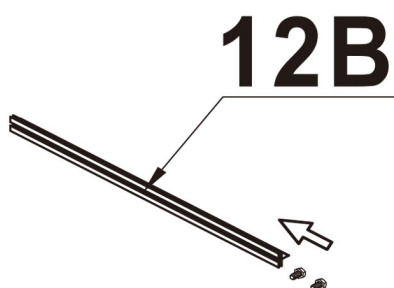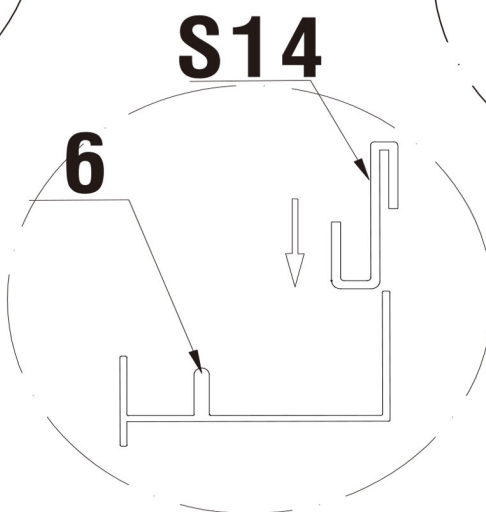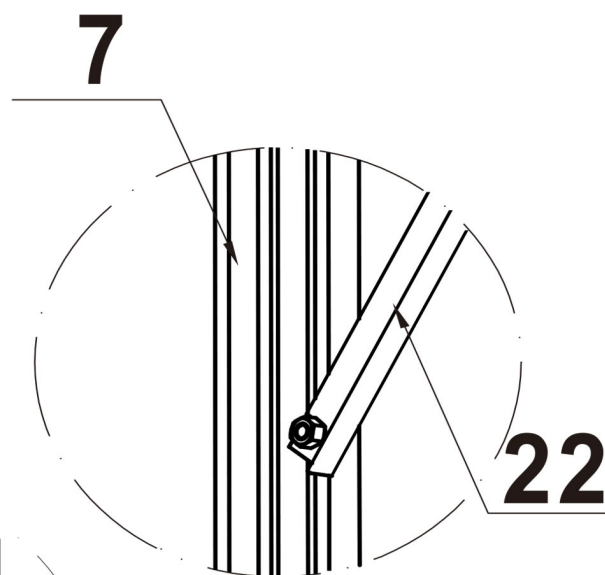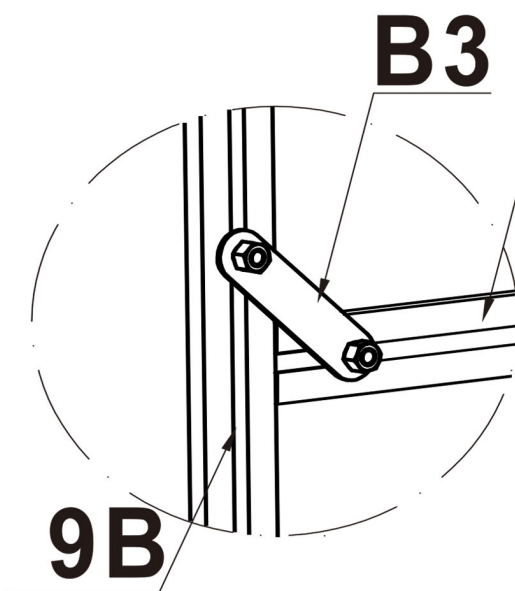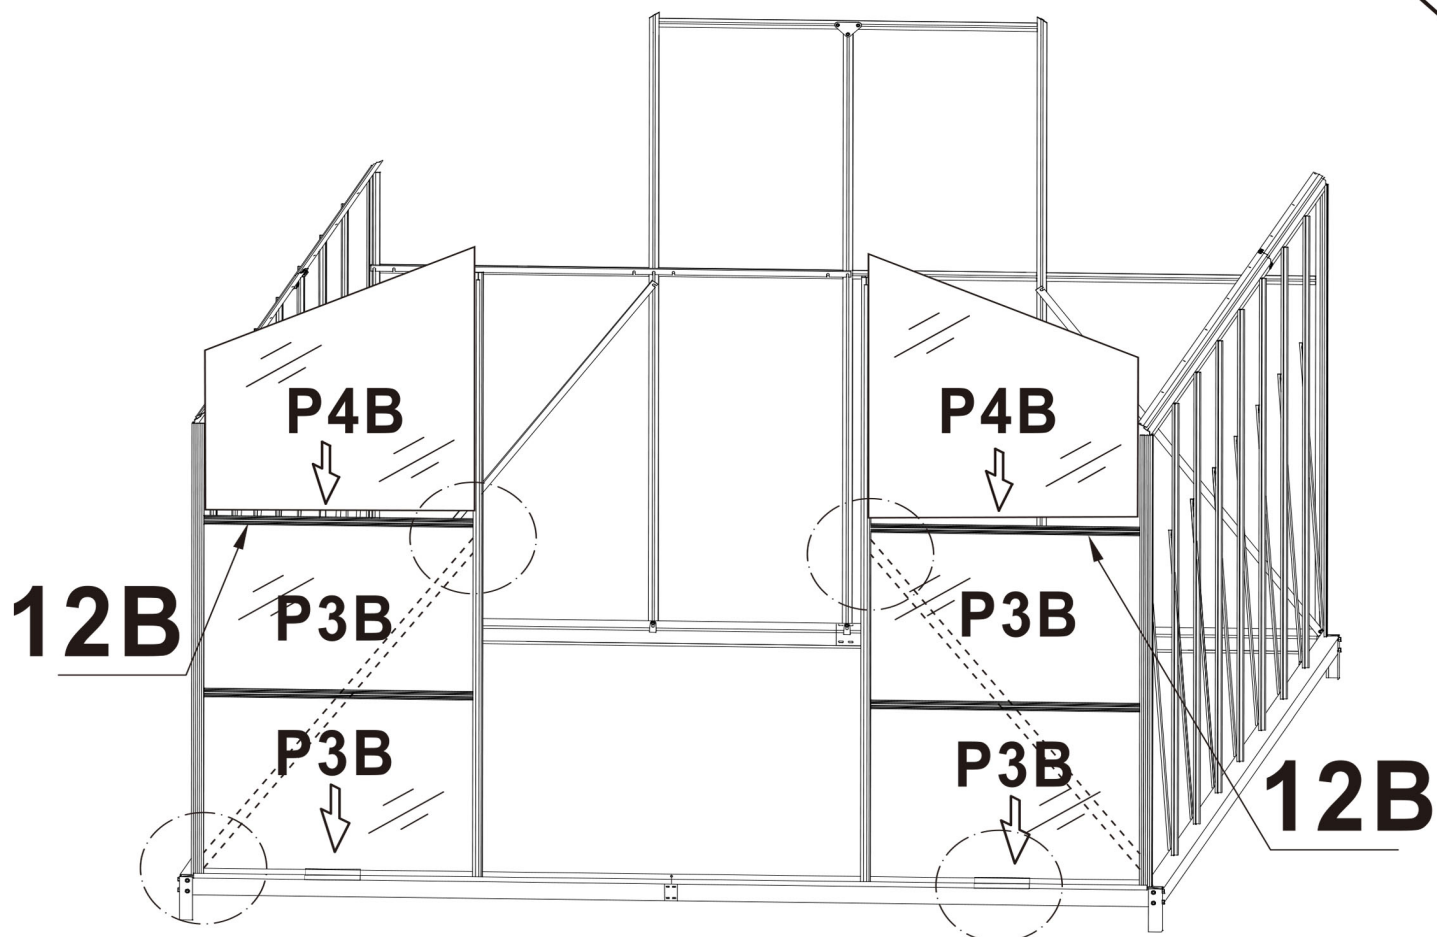

	S14	2
	B3	8
	12B	4
	22	2



	P3B	4		F4	8
	P4B	2		F4	14

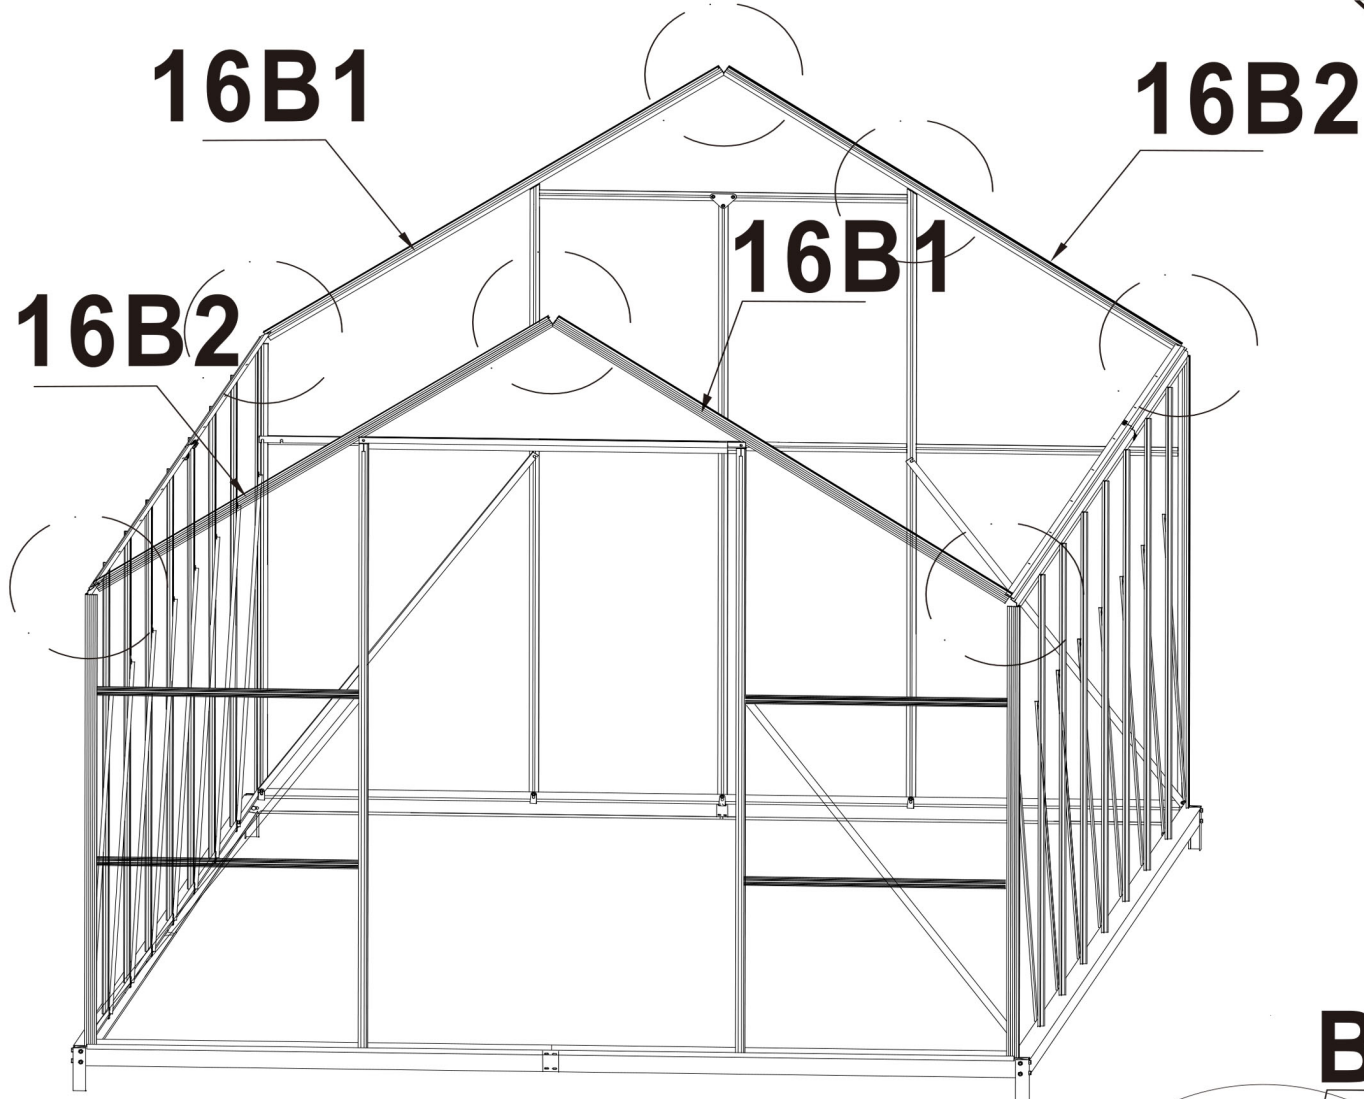

16B1/B2

8RB/LB
B6


16B1/B2

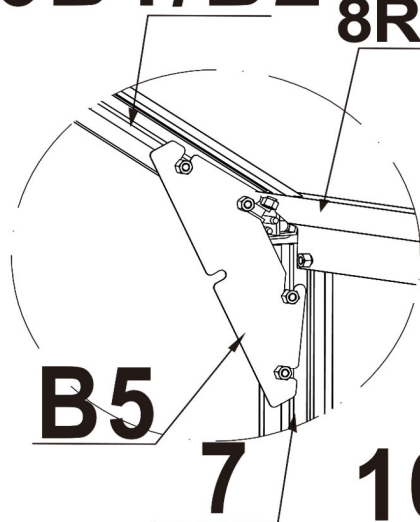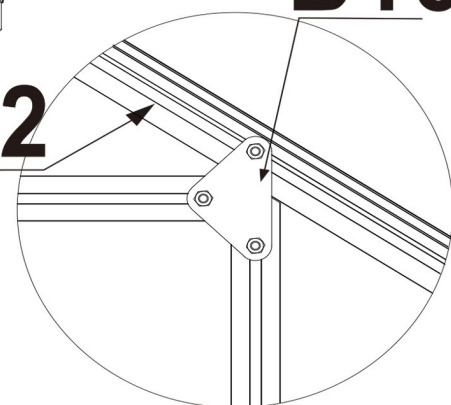



16B1

16B2




16B1/B2

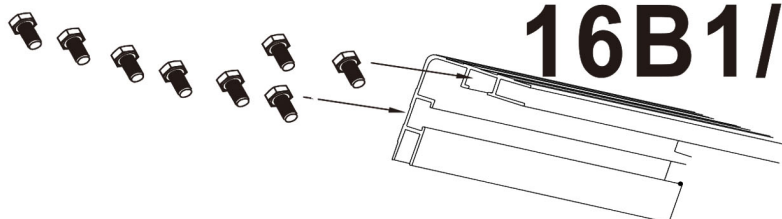






	16B2	2
	16B1	2
	B6	2
	B5	4
	F4	32
	F4	16

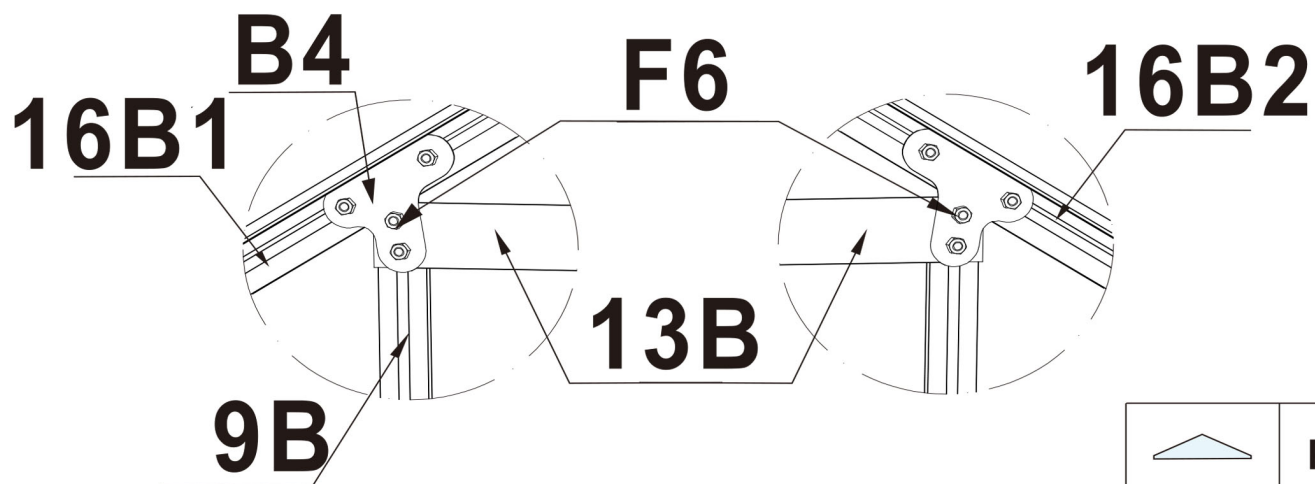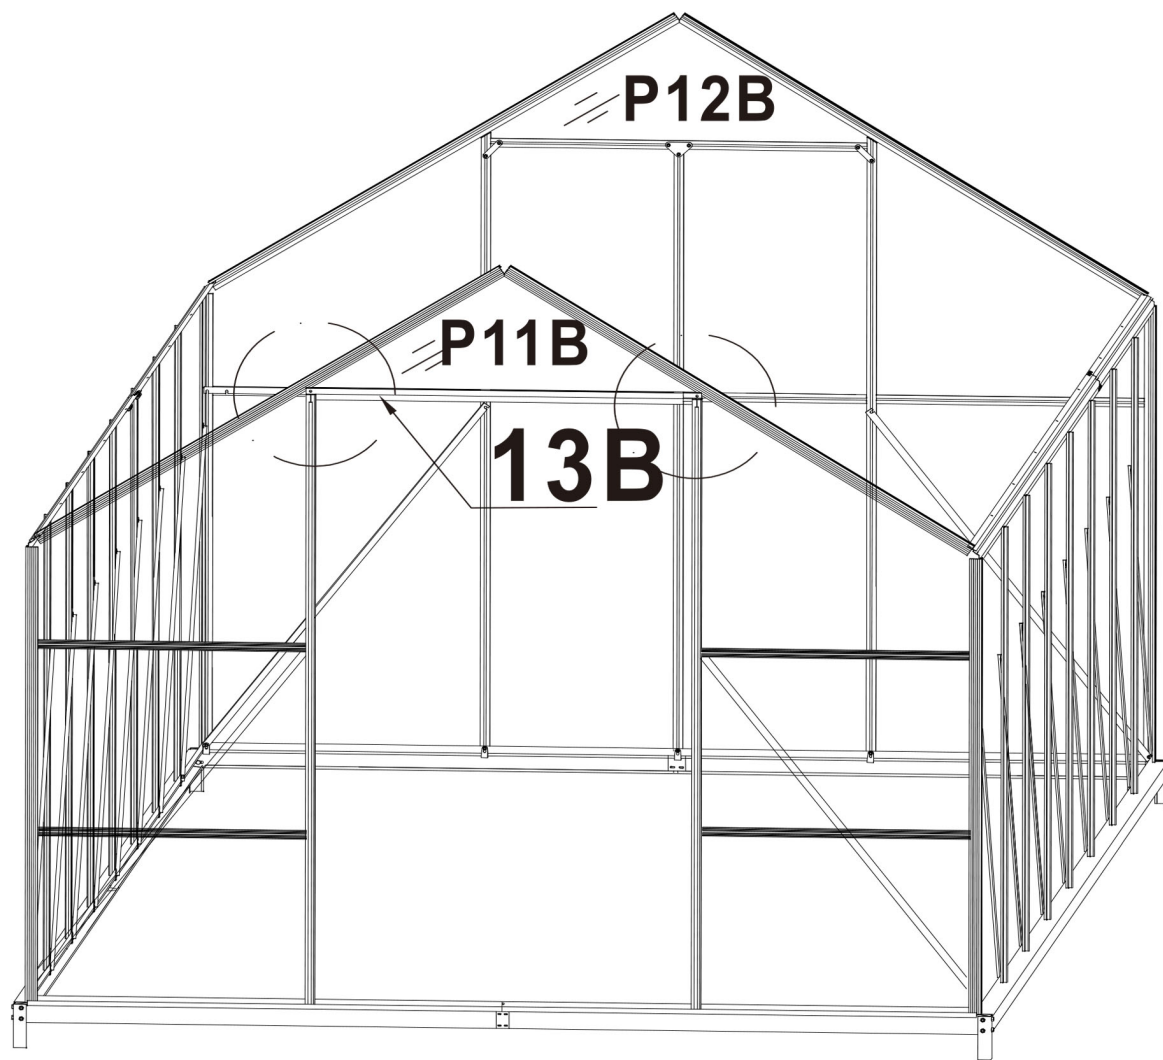



	P12B	1
	P11B	1
	F6	2
	B4	2
	13B	1
	F4	8

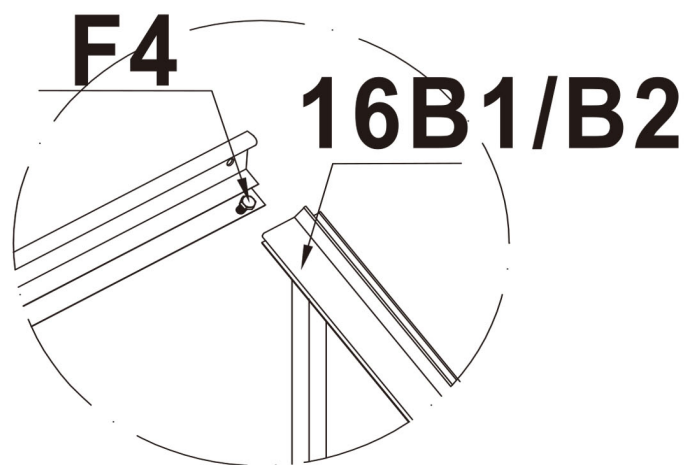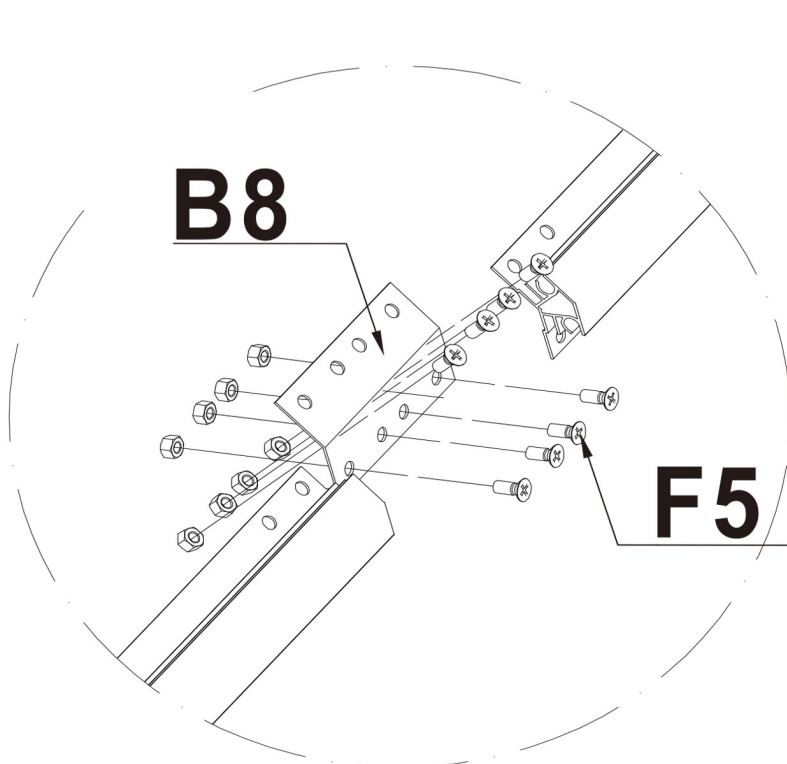
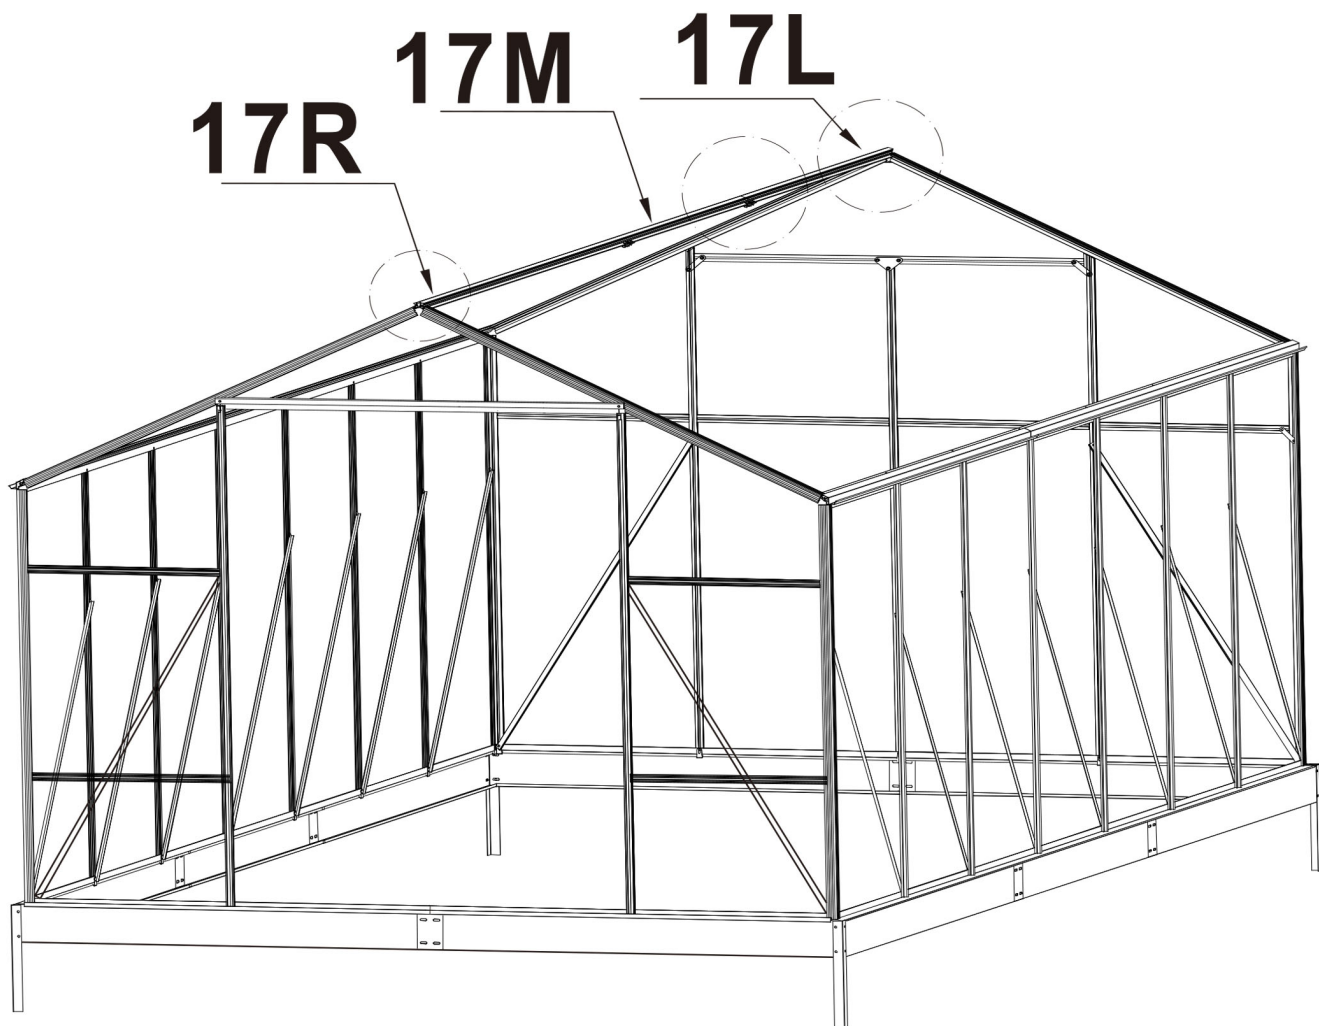




	B8	2
	17M	1
	17L	1
	17R	1
	F5	16
	F4	4

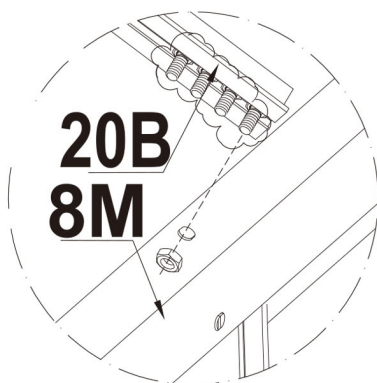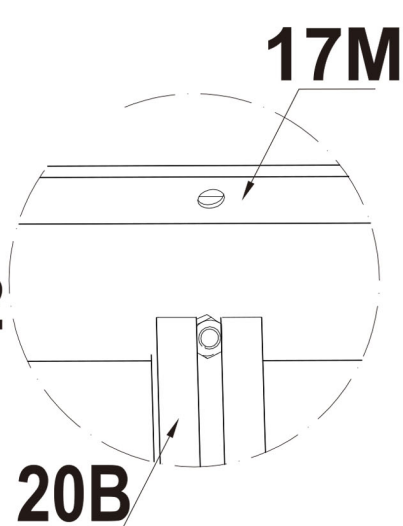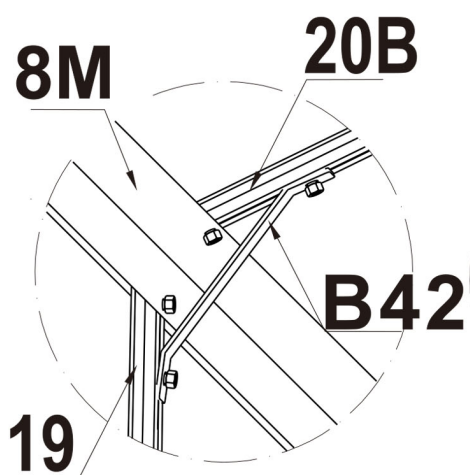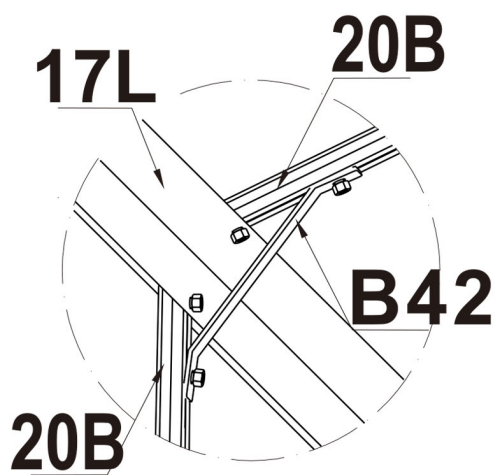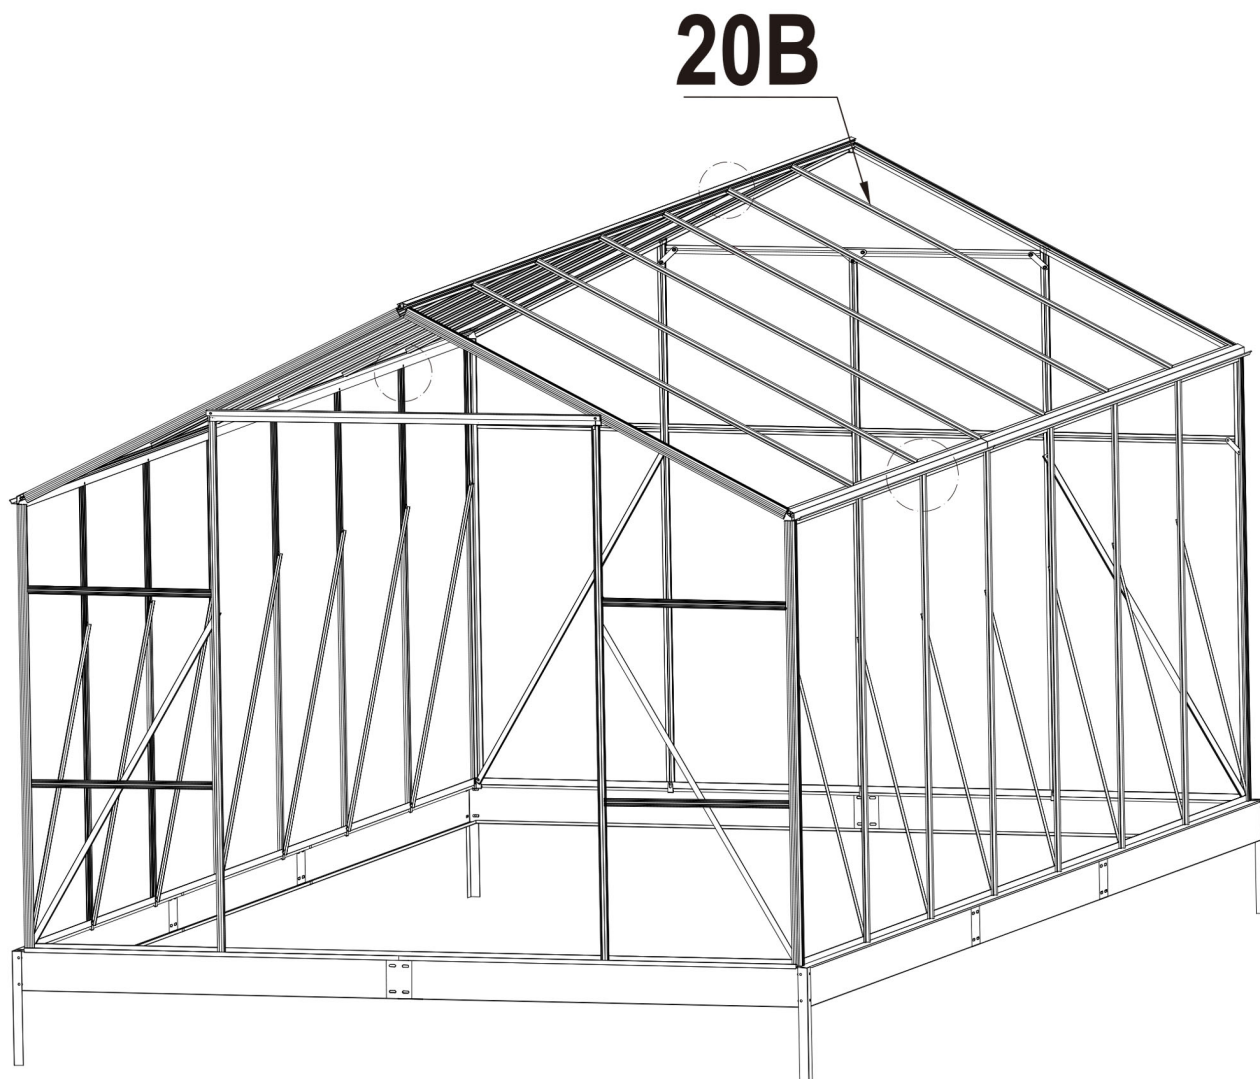


	B42	18
	20B	14
	F4	60
	F4	70

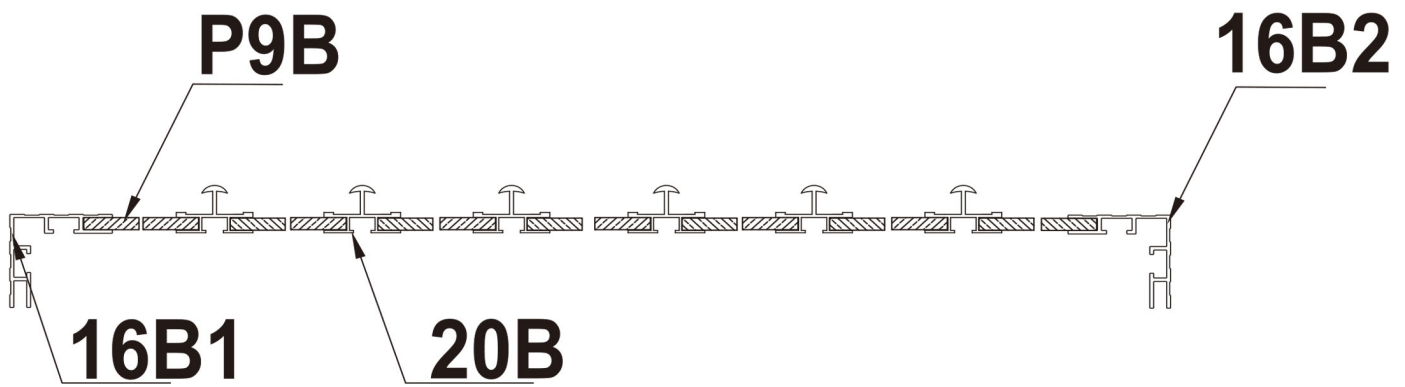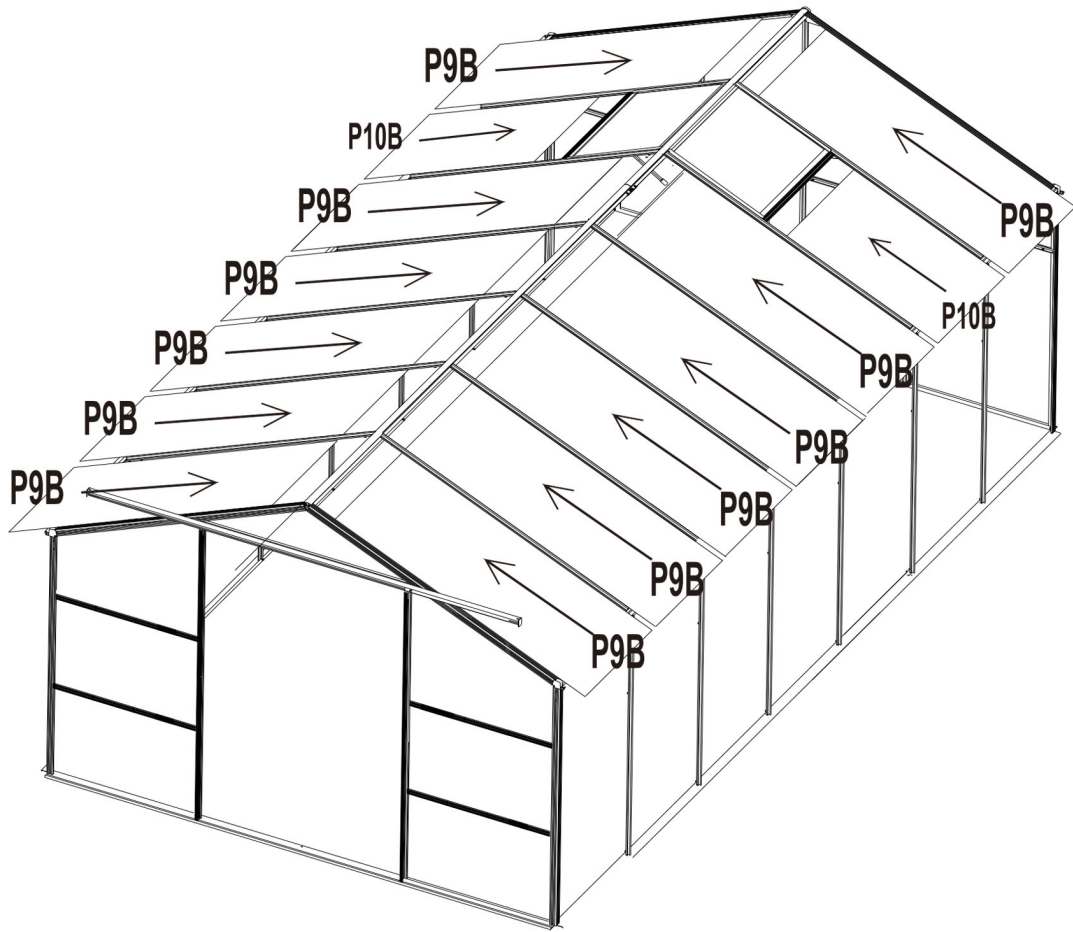



	P9B	12
	P10B	2

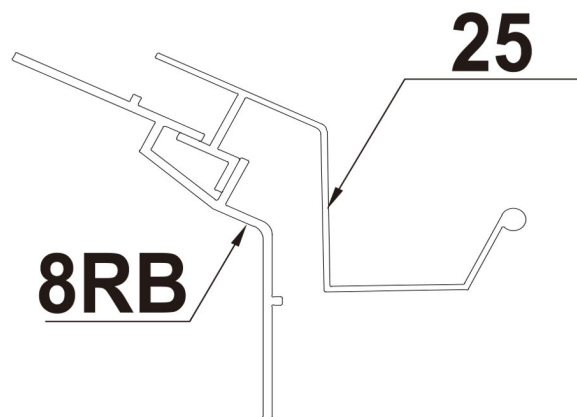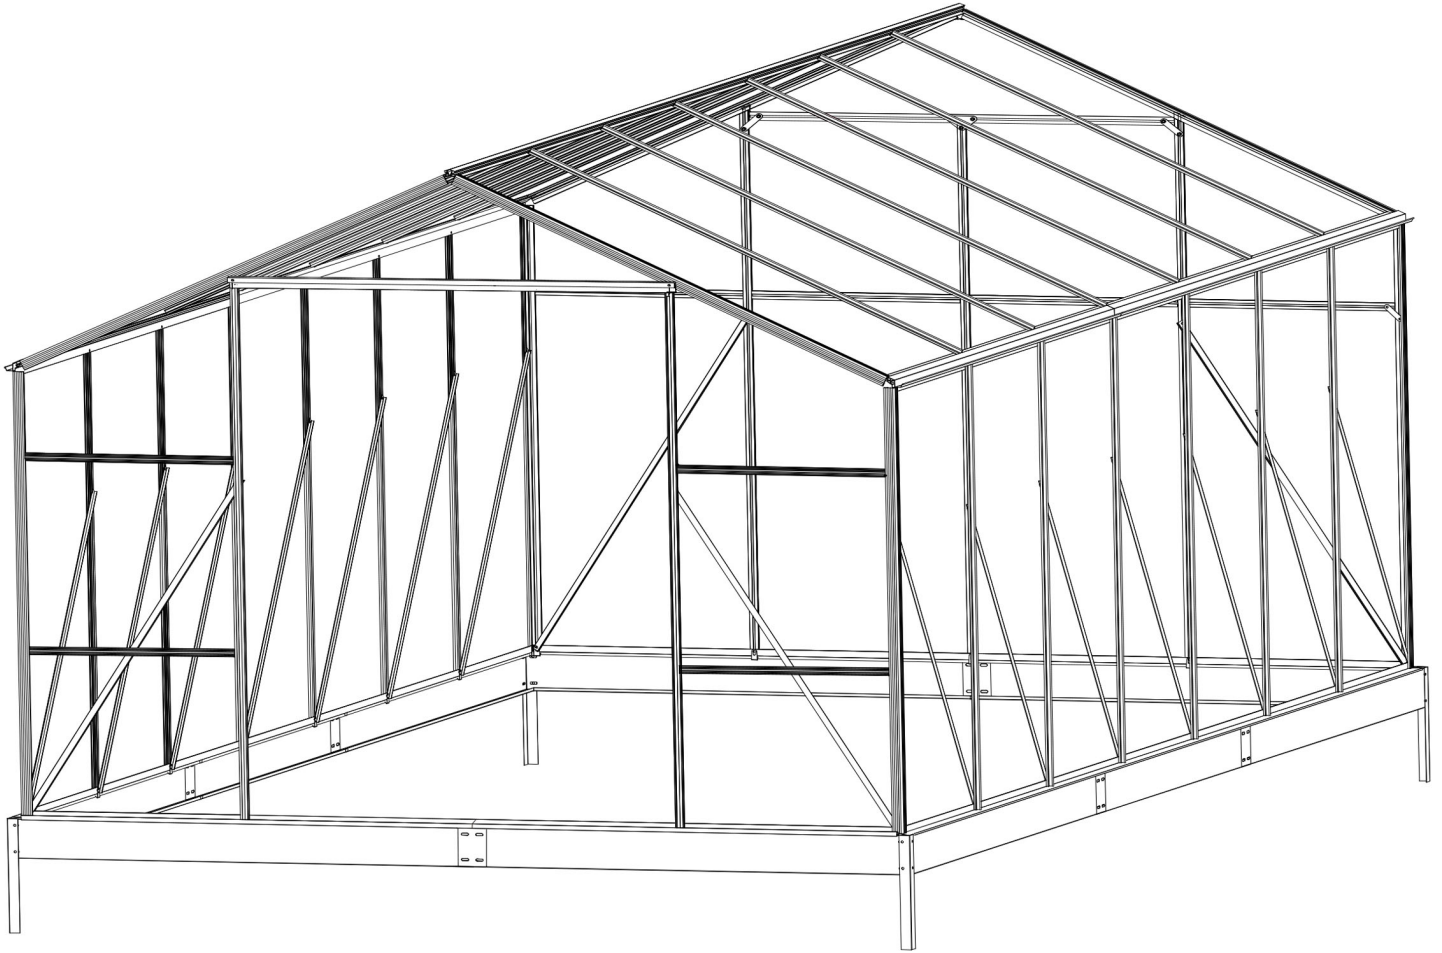





	25M	2
	25	4

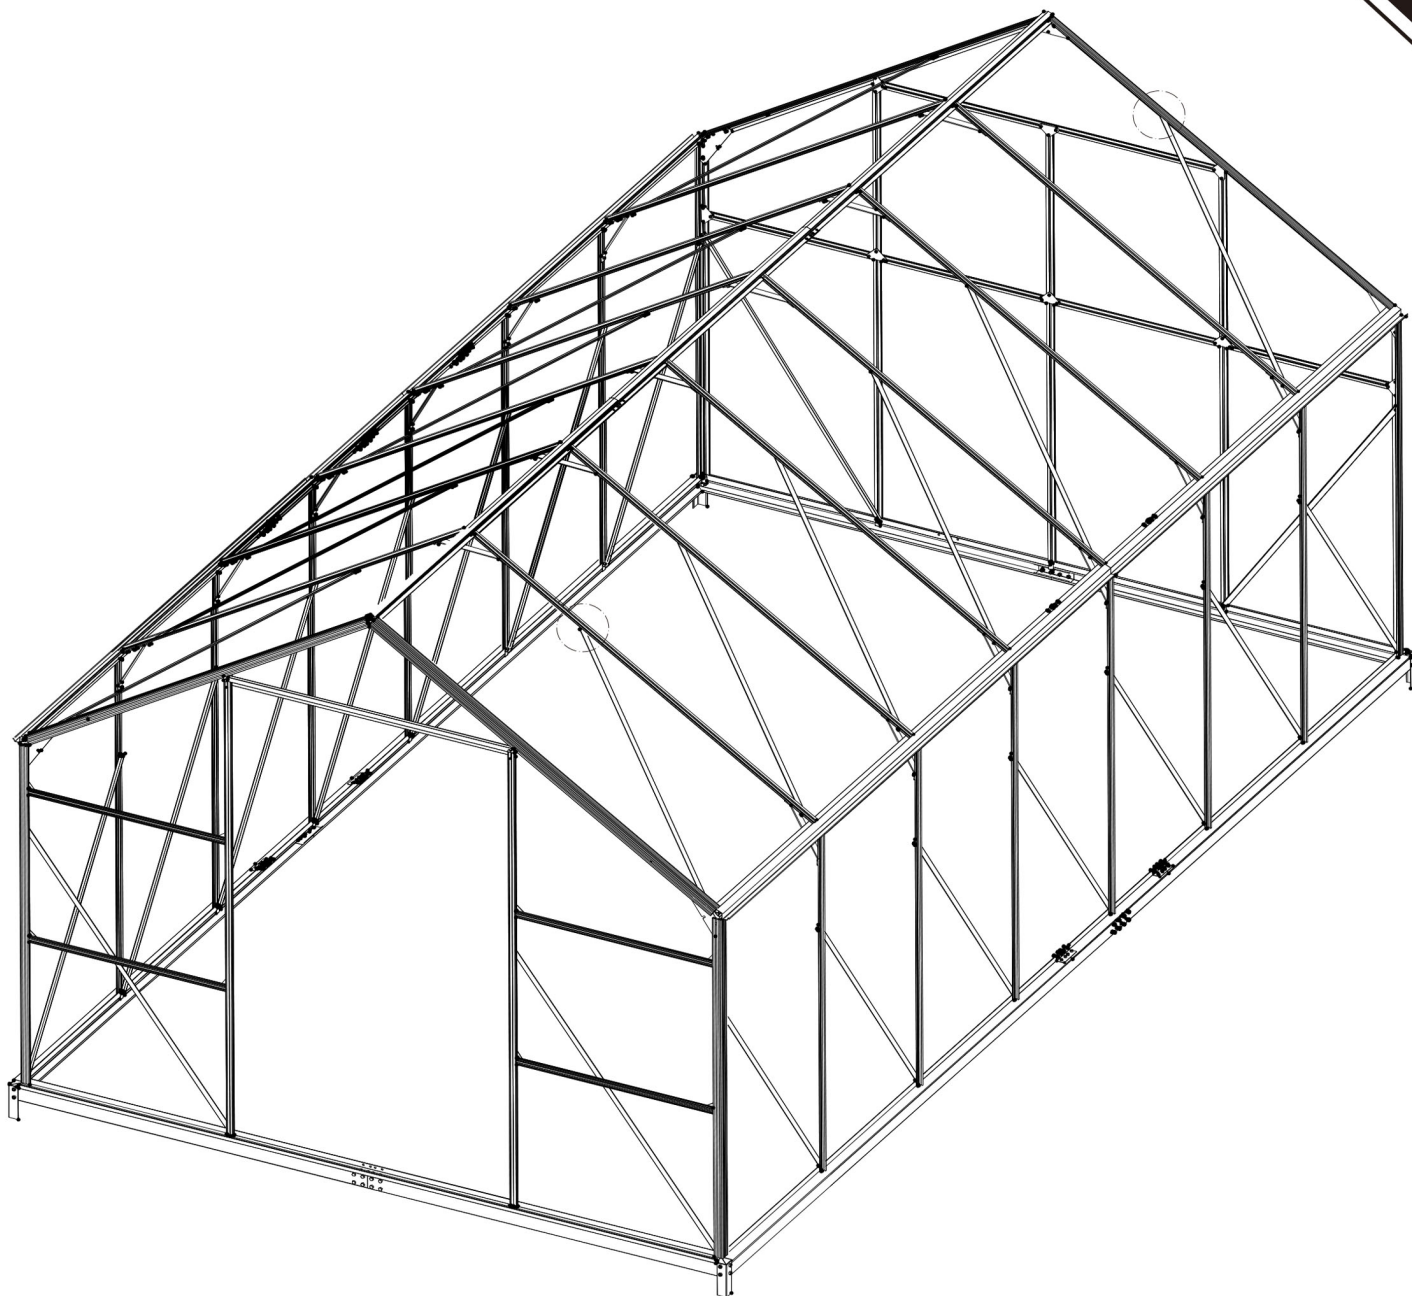


20B/16B 20B/16B

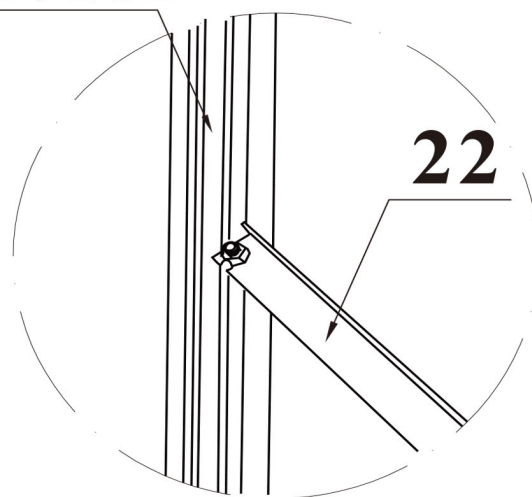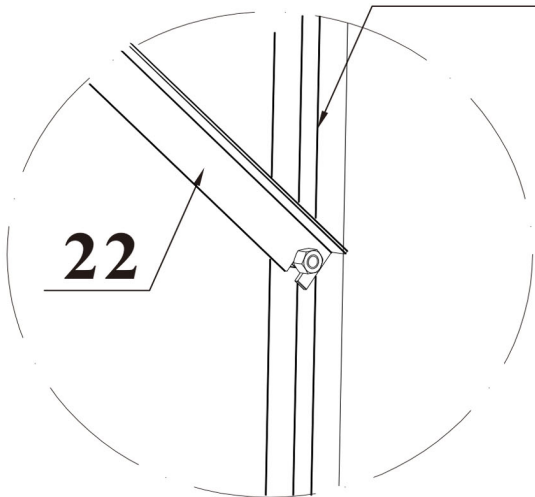

	22	12
	F4	24

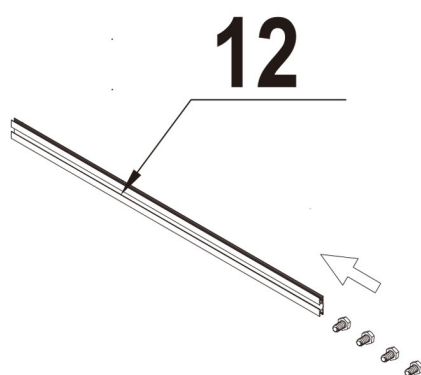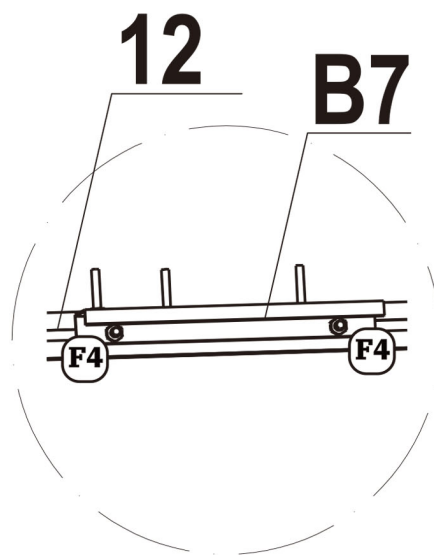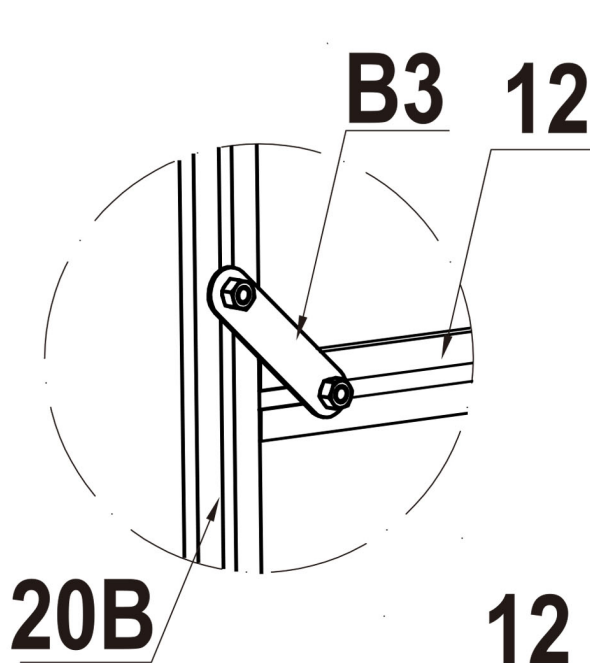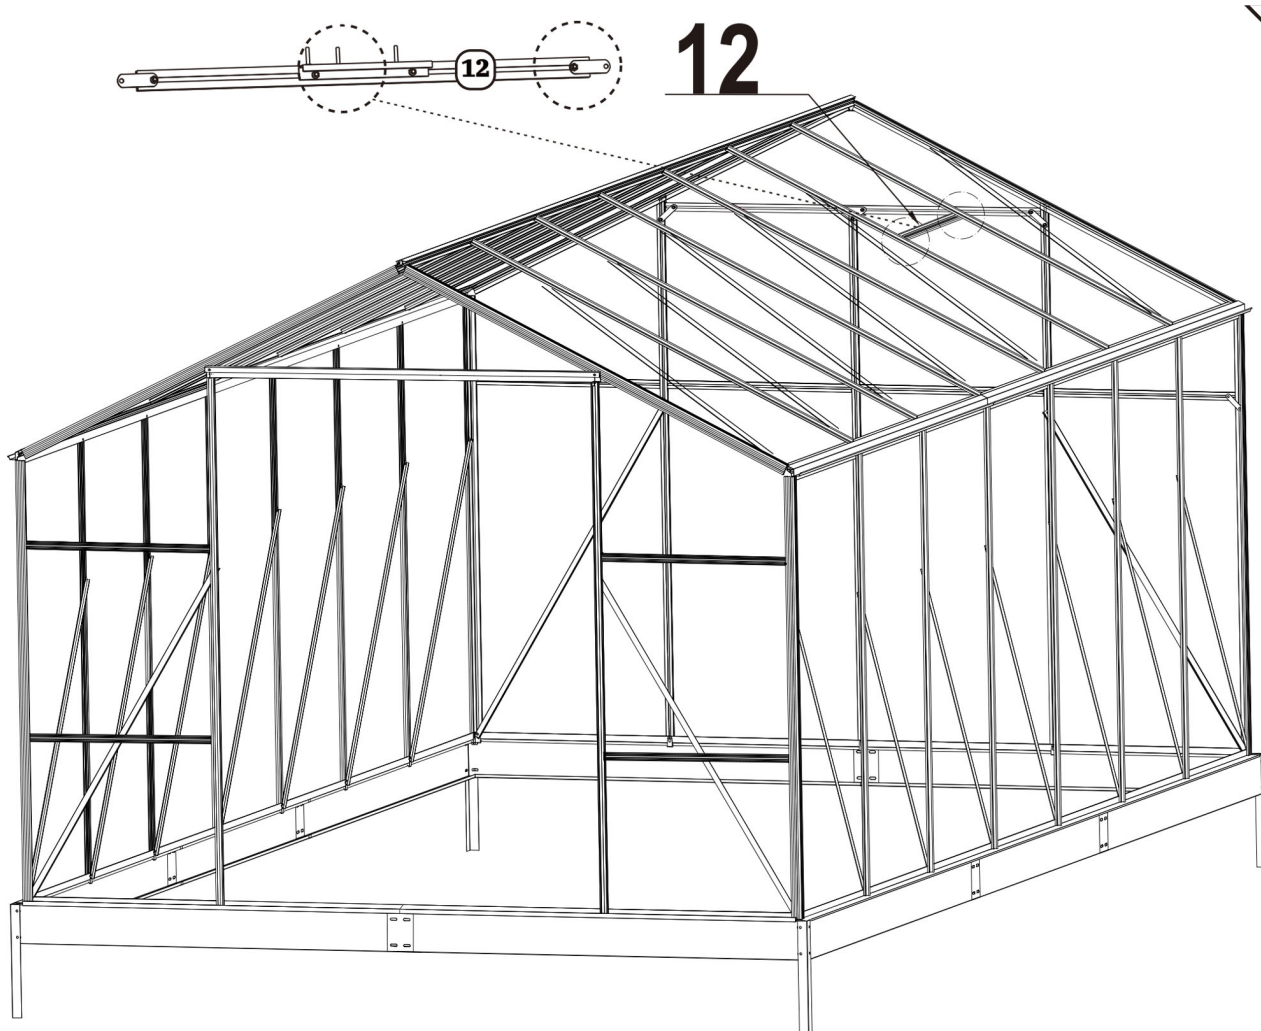

	12	2
	B3	4
	B7	2
	F4	4
	F4	8

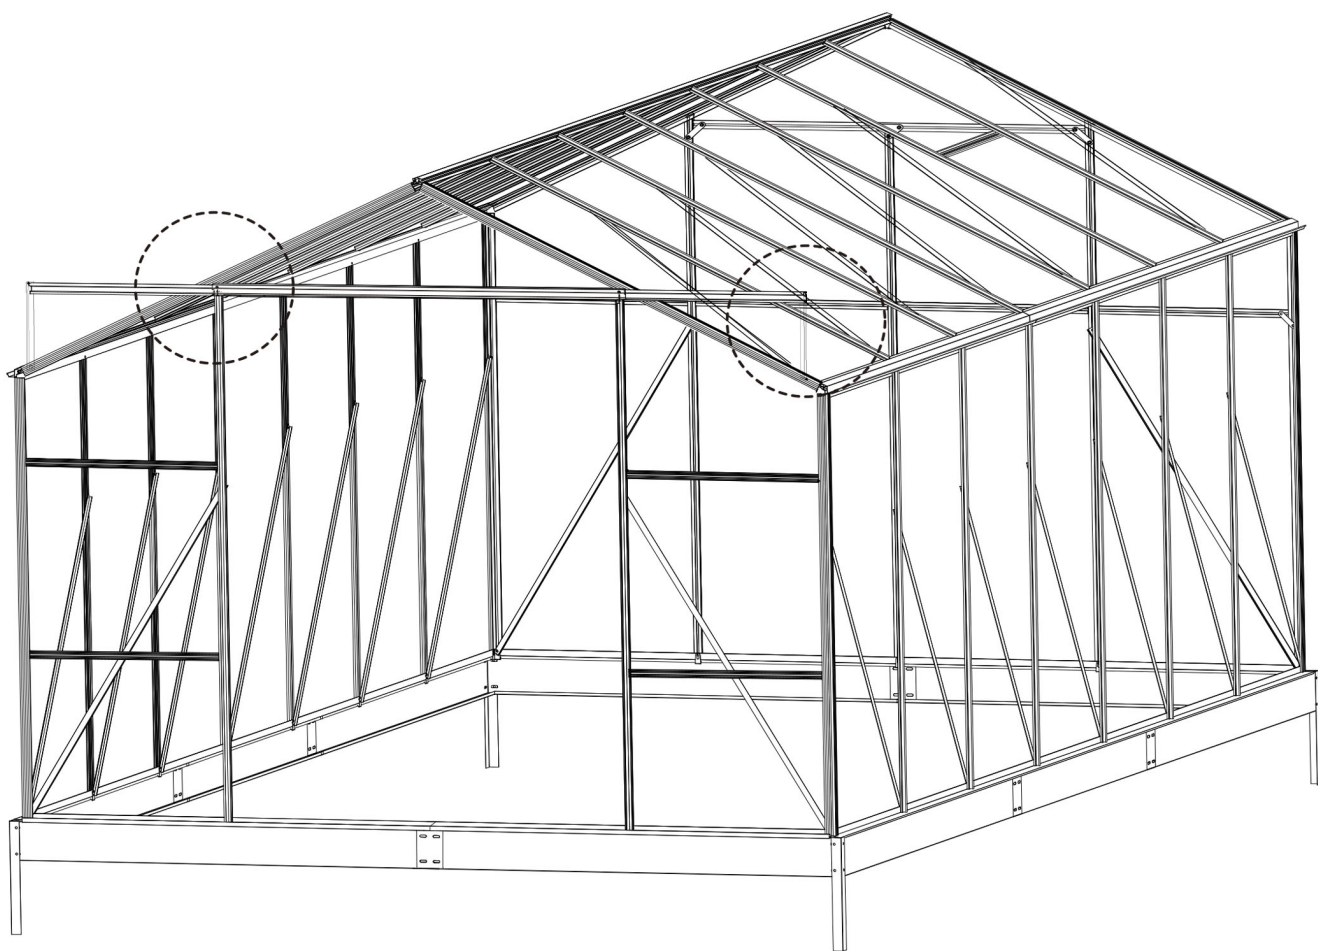



F6

18B





18B

H3




16B1/2

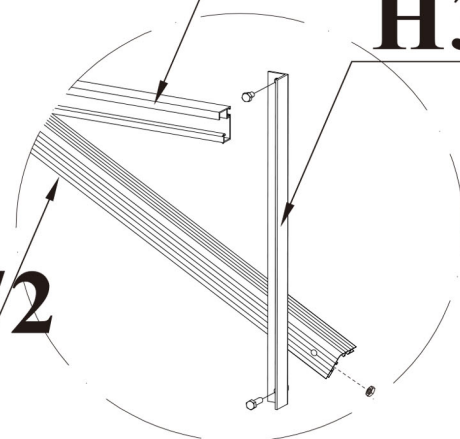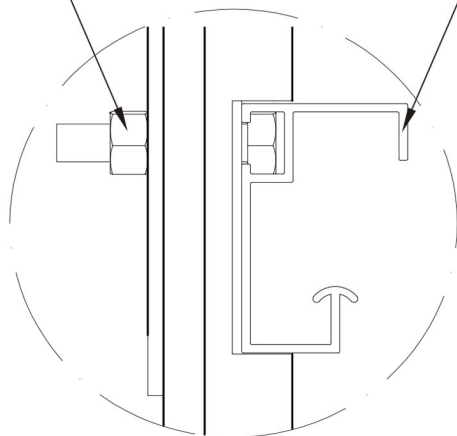


	18B	1
	H3	2
	F4	4

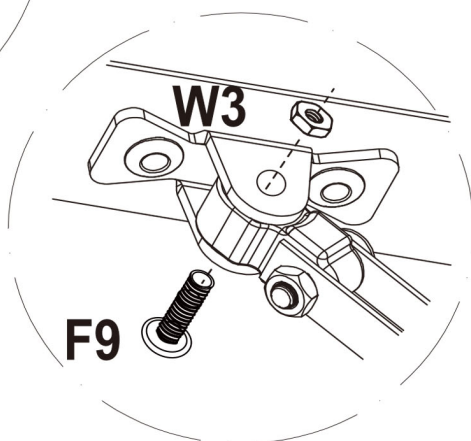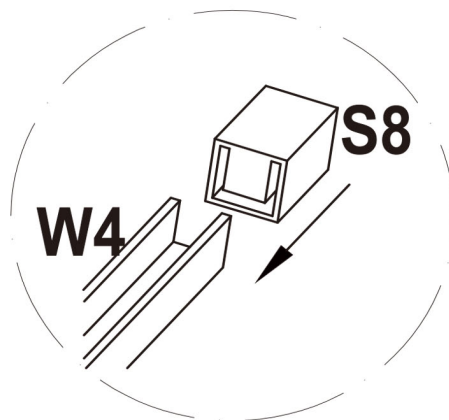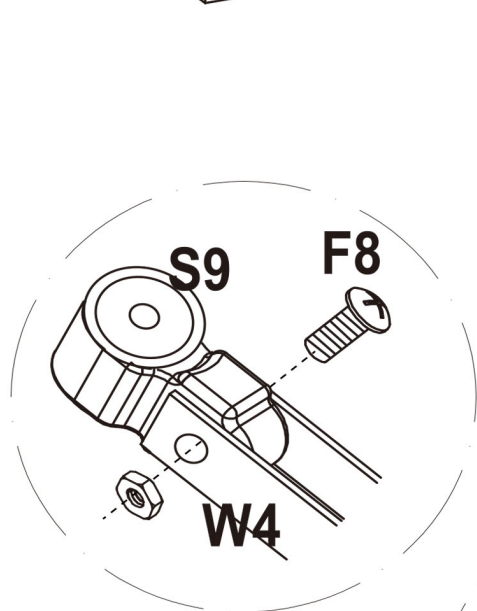
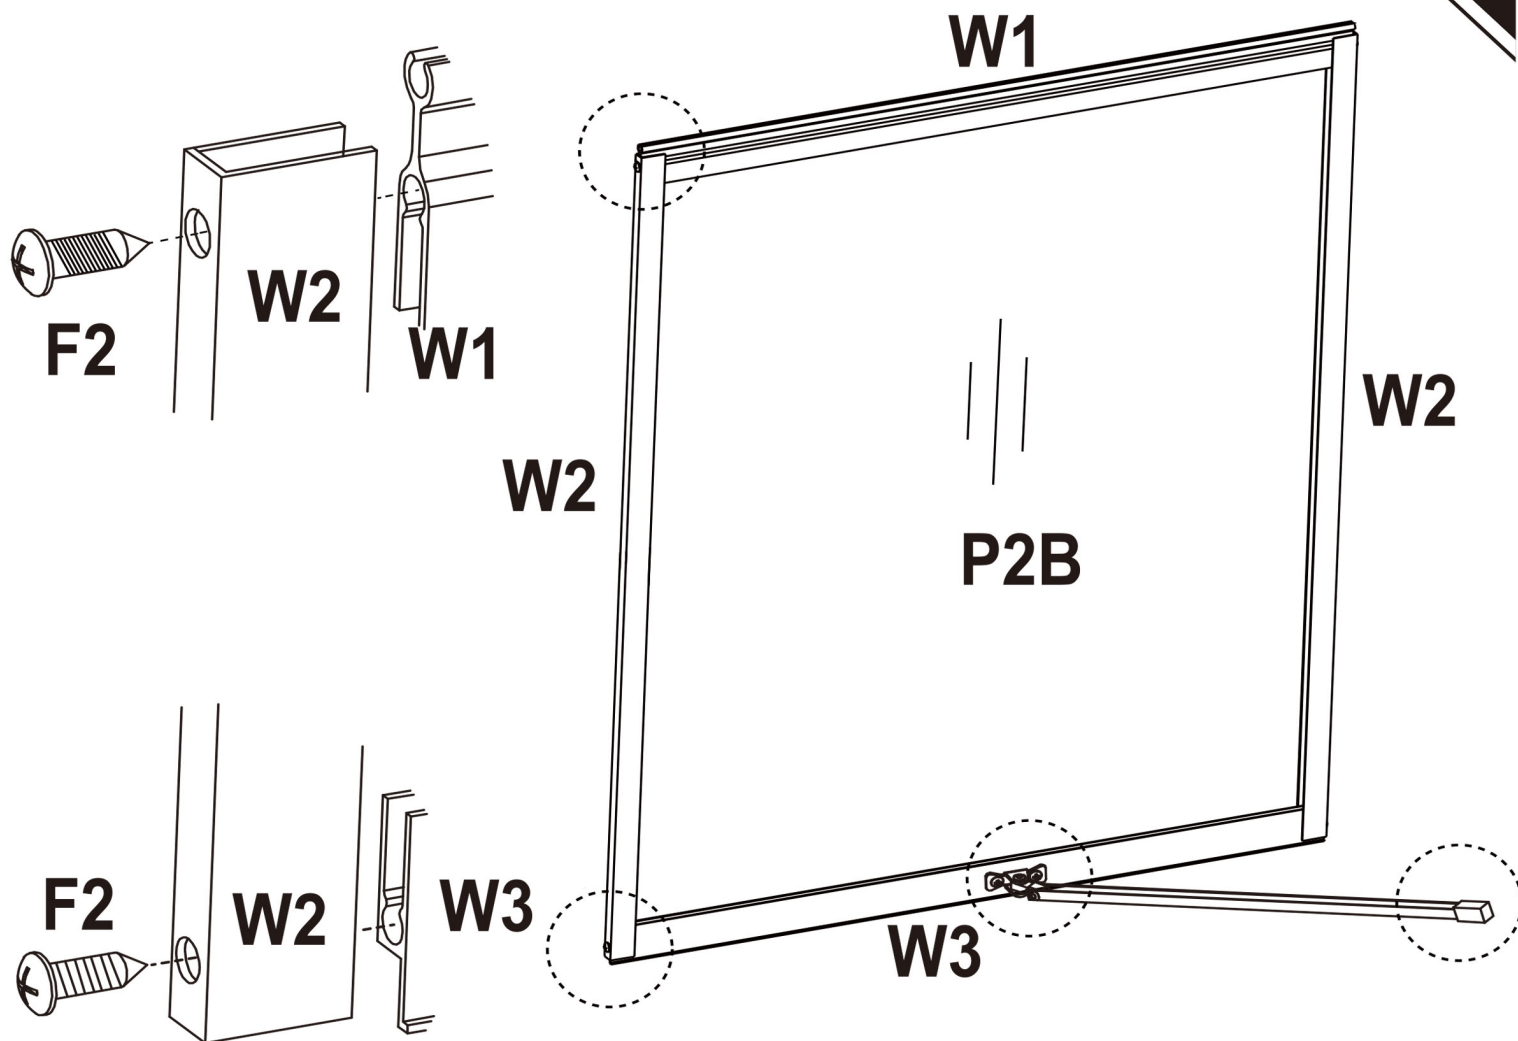






	P2B	2
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	W4	2
	S8	2
	S9	2
	F2	8
	F8	2
	F9	2

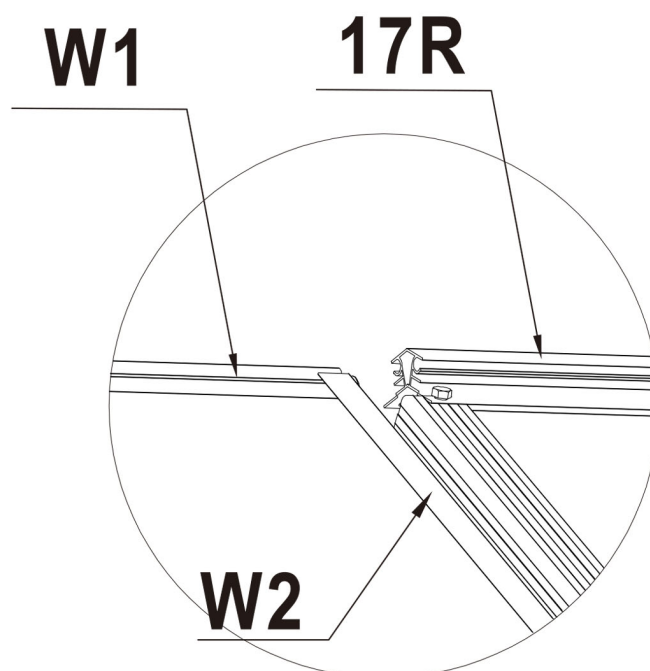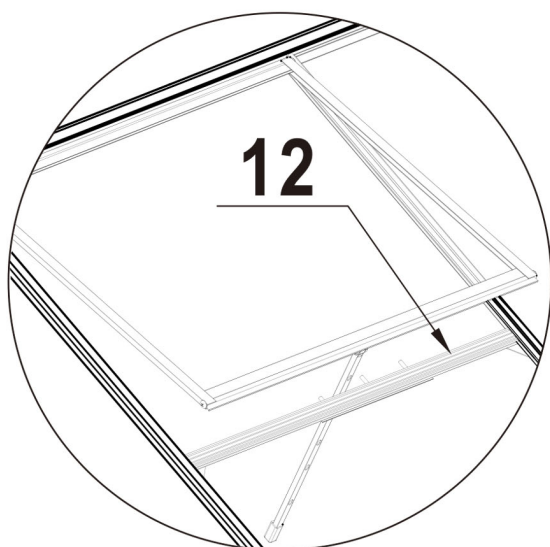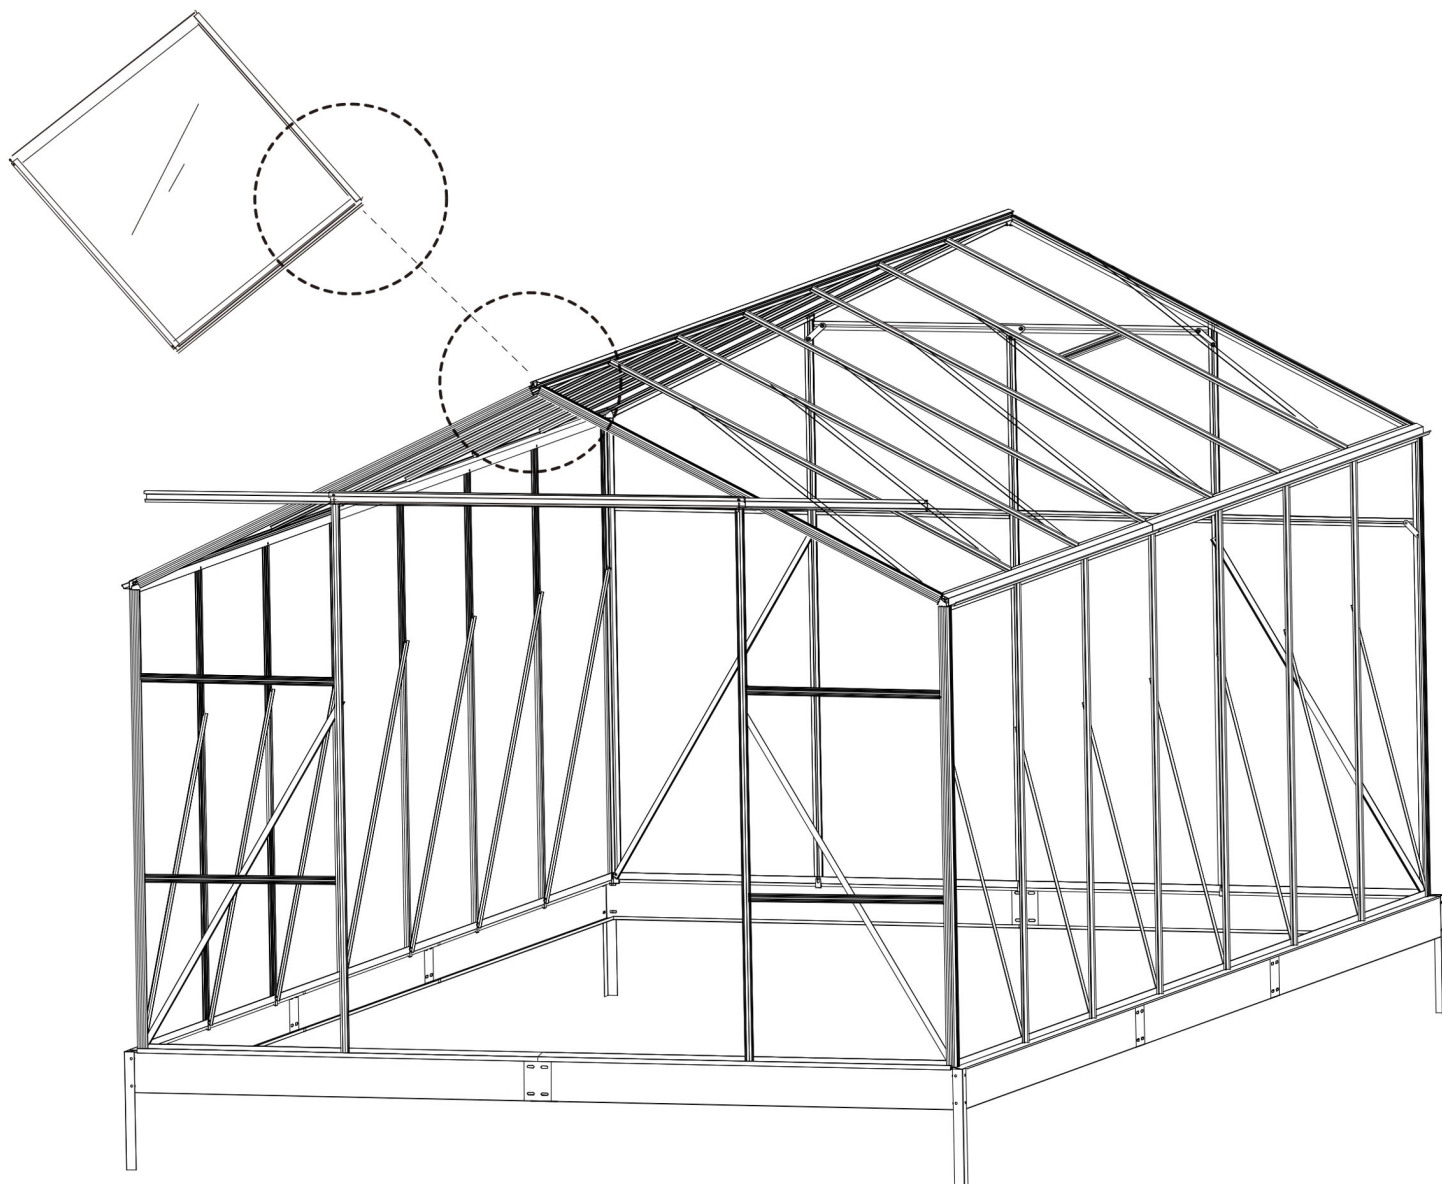

Porte

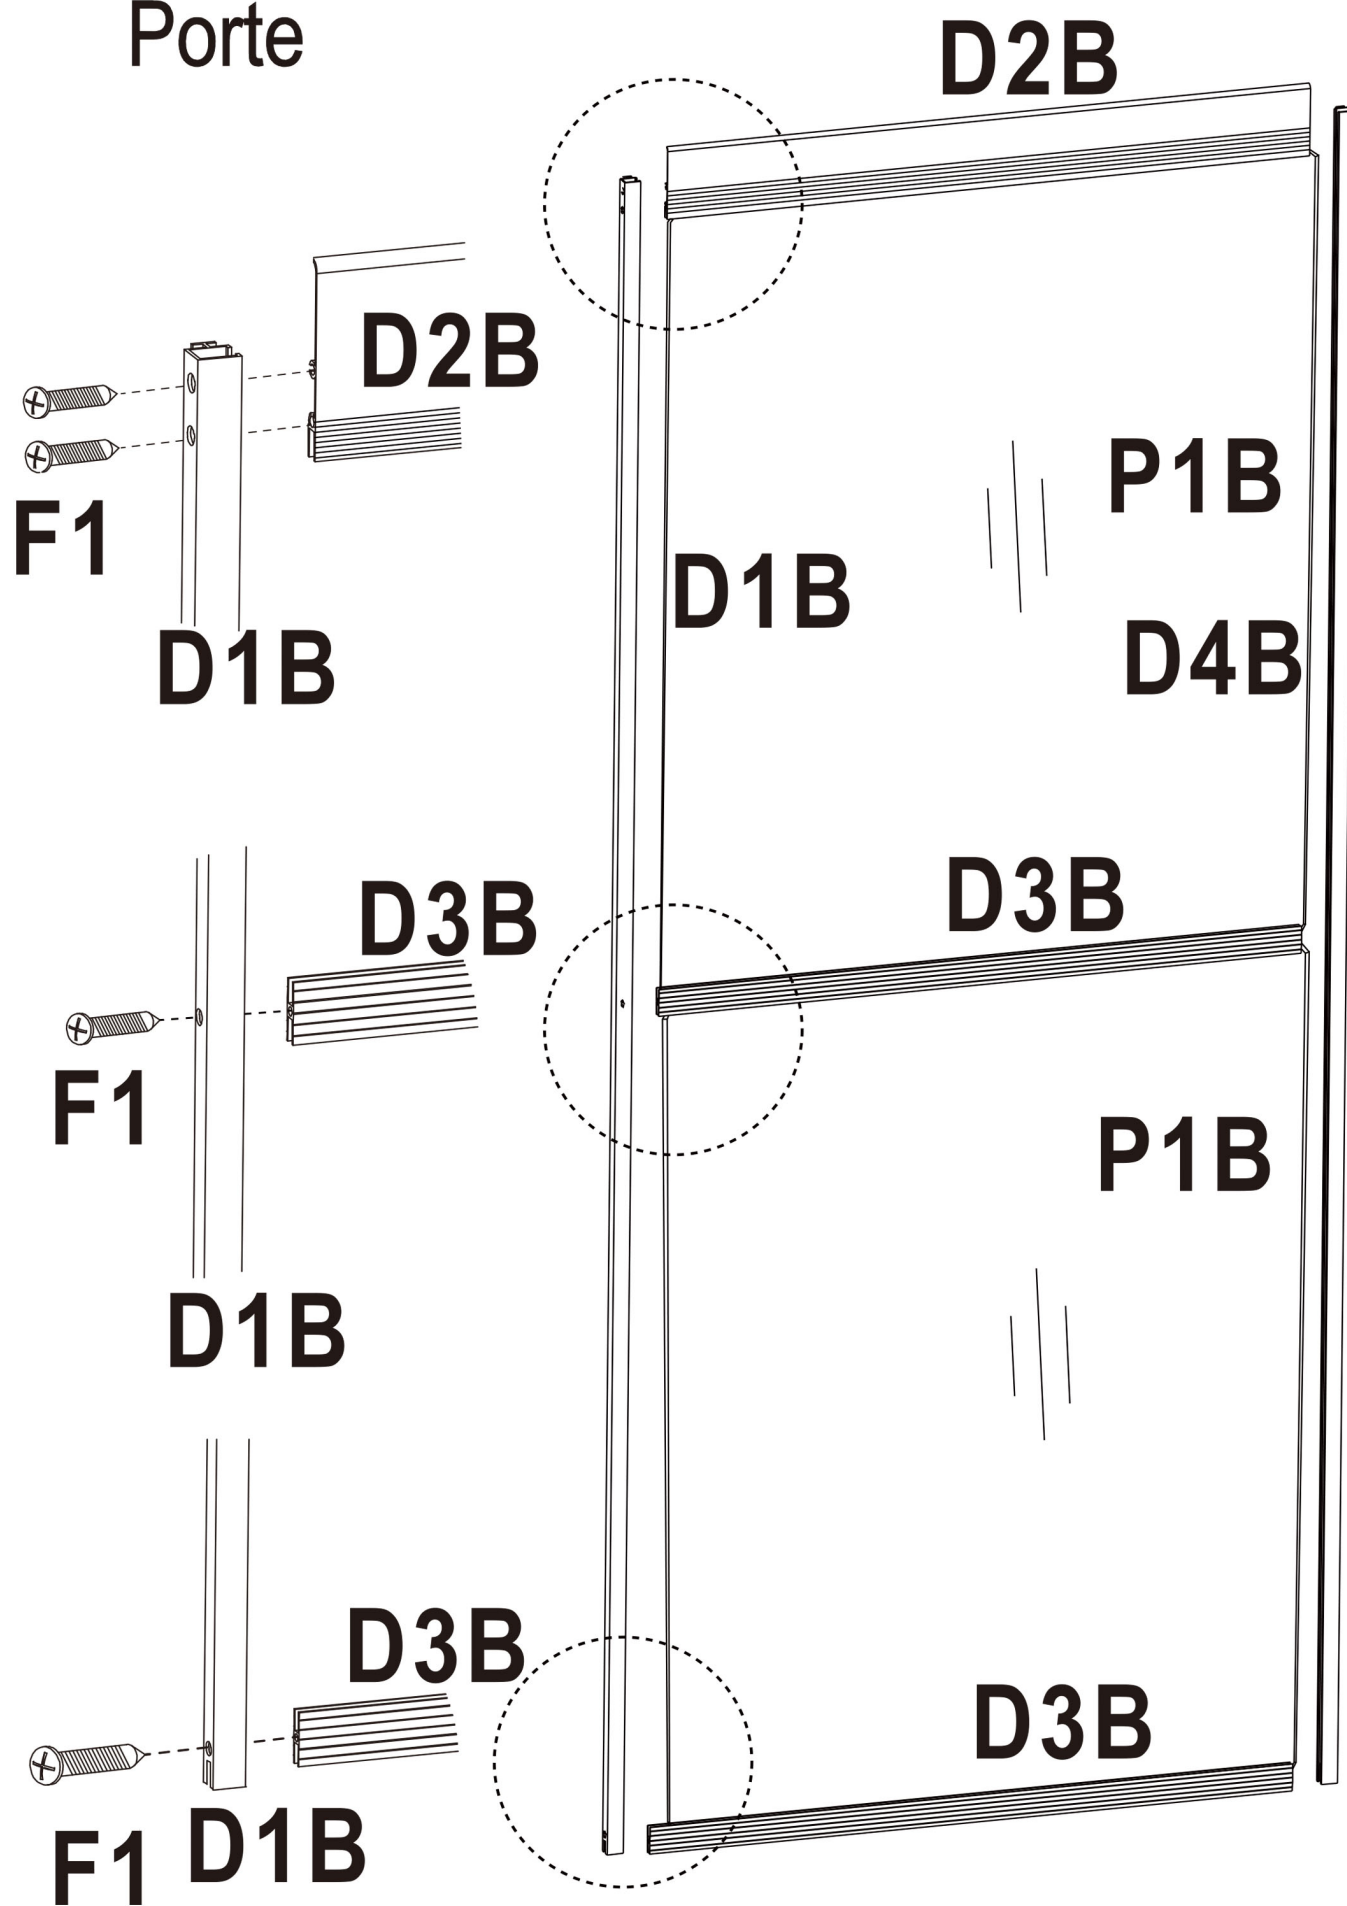

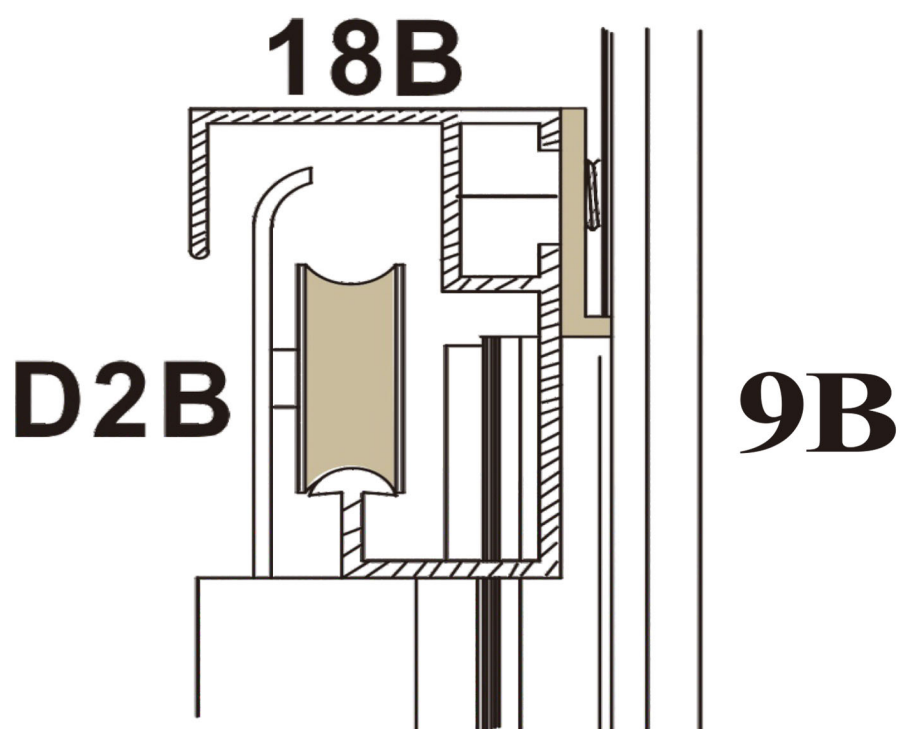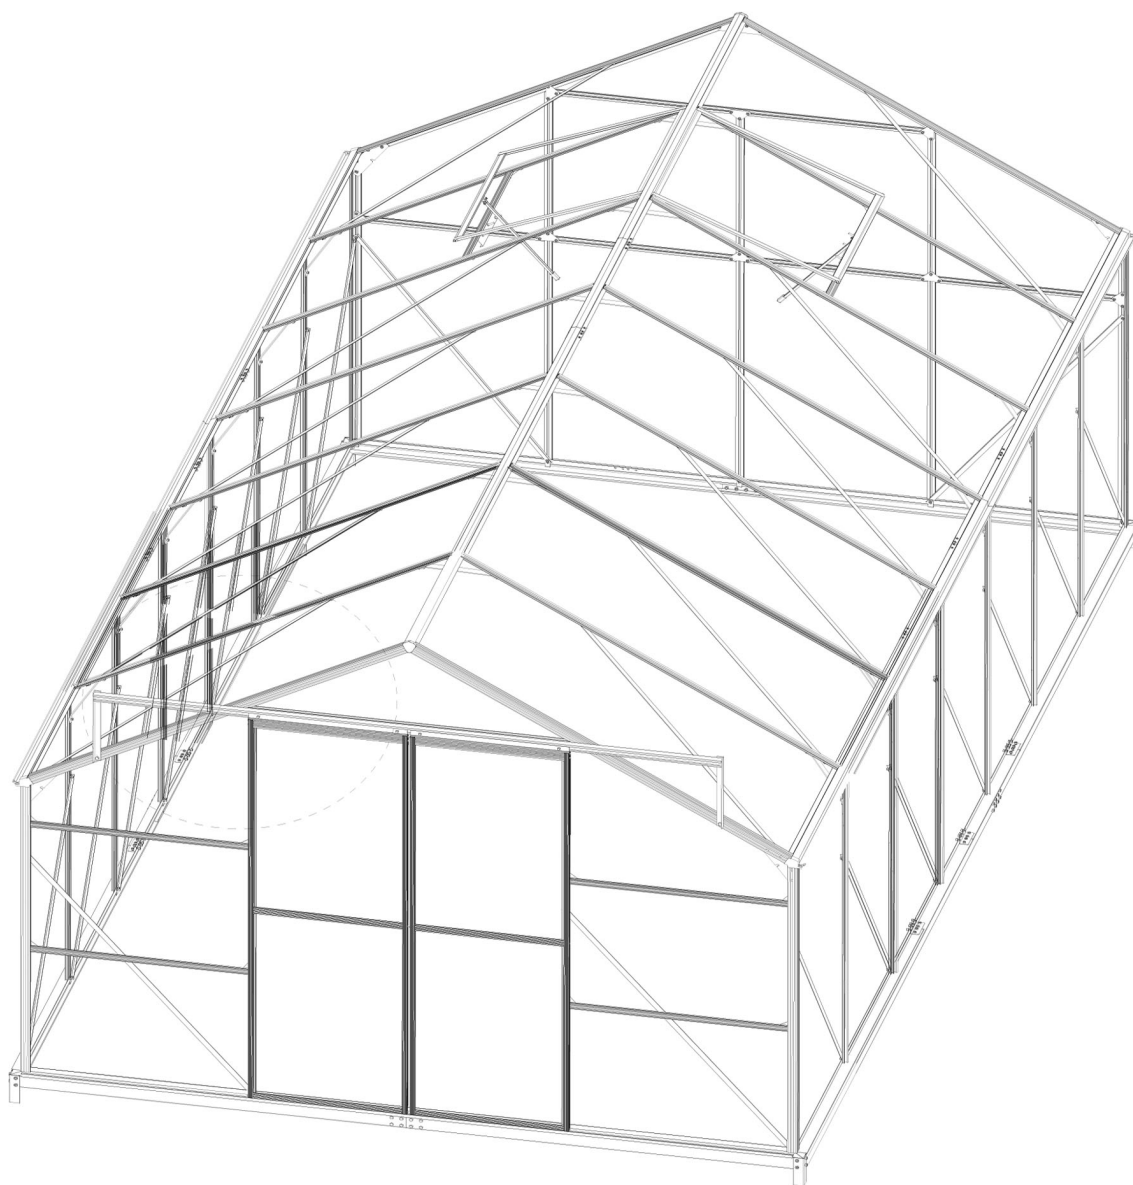

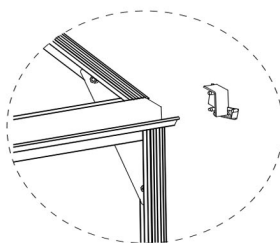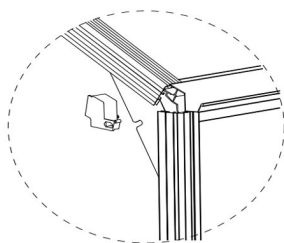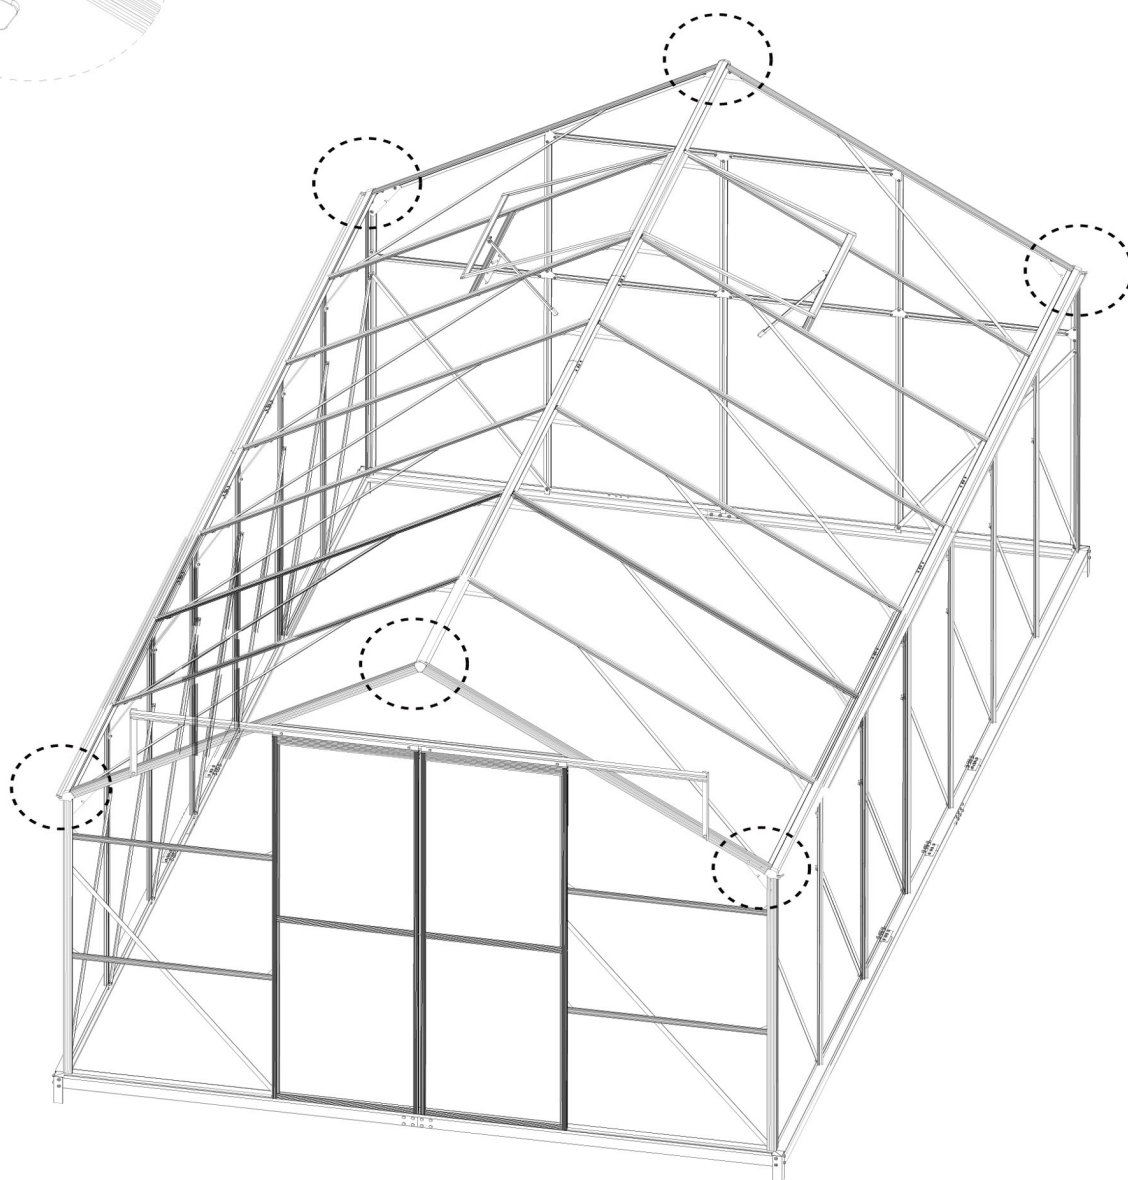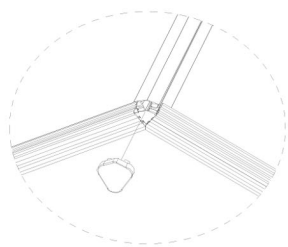

	S5	2
	S6L	2
	S6R	2

