


Instrucțiuni de instalare

sere din policarbonat

Sera 8 x 4

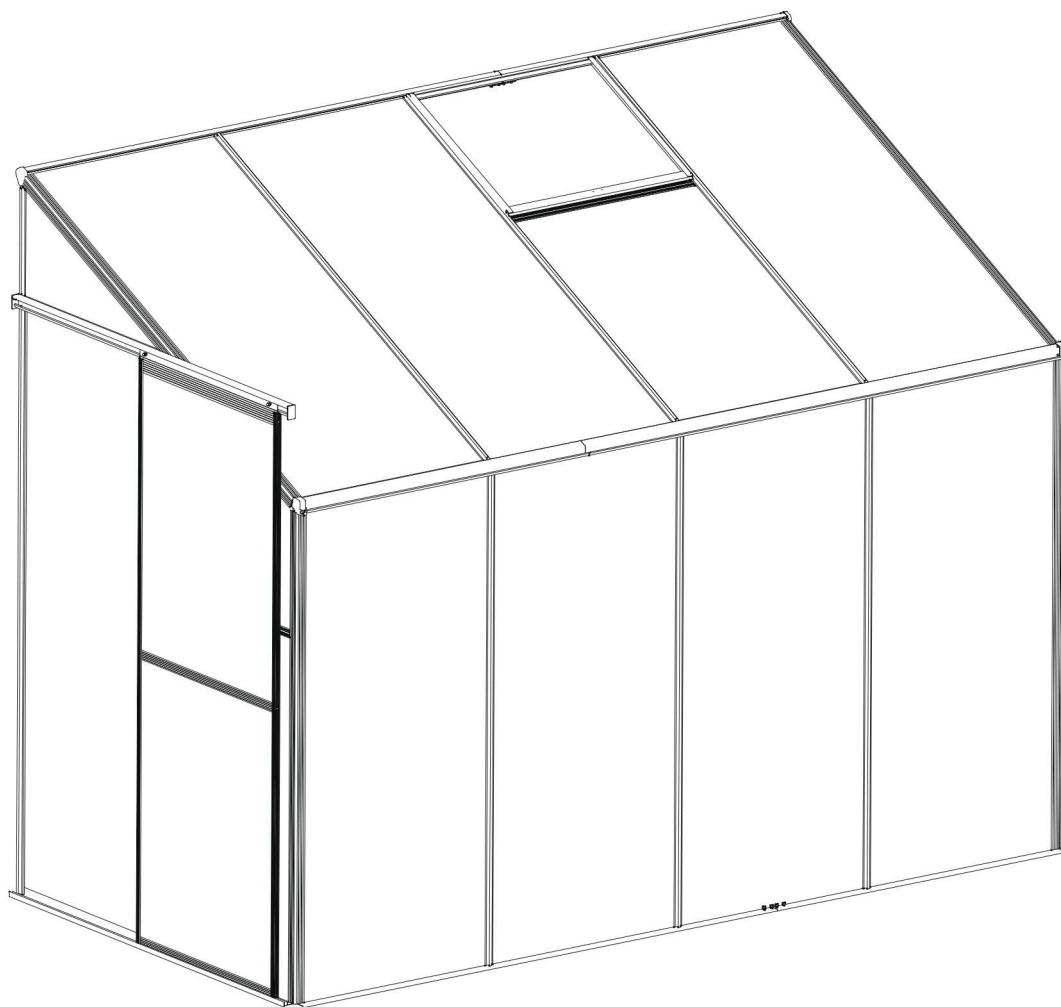

FELICITĂRI

Felicitări pentru achiziționarea acestei sere. Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și să vă familiarizați cu componentele și pașii de montare înainte de a începe montarea serii.

AVERTIZARE

Montarea serii trebuie să fie efectuată de cel puțin doi adulți, aceasta le va dura aproximativ trei ore.

Nu montați sera dacă sunteți obosit sau sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor. Urmați instrucțiunile din manual pas cu pas.

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

IMPORTANT

Sera conține componente cu margini ascuțite. Aveți deosebită grijă când veți lucra cu ele.

VREMEA

Nu montați sera în timpul unei zile cu vânt.

UTILIZAREA

Aceasta este o seră pentru utilizare neprofesionistă. Folosiți-o numai în scopul pentru care ați achiziționat-o. Nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să se joace în seră.

ZONA DE LUCRU

Țineți spectatorii, copiii și animalele de companie departe de zona de lucru.

INSTRUMENTE

Mănuși de lucru de siguranță, ochelari de protecție, boloboc, ruletă, scară, șurubelniță cruce, cheie M5 de 8 mm (inclusă în pachet), cheie M6 de 10 mm (inclusă în pachet).

SFAT GENERAL

PLĂCI DE POLICARBONAT (Panouri)

Plăcile din polycarbonat se pot zgâria, astfel aveți grijă când le curățați. Nu utilizați produse de curățat pe bază de solvenți atunci când curățați plăcile.

Plăcile din polycarbonat au margini ascuțite. Purtați mănuși de siguranță atunci când le curățați. Înainte de montare, îndepărtați aproximativ 5 cm de folie de pe toate marginile. Utilizați plăcile conform intenției de achiziție.

Eliminați toate foliile după montare.

Partea plăcii echipată cu protecție UV, este acoperită cu o folie albă lăptoasă, această parte trebuie să fie orientată înspre soare.

BAZA

În funcție de alegerea dvs., puteți obține o seră cu sau fără un set de bază preasamblată. În ambele cazuri, această seră trebuie fixată pe o bază solidă.

Baza trebuie să fie orizontală și dreptunghiulară.

Trebuie să pregătiți o fundație adecvată înainte de montarea serei. În acest manual de instrucțiuni se află două opțiuni de bază. Pentru o construcție mai puternică, vă recomandăm construirea unei fundații din beton.

ALEGEREA LOCAȚIEI DE MONTARE

Sera trebuie plasată acolo unde va fi expusă la lumina directă a soarelui și unde va fi protejată de vânt.

Suprafața trebuie să fie plană.


DESPRE ACESTA

LEGENDĂ A GHIDULUI

A Pași: urmați pașii în ordine alfabetică, de la pasul A la pasul B și așa mai departe.

F1 Nr. piesă: Fiecare piesă este identificată printr-un număr de piesă.

INSERARE ȘURUBURI

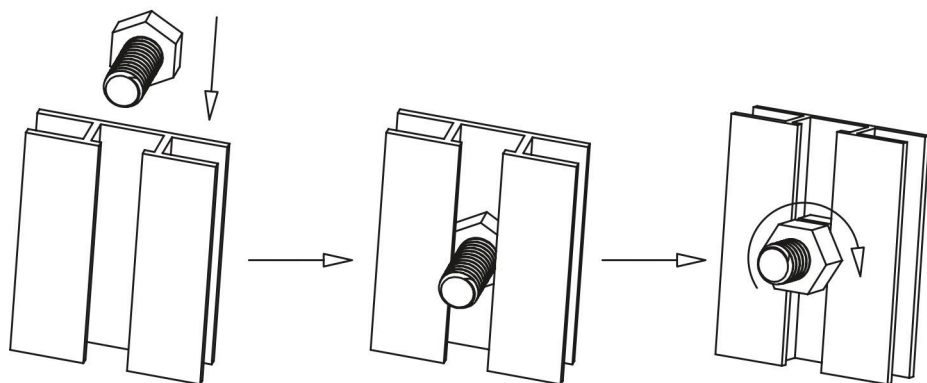

Câțiva pași din manual presupune introducerea șuruburilor F4 în canalul profilului din aluminiu în pregătirea pentru montarea ulterioară. În schemele de mai sus se arată modul în care sunt utilizate astfel de inserții.

ȘURUBURI ȘI PIULIȚE F4

Piesa F4 indică șuruburile și piulițele. În unele pași se folosește doar un șurub sau doar o piuliță, în alți pași se folosește întregul set. La fiecare pas verificați lista pieselor concrete.

ETANȘARE

Etanșarea serii cu ajutorul adezivului sau cu o bandă între plăcile individuale din policarbonat și profilele din aluminiu va asigura că insectele nu vor pătrunde înauntru , de asemenea, va contribui la creșterea stabilității împotriva vântului.

Produsele de etanșare și pistolul de lipit nu sunt incluse în pachet.

COMPONENTE

Identificați toate componentele cu ajutorul listei pieselor de pe pagina următoare și etichetei pieselor.

Înainte de a începe să lucrați la un pas, dezamblați mai întâi toate componentele mai ales cele care sunt necesare pentru acel pas.


Înainte de a introduce plăcile din policarbonat, rupeți folia de protecție de aproximativ 2 cm pe toate cele patru părți.

ÎNTREȚINERE

Verificați în mod regulat sera.

Dacă sera trebuie curățată, folosiți un detergent ușor.


Lista de componente


Număr	Piesă	Cantitate	Număr	Piesă	Cantitate	Număr	Piesă	Cantitate
D1		1	4L+4R		1+1	P1		2
D2		1	5E		1	P2		1
D3		2	6E		1	P3		2
D4		1	7		4	P4		2
F1		8	8L+8R		1+1	P5		1
Număr	Piesă	Cantitate	9		1	P6E		1
W1		1	9E		1	P7E		1
W2		2	10R		1	P8		4
W3		1	10E		1	P9E		3
W4		1	12		3	P10E		1
S8		1	13E		1			
S9		1	14E		1			
F2		4	15		1			
F8		1	17L+17R		1+1			
F9		1	18		1			
Număr	Piesă	Cantitate	19		6			
S5		2	22		2			
S6L		1	25L+25R		1+1			
S6R		1	26		3			
S7		2	B3		4			
			B4		2			
			B5		2			
			B7		1			

Număr	Piesă	Cantitate
F4		89
F6		2

Număr	Piesă	Cantitate
F5		24
B8		1
B9		1
B10		1
B15		1
B16		2


1. Montarea ușii

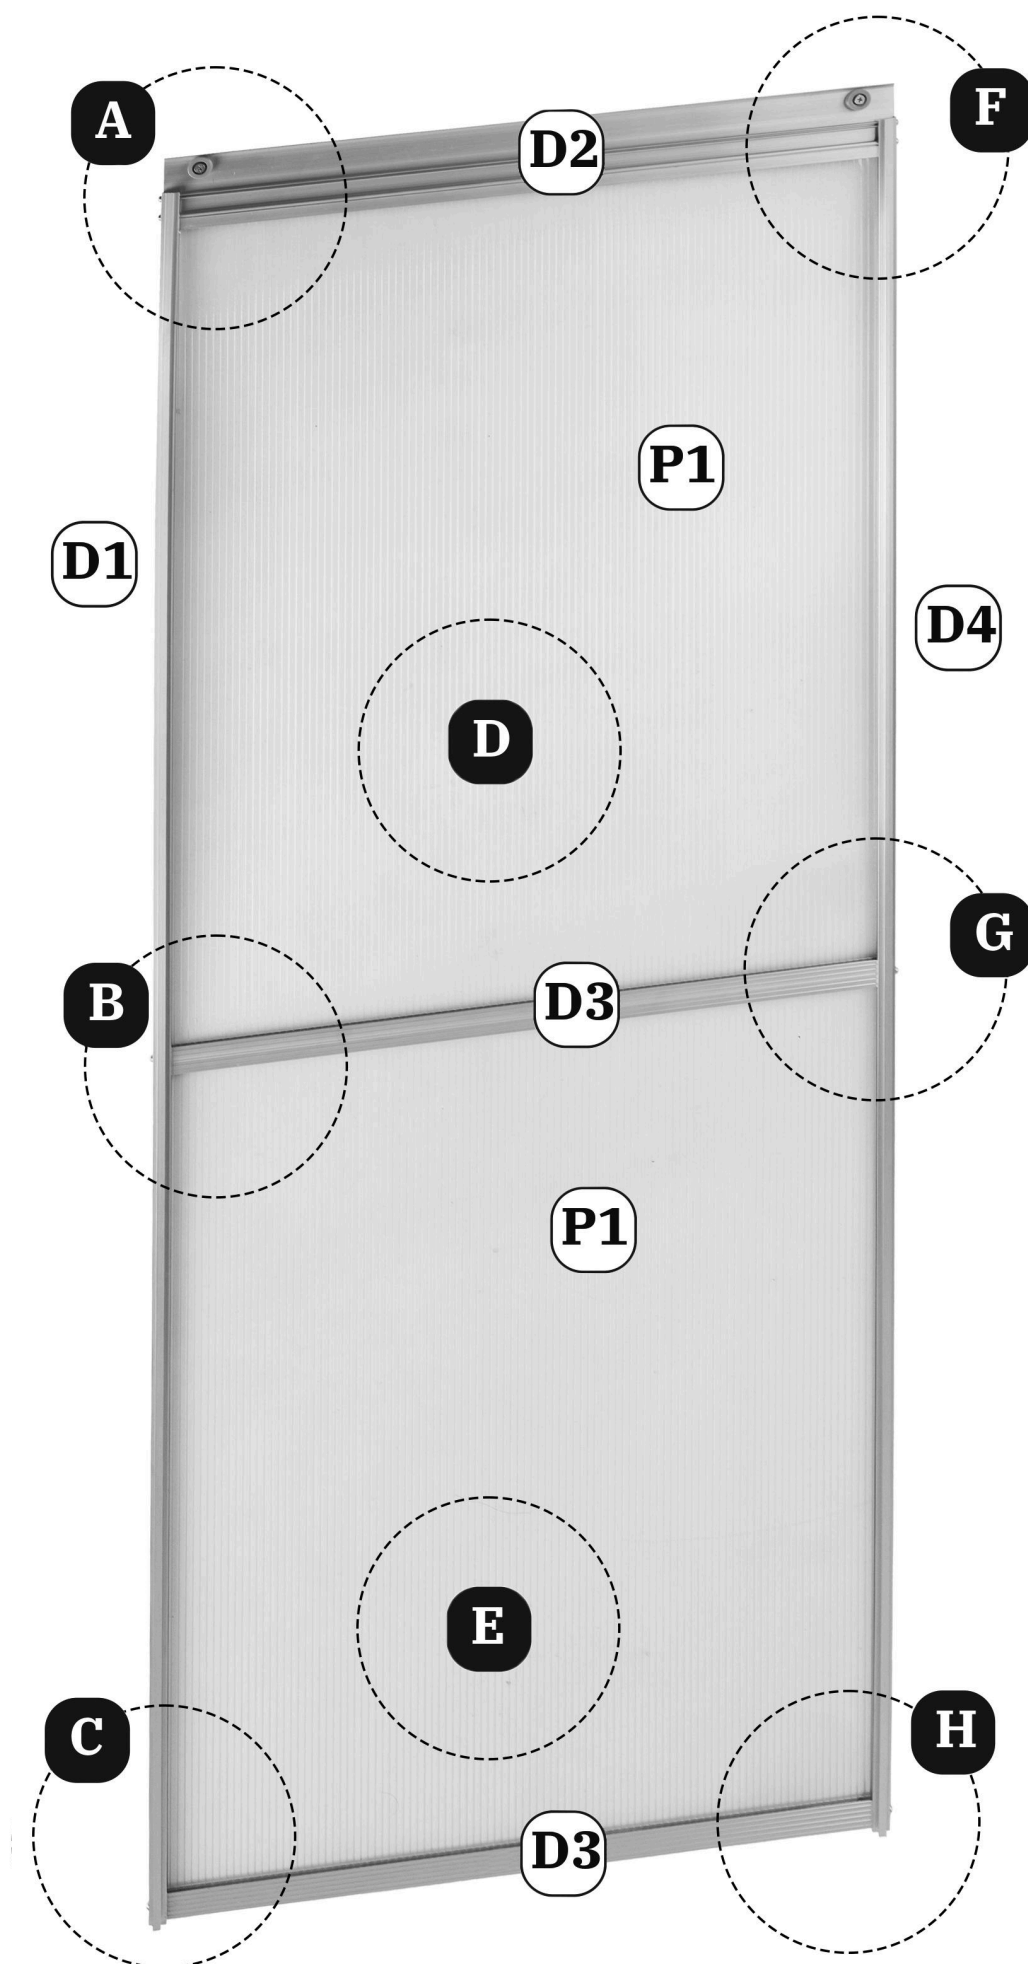

Număr	Piesă	Cantitate
D1		1
D2		1
D3		2
D4		1
F1		8
P1		2


PRIVIRE EXTERNĂ

1. Montarea ușii continuare

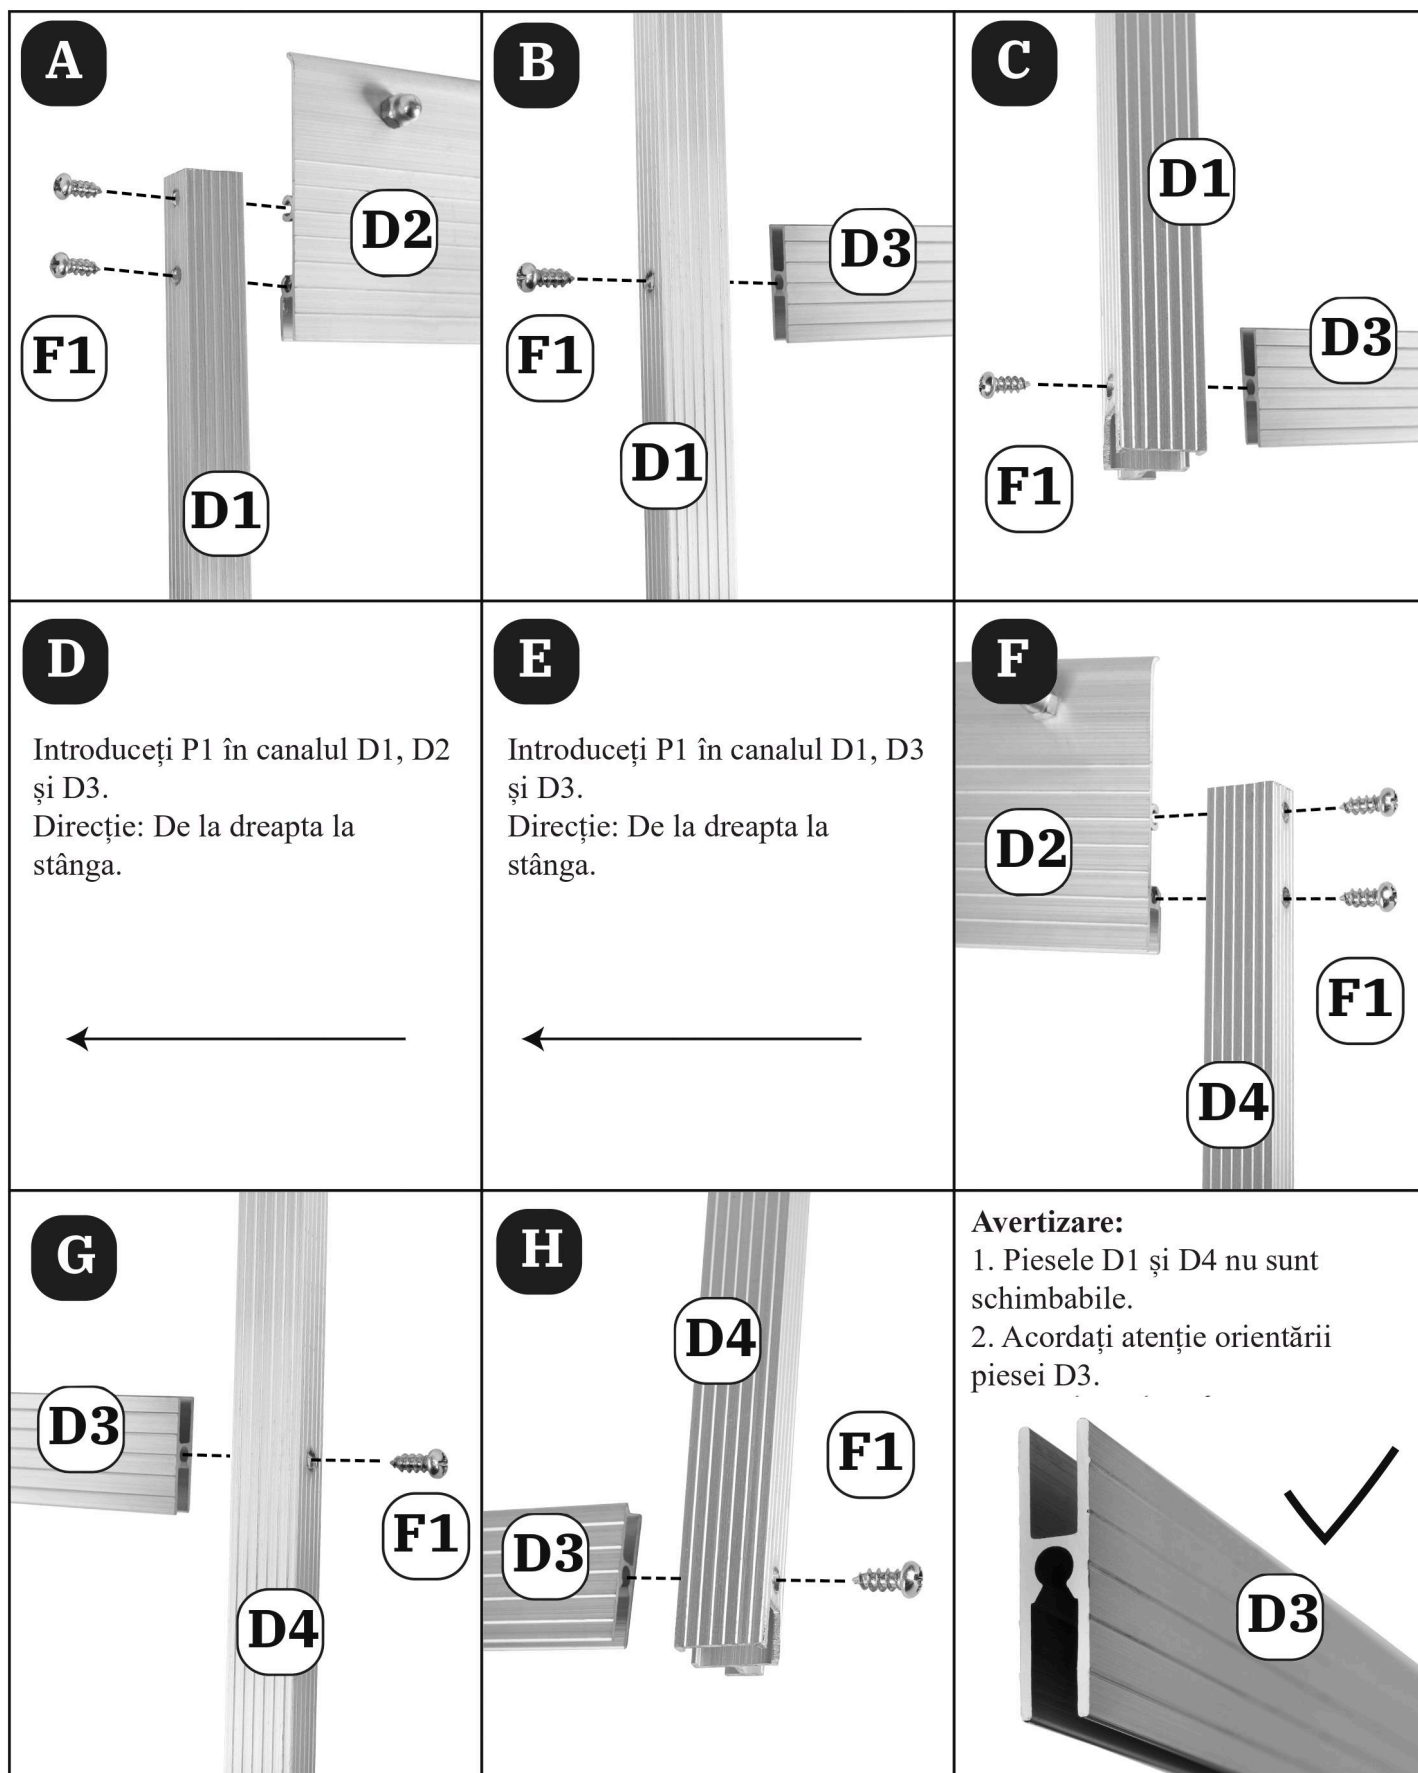


2. Montarea ventilației pe acoperiș

Număr	Piesă	Cantitate
W1		1
W2		2
W3		1
W4		1
S8		1
S9		1
F2		4
F8		1
F9		1
P2		1

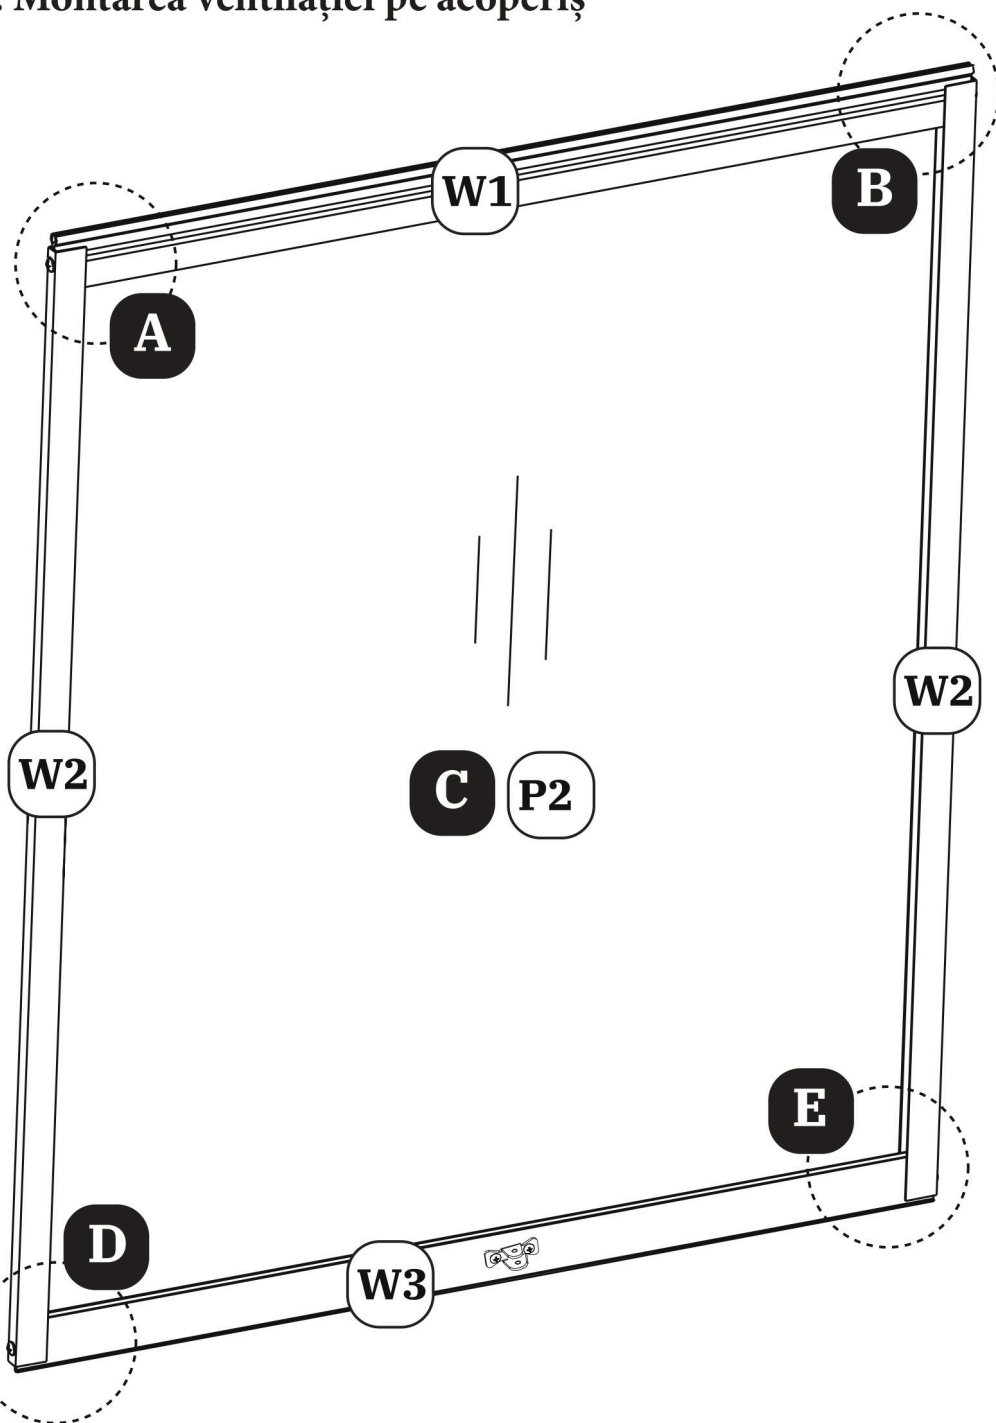




PRIVIRE INTERNĂ

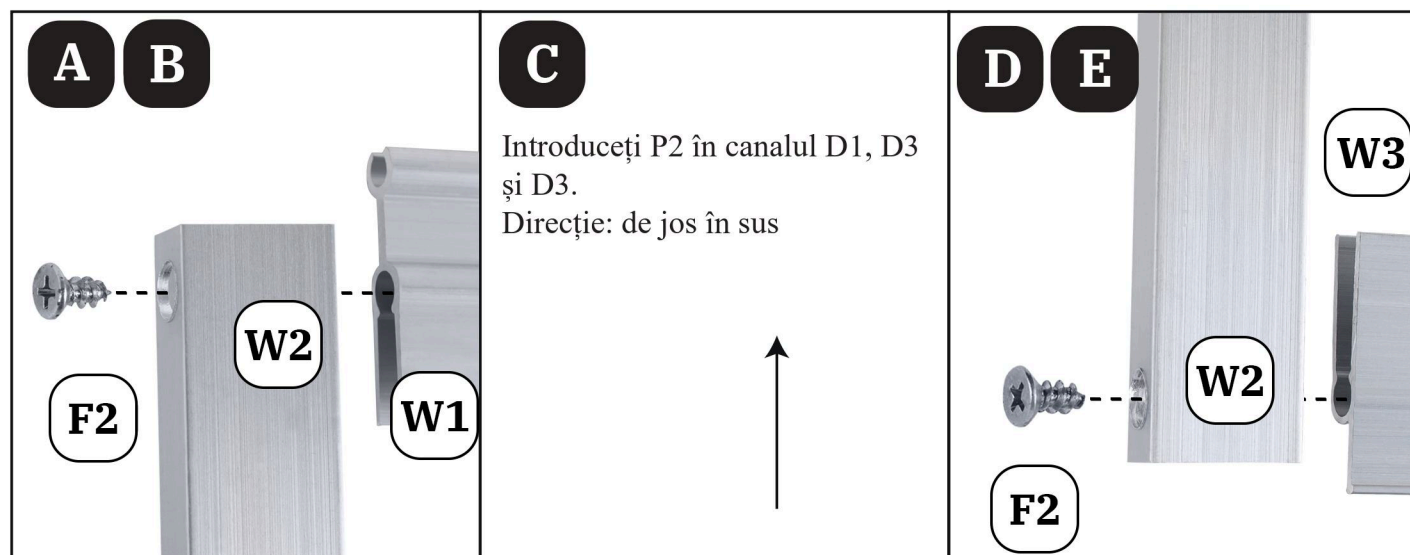

2. Montarea ventilației pe acoperiș continuare




VNÚTORNÝ POHĽAD

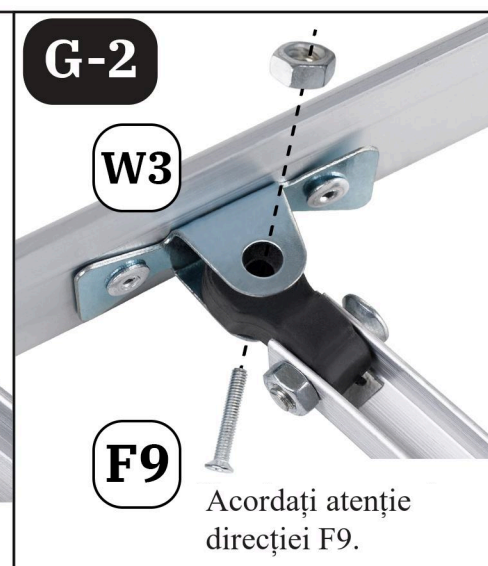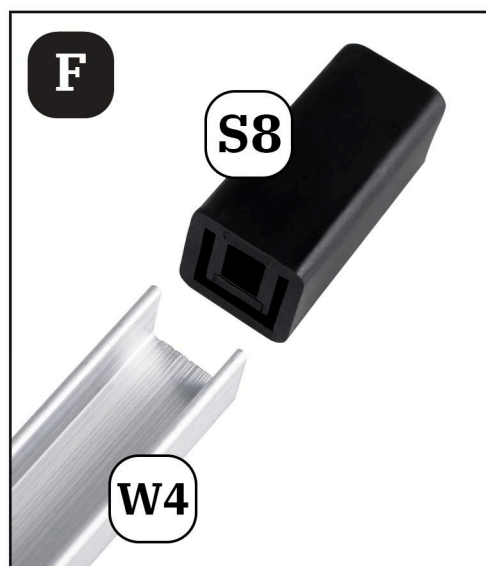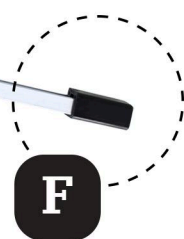

3. Montarea cadrului principal continuare

Număr	Piesă	Cantitate
4L		1
4R		1
5E		1
6E		1
F4		11
F5		8
B9		1

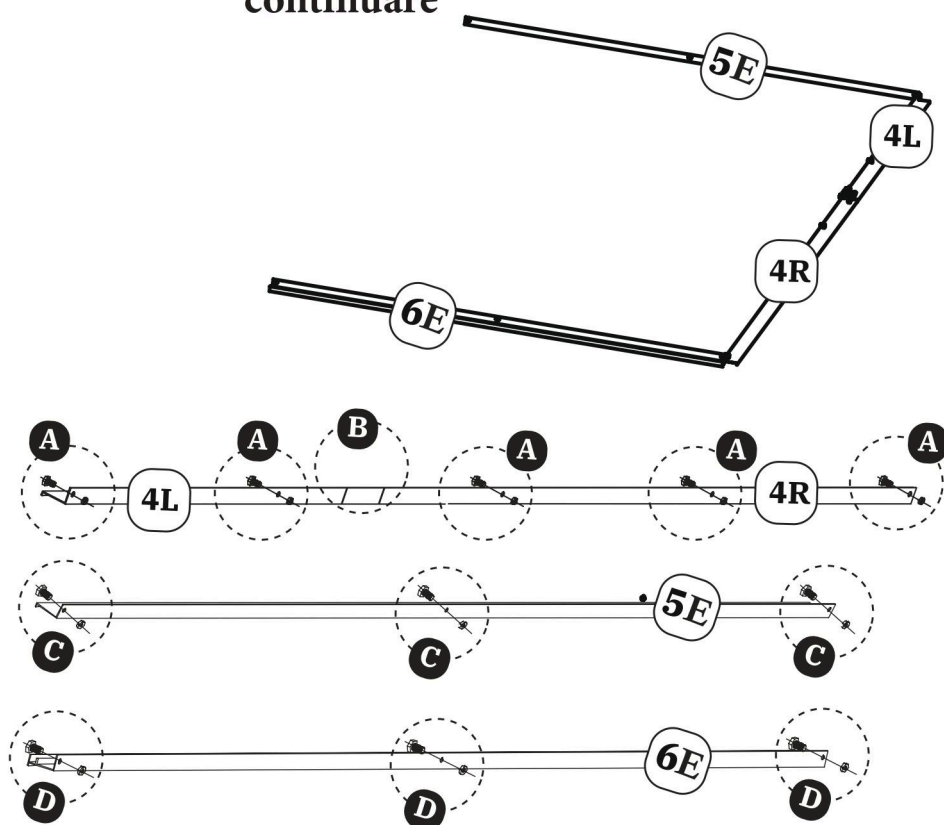

A

F4 **4E**

Repetăți pasul A de cinci ori

B

F5 **4L** **4R** **B9**

Rețineți orientarea capului și a piuliței șurubului F5.

C


F4 **5E**

D


F4 **6E**

Avertizare
1. Nu strângeți piulița. Pur și simplu înșurubați-o liber pe șurub.
2. Rețineți că orientarea șuruburilor și a piulițelor nu poate fi schimbat.
Pentru o mai bună înțelegere, consultați schema de mai jos.

3. Montarea cadrului principal continuare

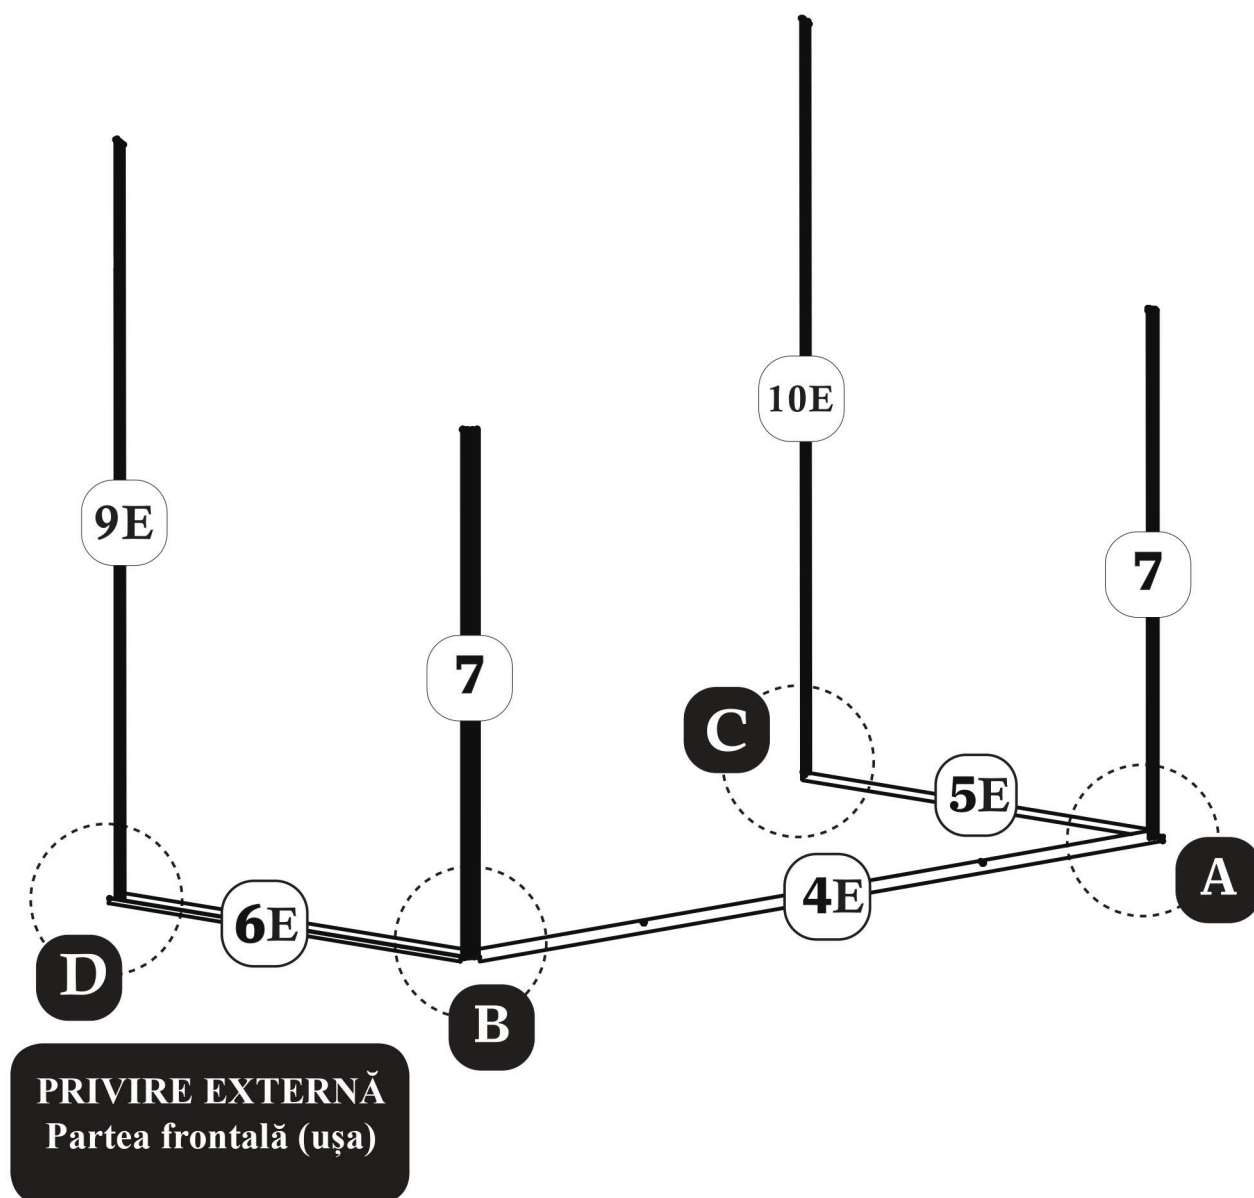


Număr	Piesă	Cantitate
7		2
9E		1
10E		1

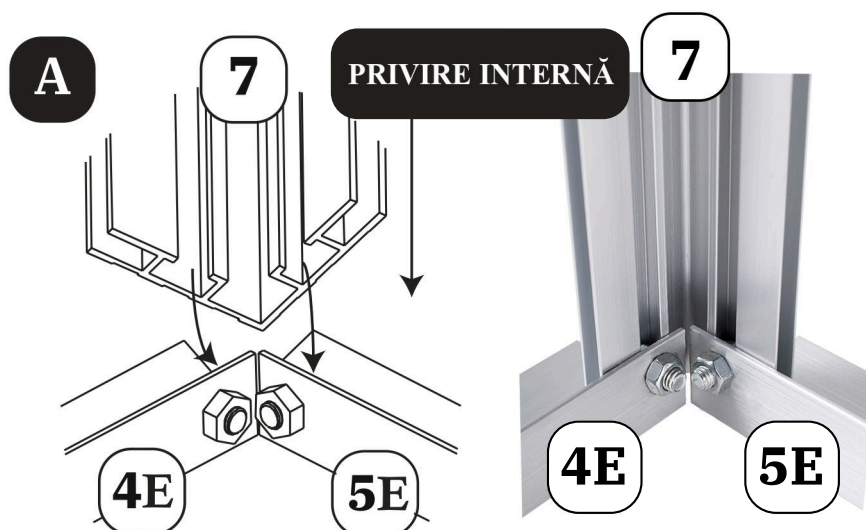


Avertizare:

1. Piulițele sunt îndreptate spre interior.
2. Strângeți aceste două piulițe.


3. Montarea cadrului principal continuare

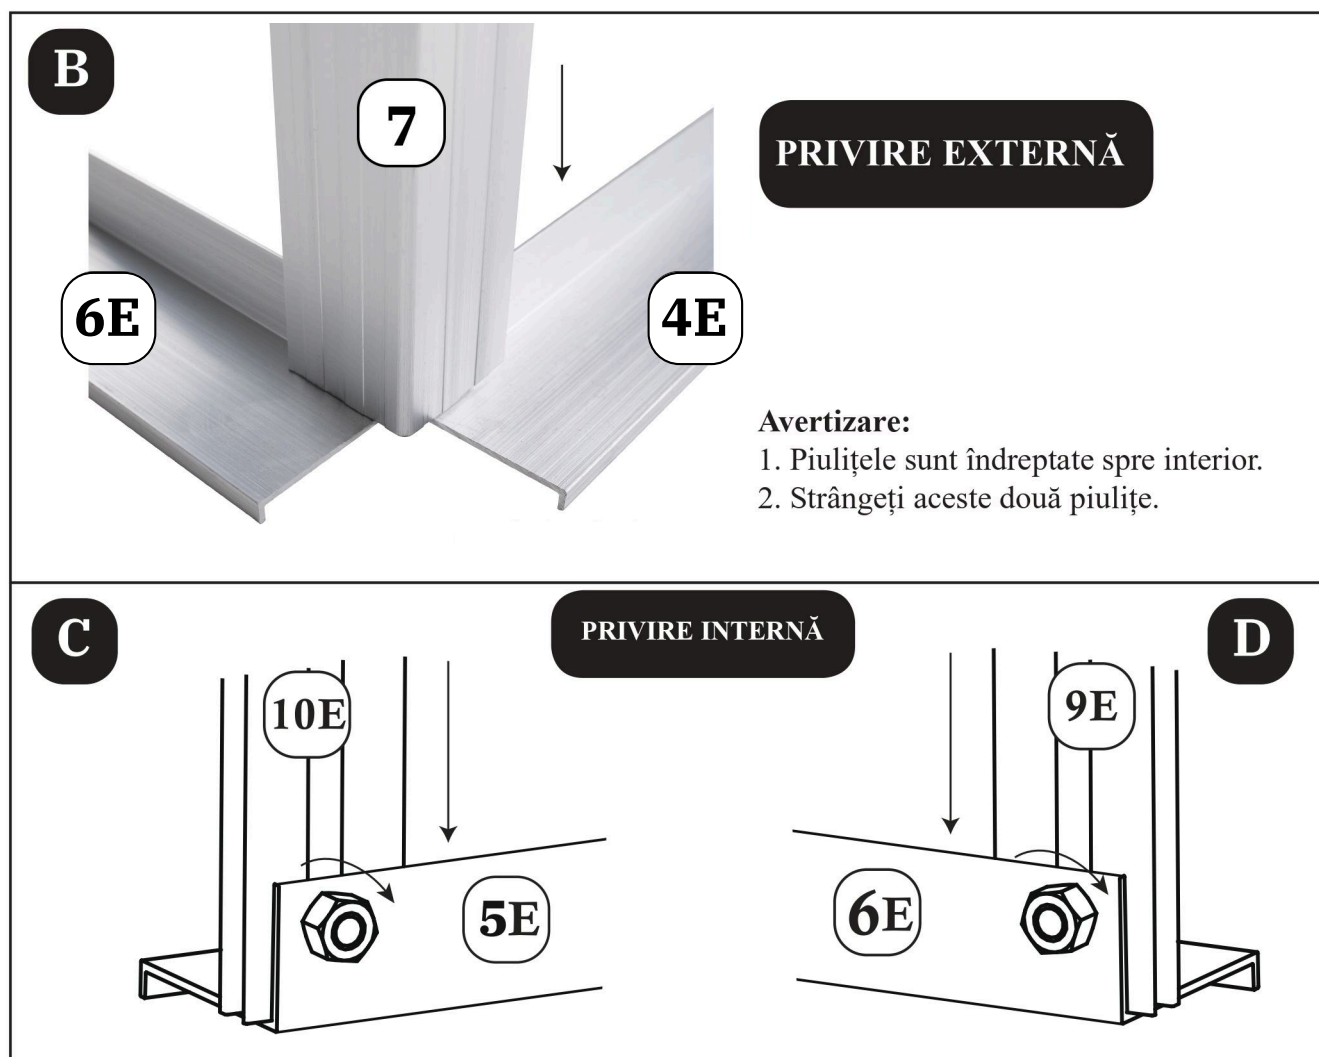



3. Montarea cadrului principal continuare

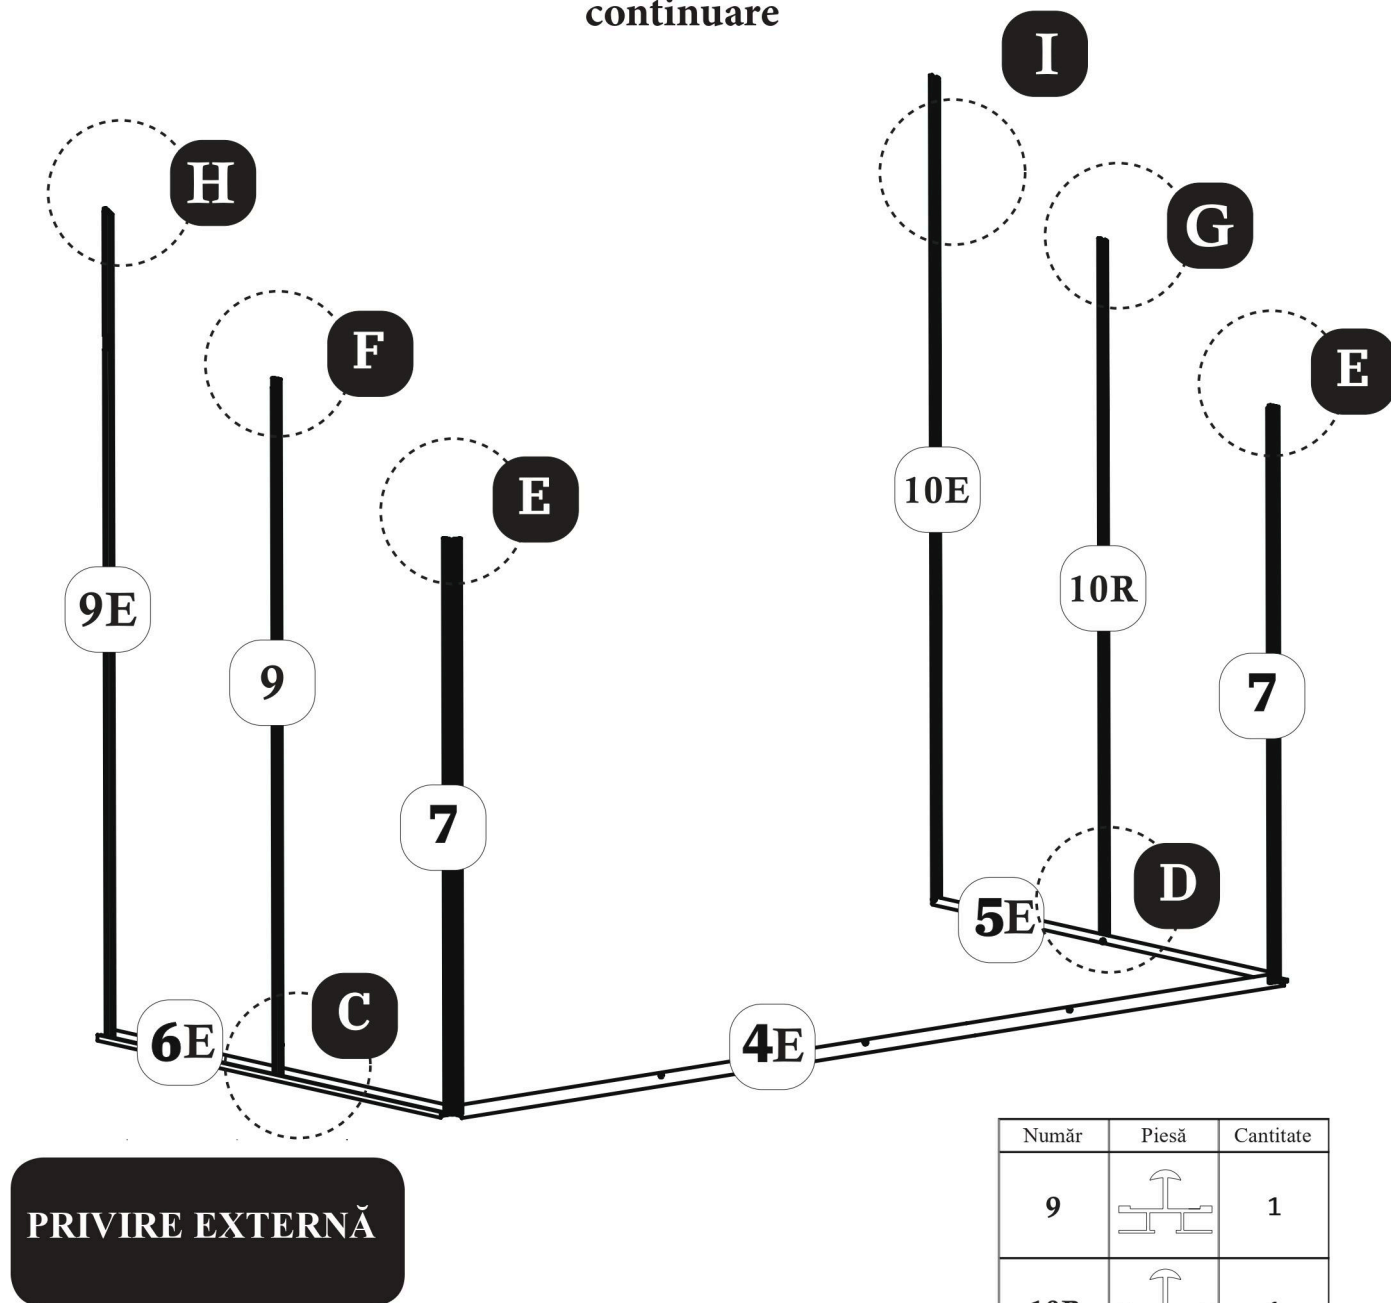

Număr	Piesă	Cantitate
9		1
10R		1
F4		27


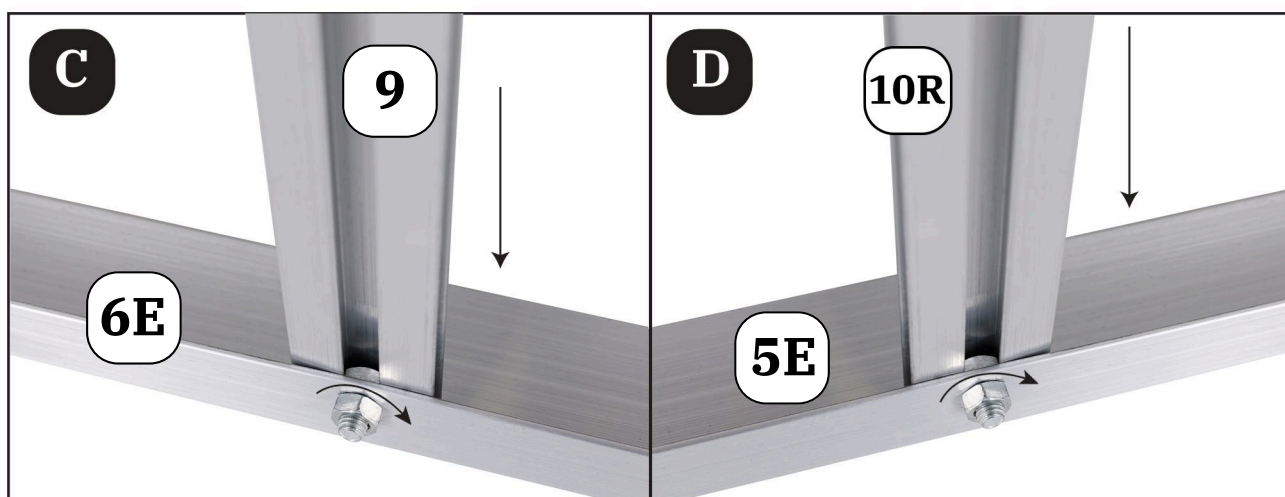


3. Montarea cadrului principal continuare

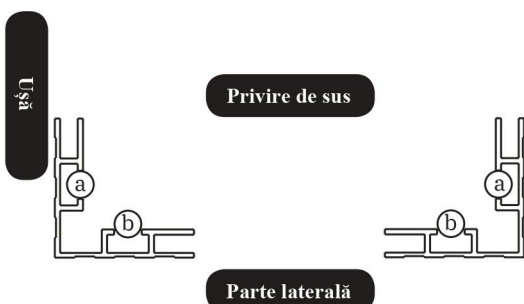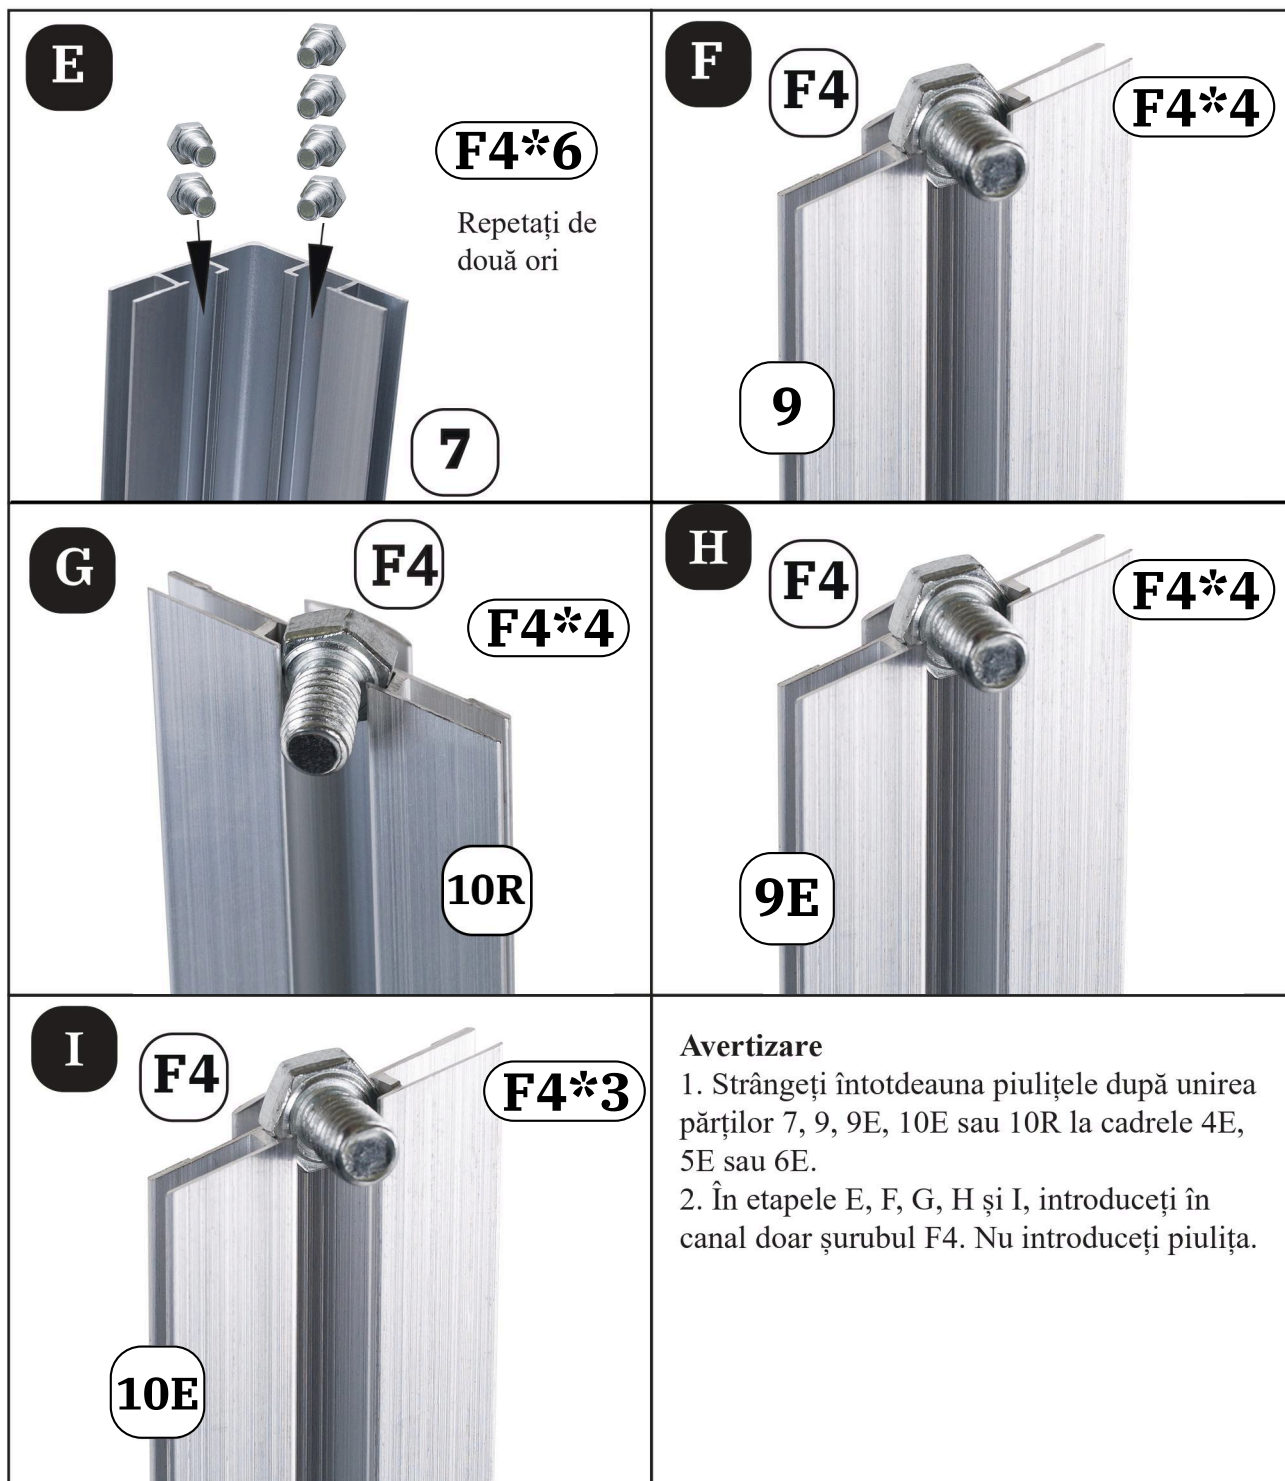


3. La pasul E, rețineți că fiecare piesă 7 are două canale în care vor fi introduse șuruburile F4. Canelul orientat către ambii pereți laterali ai seriei este **canelul a**, iar canelul orientat spre ușă sau spre peretele din spate este **canelul b**. La pasul E, introduceți 1 șurub F4 în fiecare canelură b și două șuruburi F4 în fiecare canelură a.

4. Montarea peretelui din spate



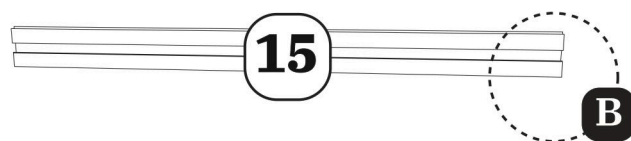
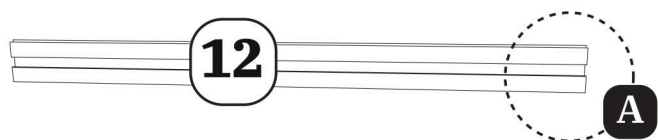


Număr	Piesă	Cantitate
12		1
15		1
F4		4
P3		1
P5		1
P6E		1
P4		1

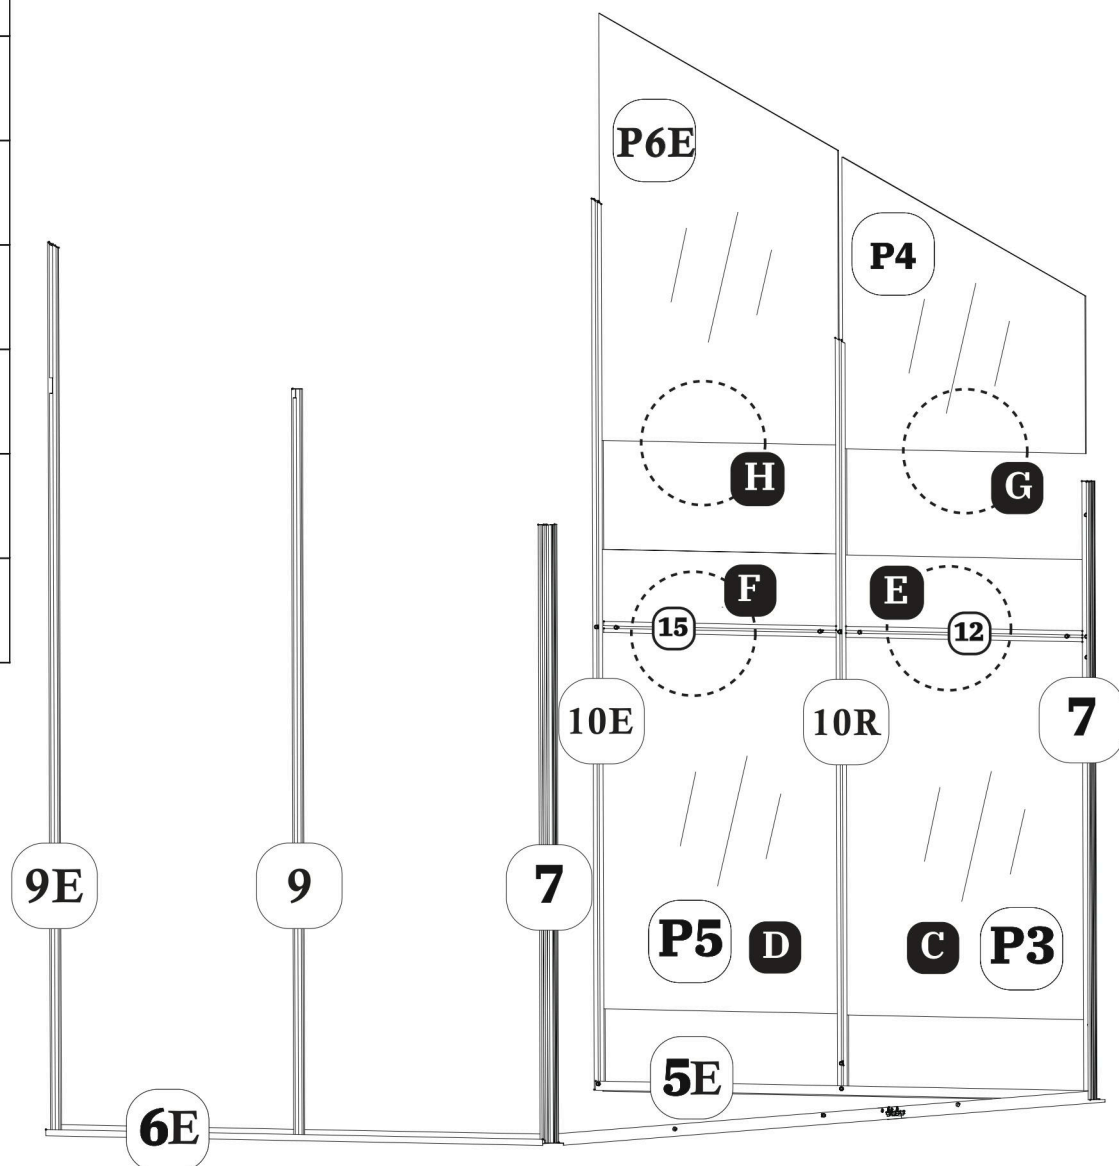


PRIVIRE EXTERNĂ
Partea frontală (ușa)

4. Montarea peretelui din spate continuare

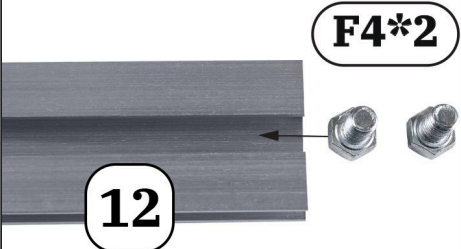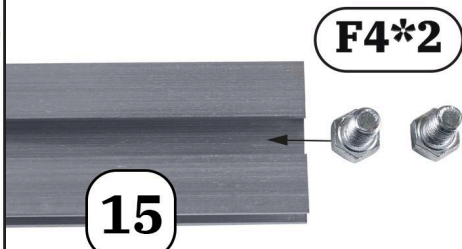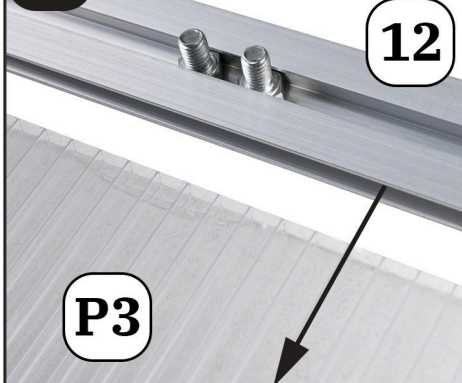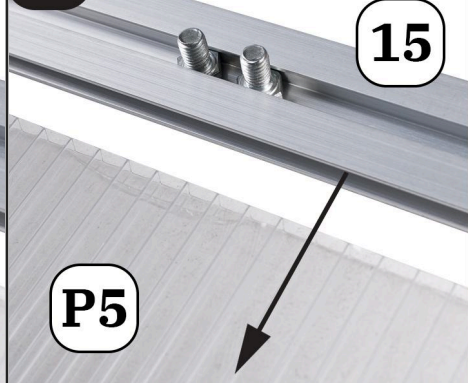A 	B 	C Introduceți P3 în canalul pieselor 7, 10R, astfel încât piesa P3 să se încadrează în canalul superior a piesei 5E.
D Introduceți P5 în canalul pieselor 10E, 10R, astfel încât piesa P5 să se încadrează în canalul superior a piesei 5E.	E 	G 
G Introduceți P4 în canalul pieselor 7, 10R, astfel încât piesa P4 să se încadrează în canalul superior a piesei 12.	H Introduceți P6E în canalul pieselor 10E, 10R, astfel încât piesa P6E să se încadrează în canalul superior a piesei 15.	Avertizare Rugați cealaltă persoană să țină peretele din spate.


4. Montarea peretelui din spate continuare

Număr	Piesă	Cantitate
F4		10
14E		1

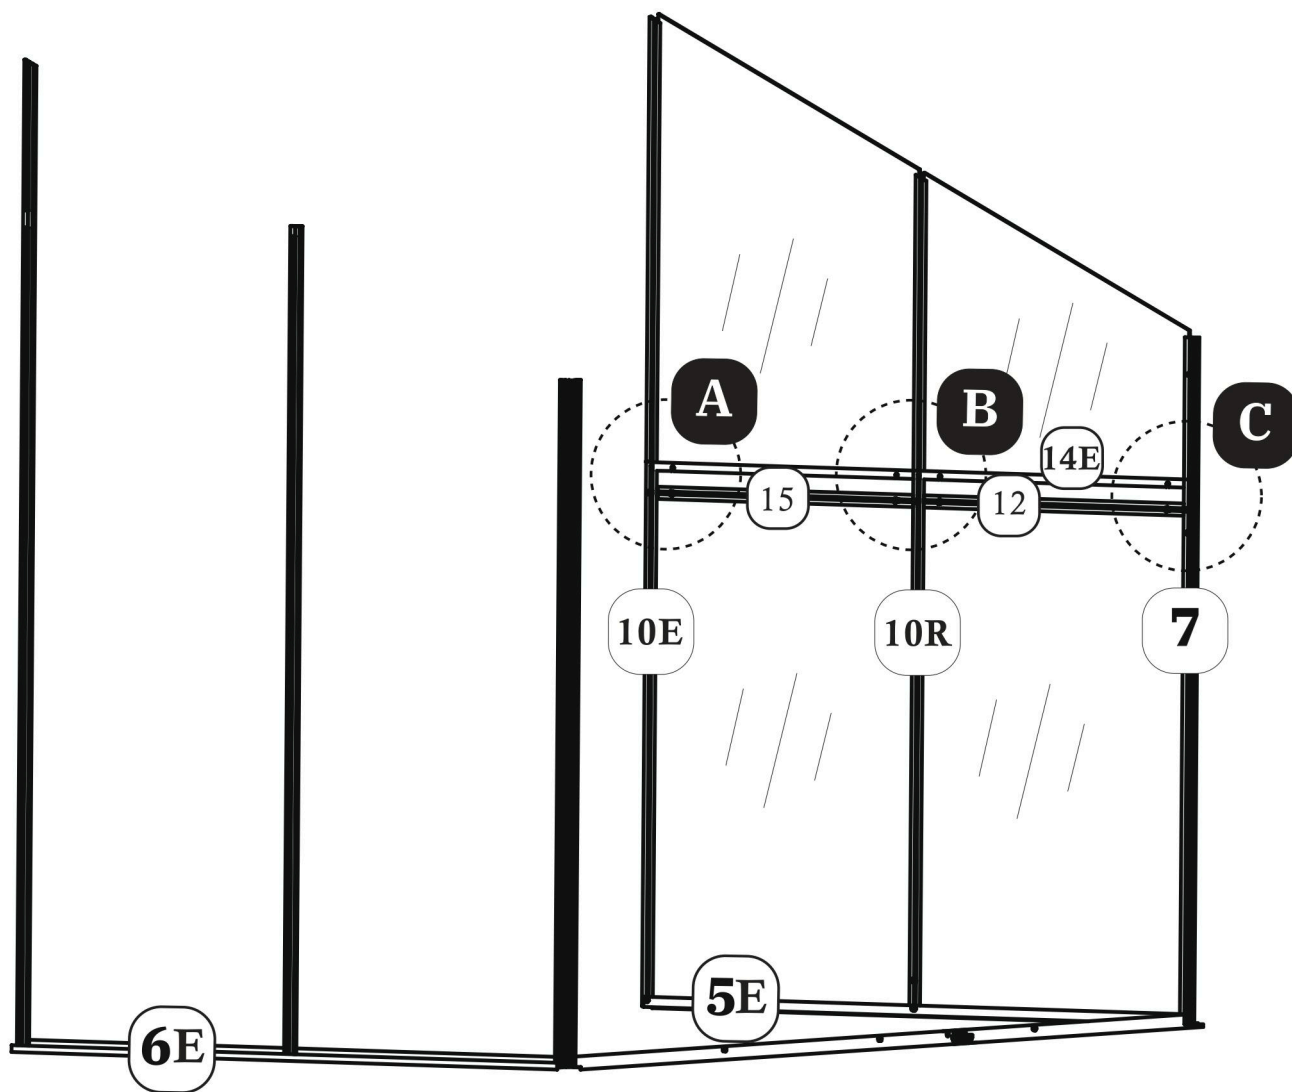


PRIVIRE EXTERNĂ
Partea frontală (ușa)

4. Montarea peretelui din spate continuare

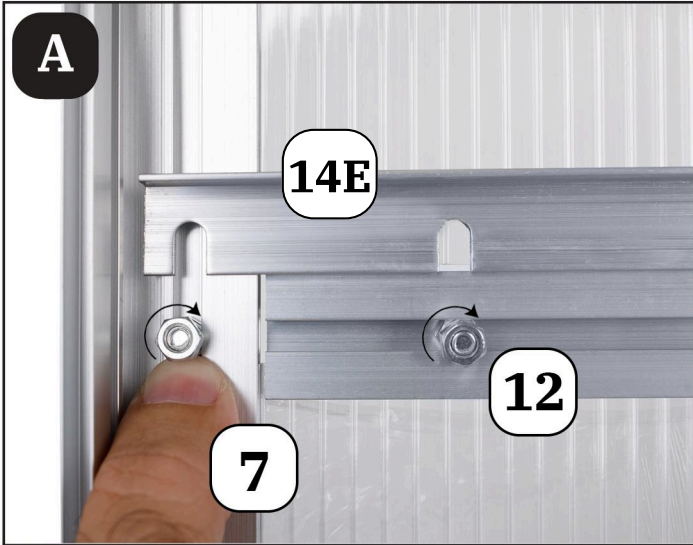 A 14E 12 7	 B 10R 14E 12 15
 D 14E 12 7	
Avertizare 1 1. În etapa A sau C, vor fi utilizate două șuruburi F4. Una este din piesa 7 și cealaltă din piesa 12. Ambele șuruburi au fost introduse în canelurile respective în etapele anterioare. Nu trebuie să folosiți șuruburi noi aici, ci doar piulițe. 2. Strângeți piulițele.	Avertizare 2 1. În etapa B, vor fi utilizate trei șuruburi F4. Una este din piesa 12 și cealaltă din piesa 10R și a treia din piesa 15. Ambele șuruburi au fost introduse în canelurile respective în etapele anterioare. Nu trebuie să folosiți șuruburi noi aici, ci doar piulițe. 2. Strângeți piulițele.







5. Montarea peretelui frontal

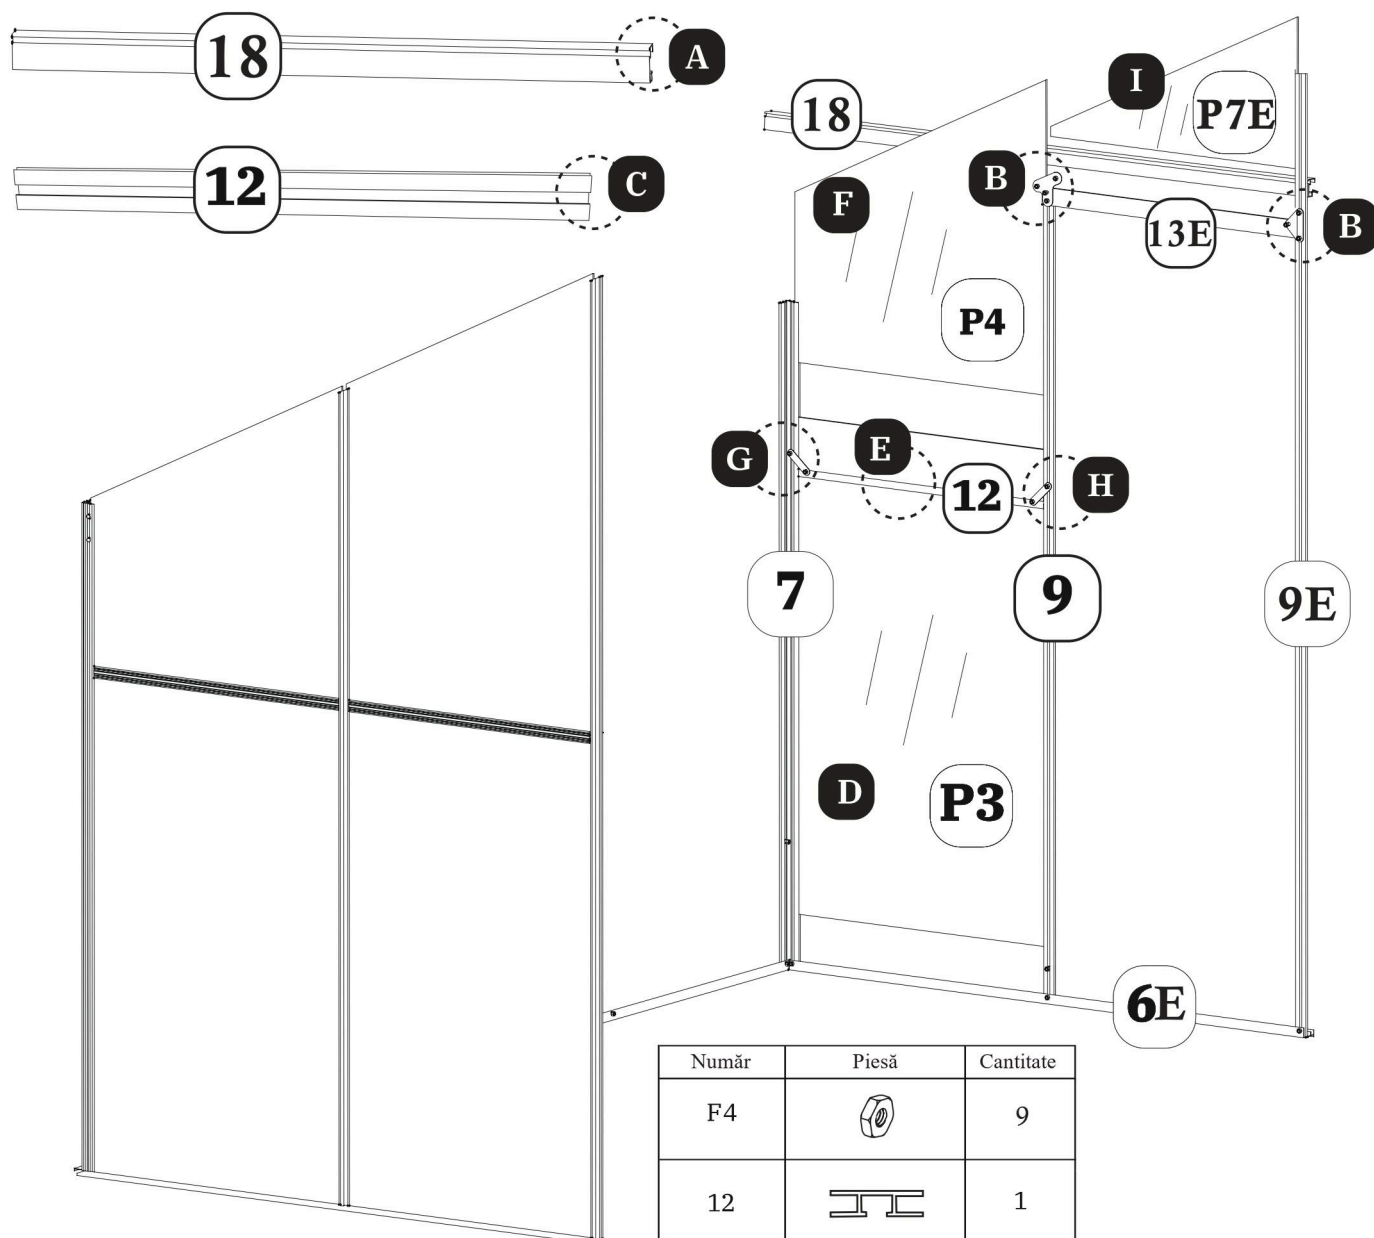

PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din spate



Număr	Piesă	Cantitate
F4		9
12		1
13E		1
18		1
B3		2
B4		2
B15		1
B16		2
P3		1
P4		1
P7E		1

5. Montarea peretelui frontal continuare

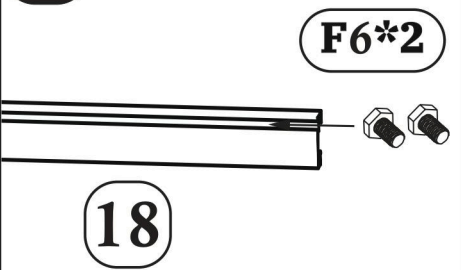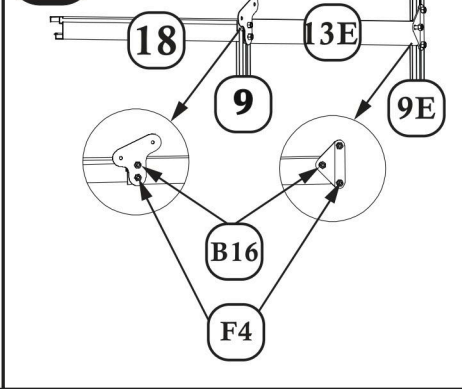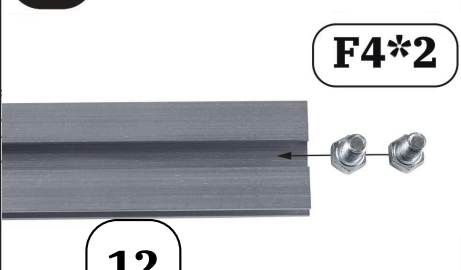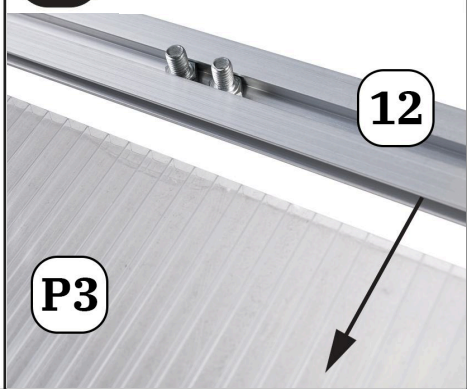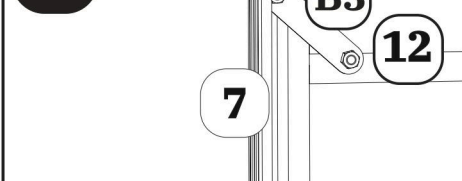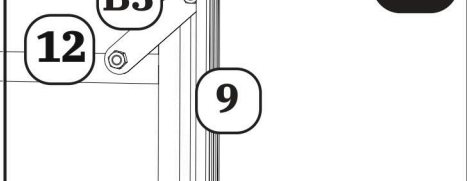A 	B 	Avertizare 1. Conectați B4 la 13E și 9 folosind șuruburile deja pre-instalate F4. Strângeți piulițele F4. 2. Conectați B15 la 9E folosind șuruburile deja pre-instalate F4. Strângeți piulițele F4. 3. Conectați 18 la 13E și B4 folosind B16, pe de altă parte, conectați 18 la 13E și B15. Strângeți piulițele F4
C 	D Introduceți P3 în canelurile 7, 9 până când P3 o să fie la 6.	E 
F Introduceți P4 în canelurile 7, 9 până când P4 ajunge la canelura superioară 12.	G  Atașați B3 la 7 și 12 folosind șuruburile deja pre-instalate F4. Strângeți piulițele F4. Repetați de două ori.	H  Atașați B3 la 9 și 12 folosind șuruburile deja pre-instalate F4. Strângeți piulițele F4. Repetați de două ori.
I Introduceți P7E în canelurile 9 până când P4 ajunge la canelura superioară 13E.	Avertizare 1. În ceea ce privește pașii B, G și H, toate șuruburile F4 provin de la 7, 9 și 9E. 2. Nu aveți nevoie de șuruburi noi aici, ci doar de piulițe. 3. Notați orientarea 13E. 3. Rețineți că la pasul B, 9E are unul dintre capete îndepărtate, spațiul eliminat este acolo unde este plasat 18.	


5. Montarea peretelui frontal continuare

Număr	Piesă	Cantitate
8L		1
8R		1
F4		10
F5		8
B8		1

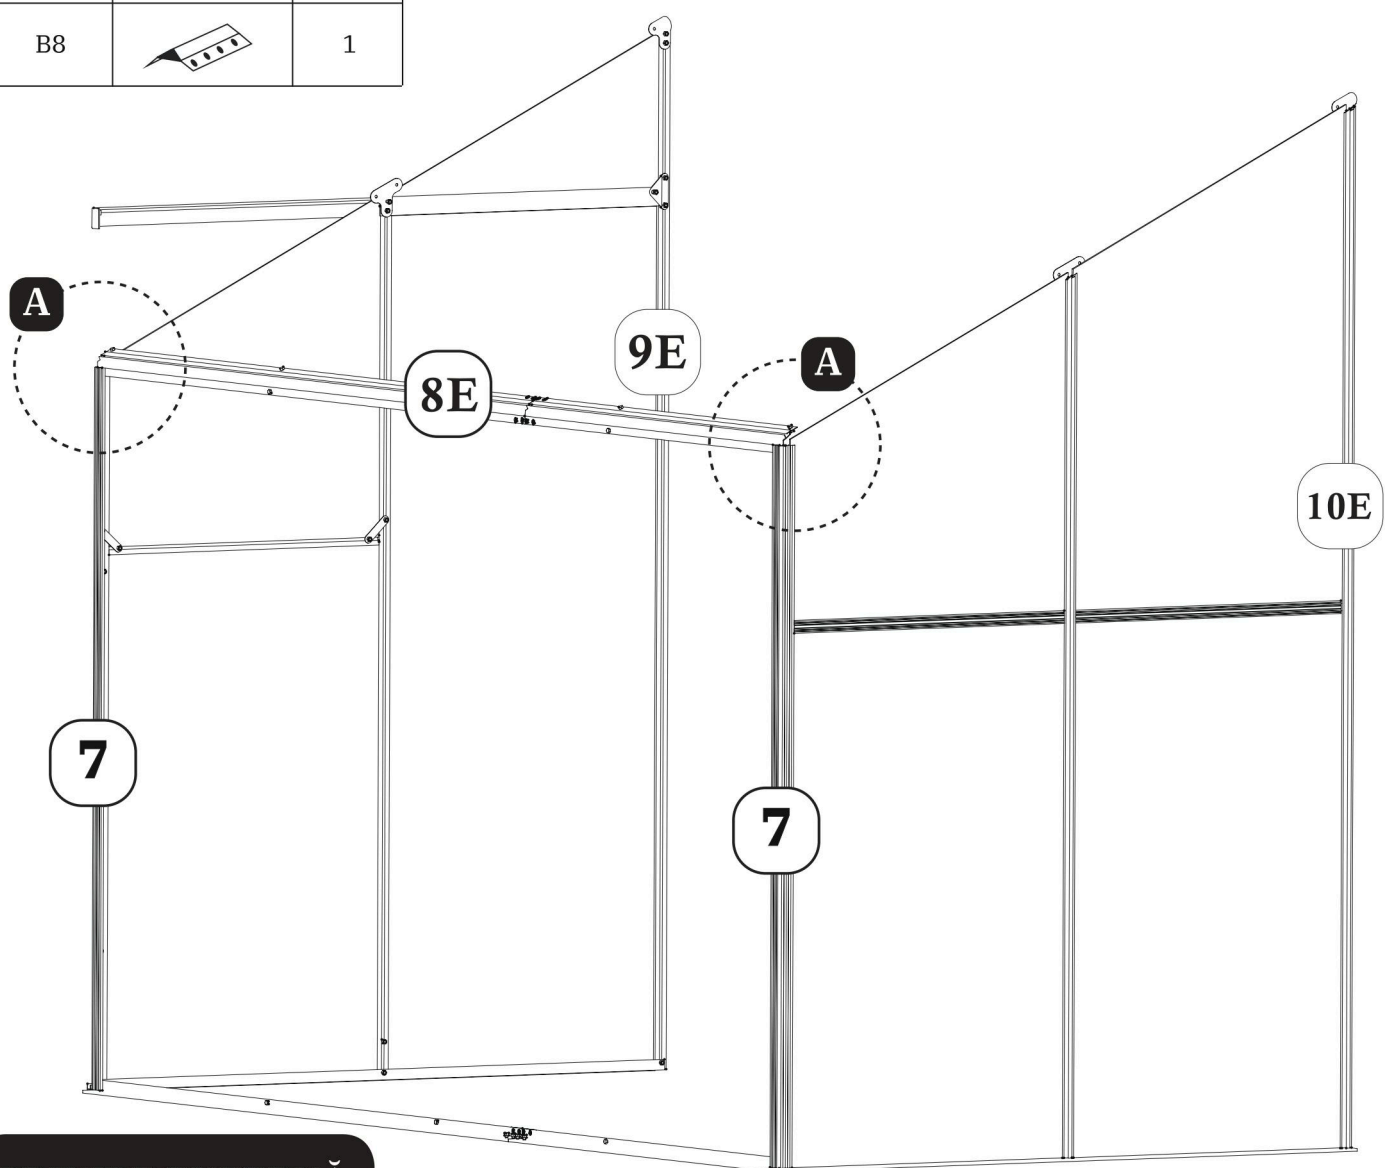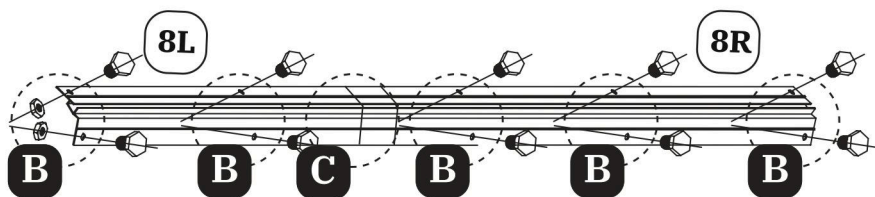


PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din spate

6. Montarea cadrelor de acoperiș continuare

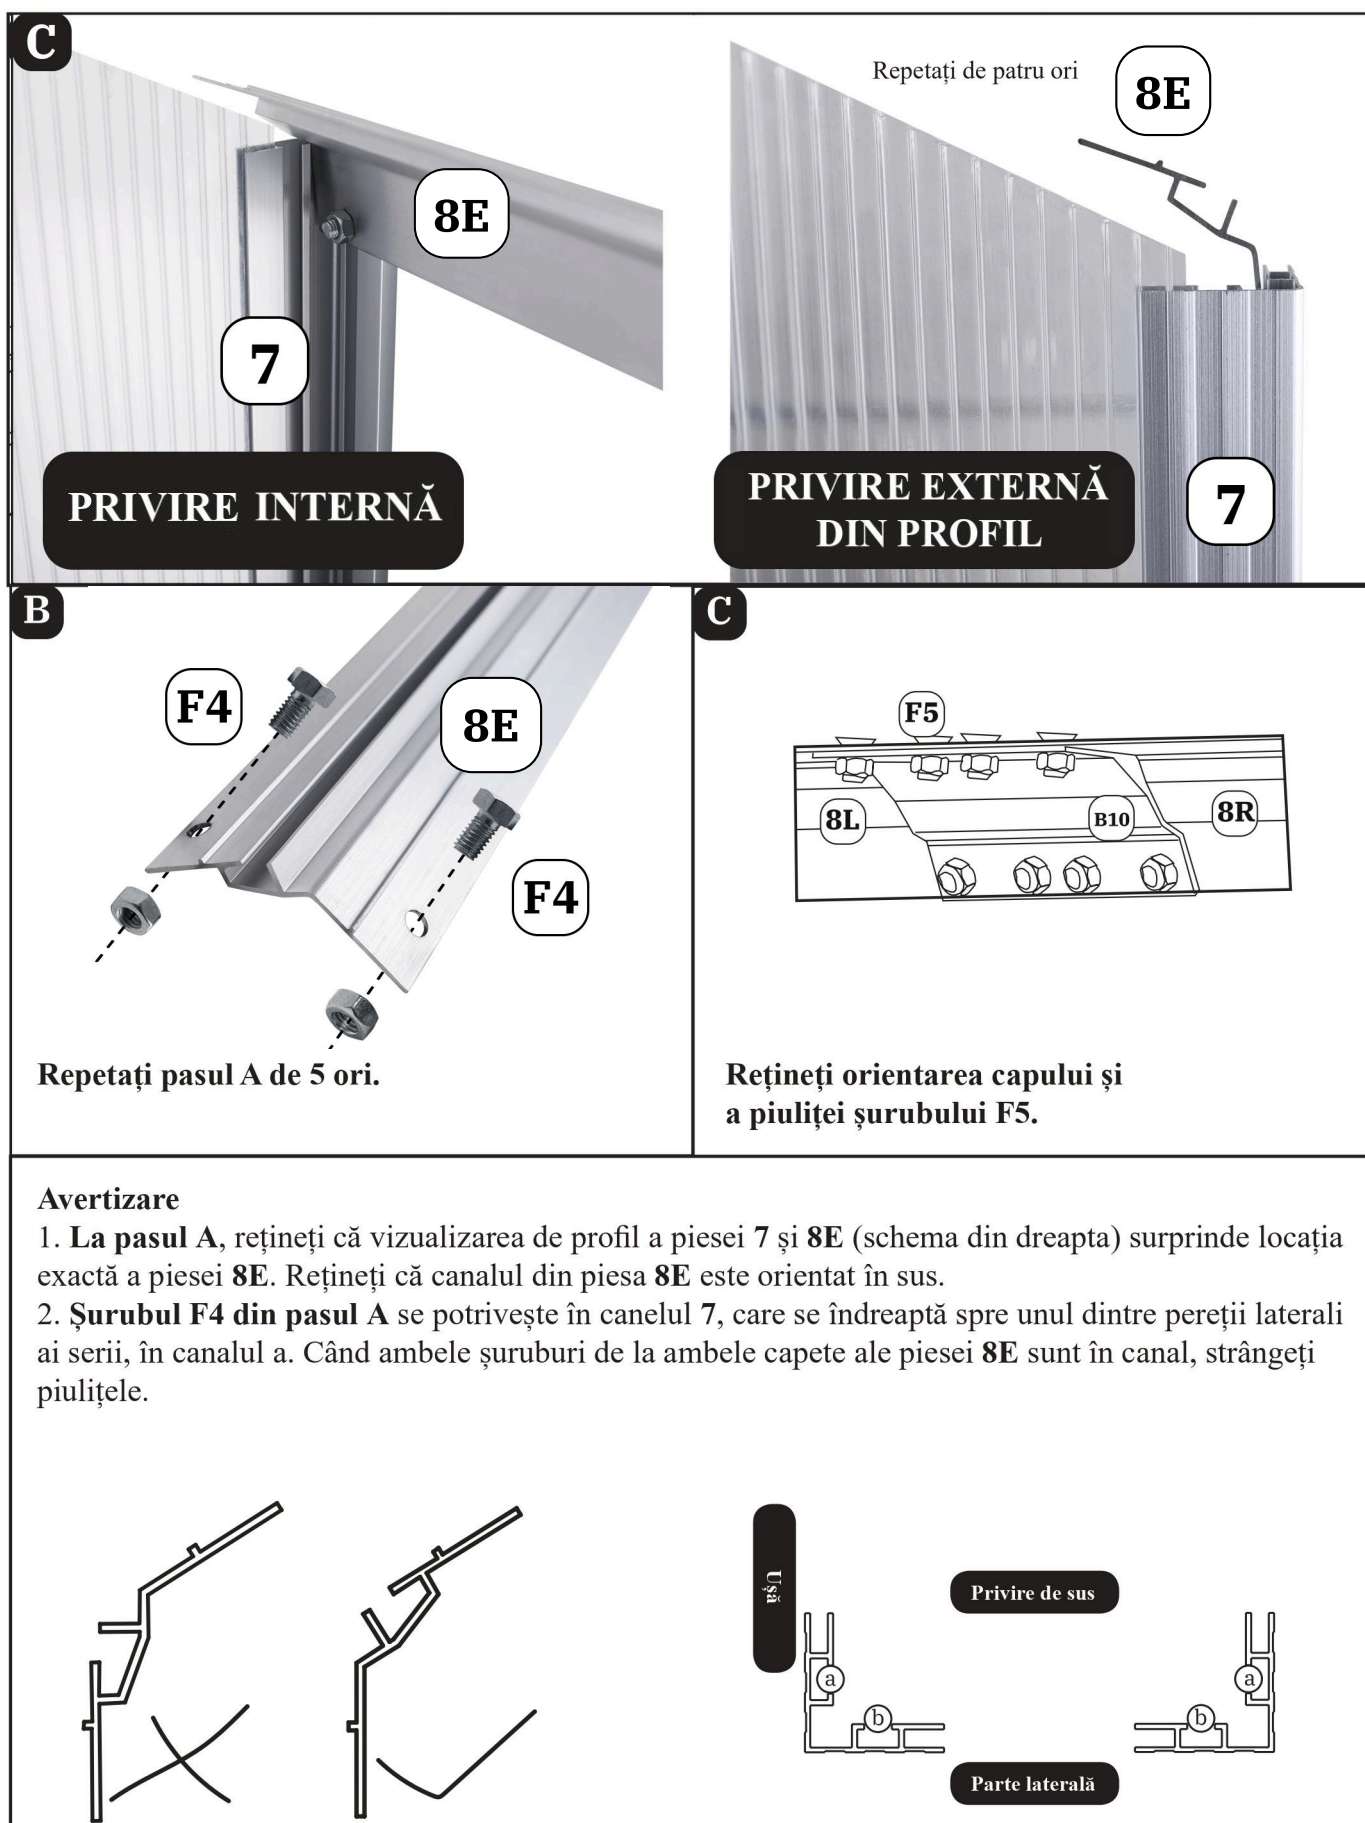


6. Montarea cadrelor de acoperiș continuare

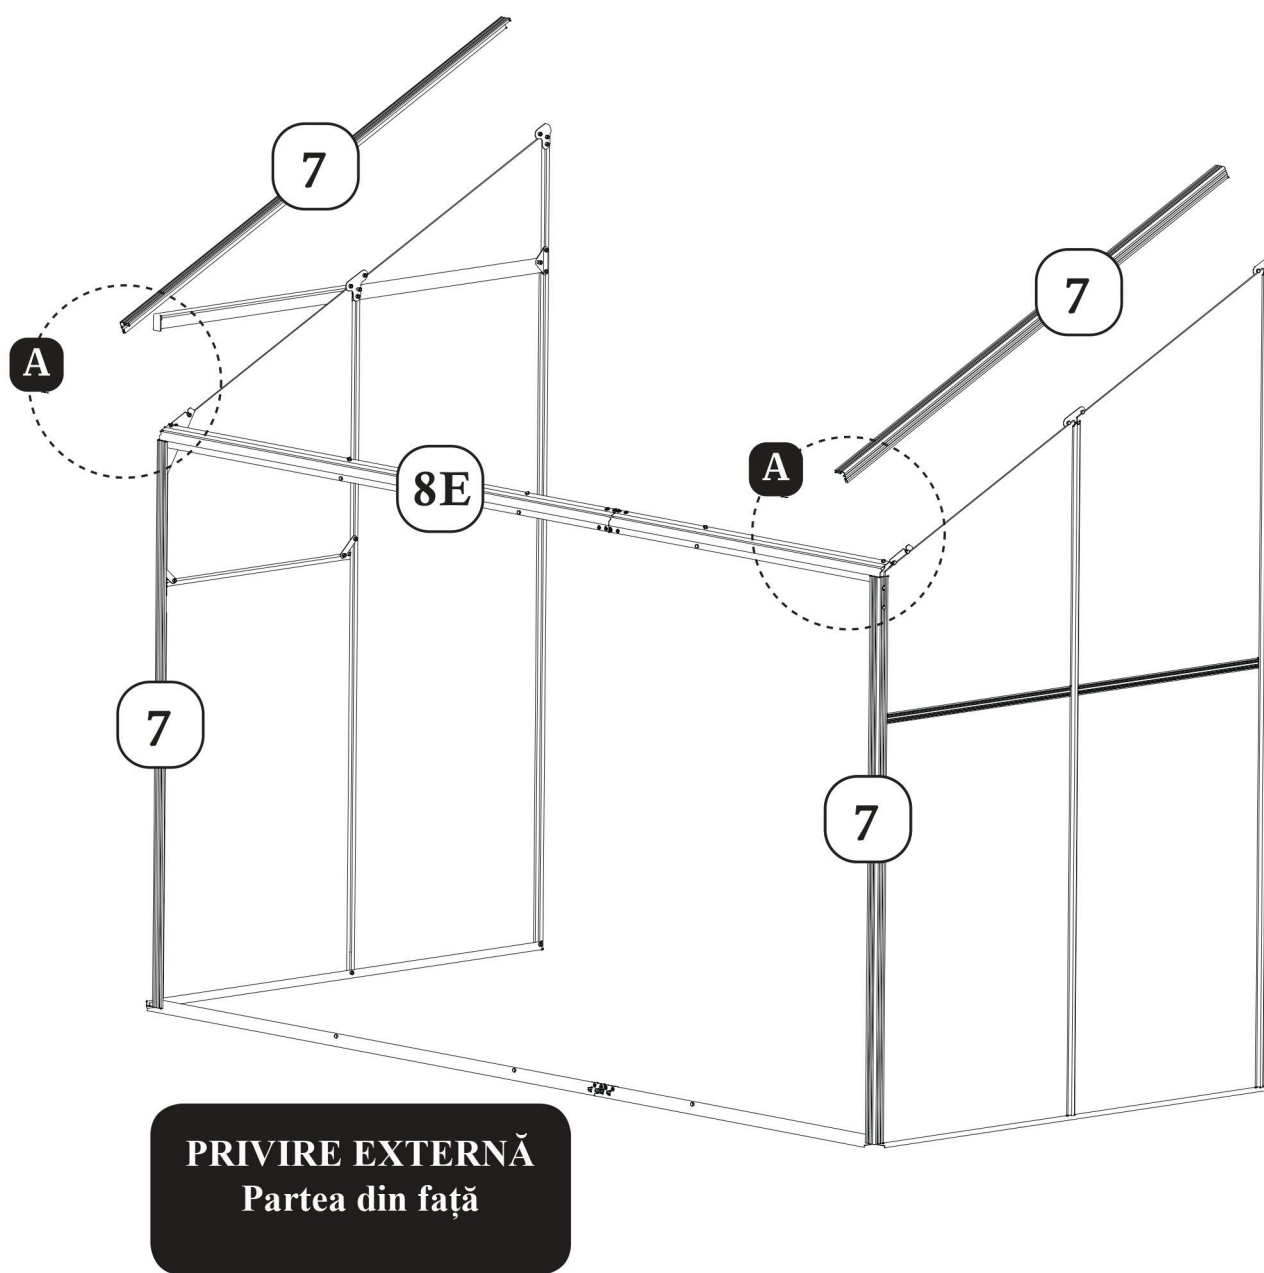


Număr	Piesă	Cantitate
7		2

6. Montarea cadrelor de acoperiș continuare

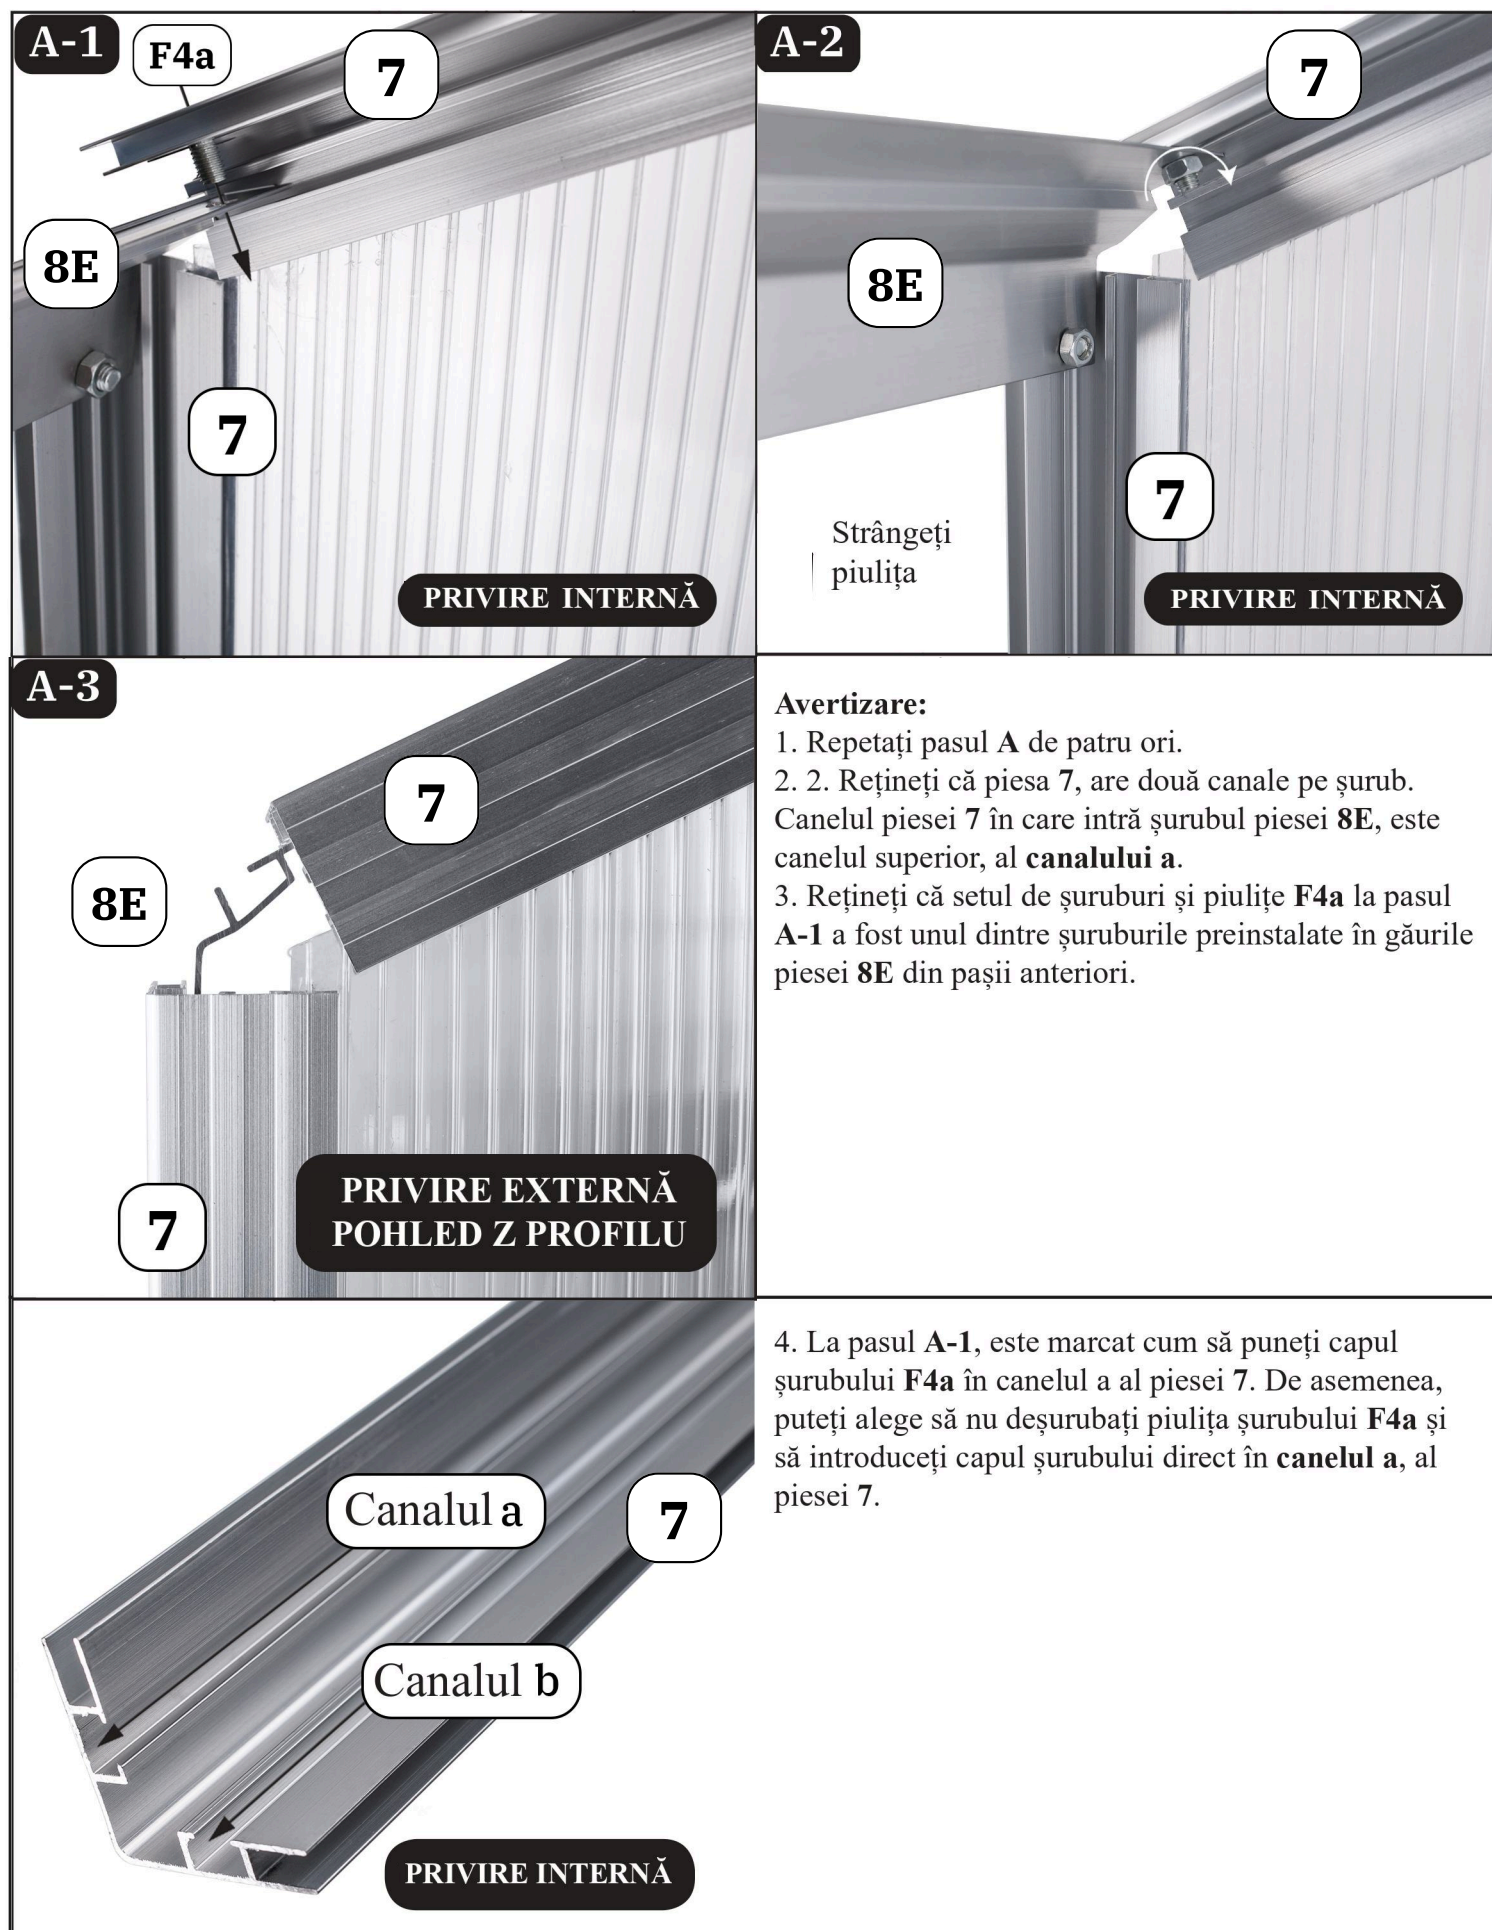


6. Montarea cadrelor de acoperiș continuare

Număr	Piesă	Cantitate
F4		10

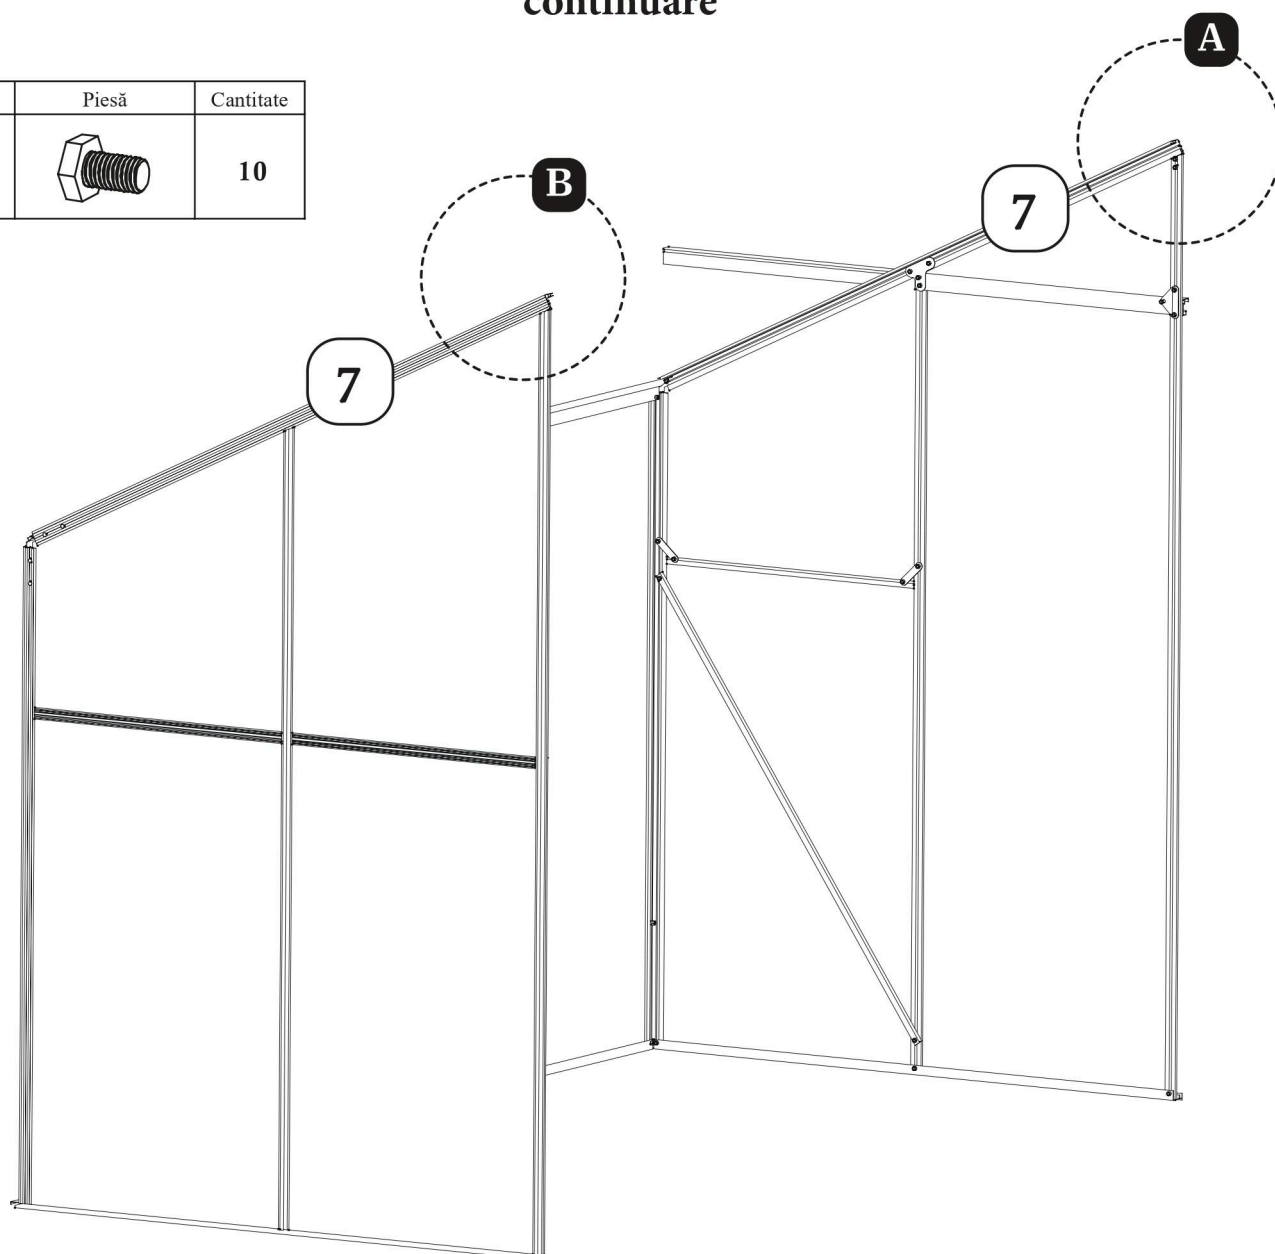


PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din față

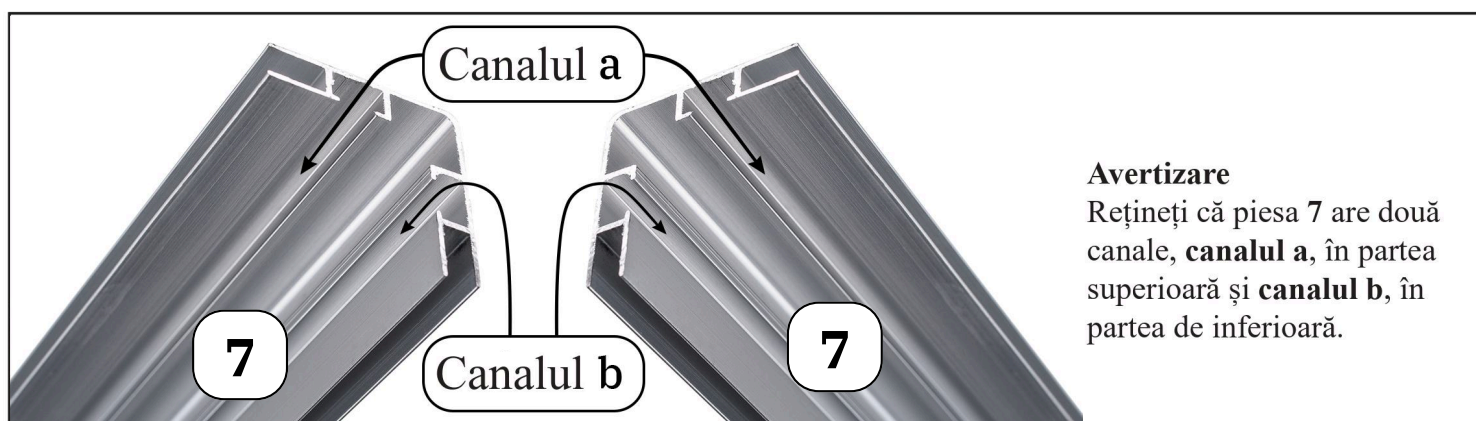

Avertizare

Rețineți că piesa 7 are două canale, **canalul a**, în partea superioară și **canalul b**, în partea de inferioară.

6. Montarea cadrelor de acoperiș continuare


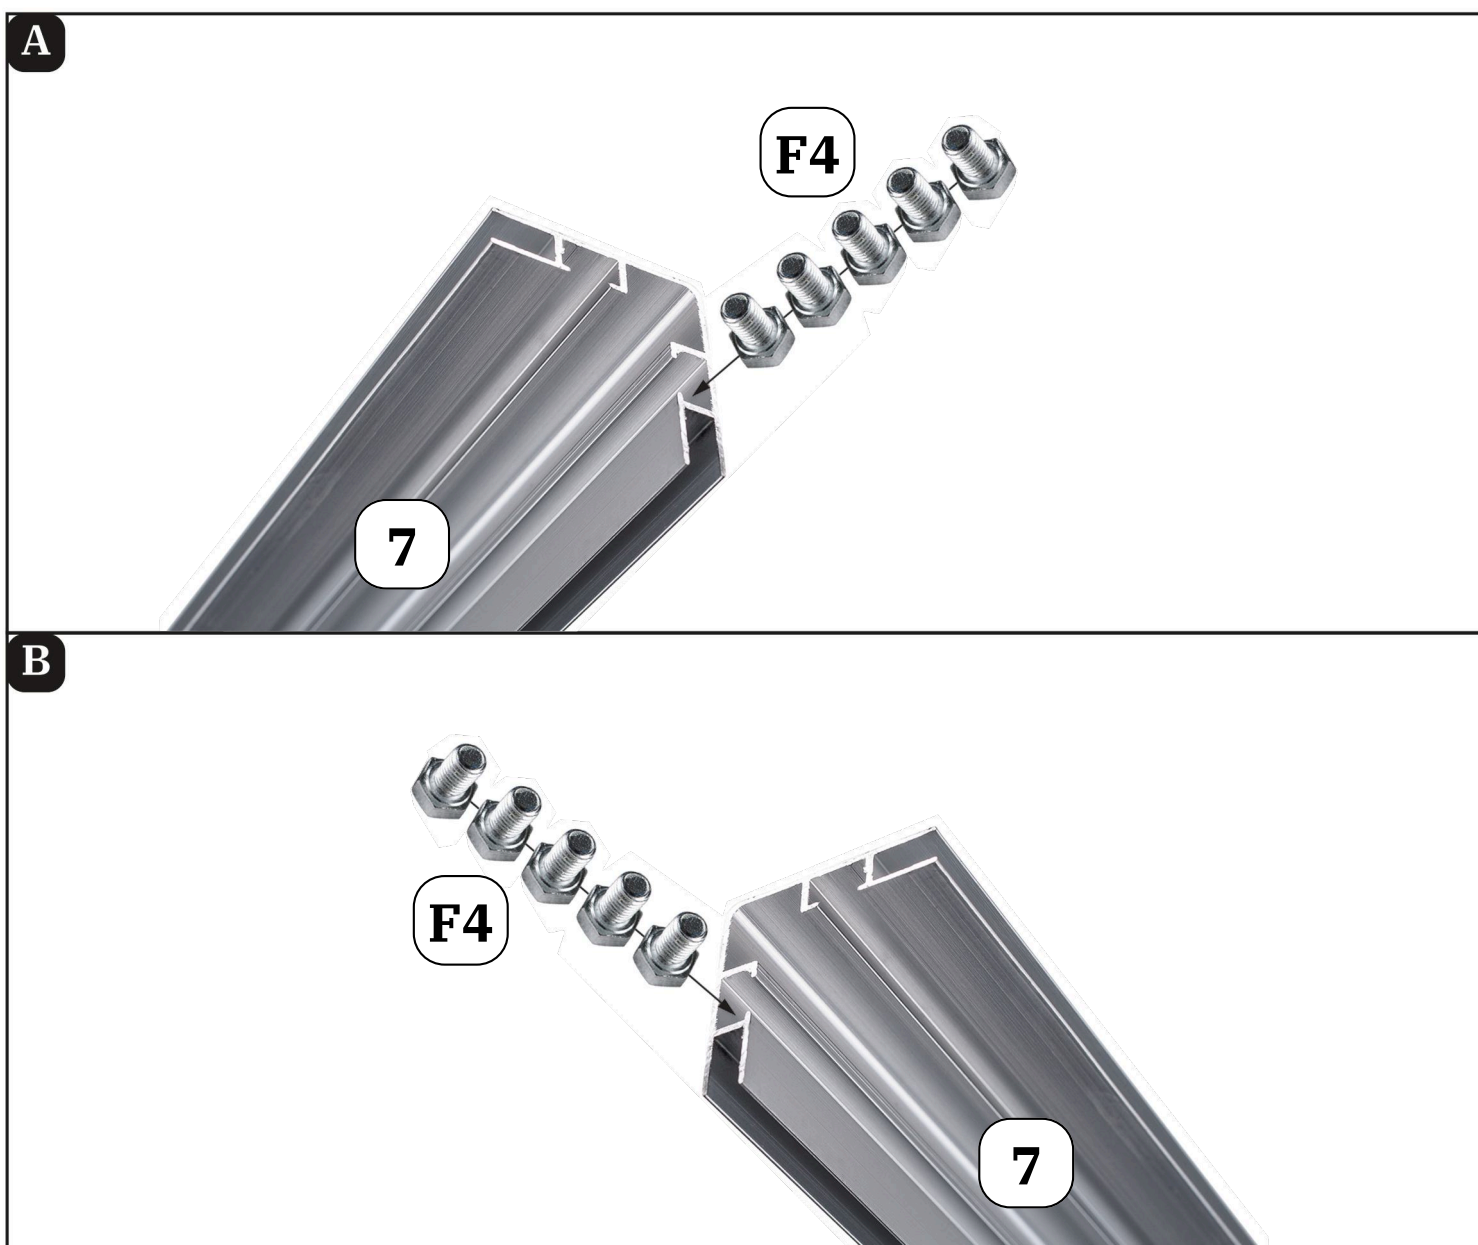


Avertizare



1. Introduceți doar șurubul. Nu încărcați și piulița.



7. Securizarea cadrelor

Număr	Piesă	Cantitate
17L		1
17R		1
F4		10
F5		8
B10		1

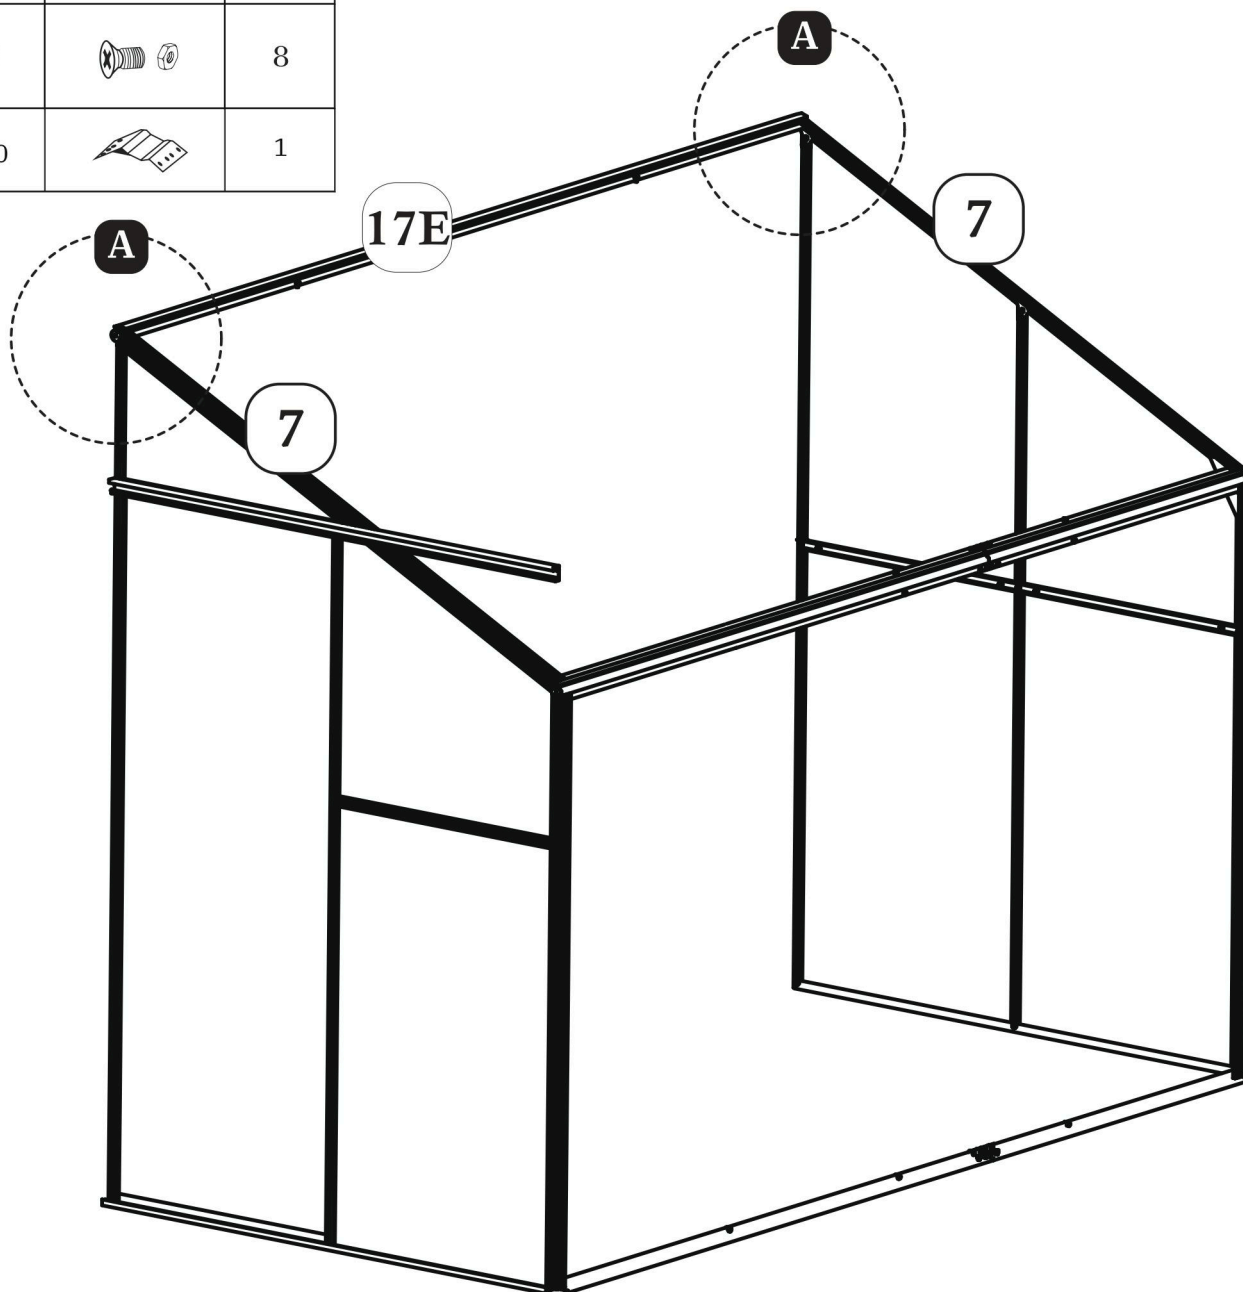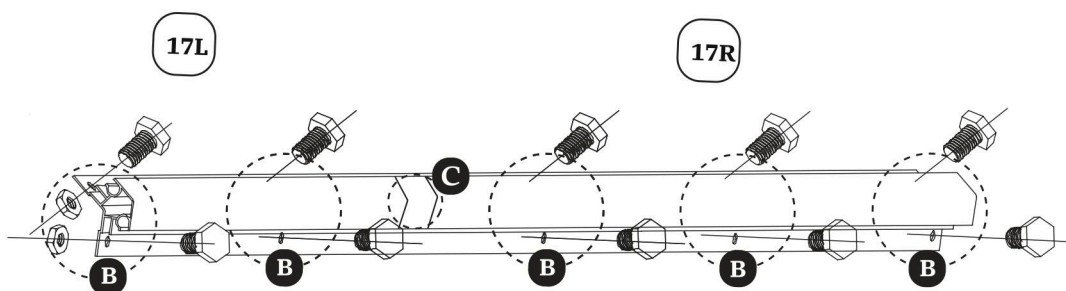



7. Securizarea cadrelor continuare

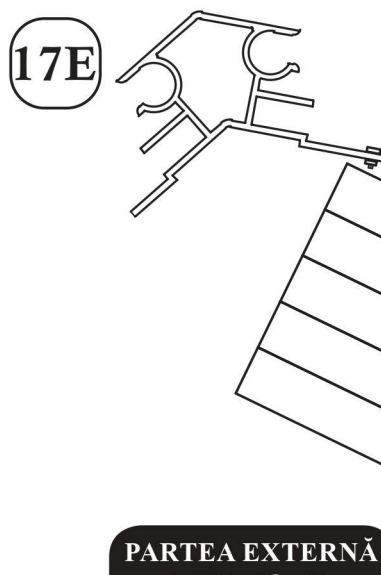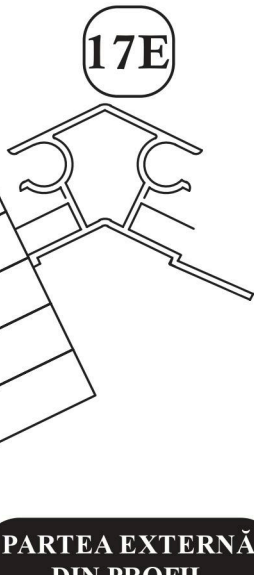A-1  17E 7 PARTEA EXTERNĂ DIN PROFIL	A-2  17E 7 PARTEA EXTERNĂ DIN PROFIL
A-1 A-2 Glisați piesa 17E în piesa 7. Șurubul preasamblat F4 în piesa 17E intră în canalul superior a pieselor individuale 7. Repetăți de două ori până când cele patru șuruburi F4 de la ambele capete ale piesii 17E nu vor fi amplasate în cele patru canale superioare ale piesei 7. Strângeți piulițele.	

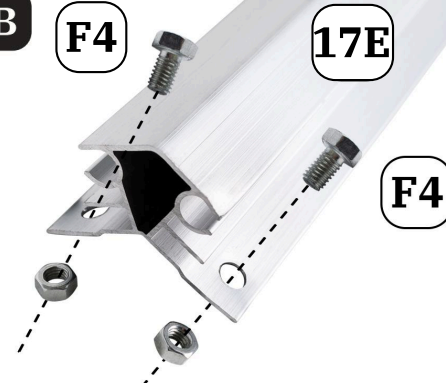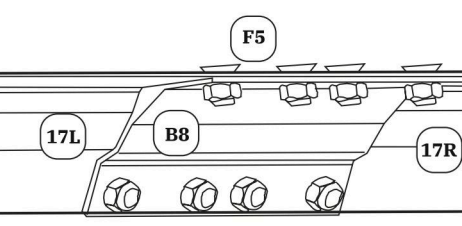
B  F4 17E F4 Repetăți pasul A de 5 ori.	C Repetăți de două ori  F5 17L B8 17R Rețineți orientarea capului și a piuliței șurubului F5.	Avertizare 1. Nu strângeți piulița. Înșurubați-o doar ușor pe șurub. 2. Amintiți-vă faptul că, orientarea șurubului și a piuliței nu poate fi modificată. Pentru o mai bună înțelegere, vedeți ilustrația de mai jos
--	--	--

7. Securizarea cadrelor continuare

Număr	Piesă	Cantitate
F4		8
B5		4
gura de acoperiș		1

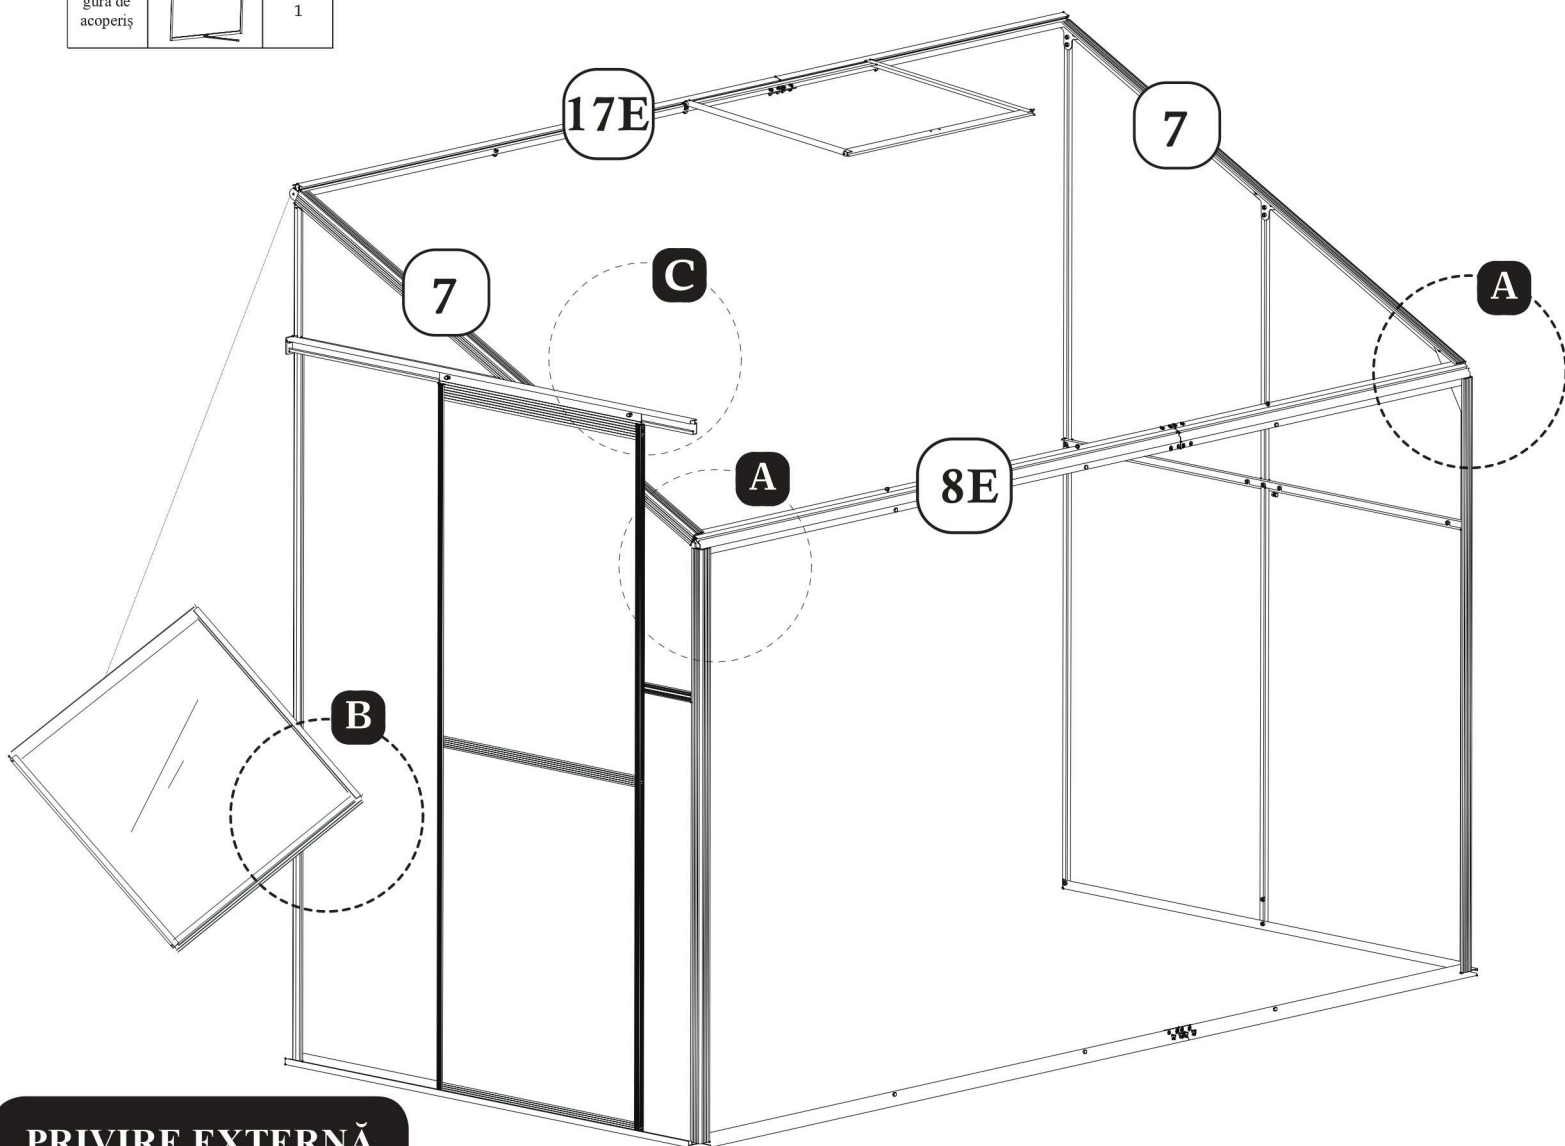

PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din față

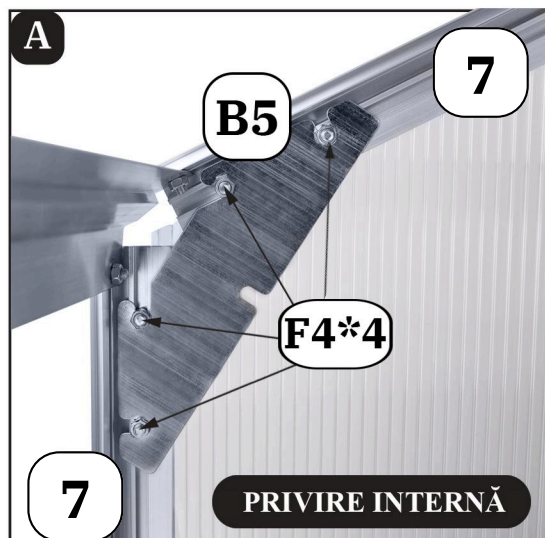


Avertizare

1. În **pasul A**, vor fi utilizate patru **șuruburi F4**. Direct în această etapă, acestea sunt introduse în canalul inferior a piesei **7**.
2. Vedeți cum sunt conectate piesa **B5** și șuruburile.
3. Strângeți piulițele.
4. Repetați de patru ori.



Pentru o mai bună claritate, piesa **8E** nu este vizibilă în această schemă.

7. Securizarea cadrelor continuare

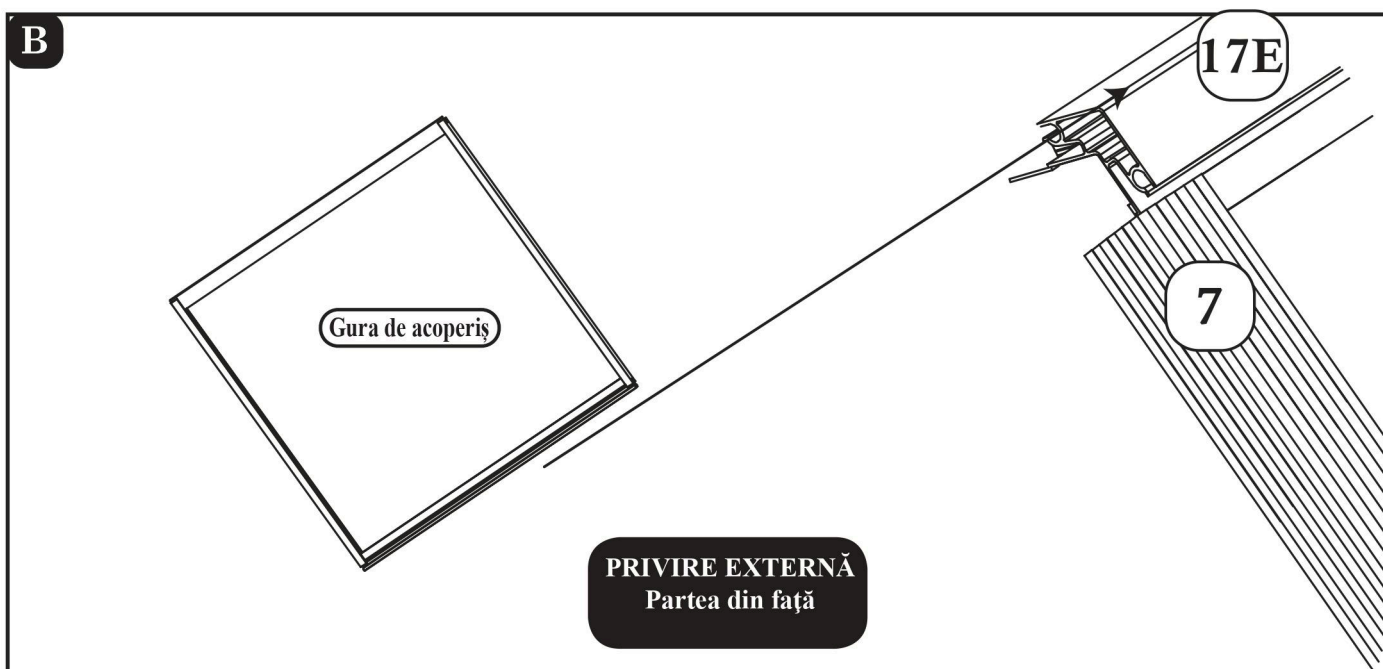

Avertizare


La pasul B, introduceți cele două găuri de acoperiș în șina dreaptă a secțiunii 17E.. Puteți regla poziția deschiderii acoperișului mai târziu.

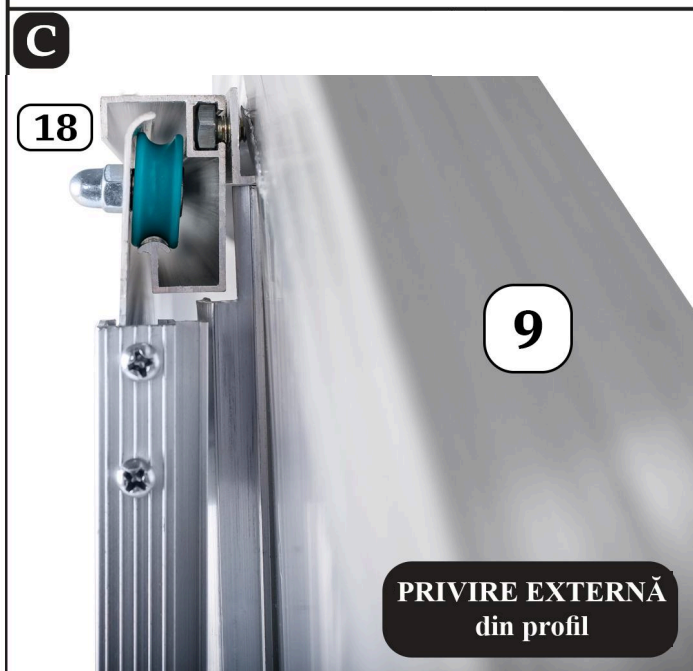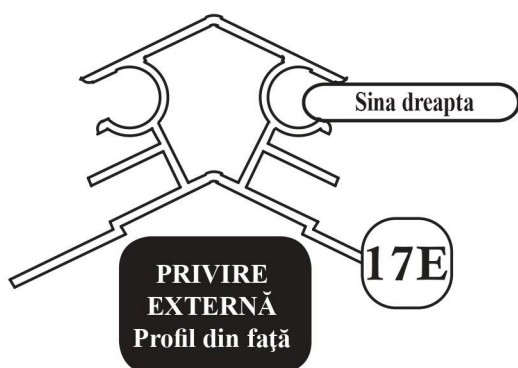


Avertizare

Glisați ușa în poziția indicată în figura C. Roțile din spatele ușii ar trebui să fie amplasate pe partea proeminentă 18.

8. Montarea cadrului de mijloc

Număr	Piesă	Cantitate
19		6
F4		13

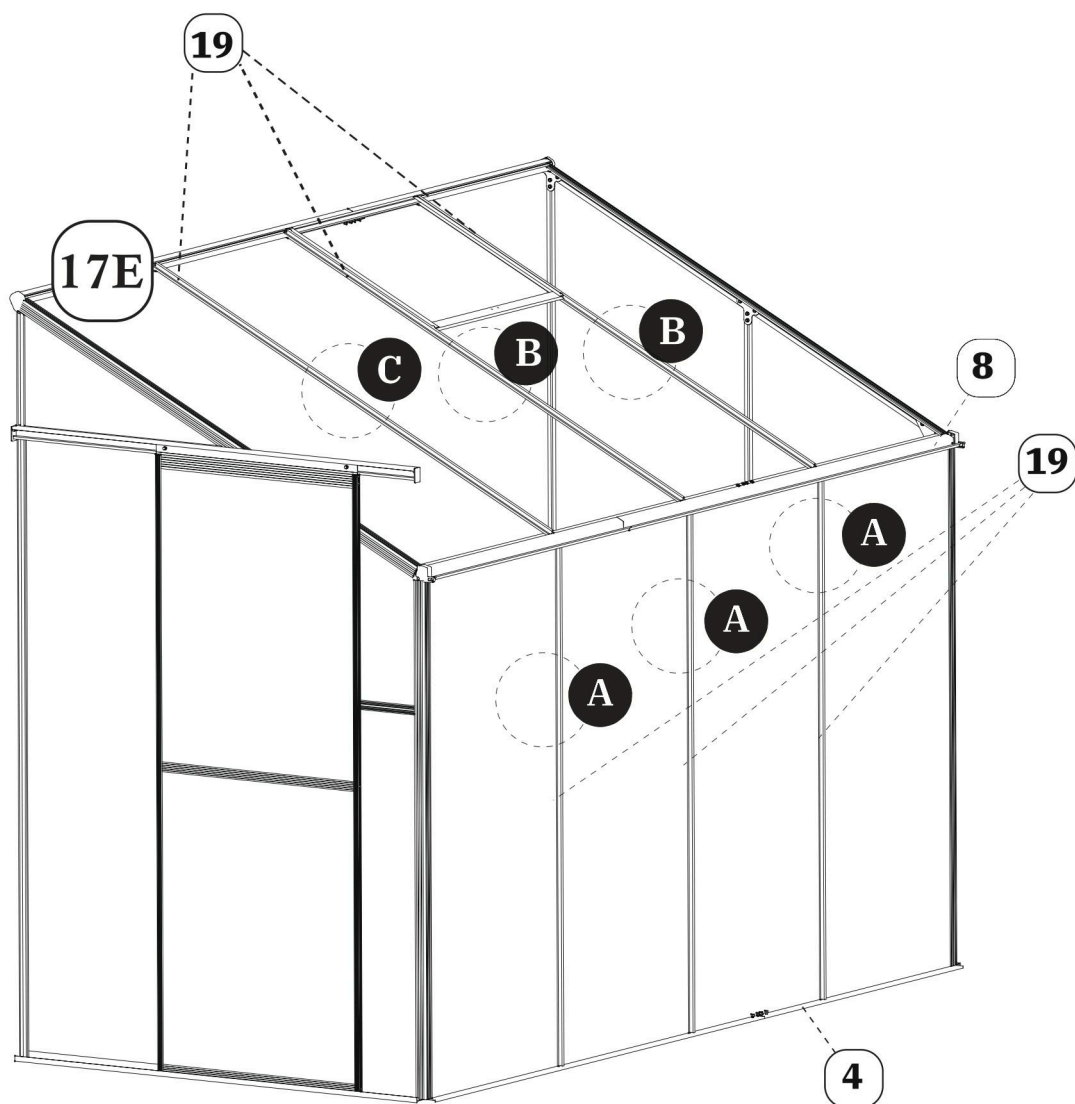

8. Montarea cadrului de mijloc continuare

A-1

Glisați piesa **19** în poziția afișată de pe pagina anterioară. Capul șurubului **F4** al pieselor **8E** și **4E** trebuie să intre în canalul piesei **19**.

A-2


Înainte ca capul șurubului **F4** din piesa **4E** să intre în canalul piesei **19**, introduceți șurubul **F4** în canalul piesei **19** din partea de jos.

NU INSERAȚI ȘURUBURILE ÎN CELE PATRU PIESE 19 ÎN MIJLOCUL FIECĂREI PĂRȚI.

Fixați șurubul **F4** la piesele **8E** și **4E** cu ajutorul piuliței.

Șurubul **F4** ar trebui să fie acum situat aici, care se poate deplasa liber în canalul piesei **19**.

PRIVIRE INTERNĂ

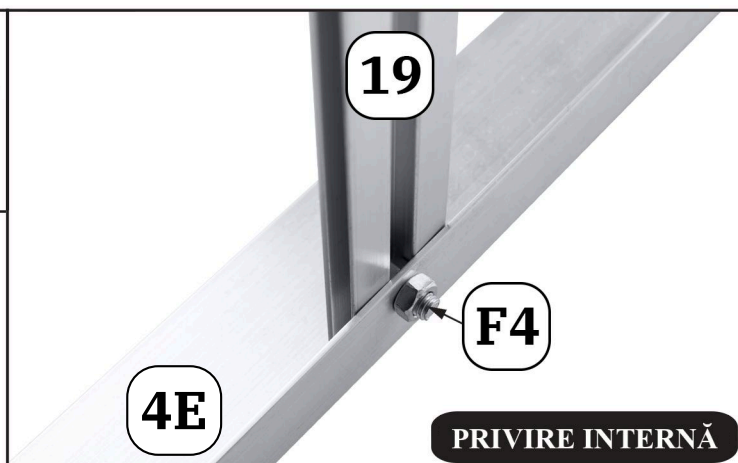

B-1

Glisați piesa **19** în poziția afișată de pe pagina anterioară. Capul șurubului **F4** al pieselor **8E** și **4E** trebuie să intre în canalul piesei **19**.

PRIVIRE EXTERNĂ



B-2

Înainte ca, capul șurubului **F4** din piesa **8E** să intre în canalul piesei **19**, introduceți șurubul **F4** în canalul piesei **19** din partea de jos.

Fixați șurubul **F4** la piesele **8E** și **4E** cu ajutorul piuliței.

Șurubul **F4** ar trebui să fie acum situat aici, care se poate deplasa liber în canalul piesei **19**.

PRIVIRE INTERNĂ



C

Glisați piesa **19** în poziția afișată de pe pagina anterioară. Capul șurubului **F4** al pieselor **8E** și **17E** trebuie să intre în canalul piesei **19**.


Fixați șurubul **F4** la piesele **8E** și **17E** cu ajutorul piuliței.

Nu introduceți șurubul în pasul C.


PRIVIRE EXTERNĂ




9. Montarea suportului de ventilație în acoperiș și fixarea panoului

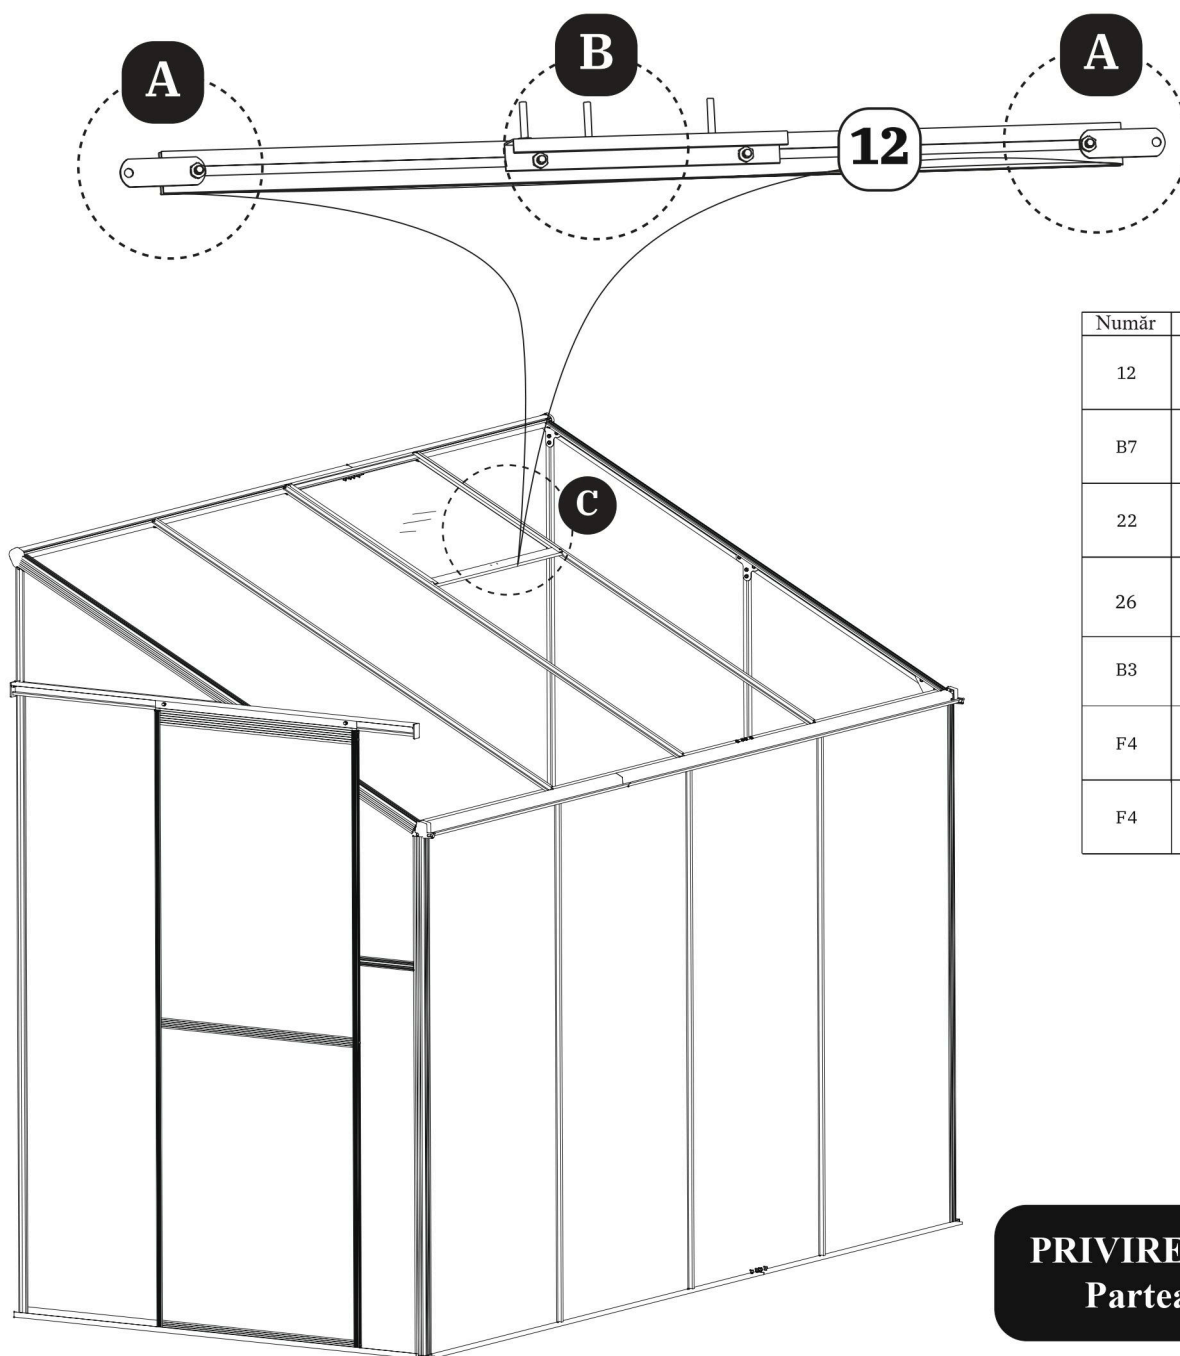

PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din față

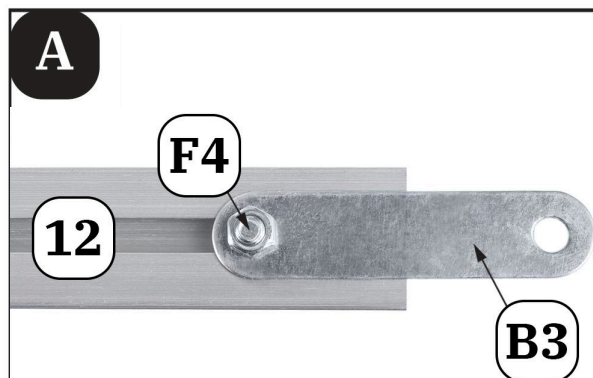

Înșurubați piulița șurubului **F4**, dar nu o strângeți.

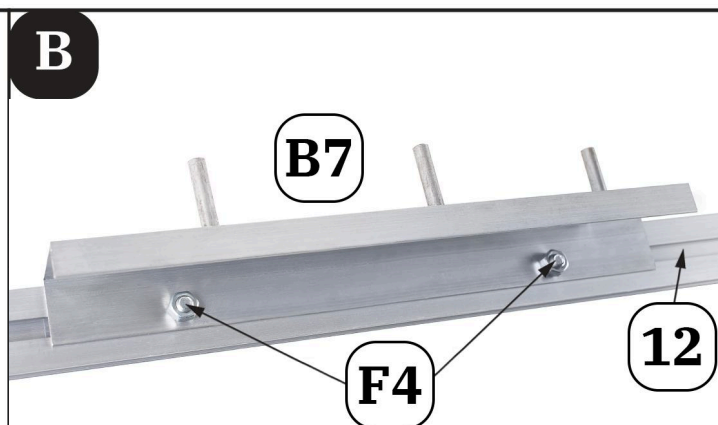

Înșurubați piulița șurubului **F4**, dar nu o strângeți.

9. Montarea suportului de ventilație în acoperiș și fixarea panoului continuare

C-1

Așezați noua piesă asamblată 12 lângă ventilația de acoperiș. Rețineți că cele trei proeminențe ale piesei B7 trebuie să indice spre creastă.

Localizați cele două șuruburi introduse anterior F4, unul în canalul piesei 19.



Reglați poziția celor două piese B3 montate la piesa 12 din **pasul A** într-o poziție astfel încât cele două șuruburi F4 utilizate în **pasul C-1** să treacă prin orificiile piesei B3.

C-2


Strângeți cele patru șuruburi F4 de pe cele două piese B3 cu ajutorul piuliței.



Cum se folosește ventilația acoperișului -1

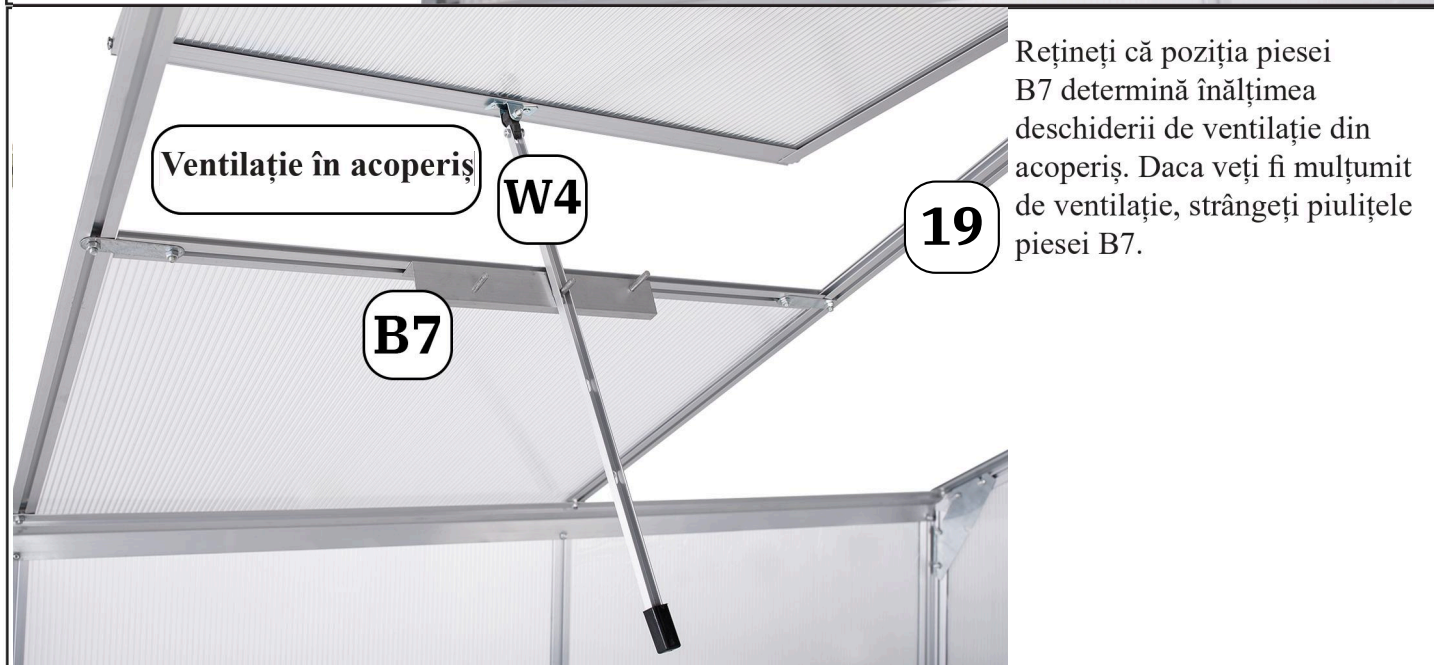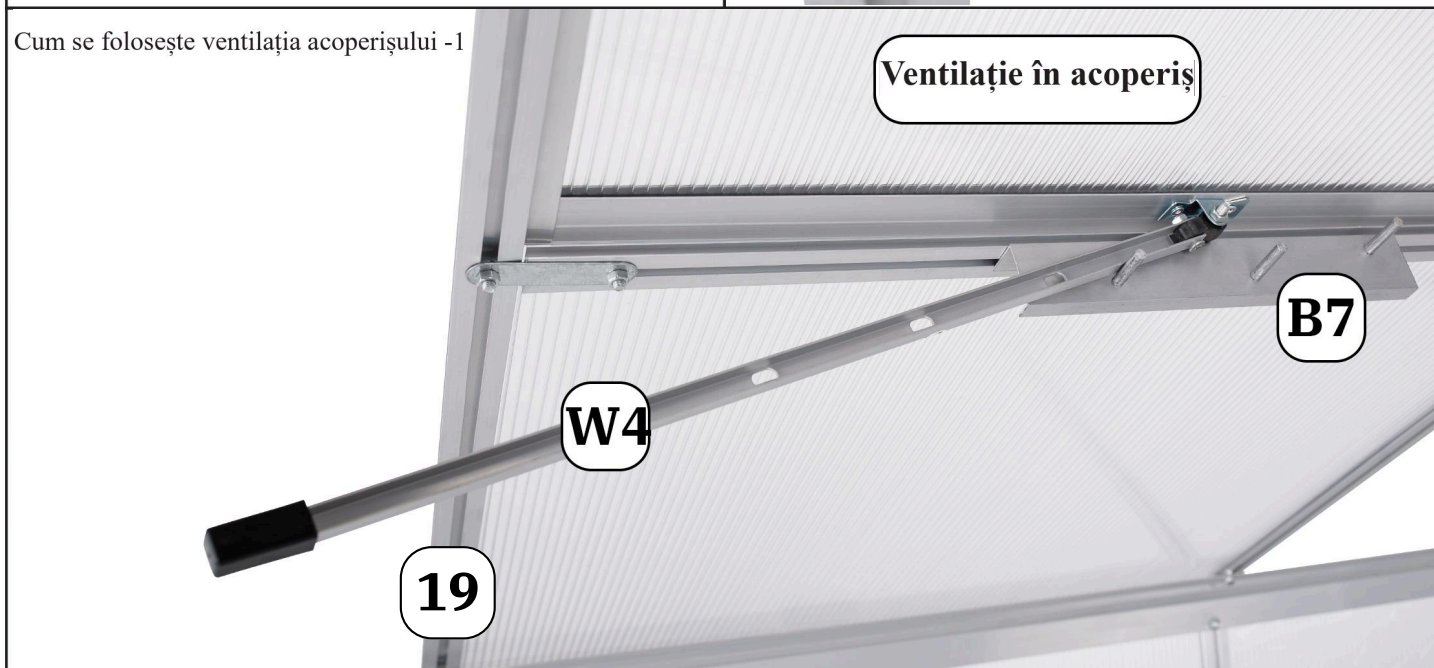

9. Montarea suportului de ventilație în acoperiș și fixarea panoului continuare

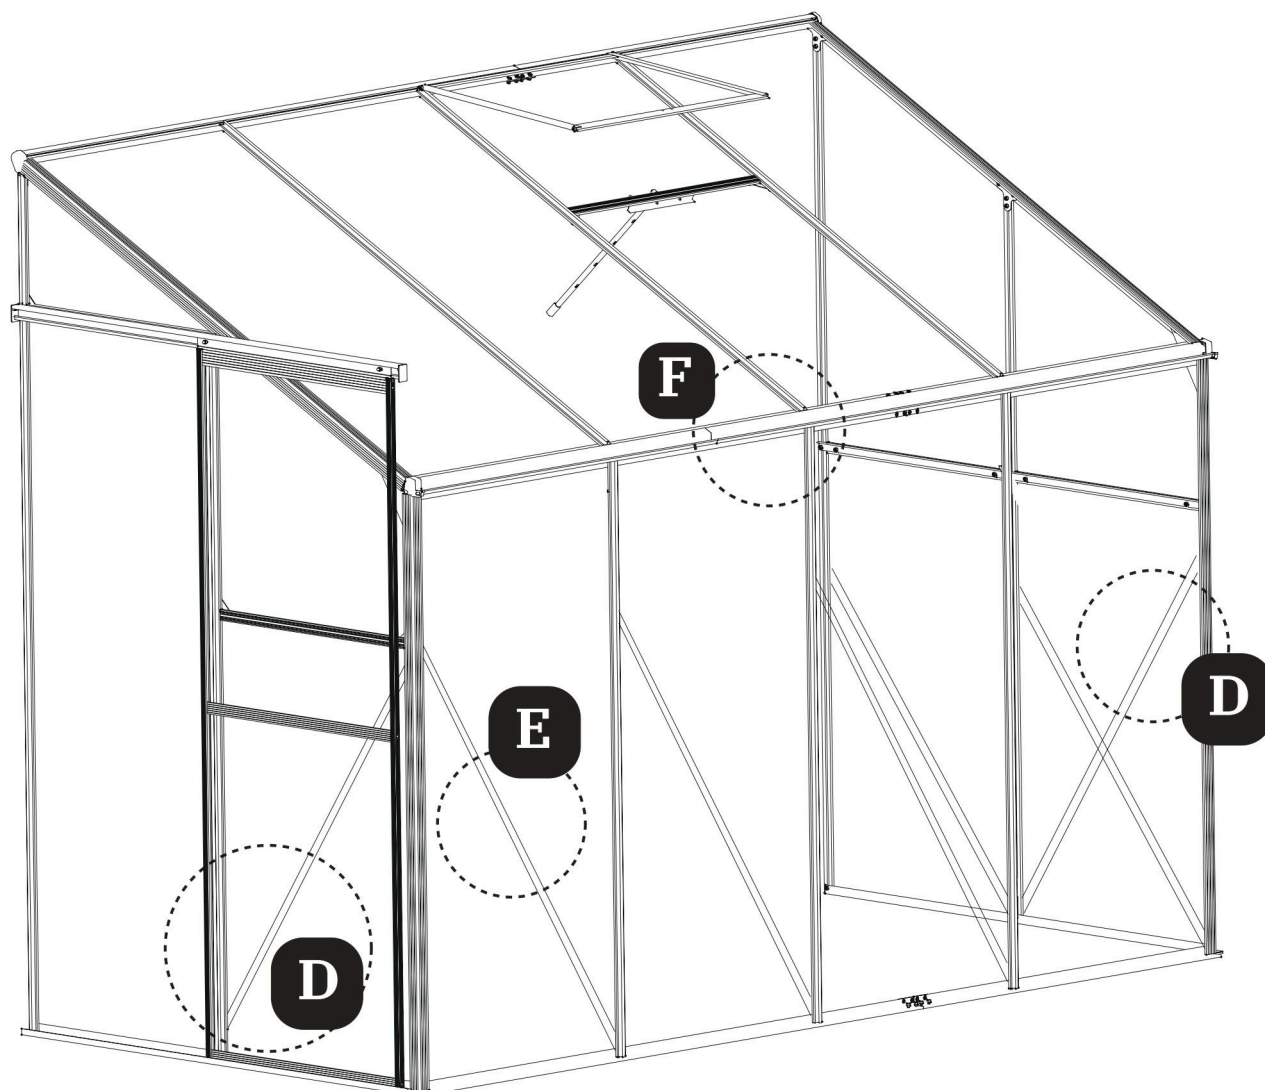

D-1




Pasul D-1 a D-2

Acest pas folosește două șuruburi introduse **anterior F4**, unul în canalul piesei **9** (sau **10R** pentru peretele din spate) și celălalt în canalul piesei **7**.

Glisați aceste două șuruburi în poziția prezentată în schema de mai sus și așezați șuruburi le sub piesa **23**. Strângeți piulițele.

9. Montarea suportului de ventilație în acoperiș și fixarea panoului continuare


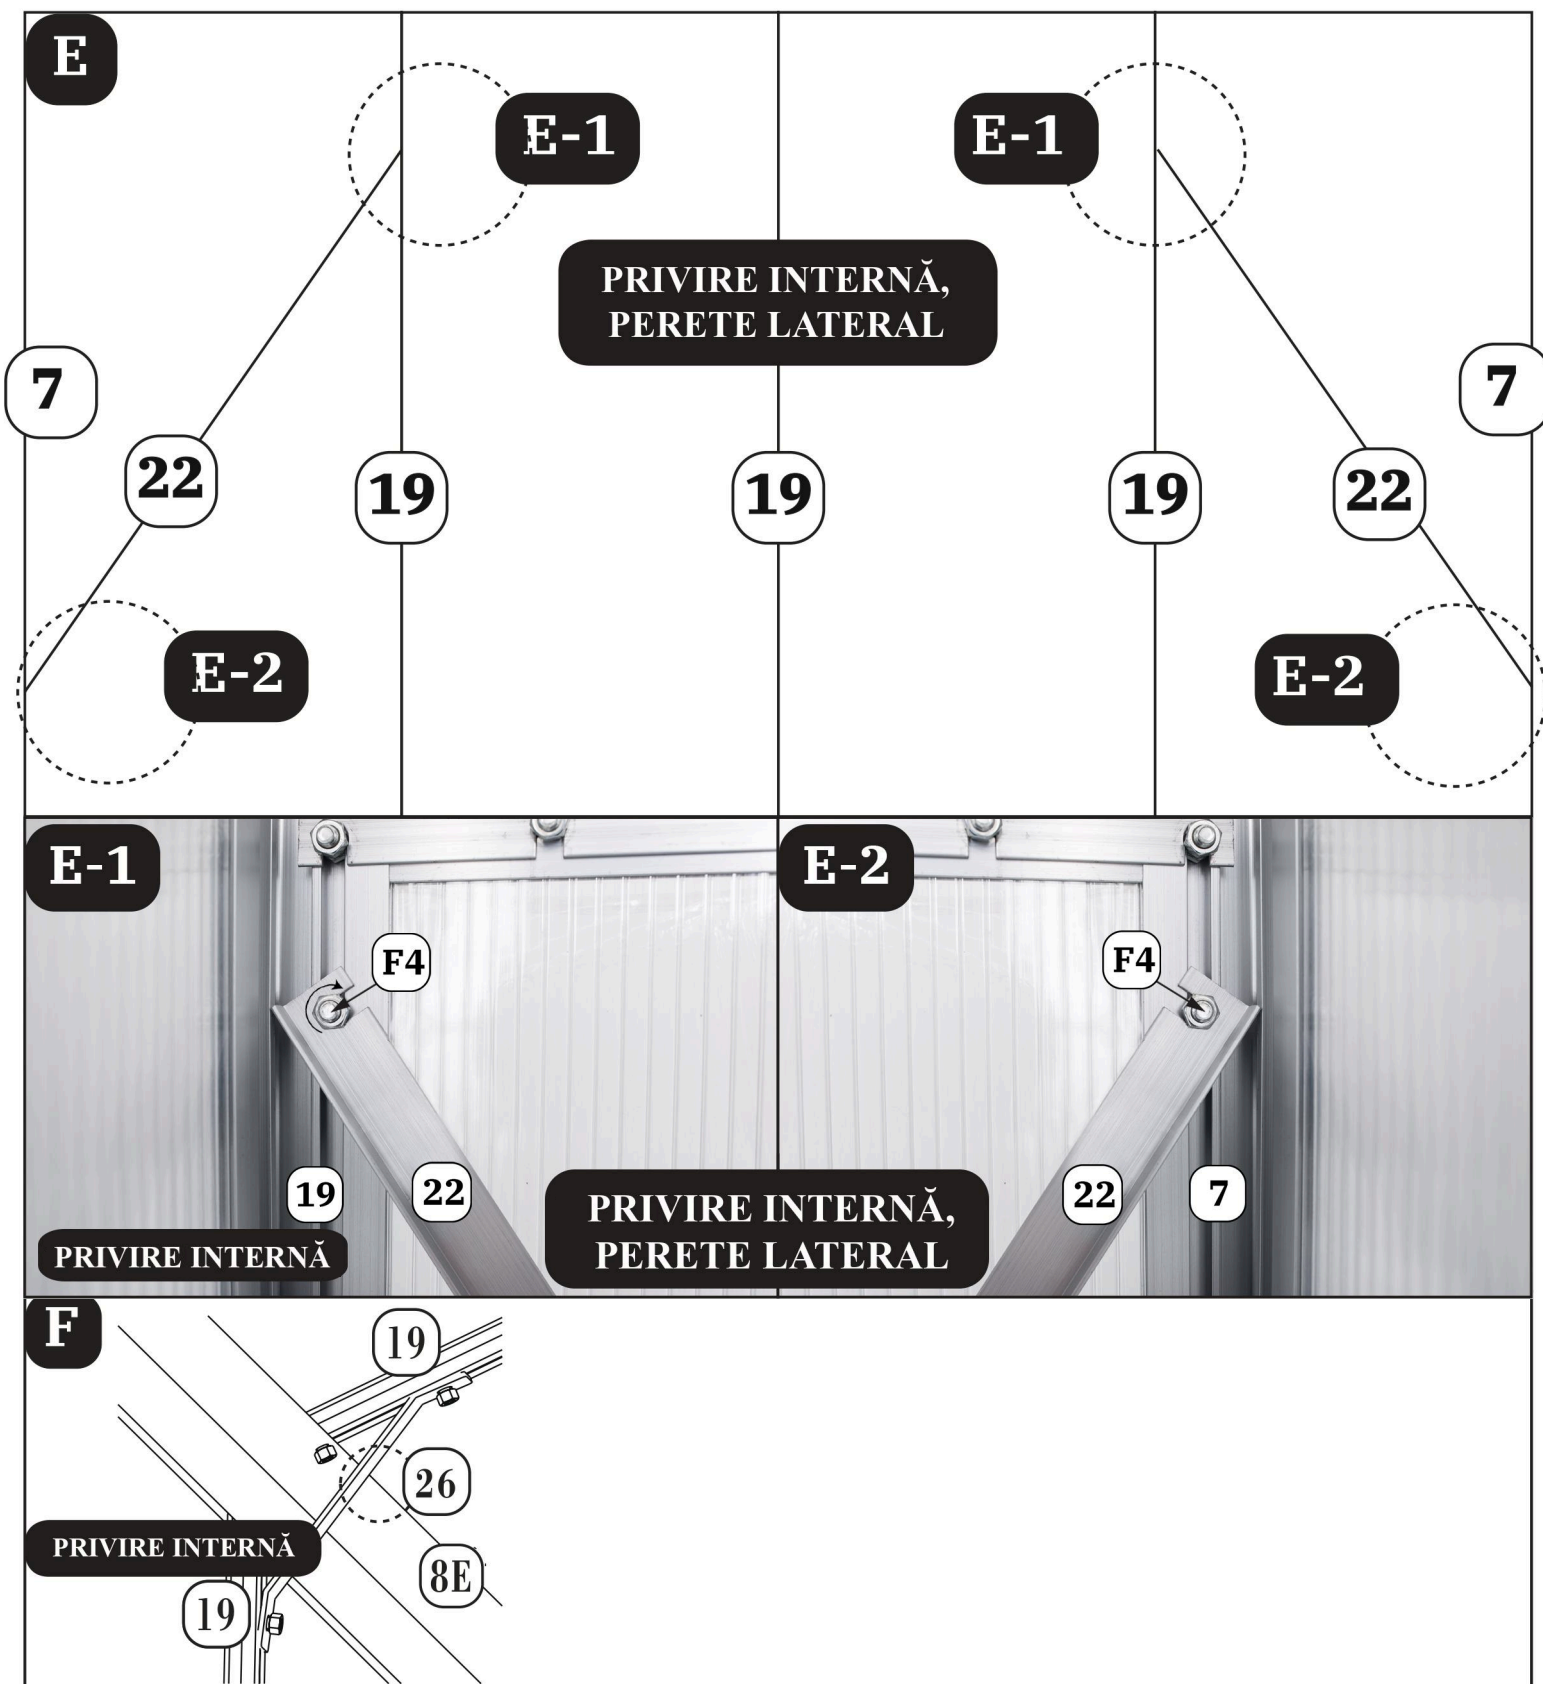


Pasul E-1 și E-2

Acest pas folosește două șuruburi **F4** introduse anterior, unul în canalul piesei **19** și celălalt în c canalul piesei **7**.

Glisați aceste două șuruburi în poziția prezentată în schema de pe pagina anterioară și așezați șuruburile sub piesa **22**. Strângeți piulițele.



10. Montarea panourilor

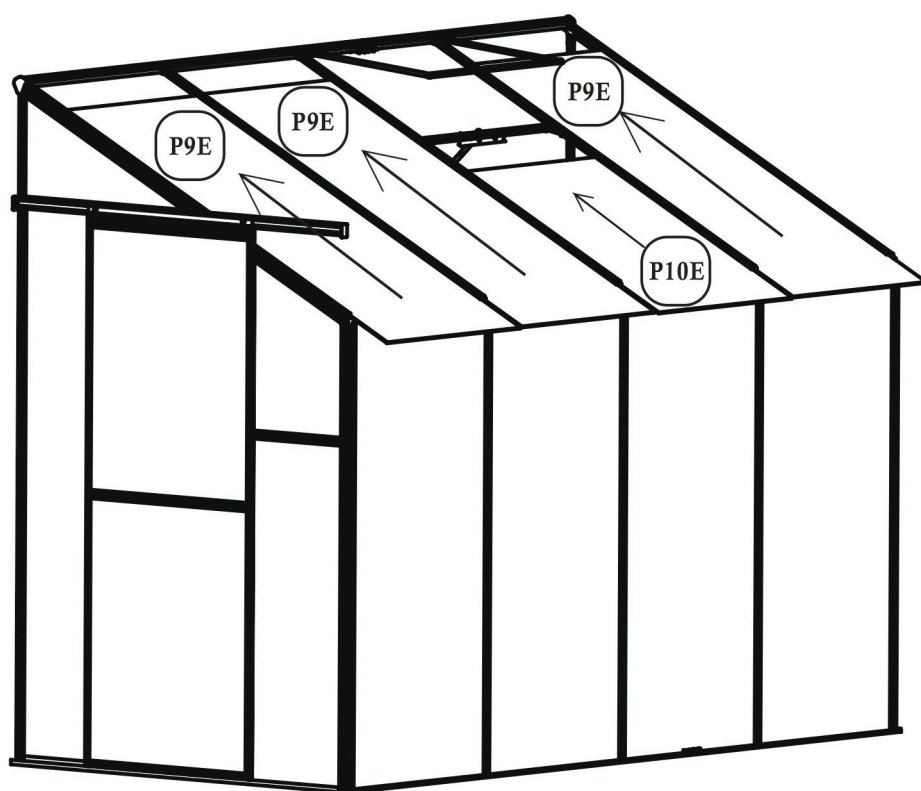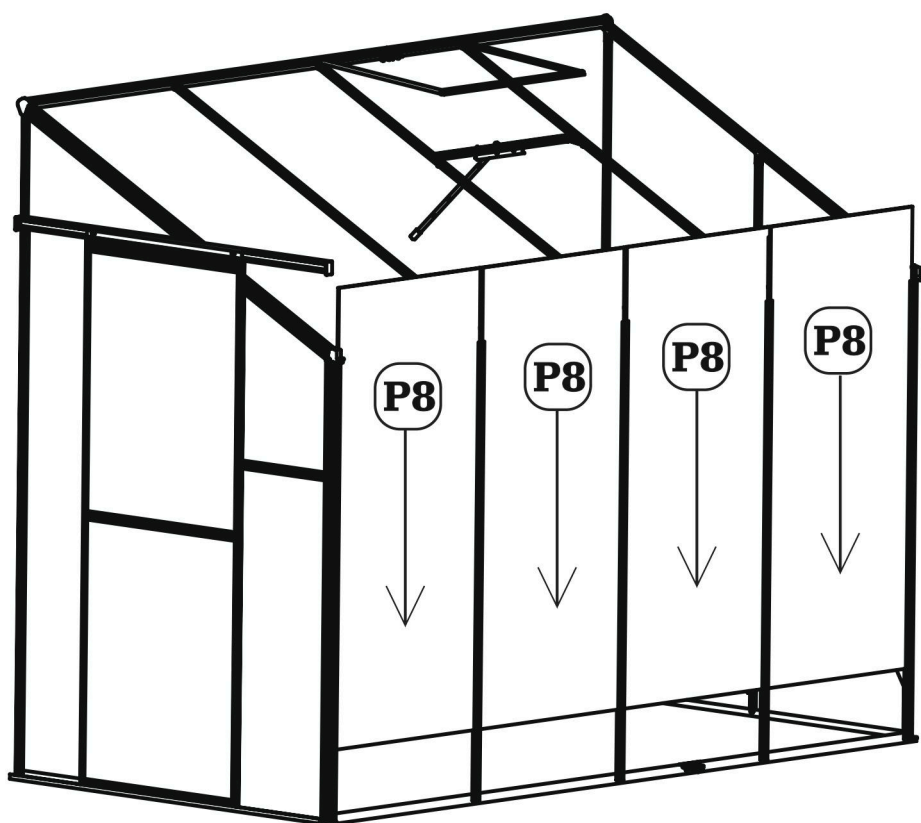


Număr	Piesă	Cantitate
P8		4
P9E		3
P10E		1

Amenajarea panourilor din policarbonat

înapoi

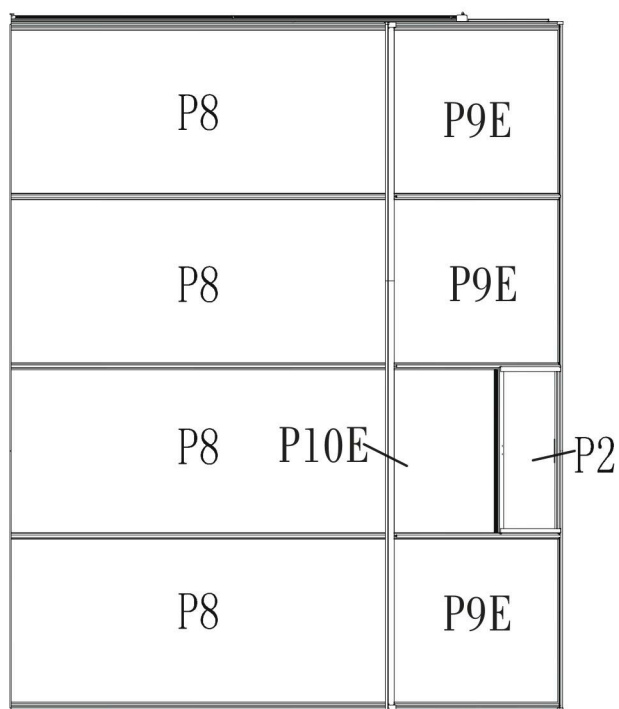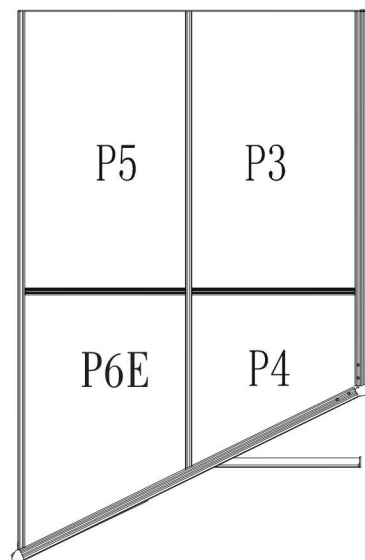



stânga

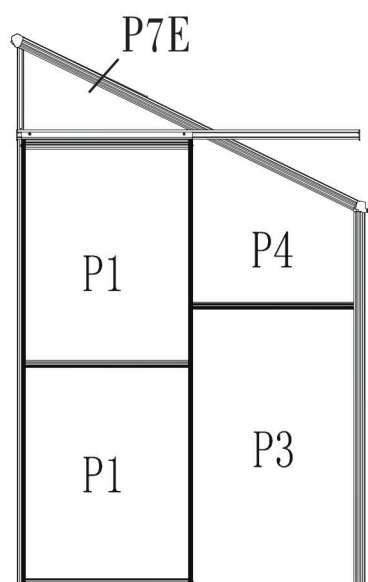

față

11. Montarea gheburilor și a capacelor

Număr	Piesă	Cantitate
25L		1
25R		1
S5		2
S6L		2
S6R		2
S7		2

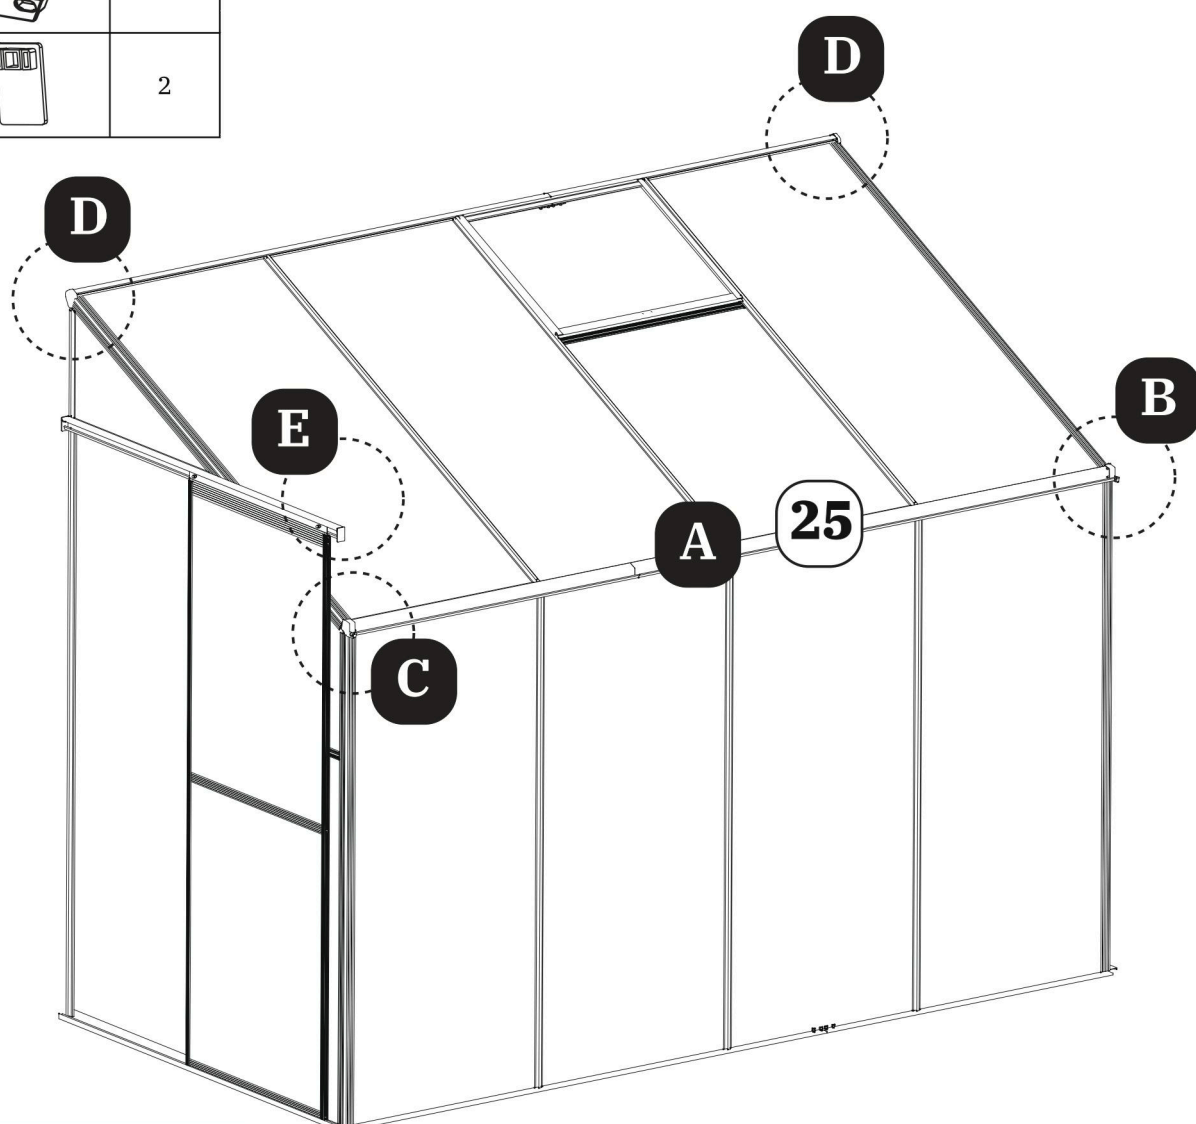

PRIVIRE EXTERNĂ
Partea din față

11. Montarea gheburilor și a capacelor continuare

