


Navodila za montažo

polikarbonatnih rastlinjakov

Rastlinjak 8 x 4

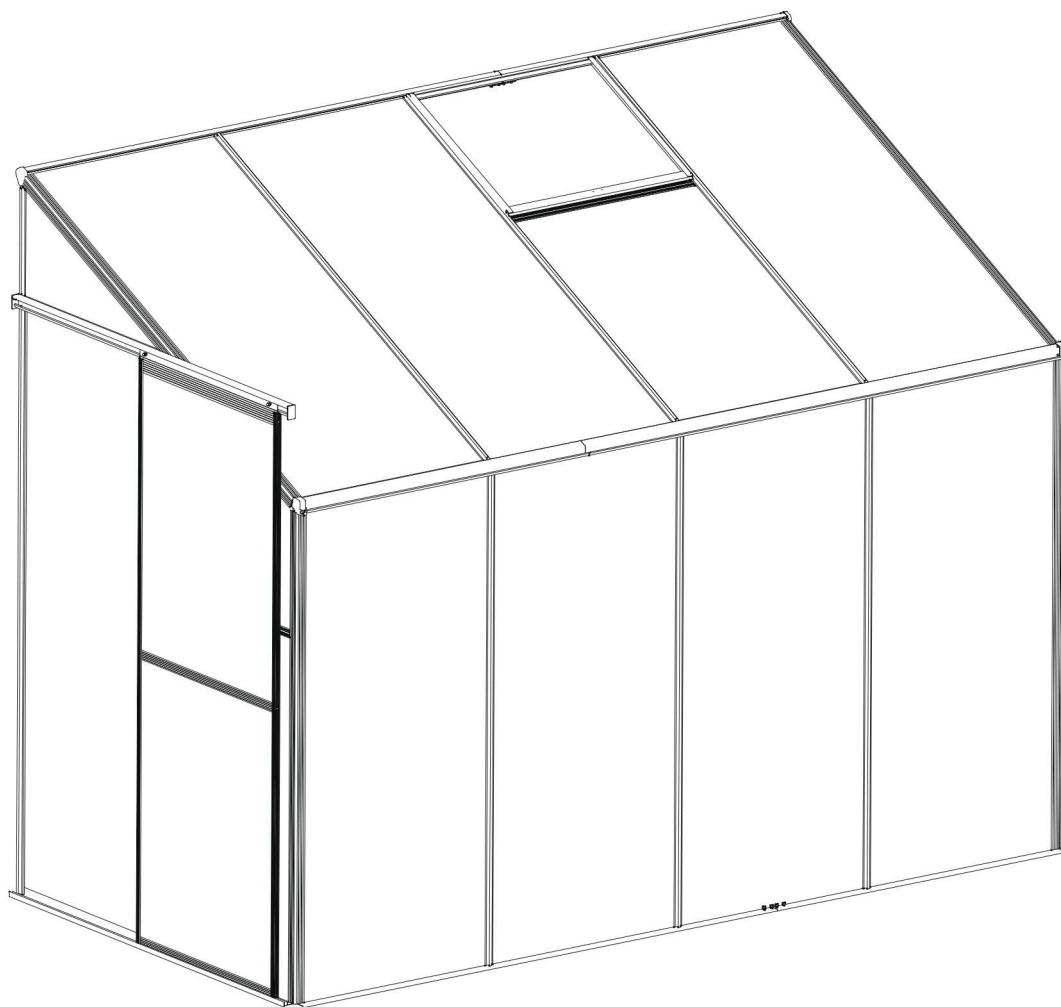

ČESTITAMO

Čestitamo vam za nakup našega rastlinjaka. Pred namestitvijo rastlinjaka preberite navodila za uporabo in seznanite se s komponentami in koraki montaže.

OPOZORILO

Montažo rastlinjaka morata opraviti najmanj dve odrasli osebi, traja približno tri ure.

Rastlinjaka ne sestavljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil. Sledite navodilom v priročniku korak za korakom.

Navodila shranite na varnem za kasnejšo uporabo.

POMEMBNO

Rastlinjak vsebuje sestavne dele z ostrimi robovi. Pri ravnanju z njimi bodite previdni.

VREME

Rastlinjaka ne sestavljajte v vetrovnem dnevu.

UPORABA

To je rastlinjak za neprofesionalno uporabo. Uporabljajte ga le za predvidene namene.

Otrokom ali hišnim ljubljencem ne dovolite, da se igrajo v rastlinjaku.

DELOVNA POVRŠINA

Navzoče osebe, otroci in hišni ljubljenci naj bodo stran od delovnega območja.

PRIPOMOČKI

Zaščitne delovne rokavice, zaščitna očala, vodna tehtnica, merilni trak, A lestev, križni izvijač, 8 mm ključ M5 (priložen), 10 mm ključ M6 (priložen).

SPLOŠNI NASVETI

POLIKARBONATNE PLOŠČE

Polikarbonatne plošče se lahko opraskajo, zato bodite previdni pri čiščenju.

Za čiščenje plošč ne uporabljajte čistil na osnovi topil.

Polikarbonatne plošče imajo ostre robove. Pri ravnanju z njimi nosite zaščitne rokavice.

Pred namestitvijo odstranite približno 5 cm folije z vseh robov. Uporabite plošče, kot je predvideno.

Po namestitvi odstranite vse folije.

Stran plošče, opremljena z UV zaščito, je prekrita z mlečno belo folijo, ta stran mora biti obrnjena proti soncu.

OSNOVA

Rastlinjak lahko dobite z vnaprej sestavljenim kompletom osnove ali brez njega. V obeh primerih mora biti ta rastlinjak pritrjen na trdno osnovo. Osnova mora biti vodoravna in pravokotna.

Pred namestitvijo rastlinjaka morate pripraviti ustrezen temelj. V tem priročniku sta dve možnosti temeljev. Za močnejšo konstrukcijo priporočamo izgradnjo betonskih temeljev.

IZBIRA MESTA POSTAVITVE

Rastlinjak naj bo nameščen tam, kjer bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi in zaščiten pred vetrom. Površina mora biti ravna.


O TEM PRIROČNIKU

LEGENDE

A **Koraki:** Sledite korakom po abecednem vrstnem redu, od koraka A do koraka B in podobno.

F1 **Št. dela:** Vsak del je označen s številko dela.

VSTAVLJANJE VIJAKOV

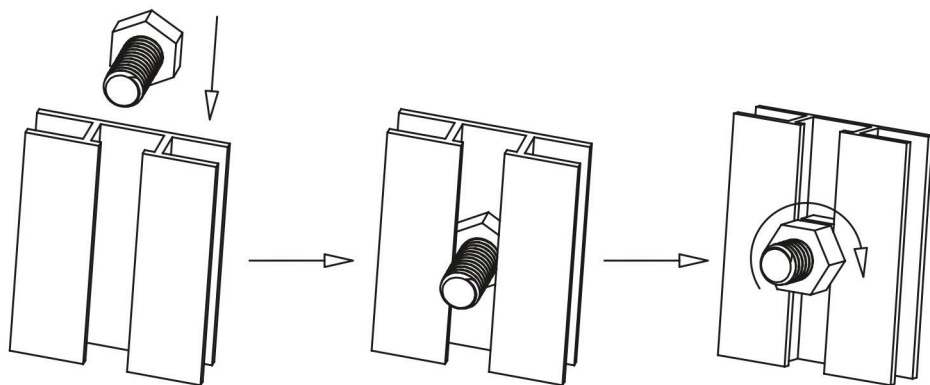

Nekaj korakov v priročniku vključuje vstavljanje vijakov F4 v utor aluminijastih profilov kot pripravo na nadaljnjo montažo. Zgornje skice kažejo, kako se taki vstavljeni vijaki uporabljajo.

VIJAKI IN MATICE F4

Del F4 označuje vijake in matice. V nekaterih korakih se uporabi samo vijak ali samo matica, v drugih korakih pa celoten komplet. Na vsakem koraku preverite seznam delov.

ZATESNITEV

Zatesnitev rastlinjaka z lepilom ali trakom med posameznimi polikarbonatnimi ploščami in aluminijastimi profili bo zagotovila, da v notranjost ne bodo vdrle žuželke, pripomogla pa bo tudi k večji stabilnosti pred vetrom.

Tesnilni material in lepilna pištola nista vključena.

SESTAVNI DELI

Prepoznavajte vse komponente s pomočjo seznama delov na naslednji strani in nalepke na delih. Preden začnete delati na določenem koraku, najprej razstavite vse komponente, ki so potrebne za ta korak.



Preden vstavite polikarbonatne plošče, na vseh štirih straneh odtrgajte približno 2 cm zaščitne folije.

VZDRŽEVANJE


Redno preverjajte stanje rastlinjaka.

Če je treba rastlinjak očistiti, uporabite blag detergent.


SEZNAM SESTAVNIH DELOV


Številka	Del	Količina	Številka	Del	Količina	Številka	Del	Količina
D1		1	4L+4R		1+1	P1		2
D2		1	5E		1	P2		1
D3		2	6E		1	P3		2
D4		1	7		4	P4		2
F1		8	8L+8R		1+1	P5		1
Številka	Del	Količina	9		1	P6E		1
W1		1	9E		1	P7E		1
W2		2	10R		1	P8		4
W3		1	10E		1	P9E		3
W4		1	12		3	P10E		1
S8		1	13E		1			
S9		1	14E		1			
F2		4	15		1			
F8		1	17L+17R		1+1			
F9		1	18		1			
Številka	Del	Količina	19		6			
S5		2	22		2			
S6L		1	25L+25R		1+1			
S6R		1	26		3			
S7		2	B3		4			
			B4		2			
			B5		2			
			B7		1			

Številka	Del	Količina
F4		89
F6		2

Številka	Del	Količina
F5		24
B8		1
B9		1
B10		1
B15		1
B16		2


1. Montaža vrat

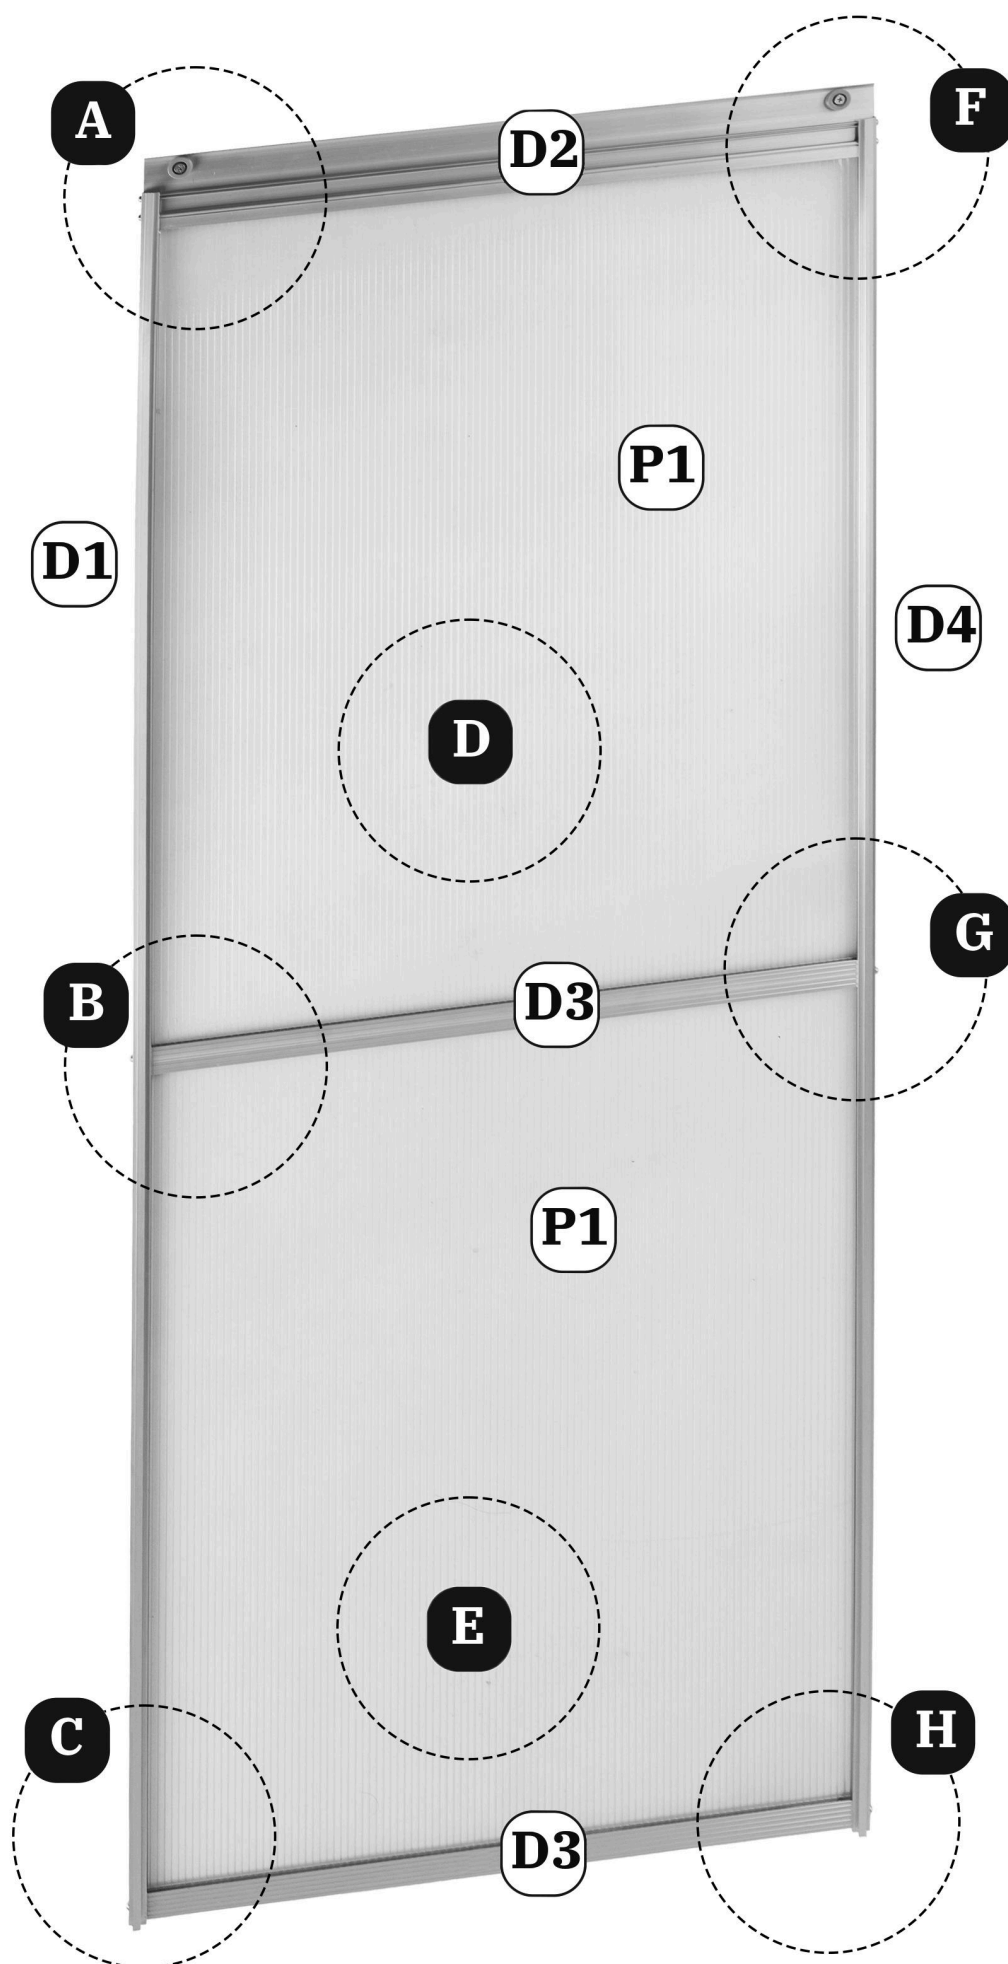

Številka	Del	Količina
D1		1
D2		1
D3		2
D4		1
F1		8
P1		2

POGLED OD ZUNAJ



1. Montaža vrat nadaljevanje

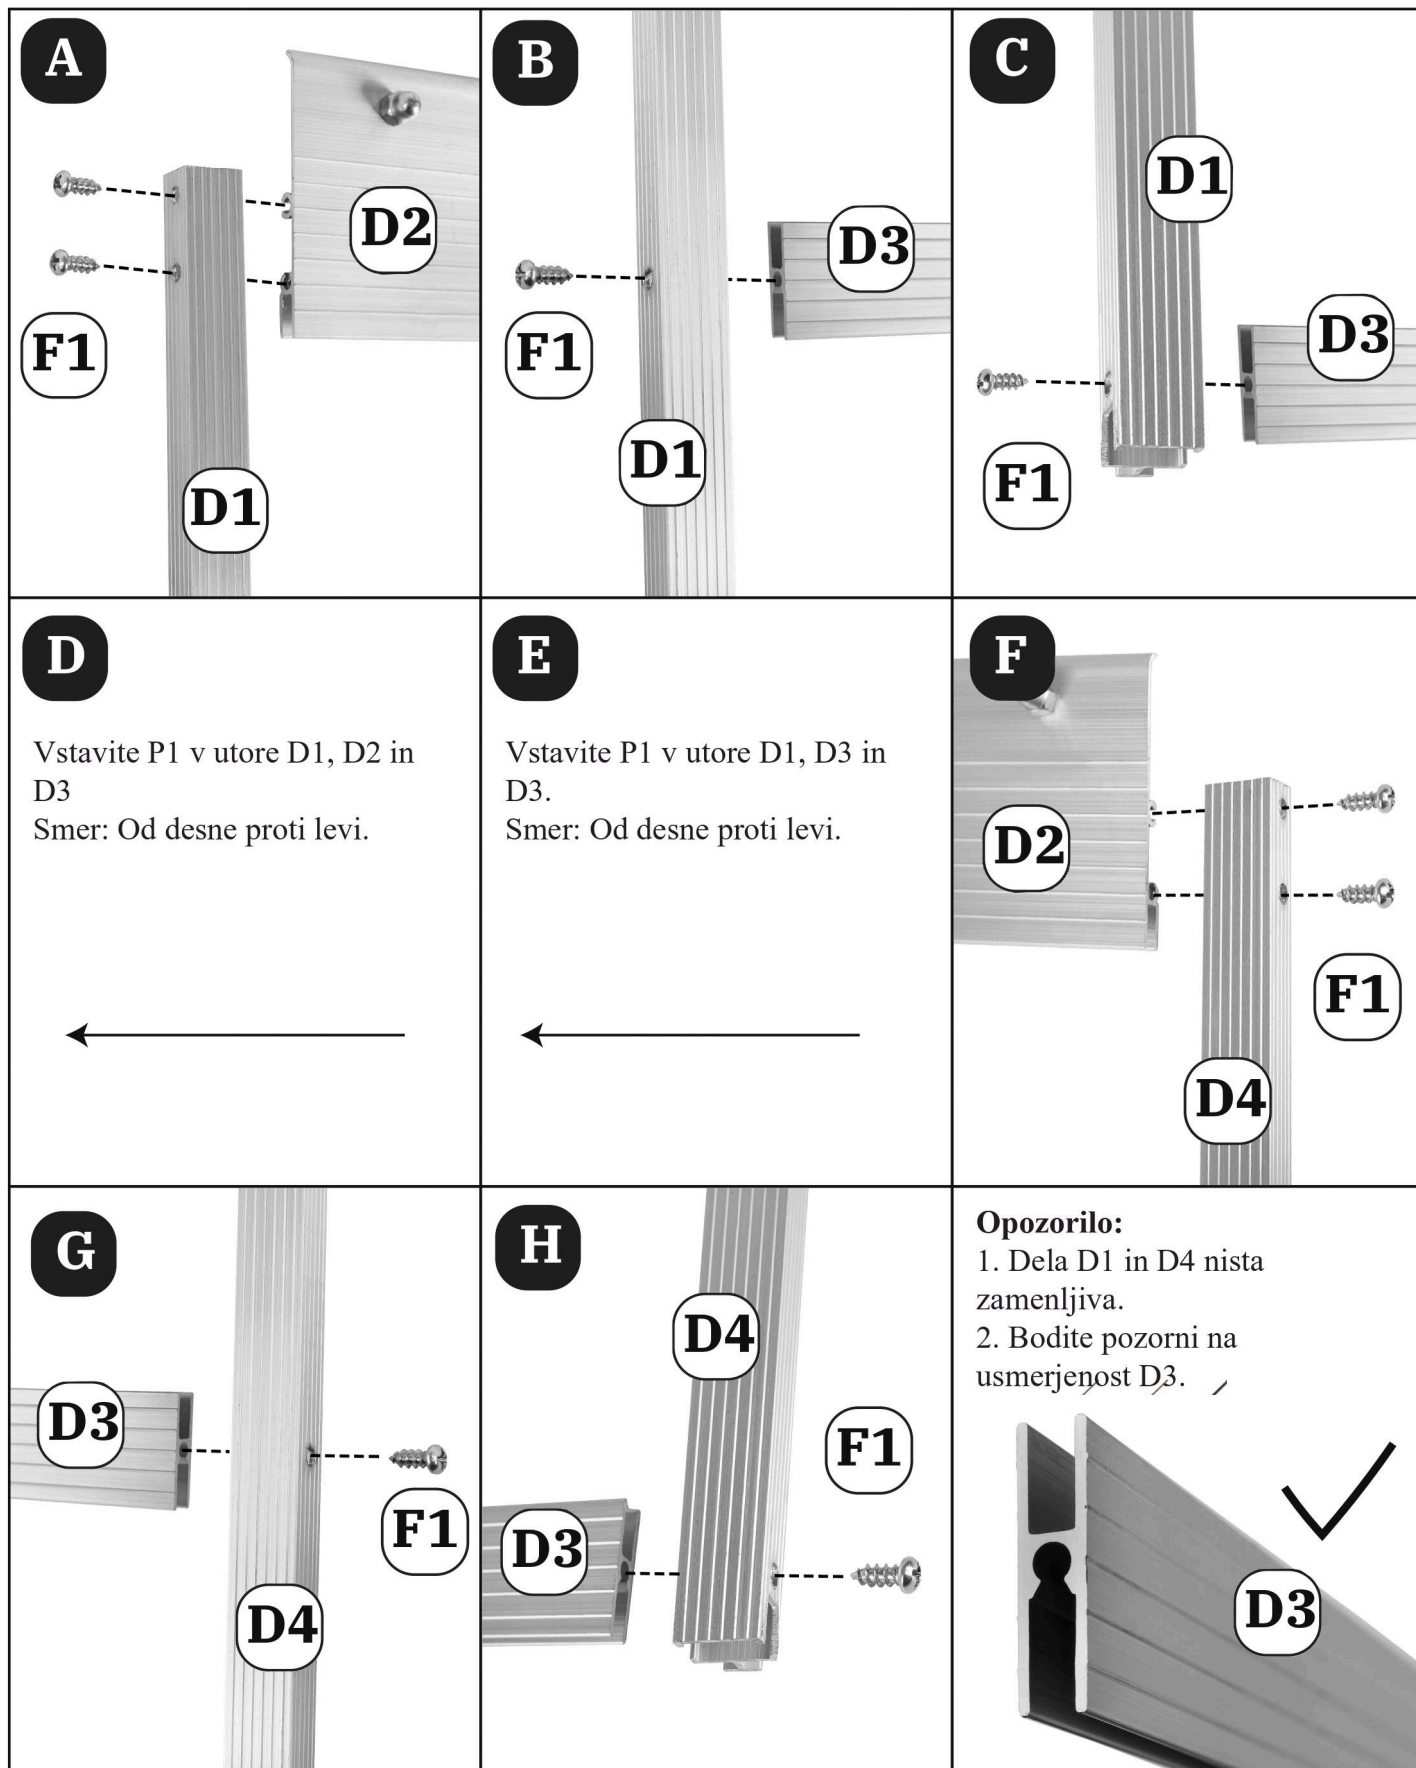

2. Montaža okna za zračenje v strehi

Številka	Del	Količina
W1		1
W2		2
W3		1
W4		1
S8		1
S9		1
F2		4
F8		1
F9		1
P2		1


**POGLED OD
ZNOTRAJ**

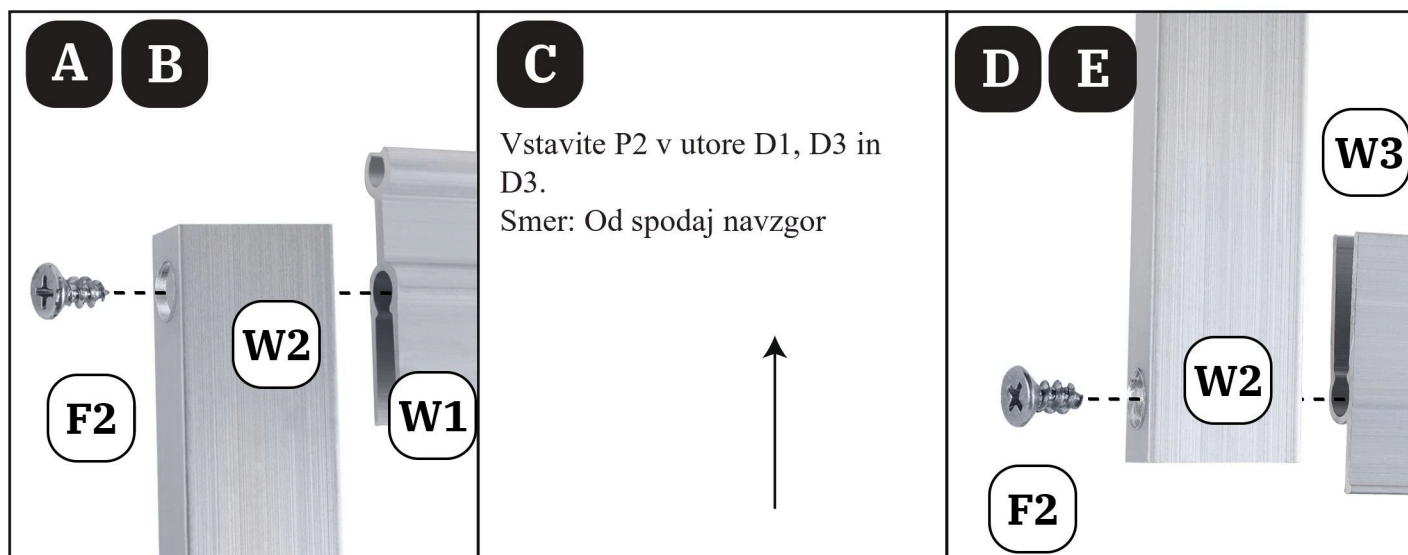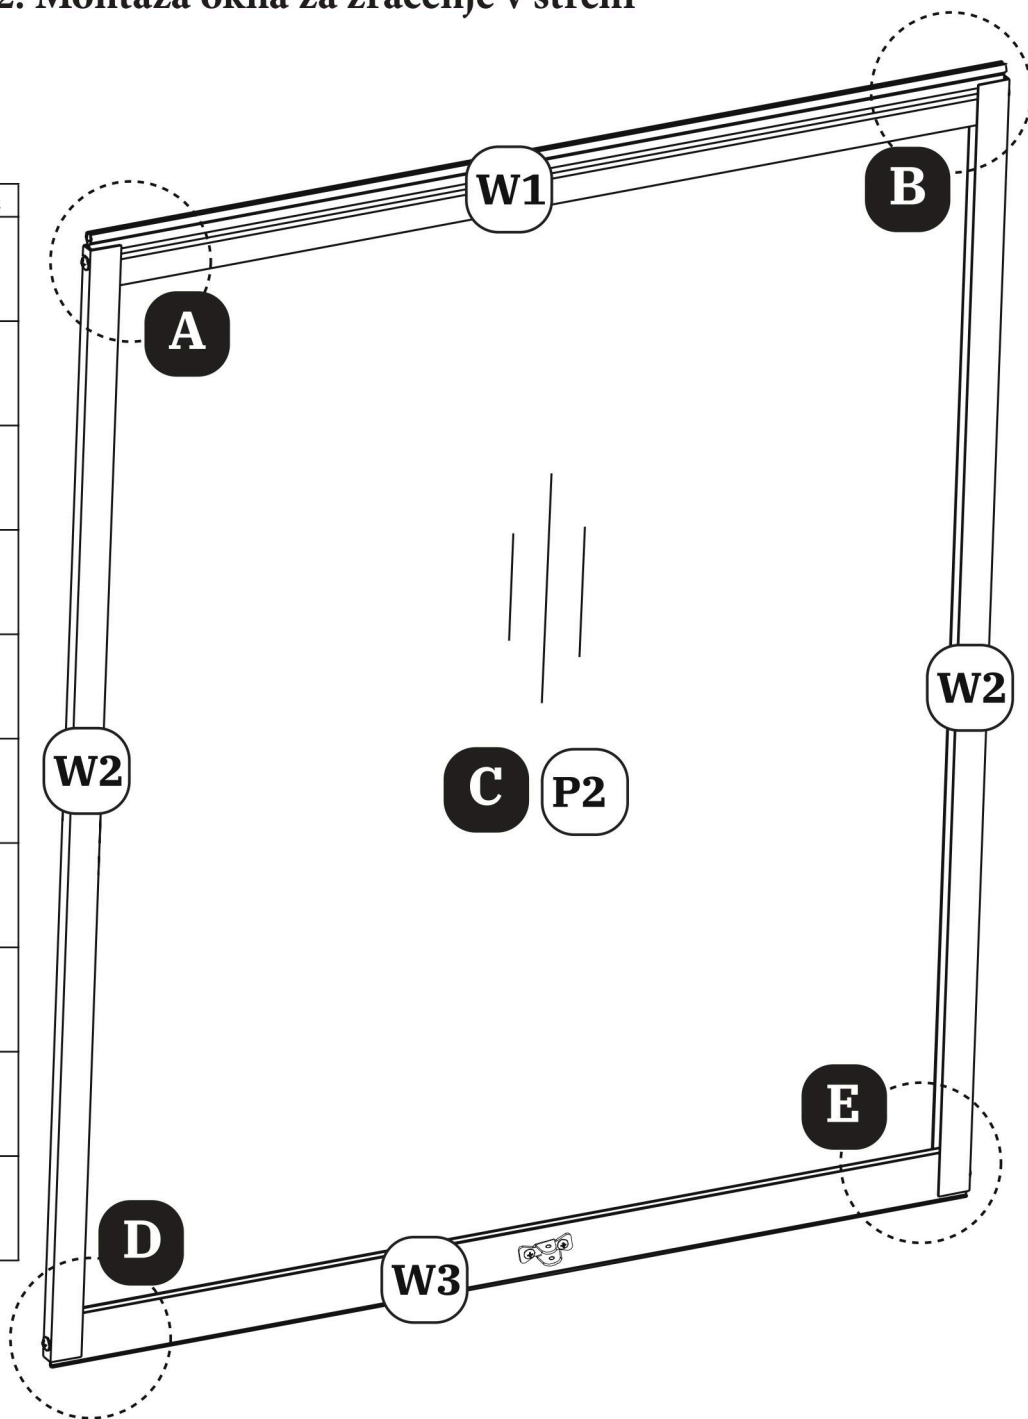

2. Montaža okna za zračenje v strehi nadaljevanje





G

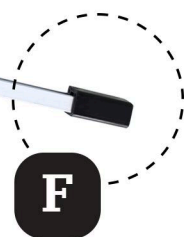



F

**POGLED OD
ZNOTRAJ**

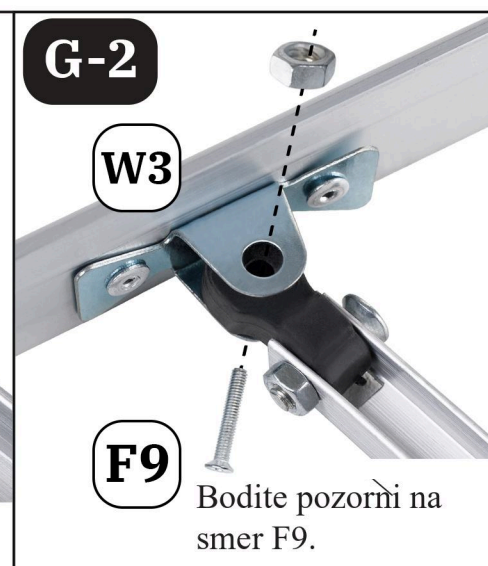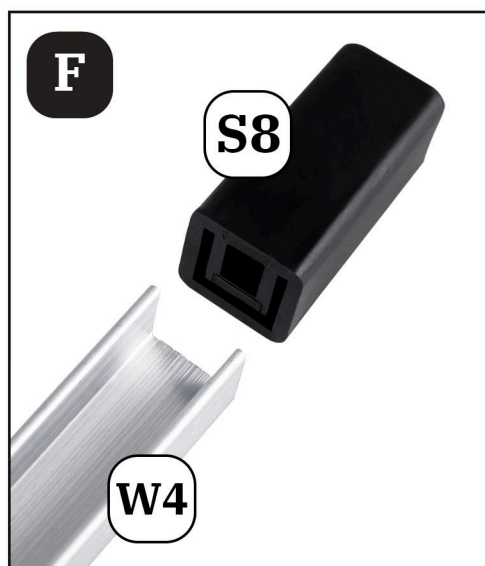


3. Montaža glavnega okvirja


Številka	Del	Količina
4L		1
4R		1
5E		1
6E		1
F4		11
F5		8
B9		1

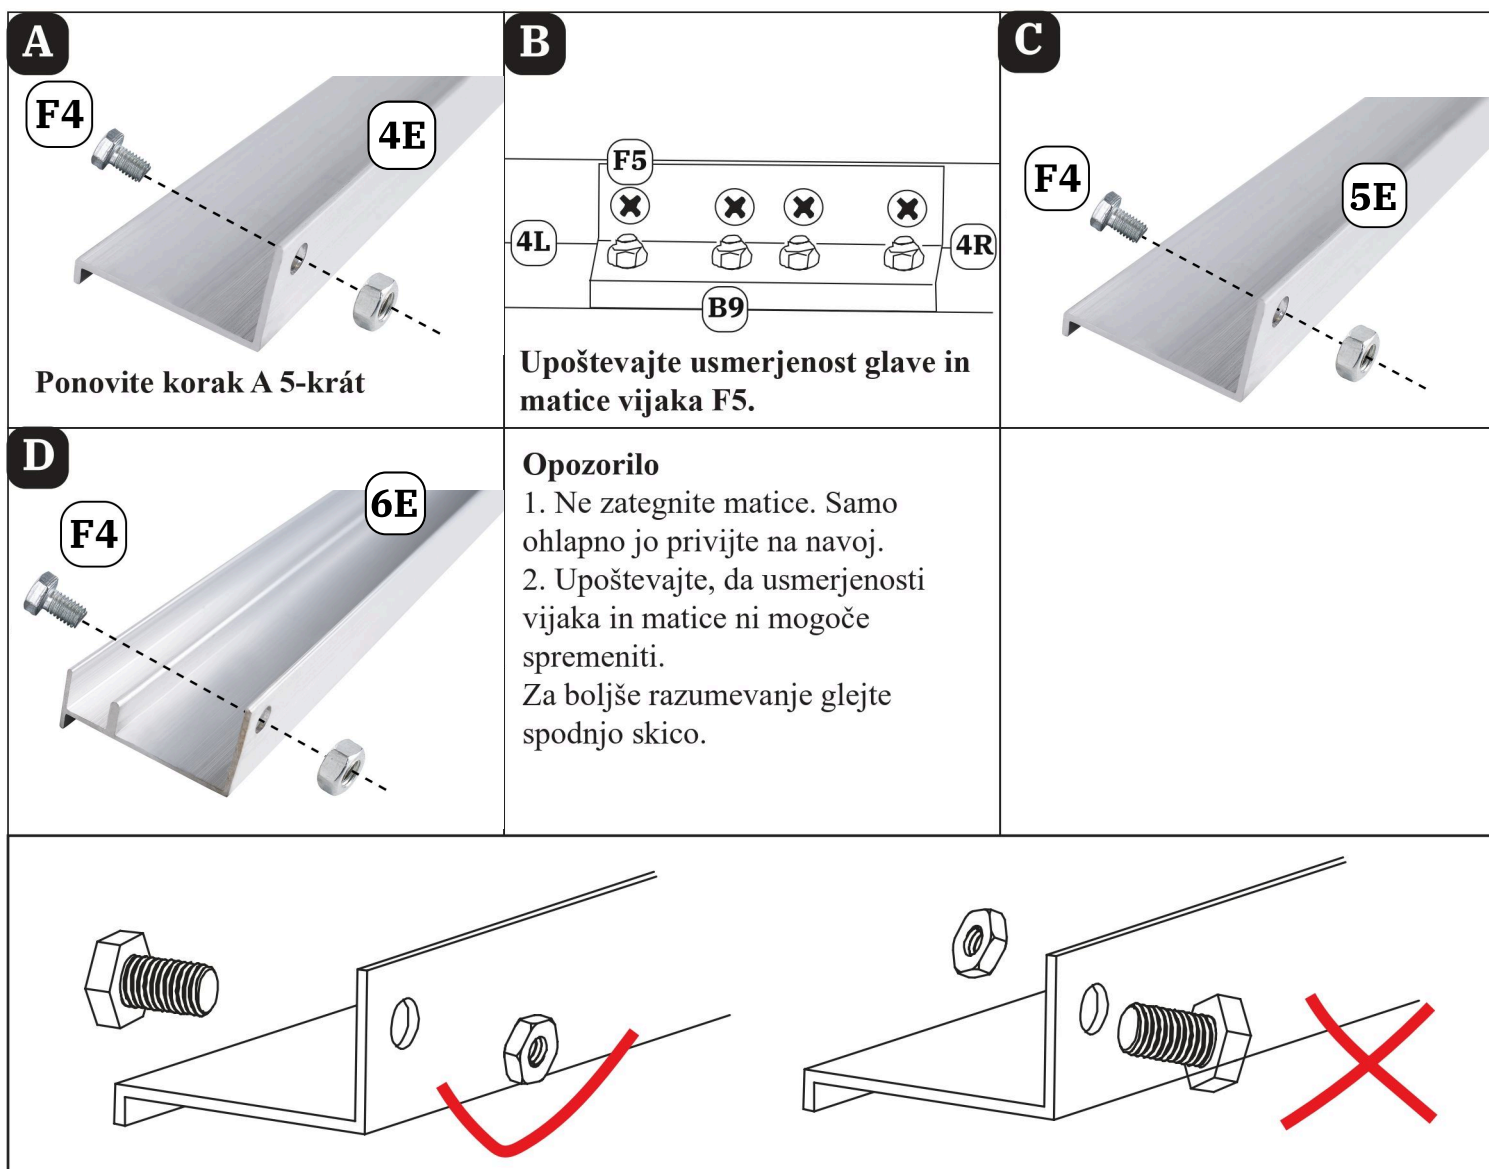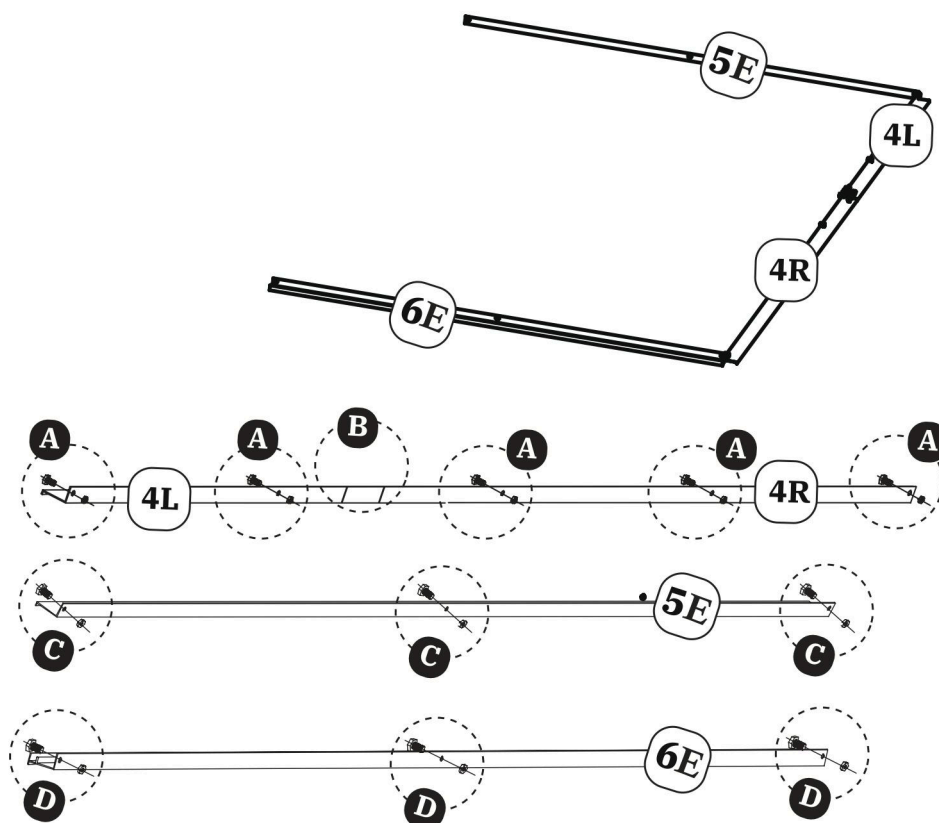

3. Montaža glavnega okvirja nadaljevanje

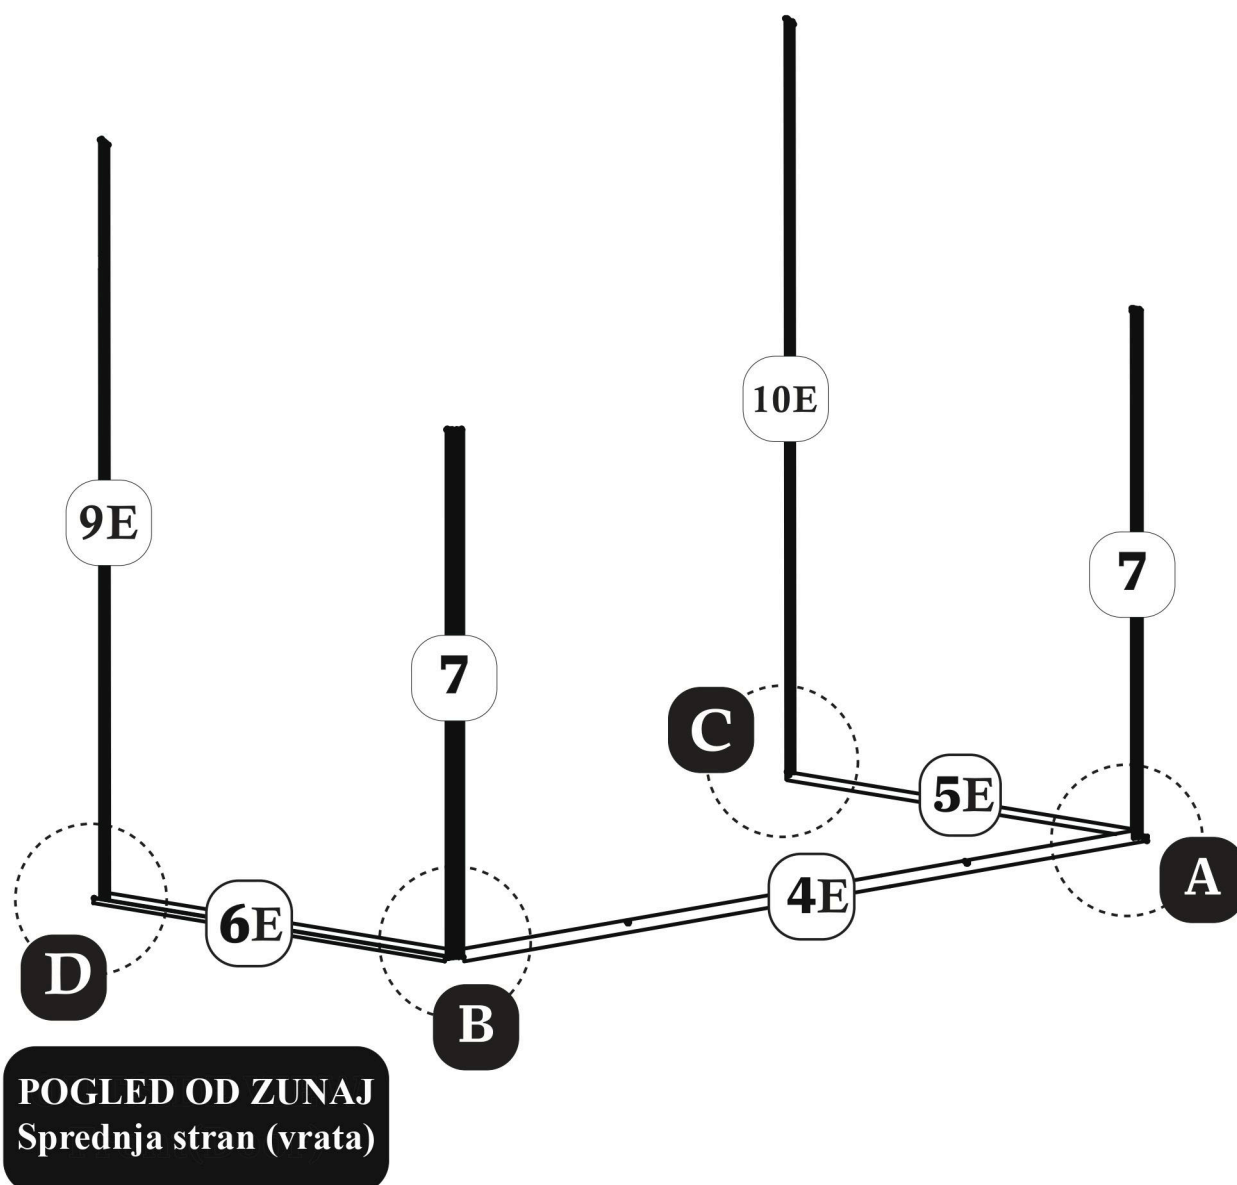


Številka	Del	Količina
7		2
9E		1
10E		1

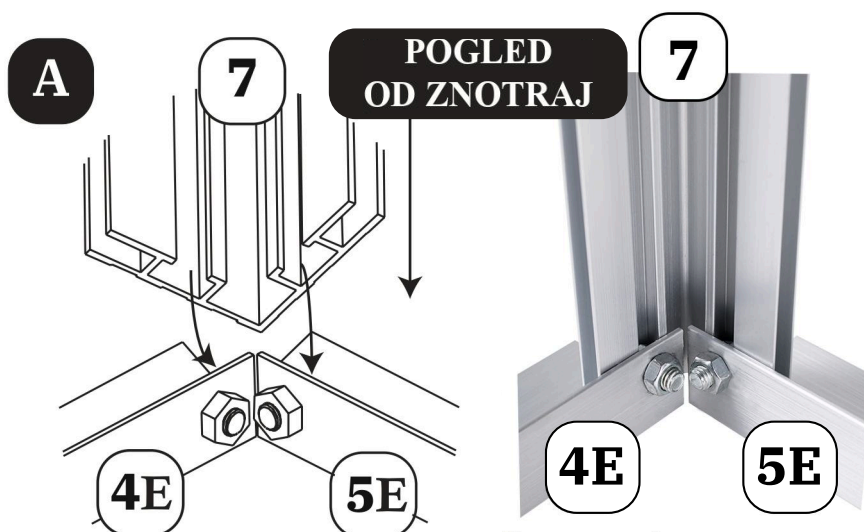


Opozorilo:

1. Matici sta na notranji strani.
2. Privijte ti dve matici.



3. Montaža glavnega okvirja nadaljevanje

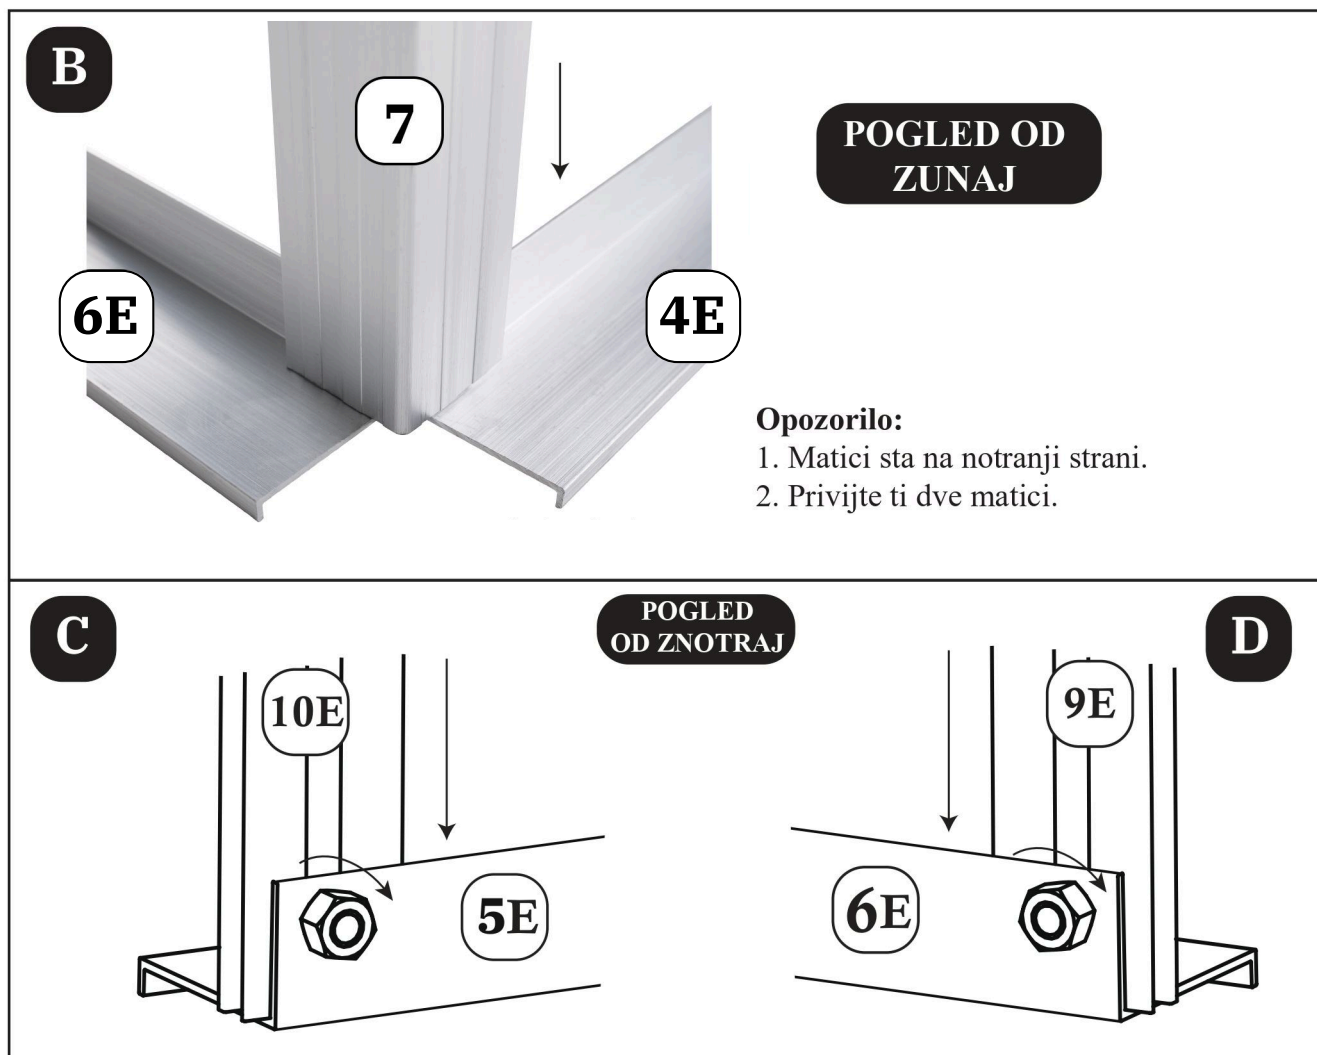


3. Montaža glavnega okvirja nadaljevanje


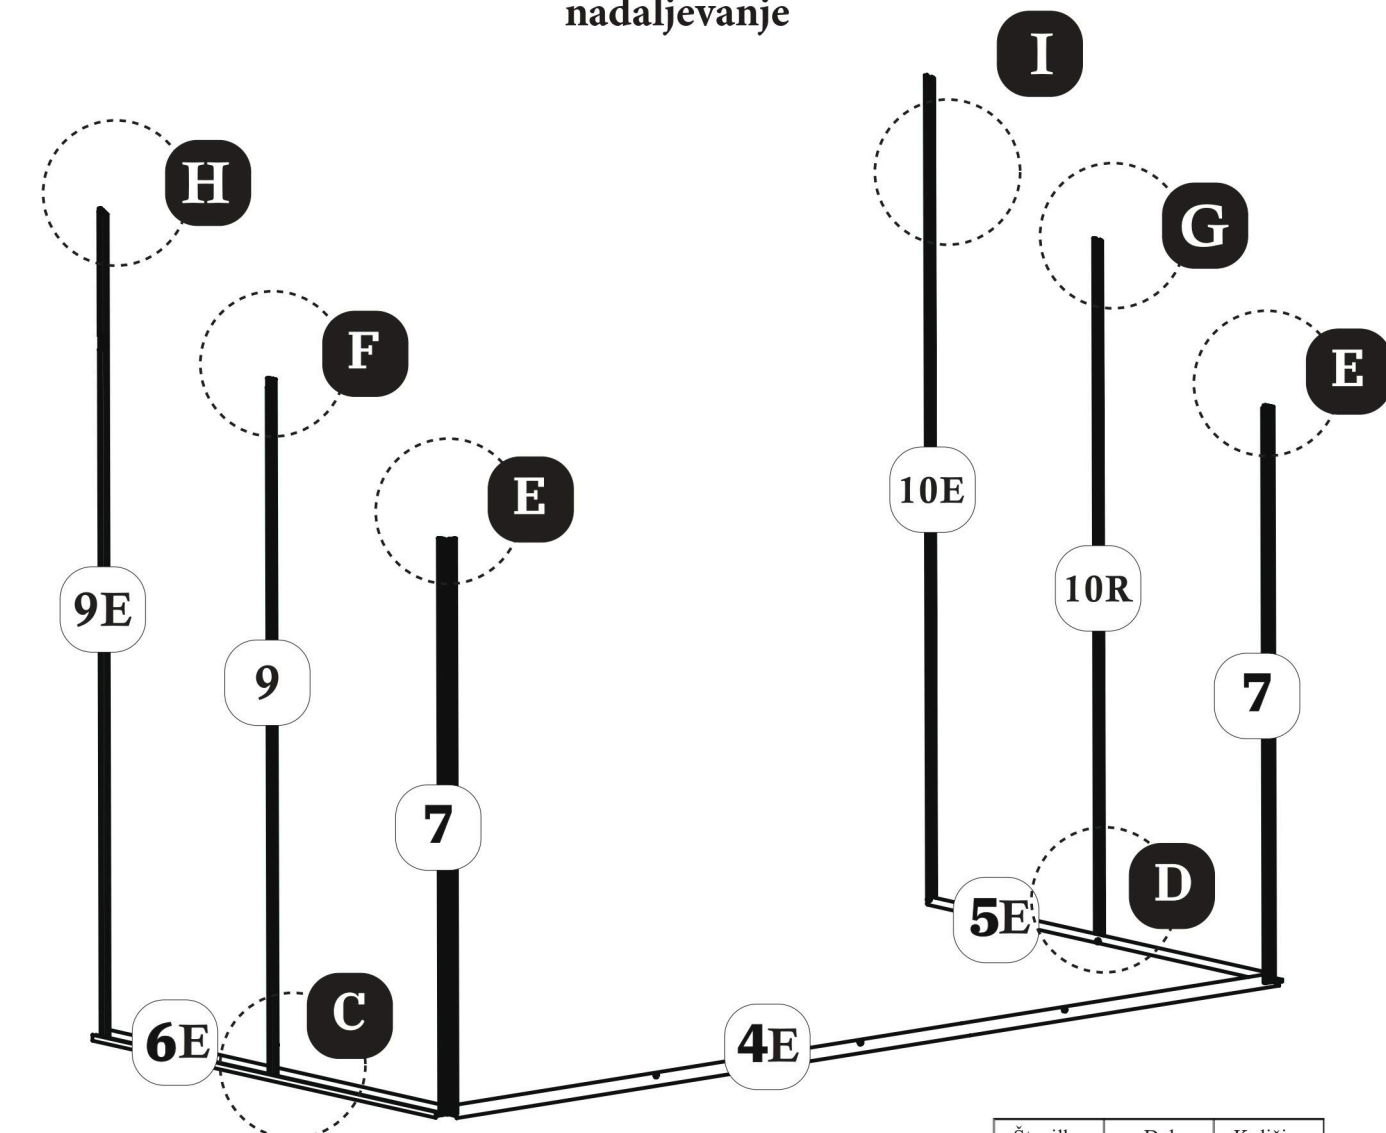


ZUNANJI POGLED
Spredaj (vrata)

Številka	Del	Količina
9		1
10R		1
F4		27


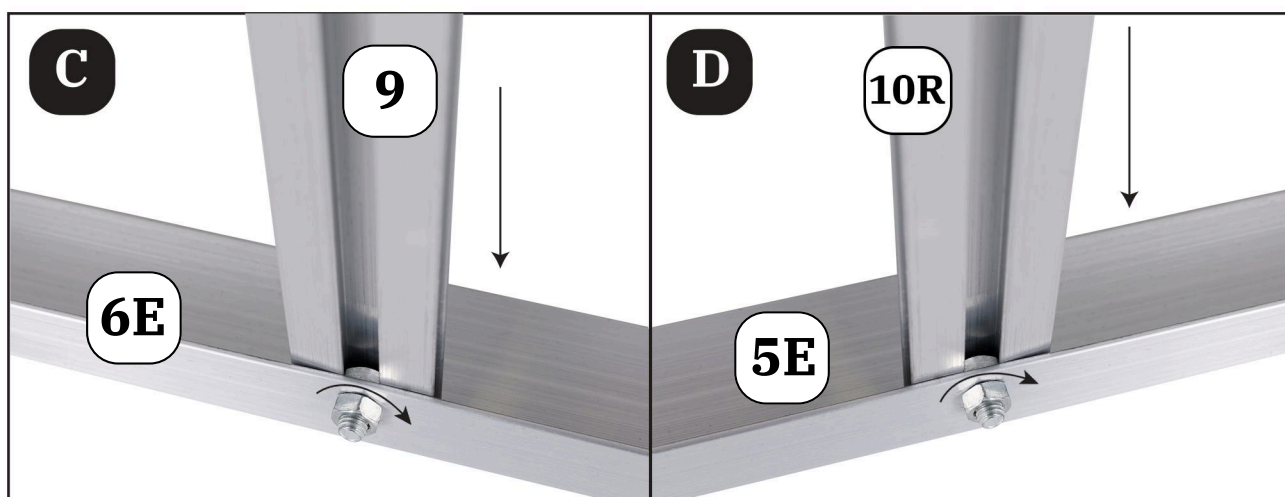


3. Montaža glavnega okvirja nadaljevanje

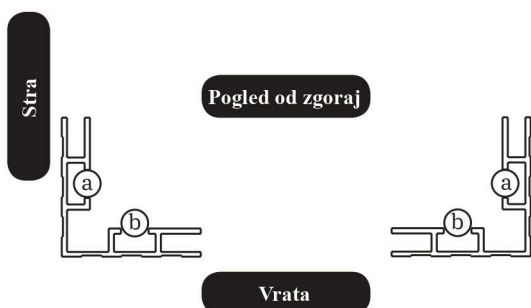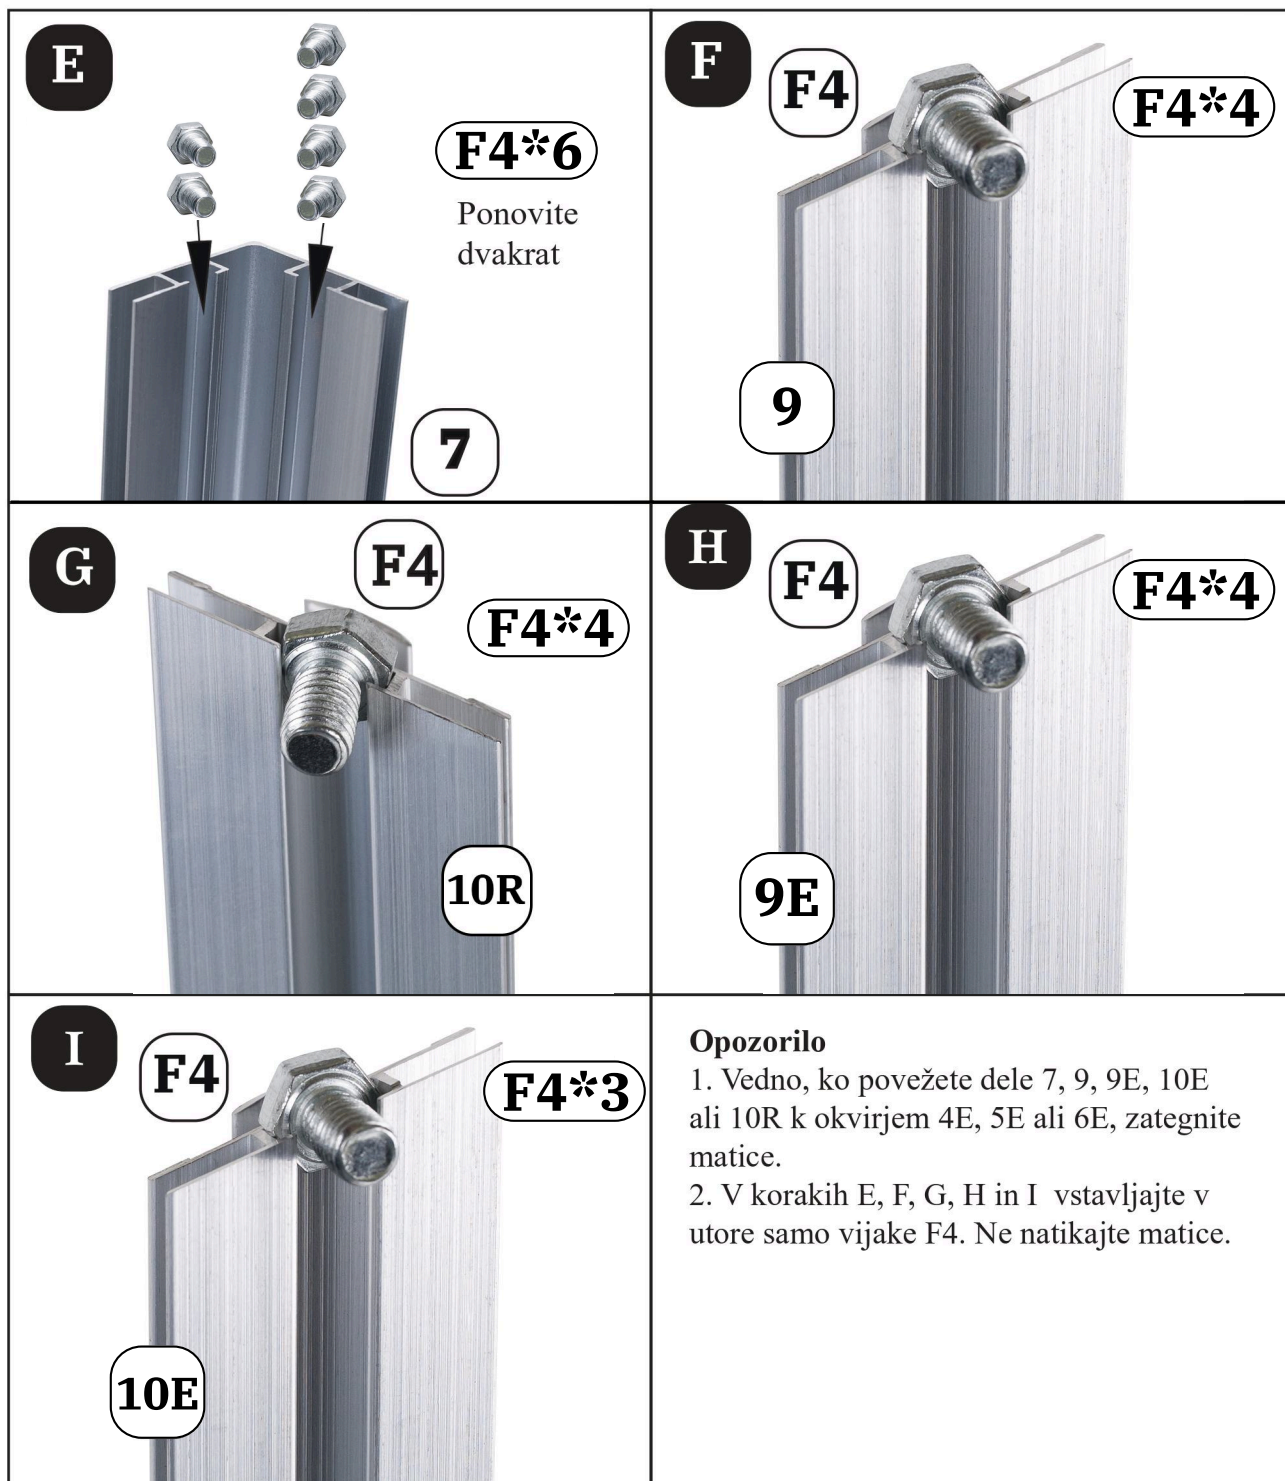


V koraku E upoštevajte, da ima vsak del 7 dva utora, v katere se vstavijo vijaki F4. Utor, obrnjen proti stranskim stenam rastlinjaka, je **utor a**, utor, obrnjen proti vratom ali zadnji steni, pa je **utor b**. V koraku E vstavite 2 vijaka F4 v vsak **utor b** in en vijak F4 v vsak **utor a**.

4. Montaža zadnje stene



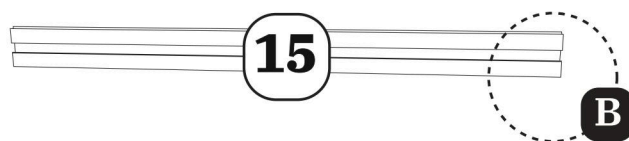
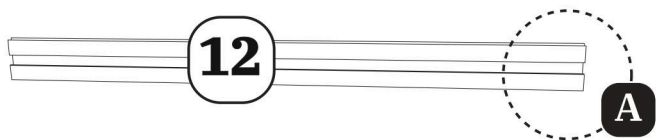


Številka	Del	Količina
12		1
15		1
F4		4
P3		1
P5		1
P6E		1
P4		1

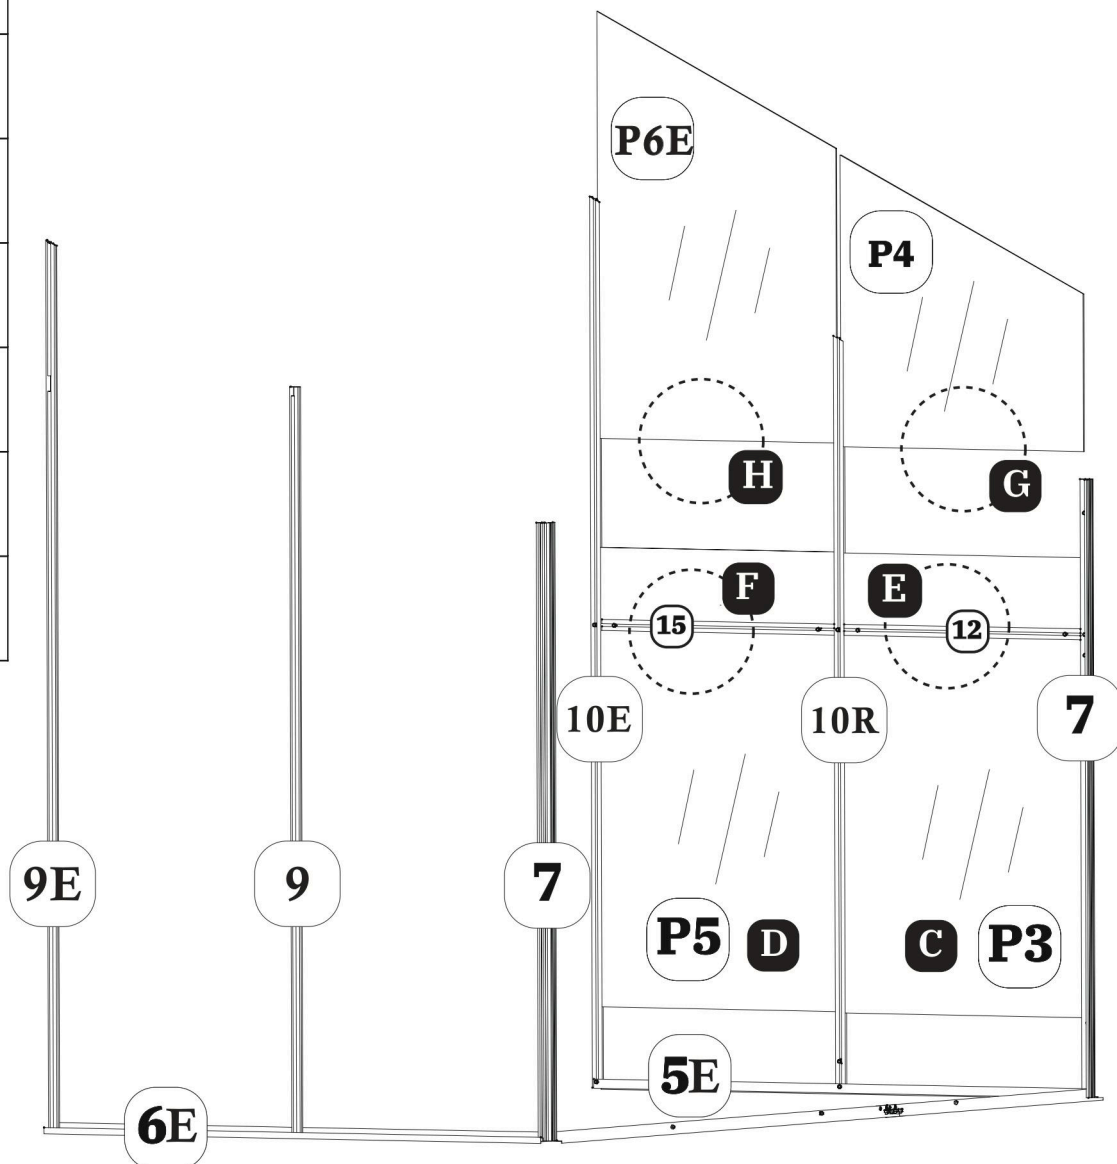


**POGLED
OD ZNOTRAJ**

4. Montaža zadnje stene nadaljevanje

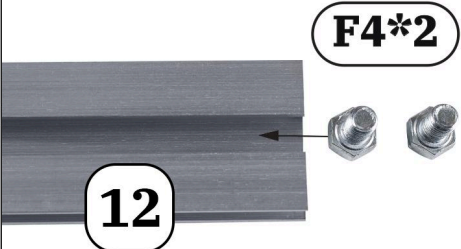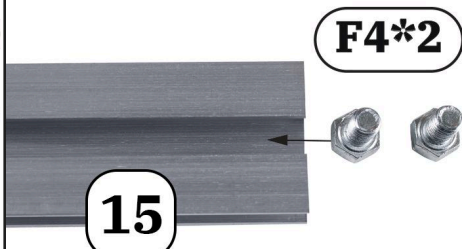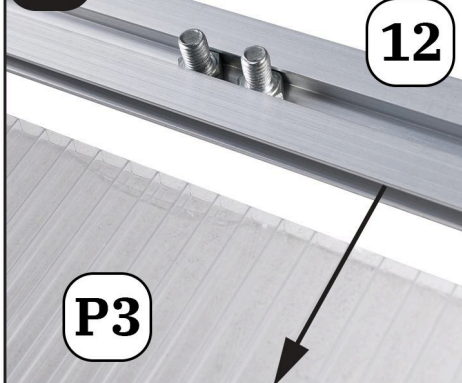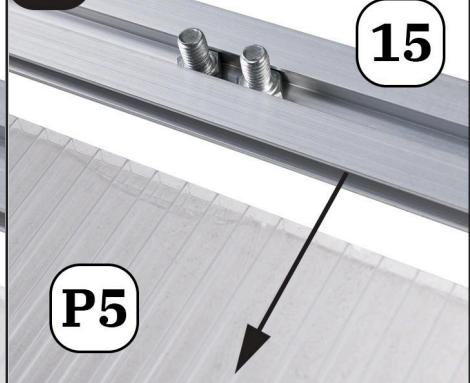A 	B 	C Vstavite P3 v utore delov 7, 10R tako, da je del P3 nameščen na delu 5E.
D Vstavite P5 v utore delov 10E, 10M tako, da je del P5 nameščen na delu 5E.	E 	G 
G Vstavite del P4 v utore delov 7, 10R tako, da se del P4 prilega v zgornji utor dela 12.	H Vstavite del P6E v utore delov 10E, 10R tako, da se del P6E prilega v zgornji utor dela 15.	Opozorilo Prosimo drugo osebo, naj zadrži zadnjo steno.



4. Montaža zadnje stene nadaljevanje

Številka	Del	Količina
F4		10
14E		1

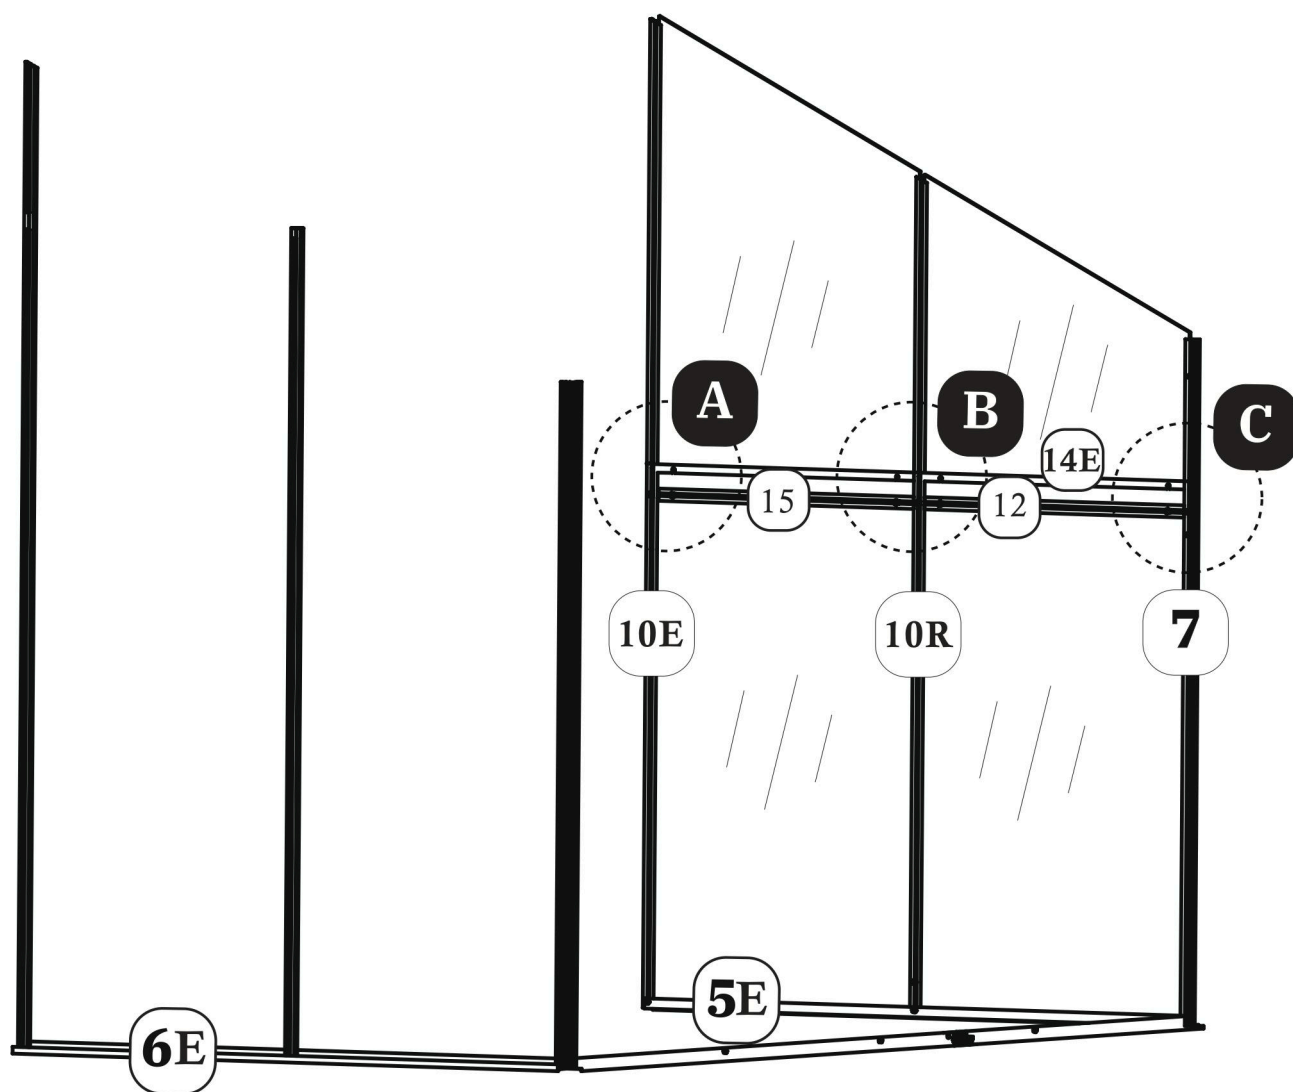


**POGLED
OD ZNOTRAJ**


4. Montaža zadnje stene nadaljevanje

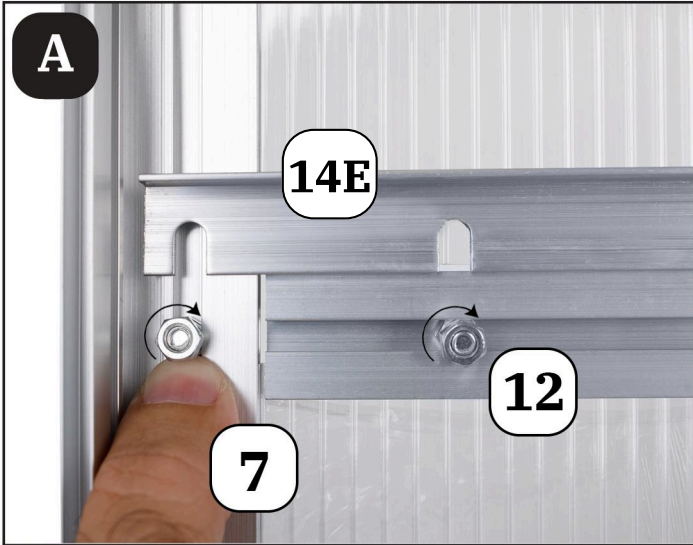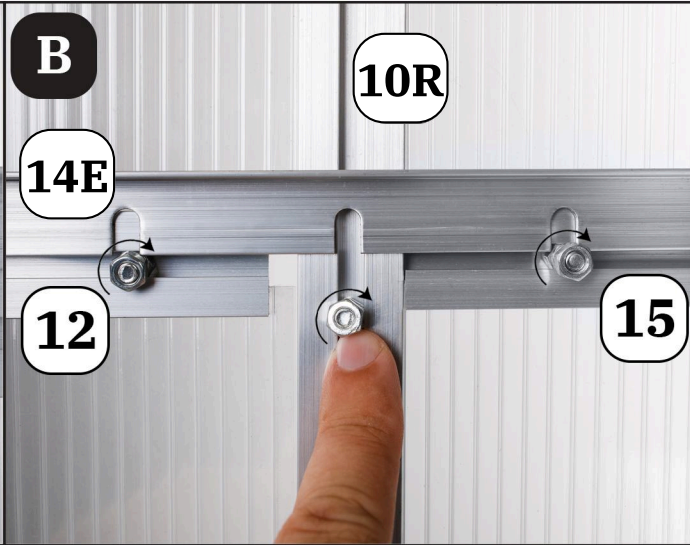 A 14E 12 7	 B 10R 14E 12 15
 D 14E 12 7	
Opozorilo 1 1. V korakih A ali C se uporabita dva vijaka F4. Eden je iz dela 7, drugi pa iz dela 12. Oba vijaka sta bila vstavljena v ustrezne utore v prejšnjih korakih. Tu vam ni treba uporabiti novih vijakov, samo matice. 2. Zategnite matice.	Opozorilo 2 1. V korakih B ali C se uporabijo trije vijaki F4. Eden je iz dela 12, eden iz dela 10R in eden iz dela 15. Vsi ti vijaki so bili vstavljeni v ustrezne utore v prejšnjih korakih. Tu vam ni treba uporabiti novih vijakov, samo matice. 2. Zategnite matice.







5. Montaža sprednje stene

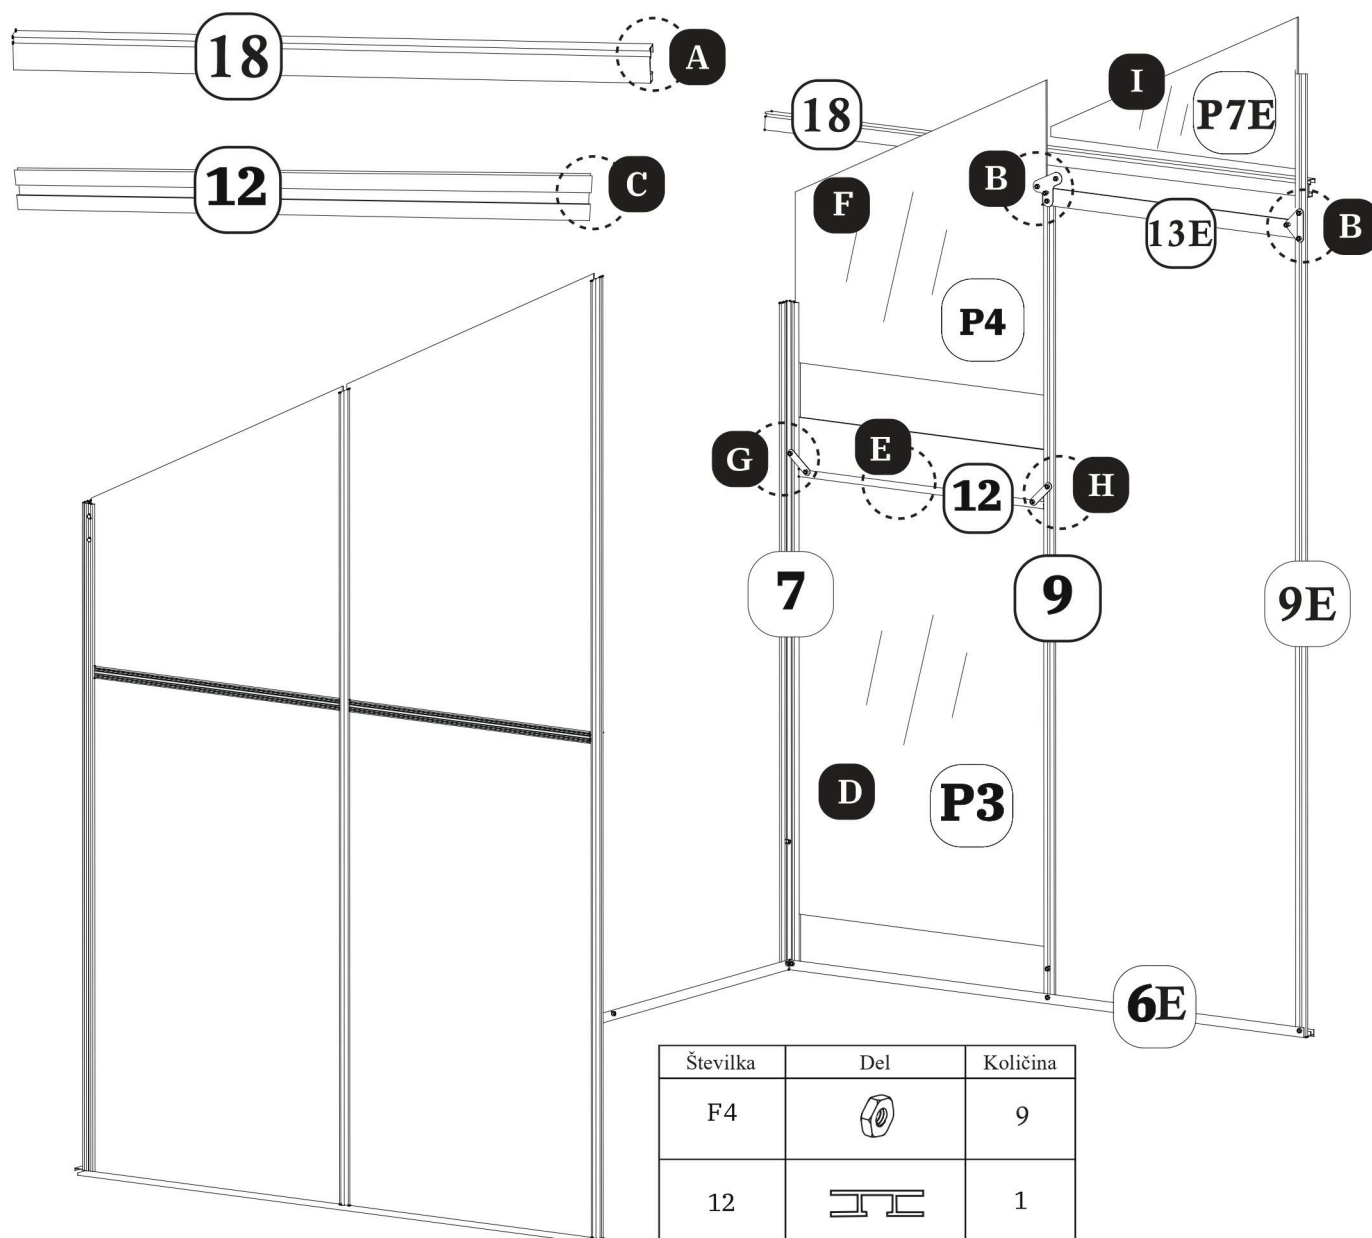

POGLED OD ZUNAJ
Sprednja stran (vrata)



Številka	Del	Količina
F4		9
12		1
13E		1
18		1
B3		2
B4		2
B15		1
B16		2
P3		1
P4		1
P7E		1

5. Montaža sprednje stene nadaljevanje

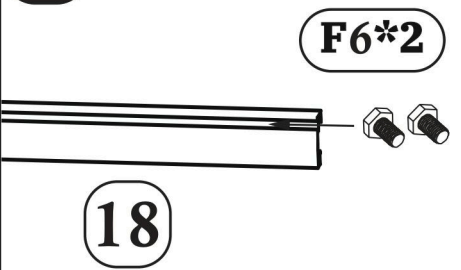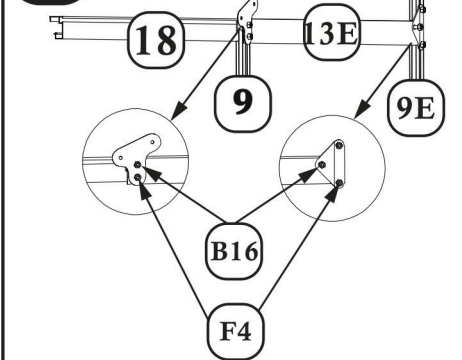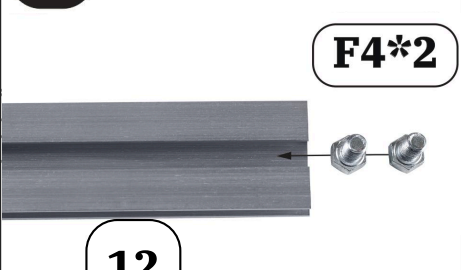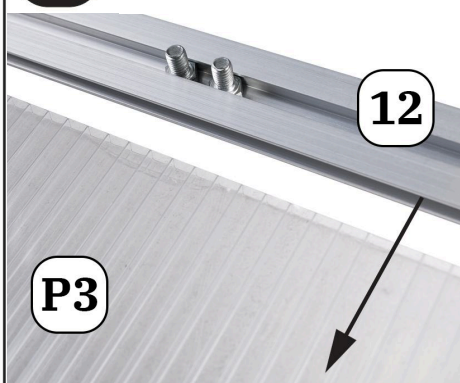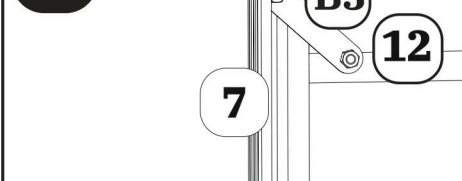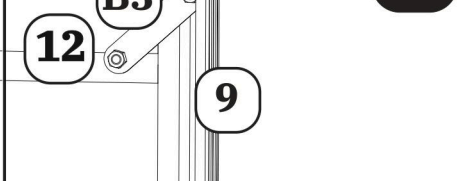A 	B 	Opozorilo 1. Priključite B4 na 13E in 9 z vnaprej vstavljenimi vijaki F4. Privijte matice F4. 2. Priključite B15 na 9E z vnaprej vstavljenimi vijaki F4. Privijte matice F4. 3. Priključite 18 na 13E in B4 s pomočjo B16, na drugi strani priključite 18 na 13E in B15. Privijte matice F4
C 	D Vstavite P3 v utore 7, 9, dokler P3 ne bo na 6.	E 
F Vstavite P4 v utore 7, 9, dokler P4 ne pride v zgornji utor 12.	G  Priključite B3 na 7 in 12 z vnaprej vstavljenimi vijaki F4. Privijte matice F4. Ponovite dvakrat.	H  Priključite B3 na 9 in 12 z vnaprej vstavljenimi vijaki F4. Privijte matice F4. Ponovite dvakrat.
I Vstavite P7E v utore 9, dokler P4 ne pride v zgornji utor 13E.	Opozorilo 1. Vsi vijaki F4, uporabljeni v korakih B, G in H, so iz 7, 9 in 9E. Tu vam ni treba uporabiti novih vijakov, samo matice. 2. Bodite pozorni na usmerjenost 13E. 3. Upoštevajte, da v koraku B ima 9E odstranjen eden svoj konec, odstranjeni prostor je tam, kjer je položen 18.	

5. Montaža sprednje stene nadaljevanje

Številka	Del	Količina
8L		1
8R		1
F4		10
F5		8
B8		1

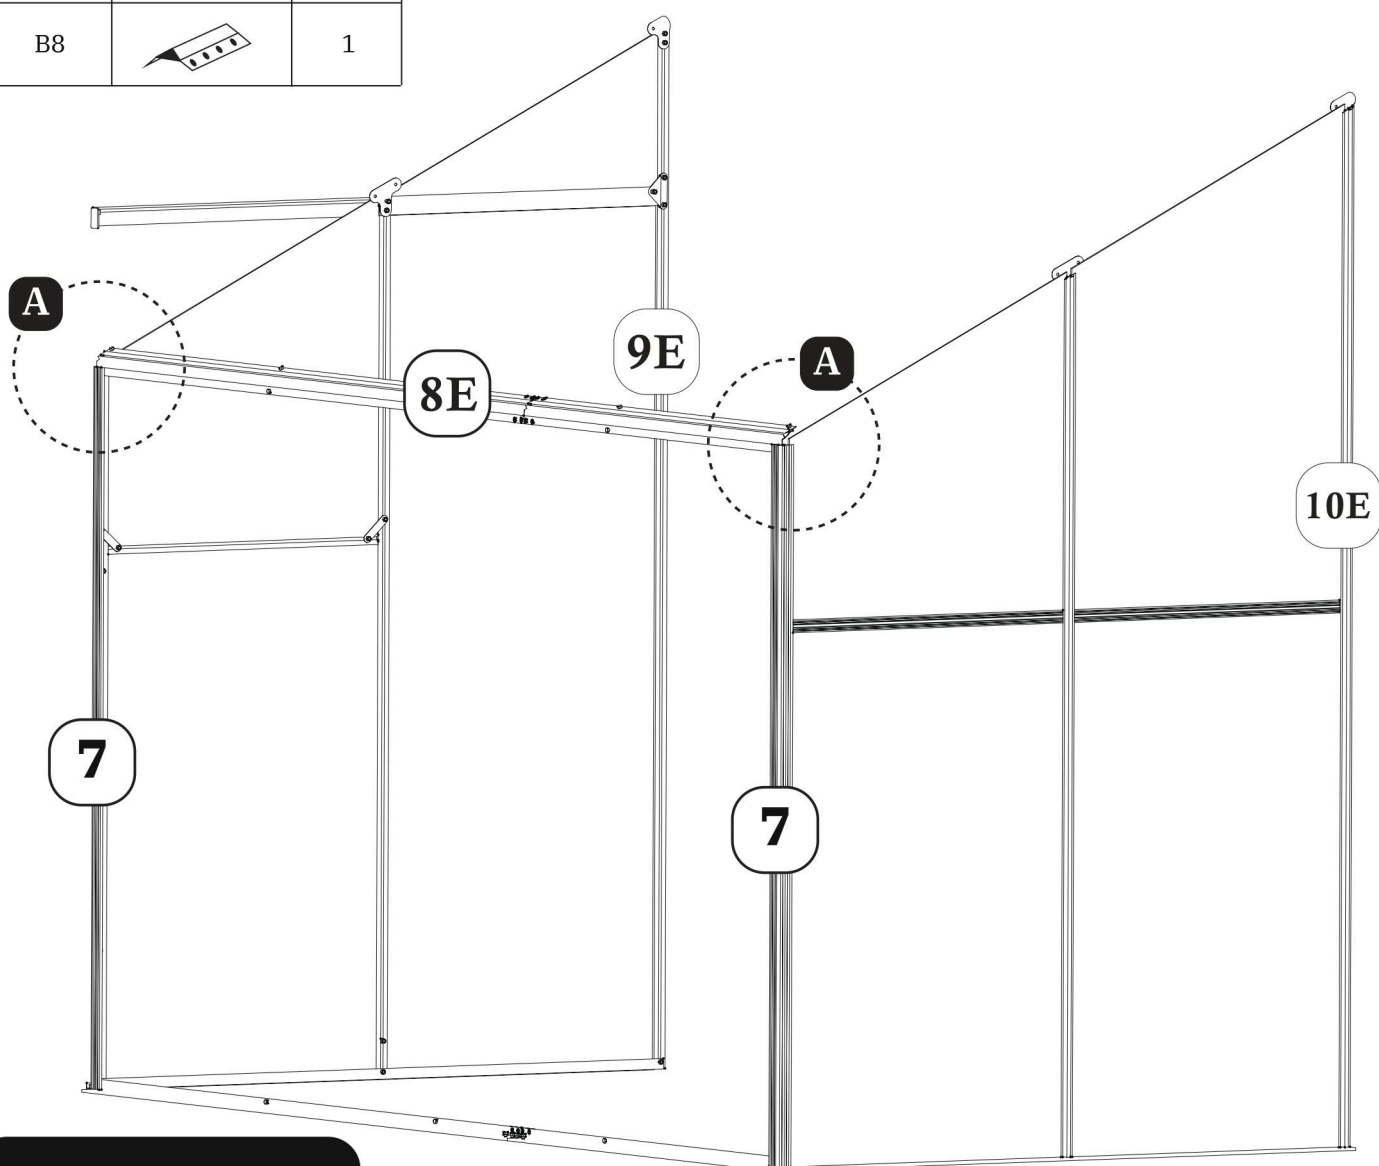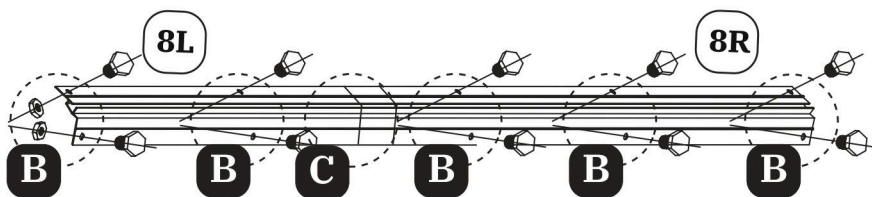

**POGLED
OD ZNOTRAJ**

6. Montaža okvirjev strehe nadaljevanje


C



7 **8E**

VNÚTORNÝ POHĽAD


Ponovite štirikrat

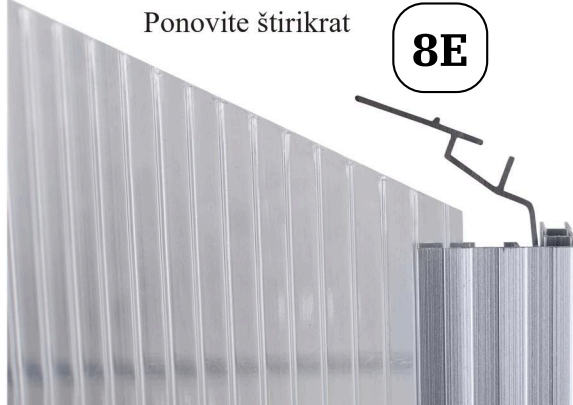

8E **7**

**VONKAJŠÍ POHĽAD
POHĽAD Z PROFILU**


B

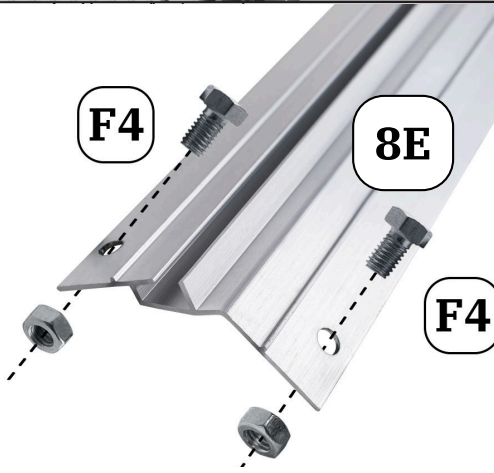

F4 **8E** **F4**

Ponovite korak A petkrat.

C

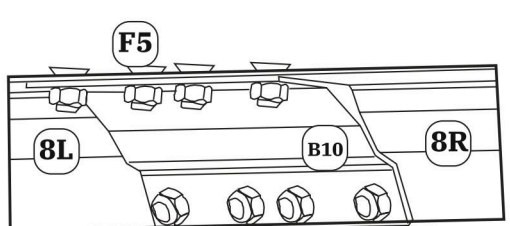


F5 **8L** **B10** **8R**


Upoštevajte usmerjenost glave in matice vijaka F5.

Opozorilo

1. V **koraku A** upoštevajte, da pogled iz profila na dela **7** in **8E** (desna skica) prikazuje natančno pozicijo dela **8**. Upoštevajte, da je utor v delu **8E** obrnjen navzgor.
2. **Vijak F4** v **koraku A** se prilega v utor **7**, ki je obrnjen proti eni od stranskih sten rastlinjaka, v **utor b**. Ko sta oba vijaka na obeh koncih dela **8E** v utorih, privijte matici.

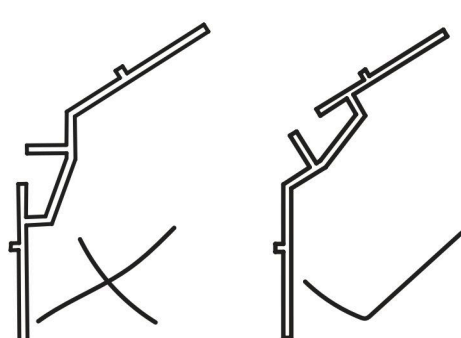


Dvanka

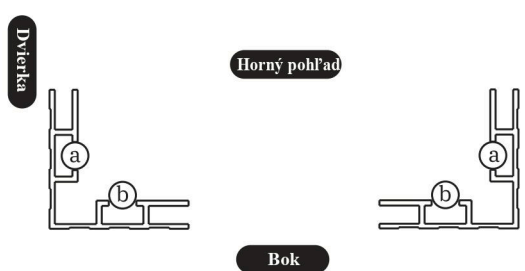

Horný pohľad


Bok

6. Montaža okvirjev strehe nadaljevanje

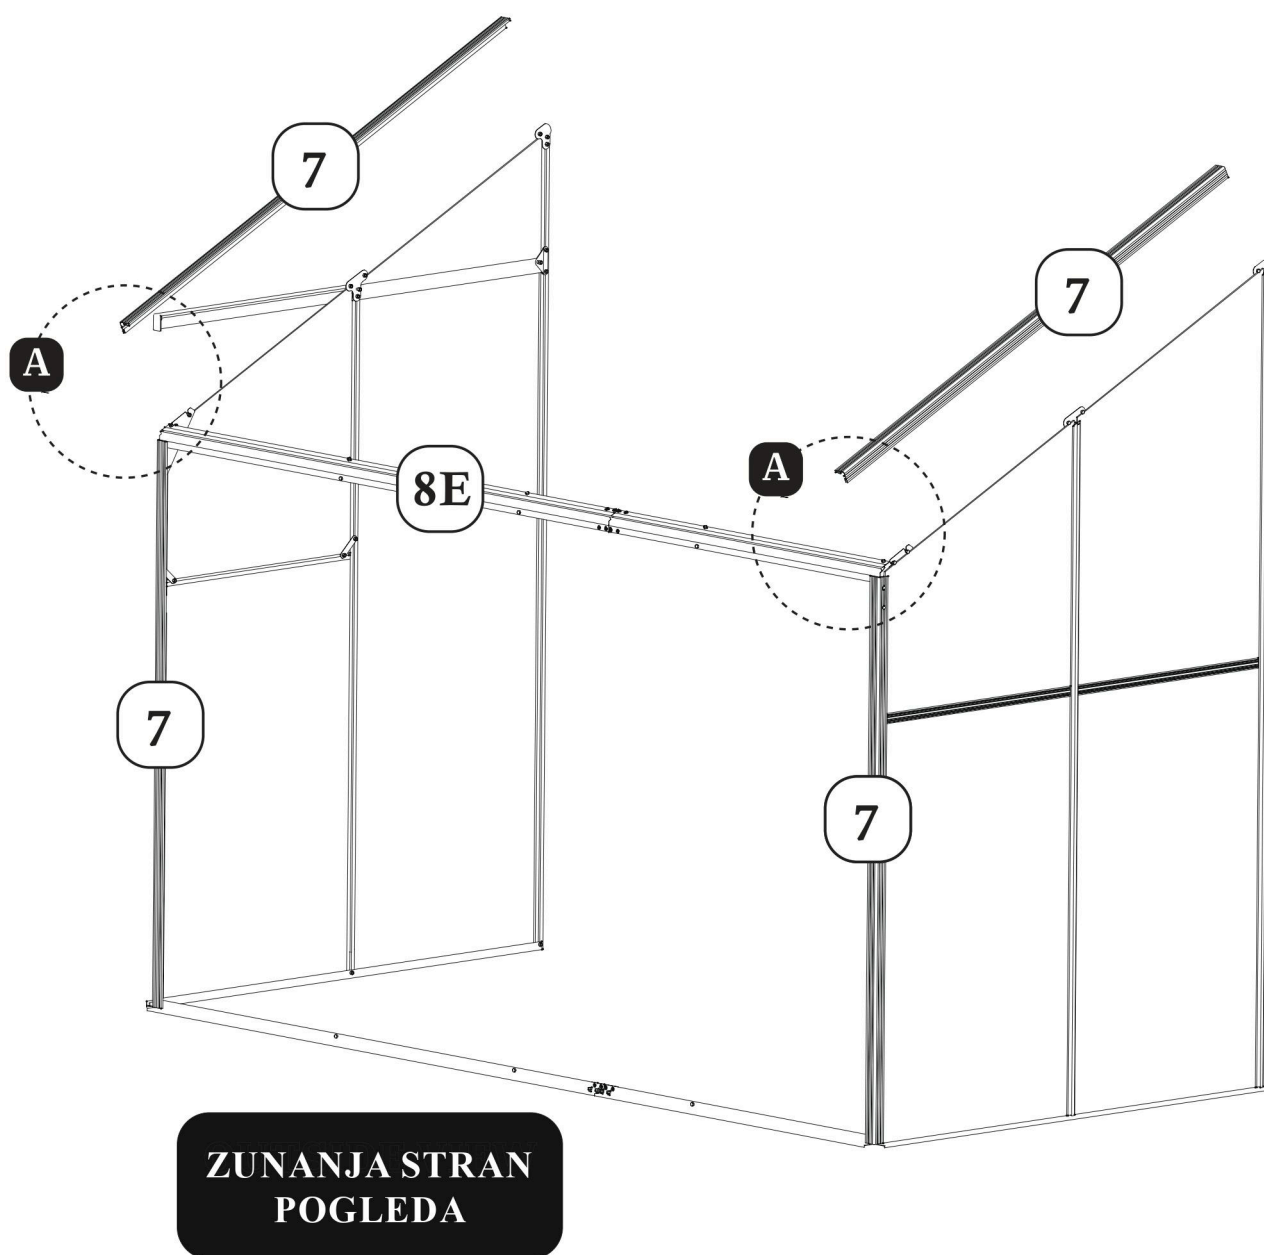

Številka	Del	Količina
7		2

6. Montaža okvirjev strehe nadaljevanje

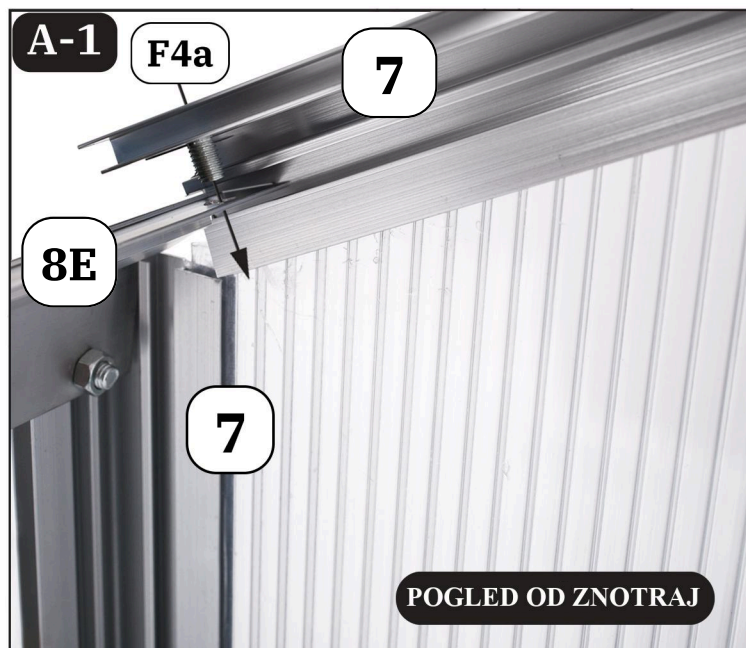

Opozorilo:


1. Korak A ponovite štirikrat.
2. Upoštevajte, da ima del 7, tako kot del 7, dva utora za vijake. Utor dela 7, v katerega gre vijak iz dela 8E, je zgornji utor, **utor a**.
3. Upoštevajte, da je bil sklop vijaka in matice **F4a** v koraku **A-1** eden od vijakov, vnaprej nameščenih v luknjah dela **8E** v prejšnjih korakih.




V koraku **A-1** je prikazano, kako vložiti glavo vijaka **F4a** v utor **a** dela 7. Lahko se tudi odločite, da ne odvijete matice vijaka **F4a** in glavo vijaka vstavili neposredno v **utor a** dela 7.

6. Montaža okvirjev strehe nadaljevanje

Številka	Del	Količina
F4		10

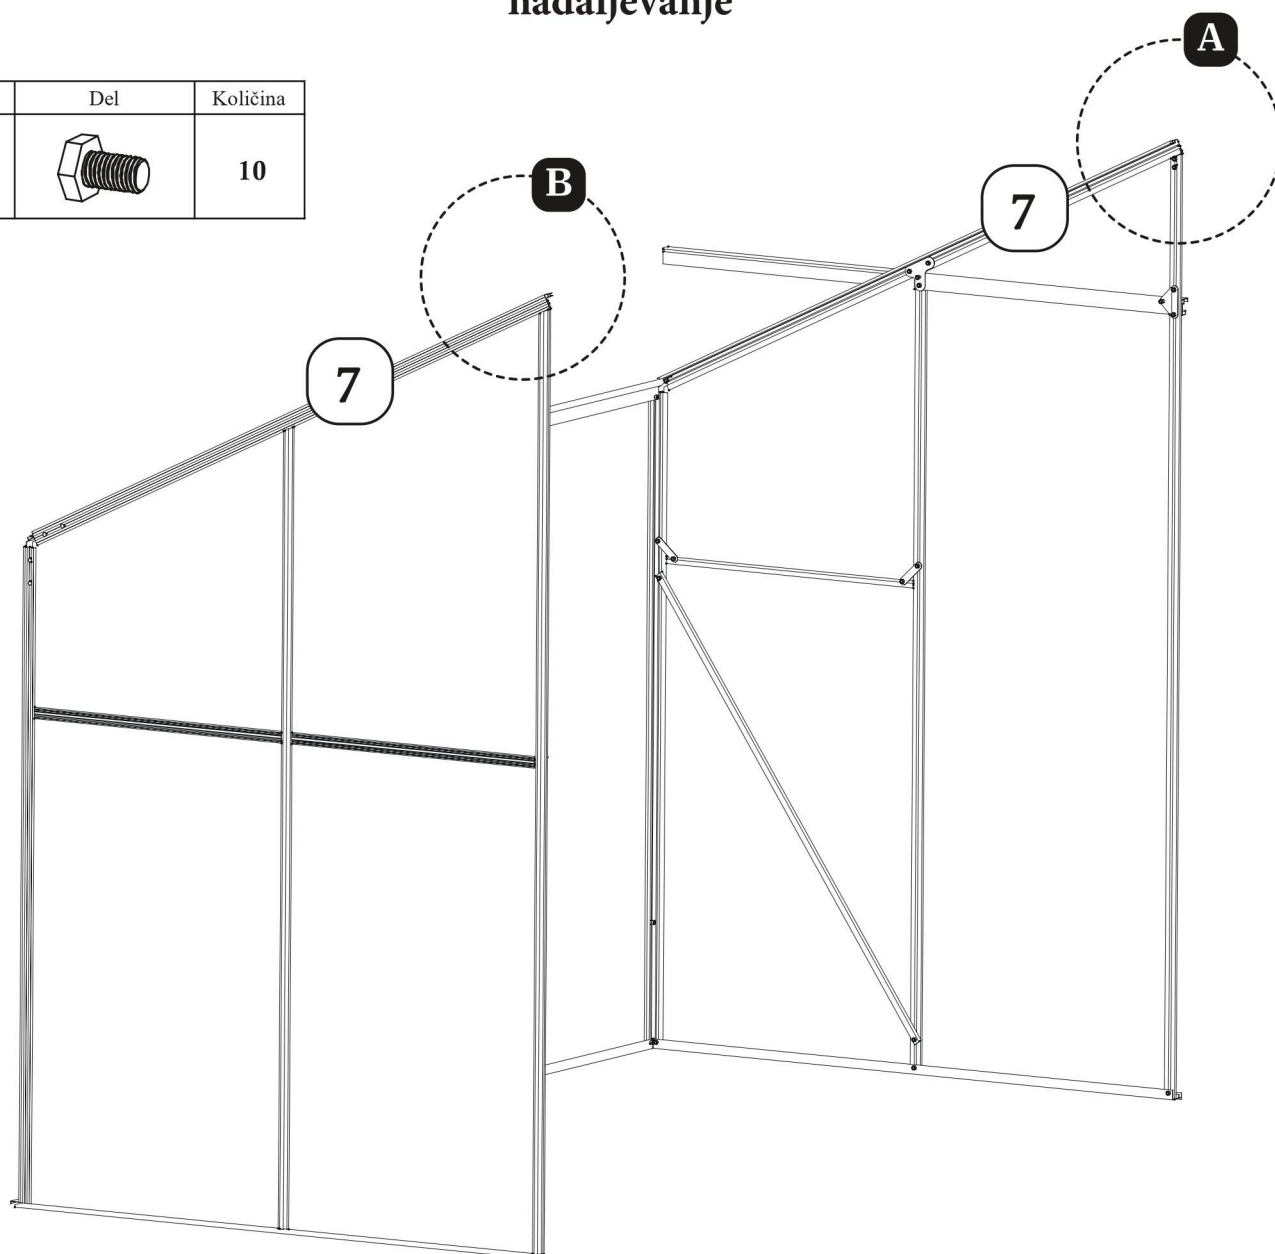



POGLED OD ZUNAJ
Nazaj

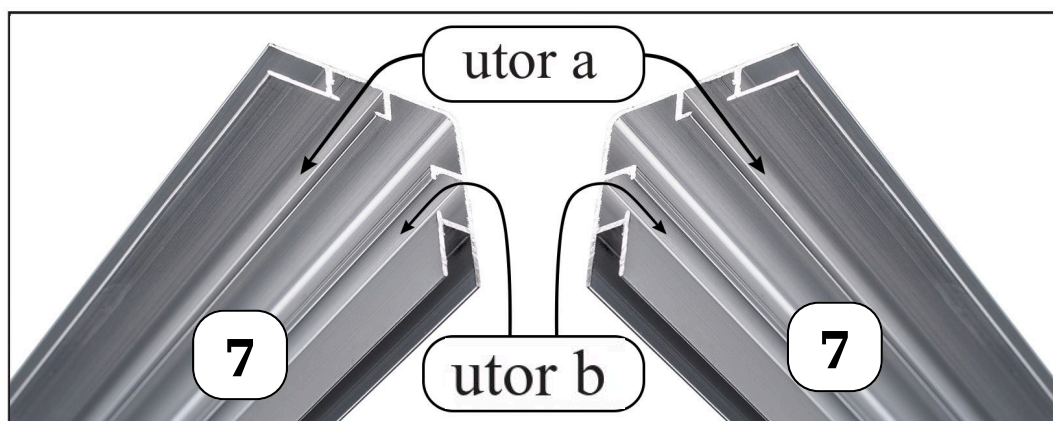

Opozorilo

Upoštevajte, da ima del 7 dva utora, **utor a** na zgornji in **utor b** na spodnji strani.

6. Montaža okvirjev strehe nadaljevanje

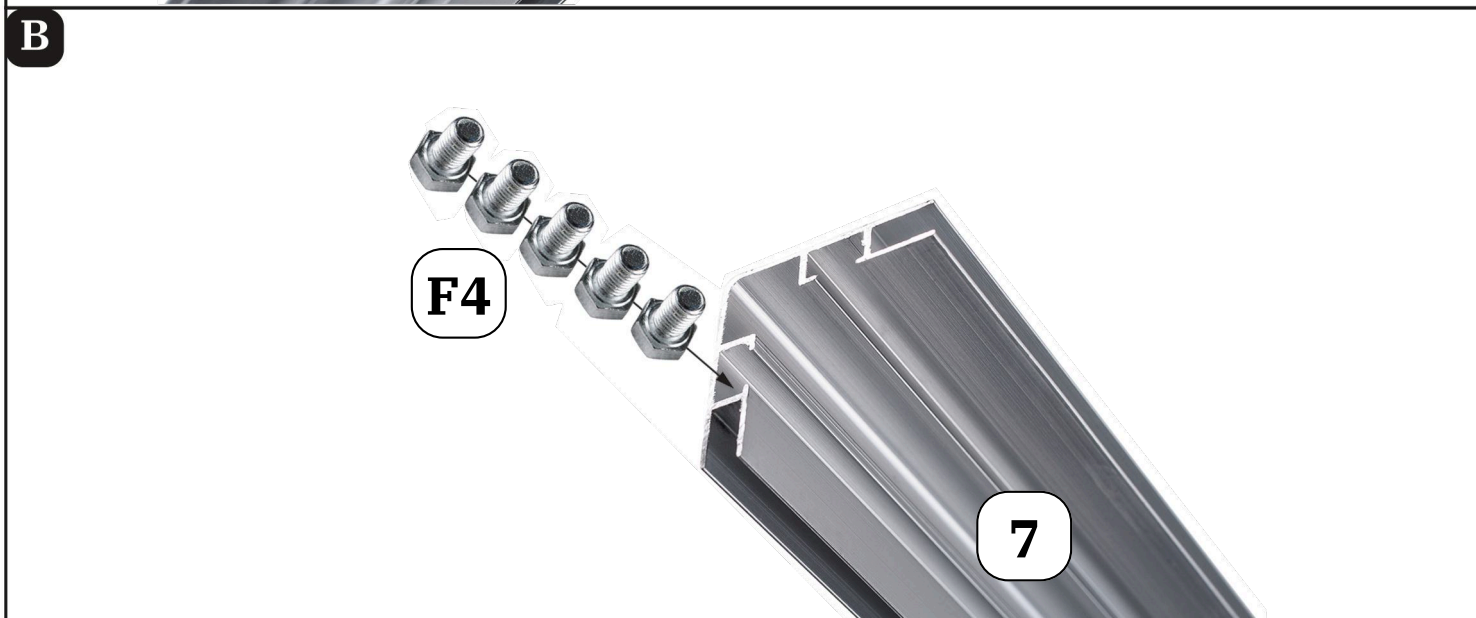
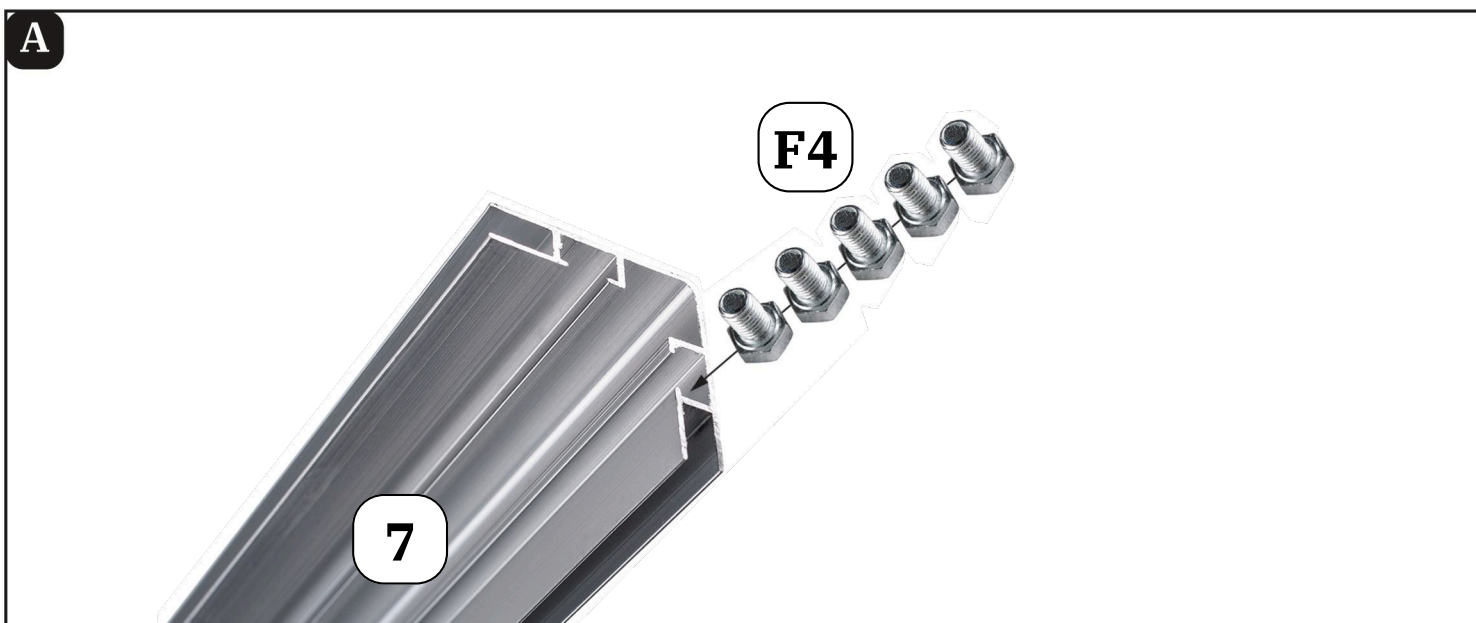


Opozorilo



1. Vstavite samo vijak. Ne natikajte matice.



7. Utrditev okvirjev

Številka	Del	Količina
17L		1
17R		1
F4		10
F5		8
B10		1

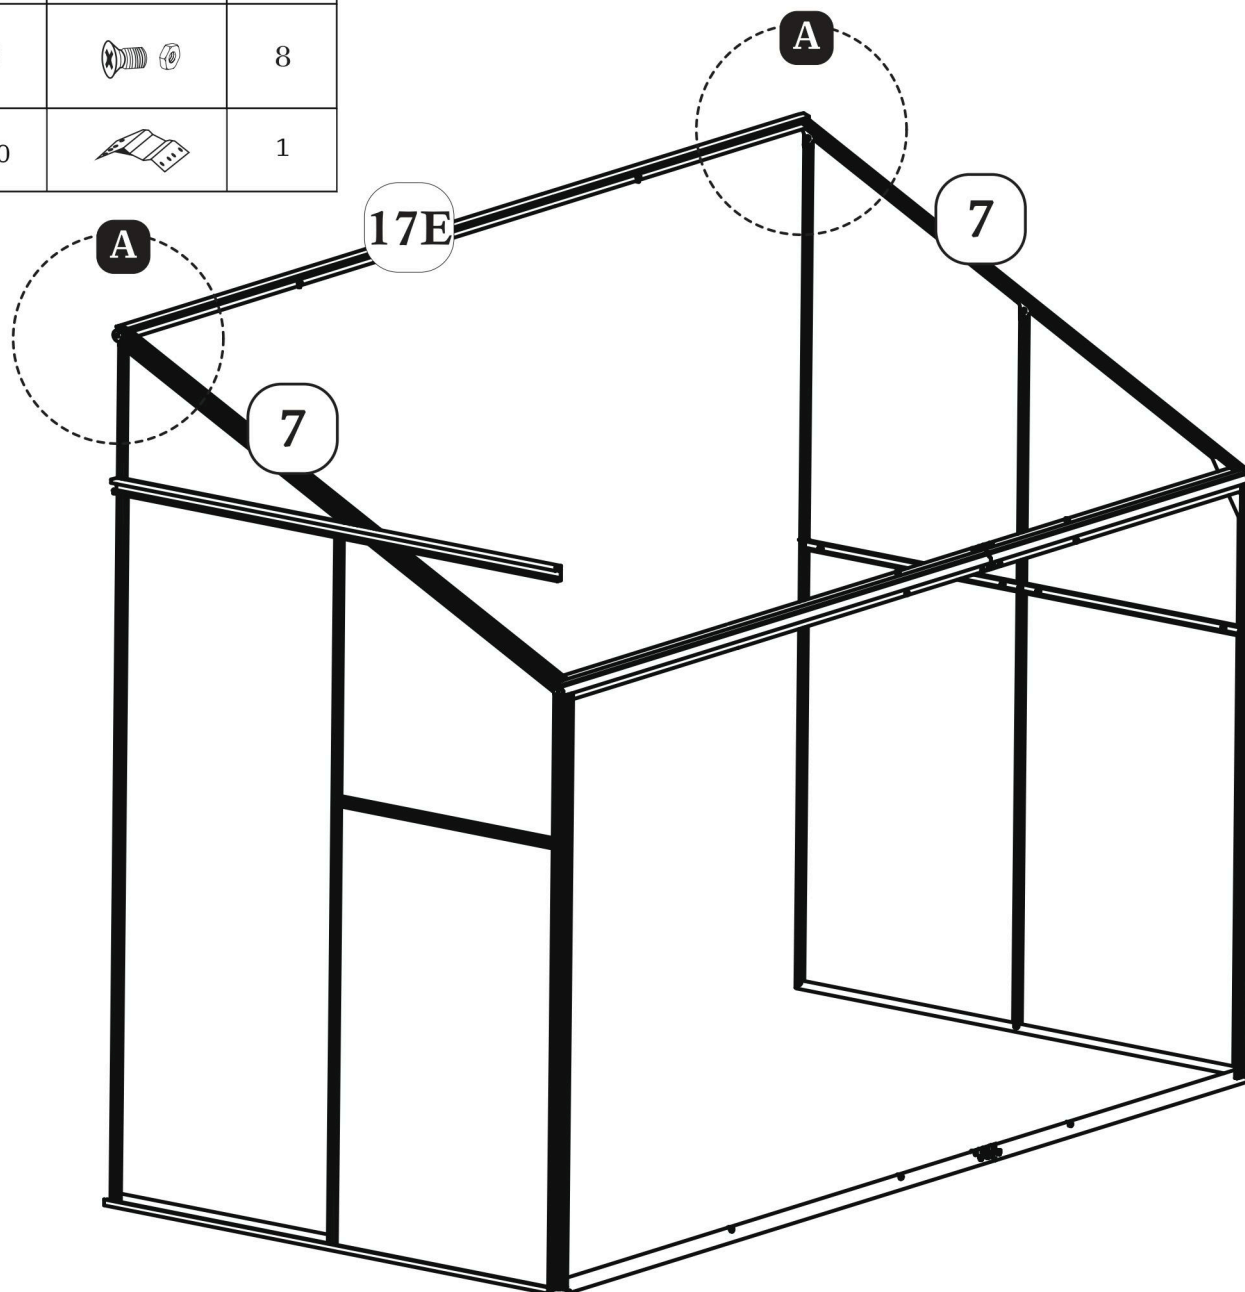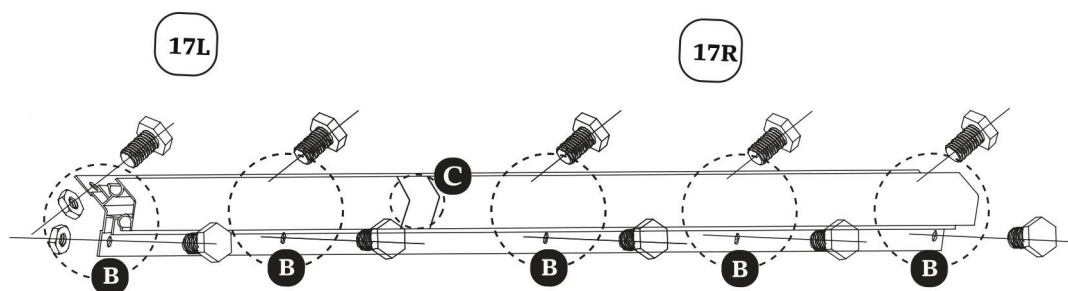



7. Utrditev okvirjev nadaljevanje

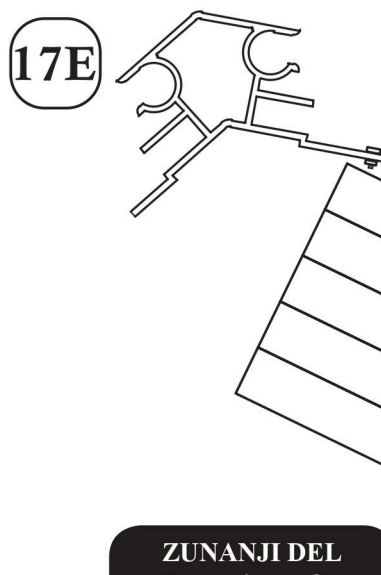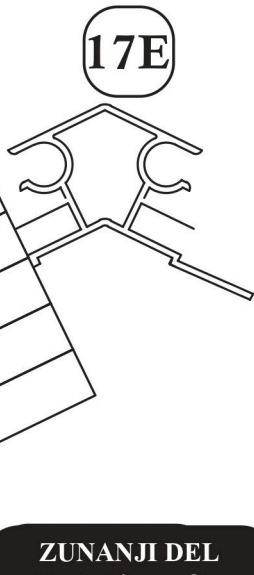A-1  ZUNANJI DEL Pogled iz profila	A-2  ZUNANJI DEL Pogled iz profila
A-1 A-2 Nataknite del 17E v del 7. Predhodno vstavljeni vijak F4 v delu 17E gre v zgornji utor posameznih delov 7. Ponovite dvakrat, dokler se štirje vijaki F4 na obeh koncih dela 17E ne nahajajo v štirih zgornjih utorih dela 7. Zategnite matice.	

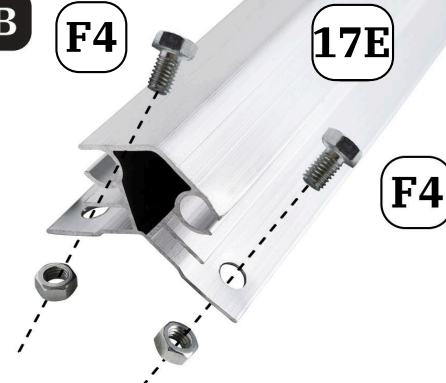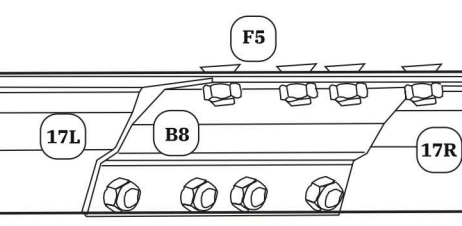
B  Ponovite korak A petkrat.	C Ponovite dvakrat  Upoštevajte usmerjenost glave in matice vijaka F5.	Opozorilo 1. Ne zategnite matice. Samo ohlapno jo privijte na navoj. 2. Upoštevajte, da usmerjenosti vijaka in matice ni mogoče spremeniti. Za boljše razumevanje glejte spodnjo skico.
--	--	---

7. Utrditev okvirjev nadaljevanje

Številka	Del	Količina
F4		8
B5		4
Strešna odprtina		1

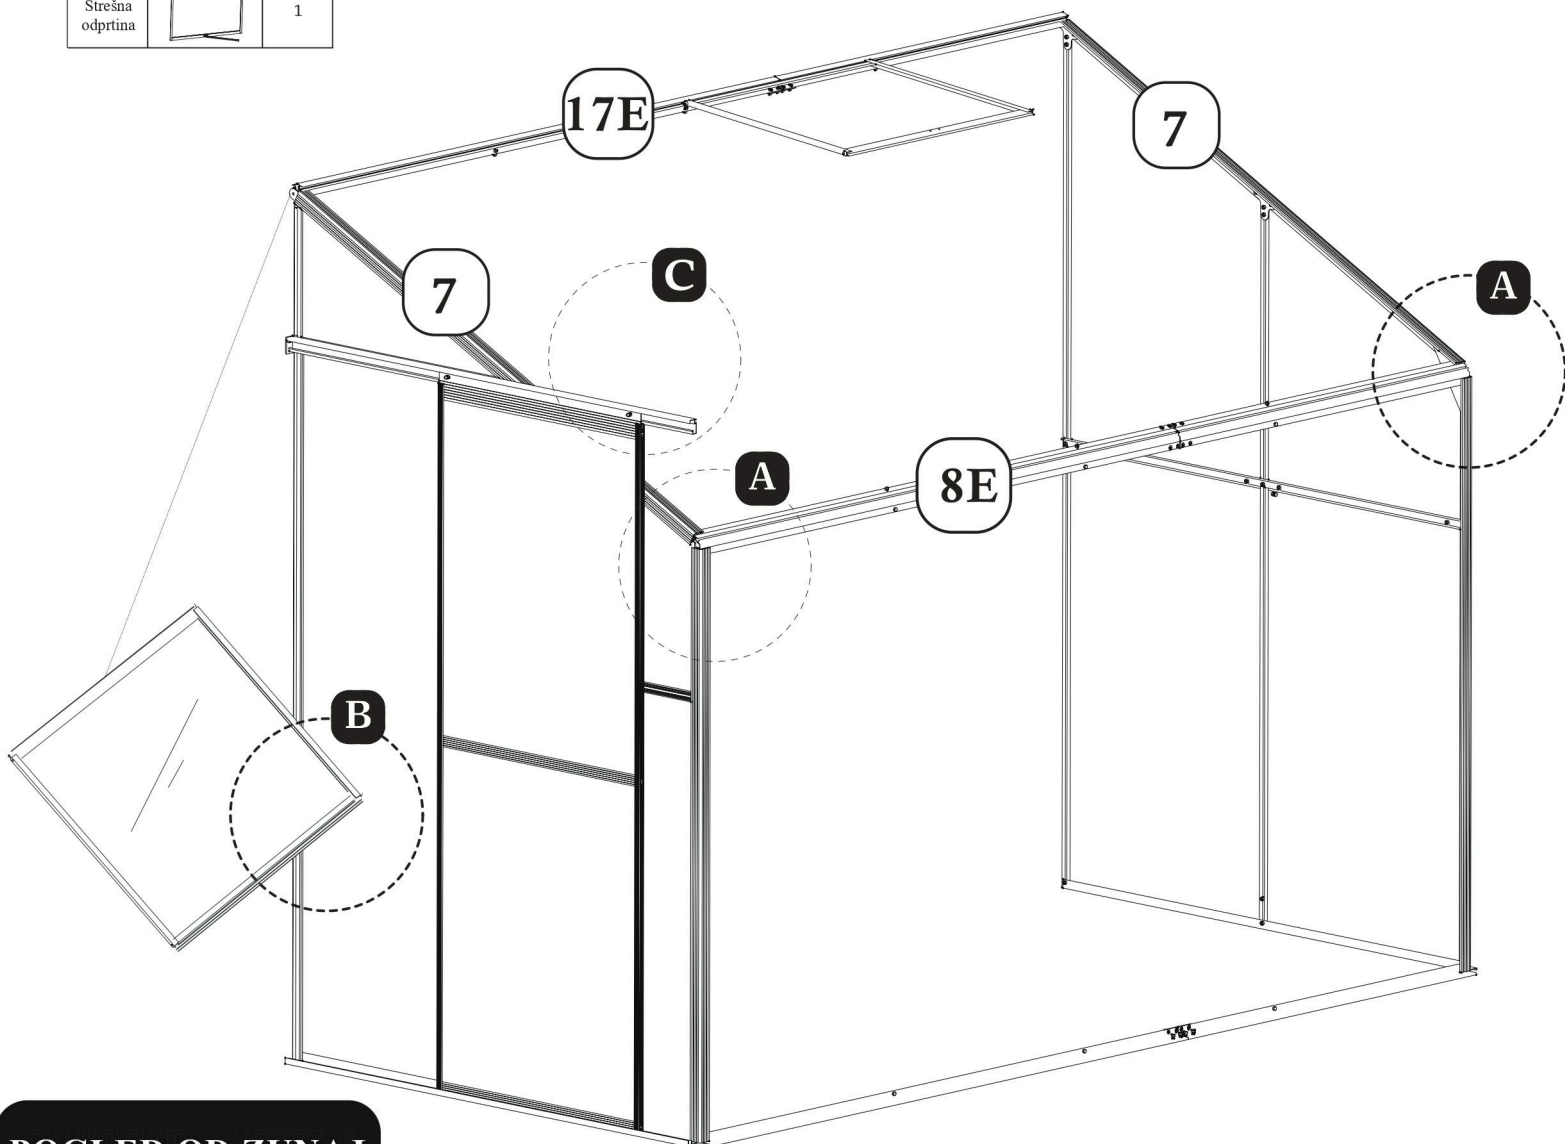

POGLED OD ZUNAJ
Sprednja stran

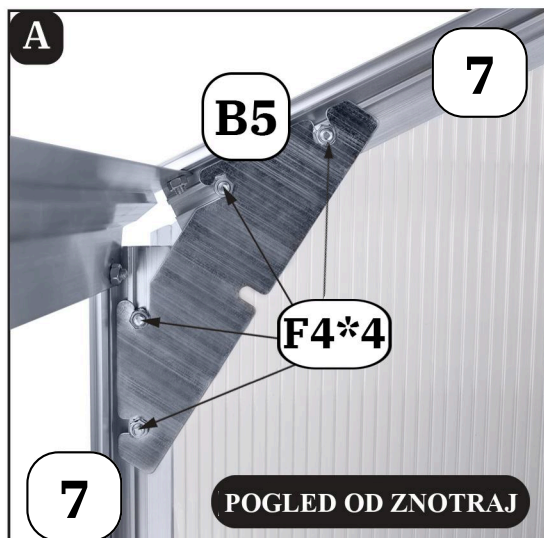


Opozorilo

1. V koraku A se uporabijo štiri vijaki F4. V tem koraku se vstavijo v spodnji utor dela 7.
2. Poglejte, kako so del B5 in vijaki povezani.
3. Zategnite matice.
4. Ponovite štirikrat.

Zaradi boljše preglednosti del 8E na tej skici ni viden.



POGLED OD ZNOTRAJ

7. Utrditev okvirjev nadaljevanje

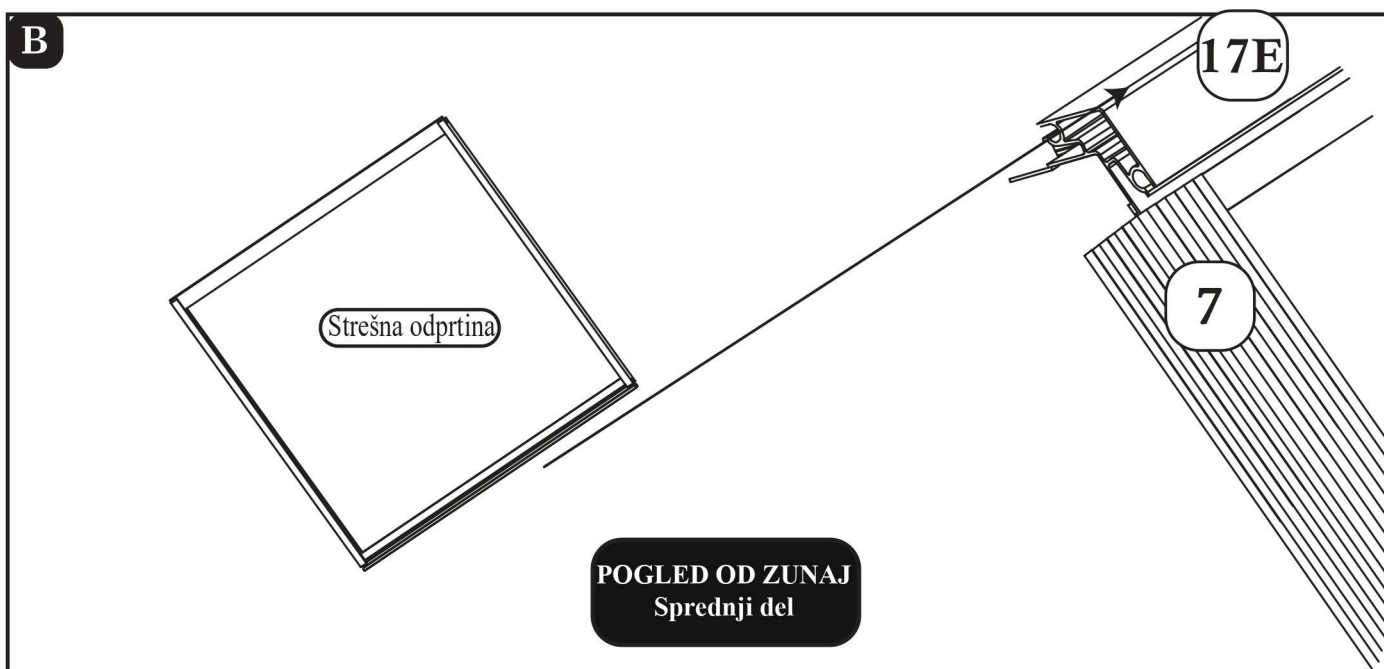

Opozorilo

V pluti B odprite prozorna okenska vrata v desnem kotu odseka 17.. Položaj strešne odprtine boste prilagodili pozneje.

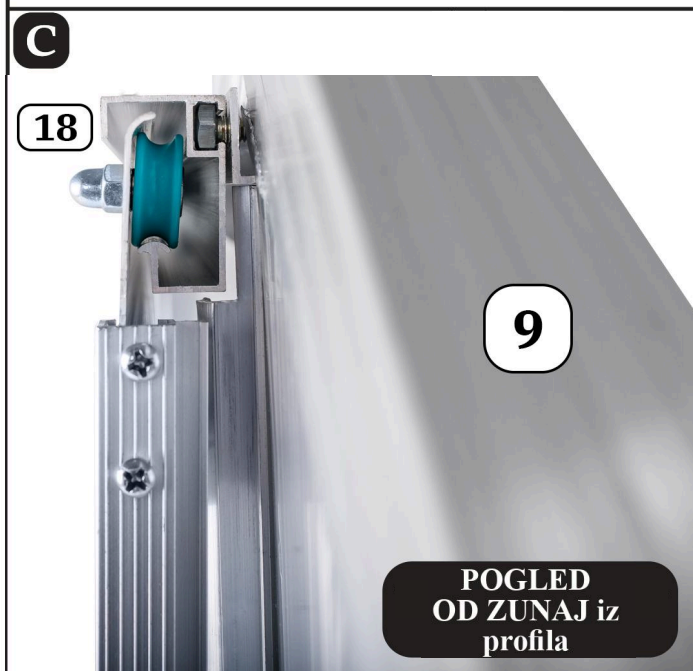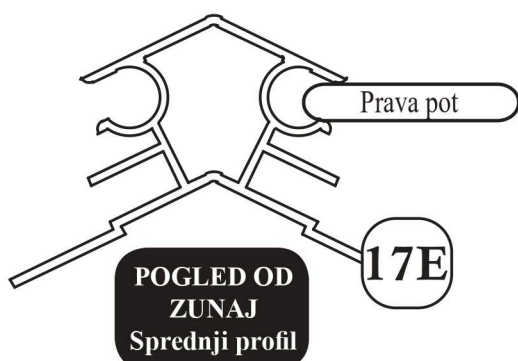


Opozorilo

Potisnite vrata v položaj, prikazan na sliki C. Kolesa na zadnji strani vrat morajo biti nameščena na štrlečem delu 18.

8. Montaža srednjega okvirja

Številka	Del	Količina
19		6
F4		13

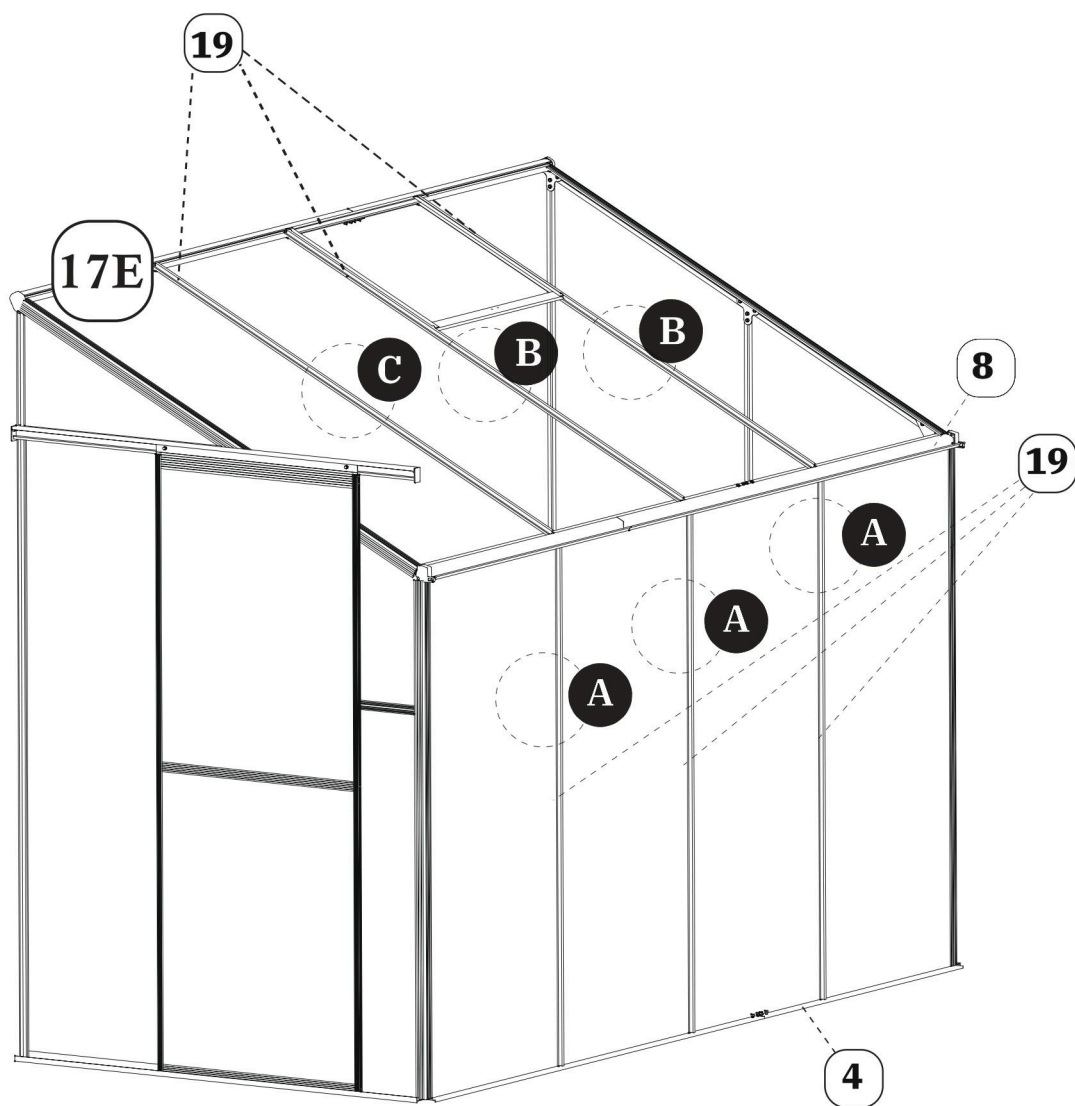

8. Montaža srednjega okvirja nadaljevanje

A-1

Nataknite del **19** v položaj, prikazan na prejšnji strani. Glava vijaka **F4** dela **8E** in **4E** mora priti v utor dela **19**.

A-2

Preden glava **vijaka F4** v delu **4E** vstopi v utor dela **19**, vstavite vijak **F4** od spodaj v utor dela **19**.


NE VSTAVLJAJTE VIJAKOV V ŠTIRI DELE 19 SREDI VSAKE STRANI.

Pritrdite vijak **F4** na dela **8E** in **4E** z matico.

Zdaj se mora tu nahajati vijak **F4**, ki se lahko prosto giblje v utoru dela **19**.



POGLED OD ZNOTRAJ

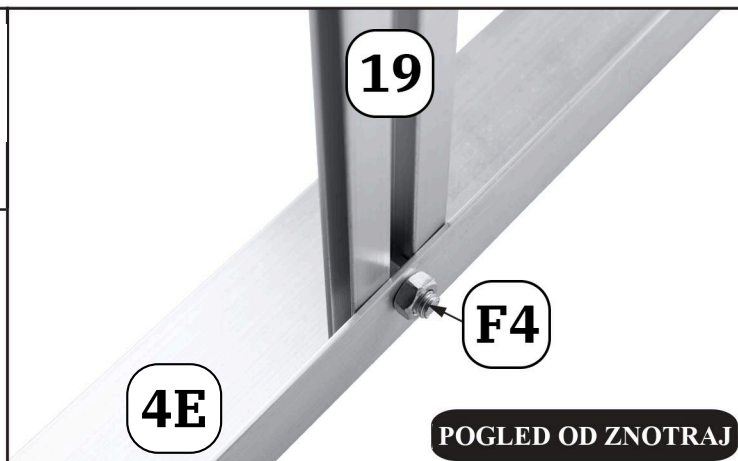

POGLED OD ZNOTRAJ

B-1

Nataknite del **19** v položaj, prikazan na prejšnji strani. Glava vijaka **F4** dela **8E** in **4E** mora priti v utor dela **19**.

B-2

Preden glava **vijaka F4** v delu **8E** vstopi v utor dela **19**, vstavite **vijak F4** od spodaj v utor dela **19**.

Pritrdite **vijak F4** na dela **8E** in **4E** z matico.

Zdaj se mora tu nahajati **vijak F4**, ki se lahko prosto giblje v utoru dela **19**.



POGLED OD ZNOTRAJ



POGLED OD ZUNAJ



POGLED OD ZNOTRAJ



POGLED OD ZUNAJ


C

Nataknite del **19** v položaj, prikazan na prejšnji strani. Glava vijaka **F4** dela **8E** in **17E** mora priti v utor dela **19**.


Pritrdite **vijak F4** na dela **8E** in **17E** z matico.

Ne vstavljajte vijaka v koraku C.


9. Namestitev nosilca okna za zračenje v strehi in pritrditev plošče

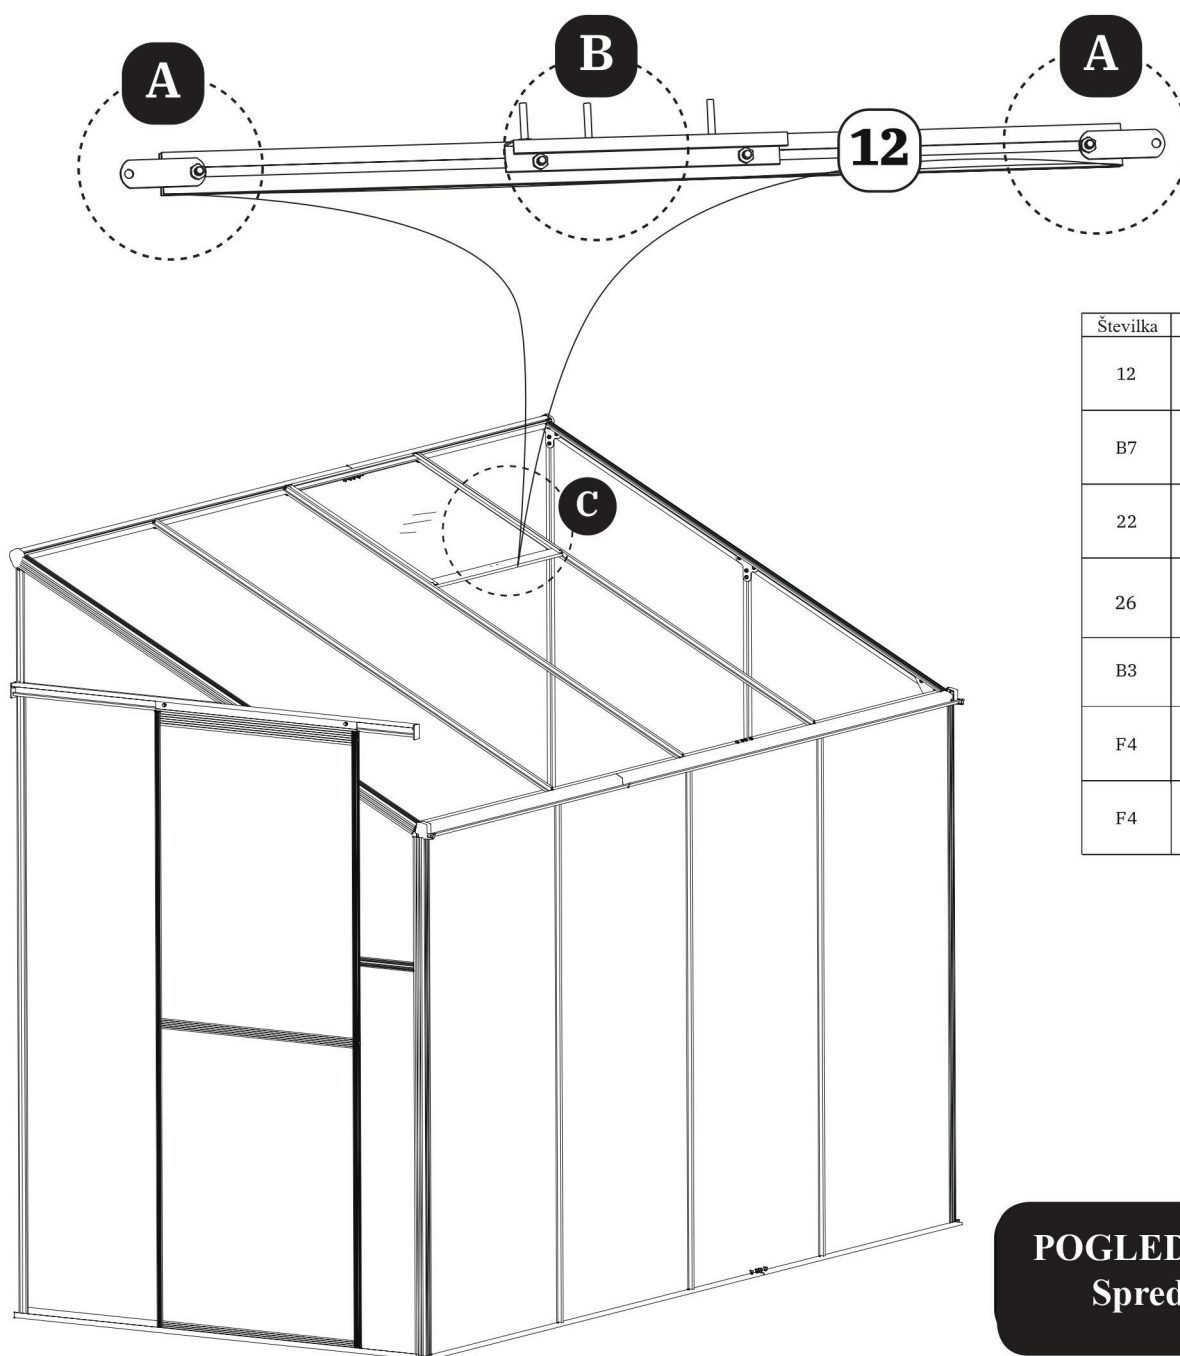

POGLED OD ZUNAJ
Sprednja stran

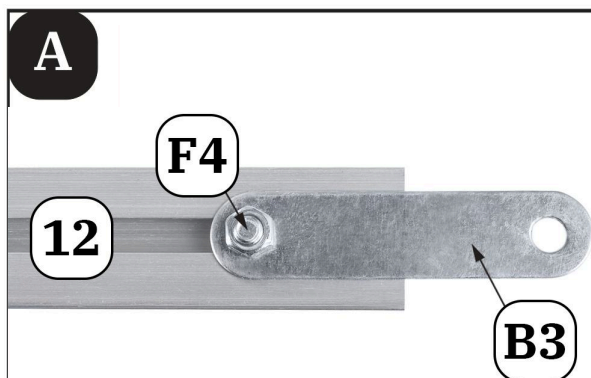

Navijte matico vijaka **F4**, vendar je ne privijte.

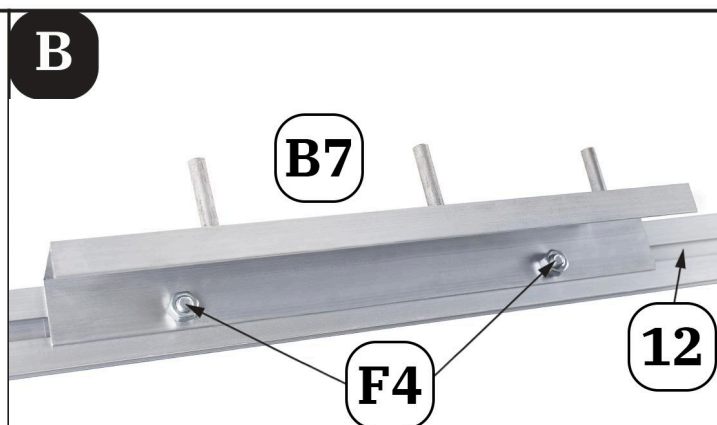

Navijte matico vijakov **F4**, vendar ju ne privijte.

9. Namestitev nosilca okna za zračenje v strehi in pritrditev plošče nadaljevanje

C-1

Novo sestavljeni del **12** postavite poleg okna za zračenje v strehi. Upoštevajte, da morajo biti trije količki dela **B7** obrnjeni proti grebenu.

Poiščite dva predhodno vstavljena **vijaka F4**, enega v utor dela **19**.


Prilagodite položaj dveh delov **B3**, nameščenih na del **12** v **koraku A**, v tak položaj, da gresta **vijaka F4**, uporabljena v **koraku C-1**, skozi luknje v delu **B3**.

C-2

Z maticami privijte štiri **vijake F4** na obeh delih **B3**.




Kako uporabljati okno za zračenje v strehi-1

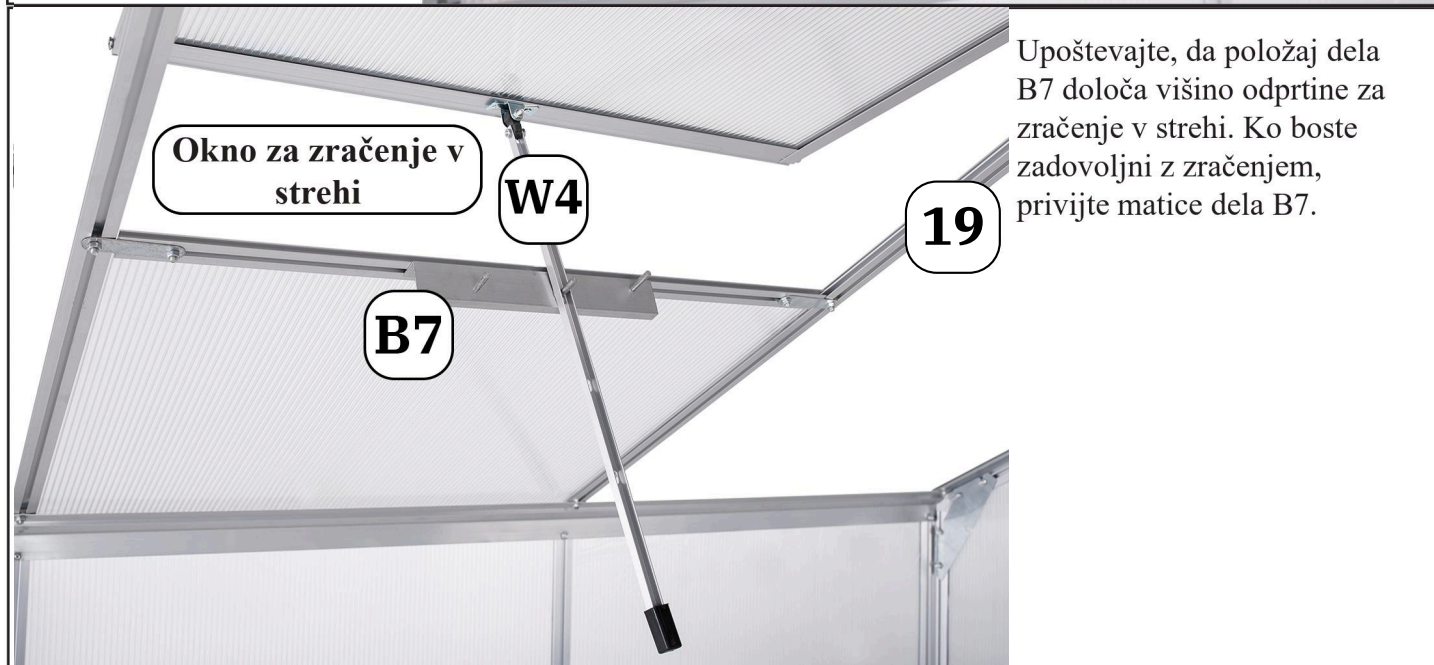

Upoštevajte, da položaj dela **B7** določa višino odprtine za zračenje v strehi. Ko boste zadovoljni z zračenjem, privijte matice dela **B7**.

9. Namestitev nosilca okna za zračenje v strehi in pritrditev plošče nadaljevanje

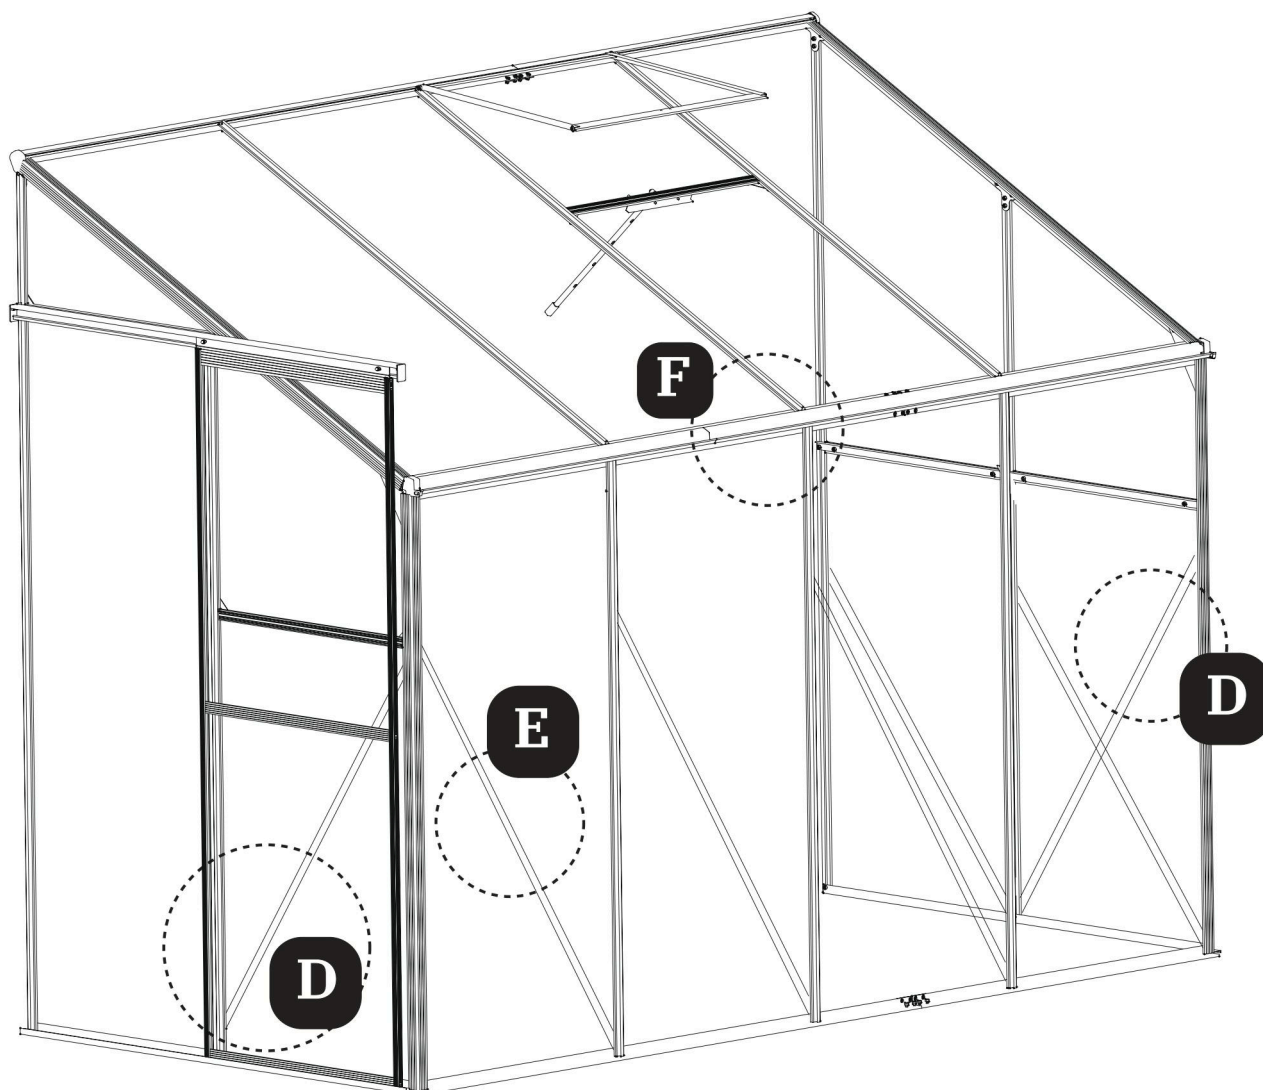

D-1




Korak D-1 in D-2

V tem koraku uporabite dva predhodno vstavljena **vijaka F4**, enega v utor dela **9** (ali **10R** za zadnjo steno) in drugega v utor dela **7**.

Ta dva vijaka potisnite v položaj, prikazan na zgornjih skicah, in pod vijaka namestite del **23**. Zategnite matici.

9. Namestitev nosilca okna za zračenje v strehi in pritrditev plošče nadaljevanje


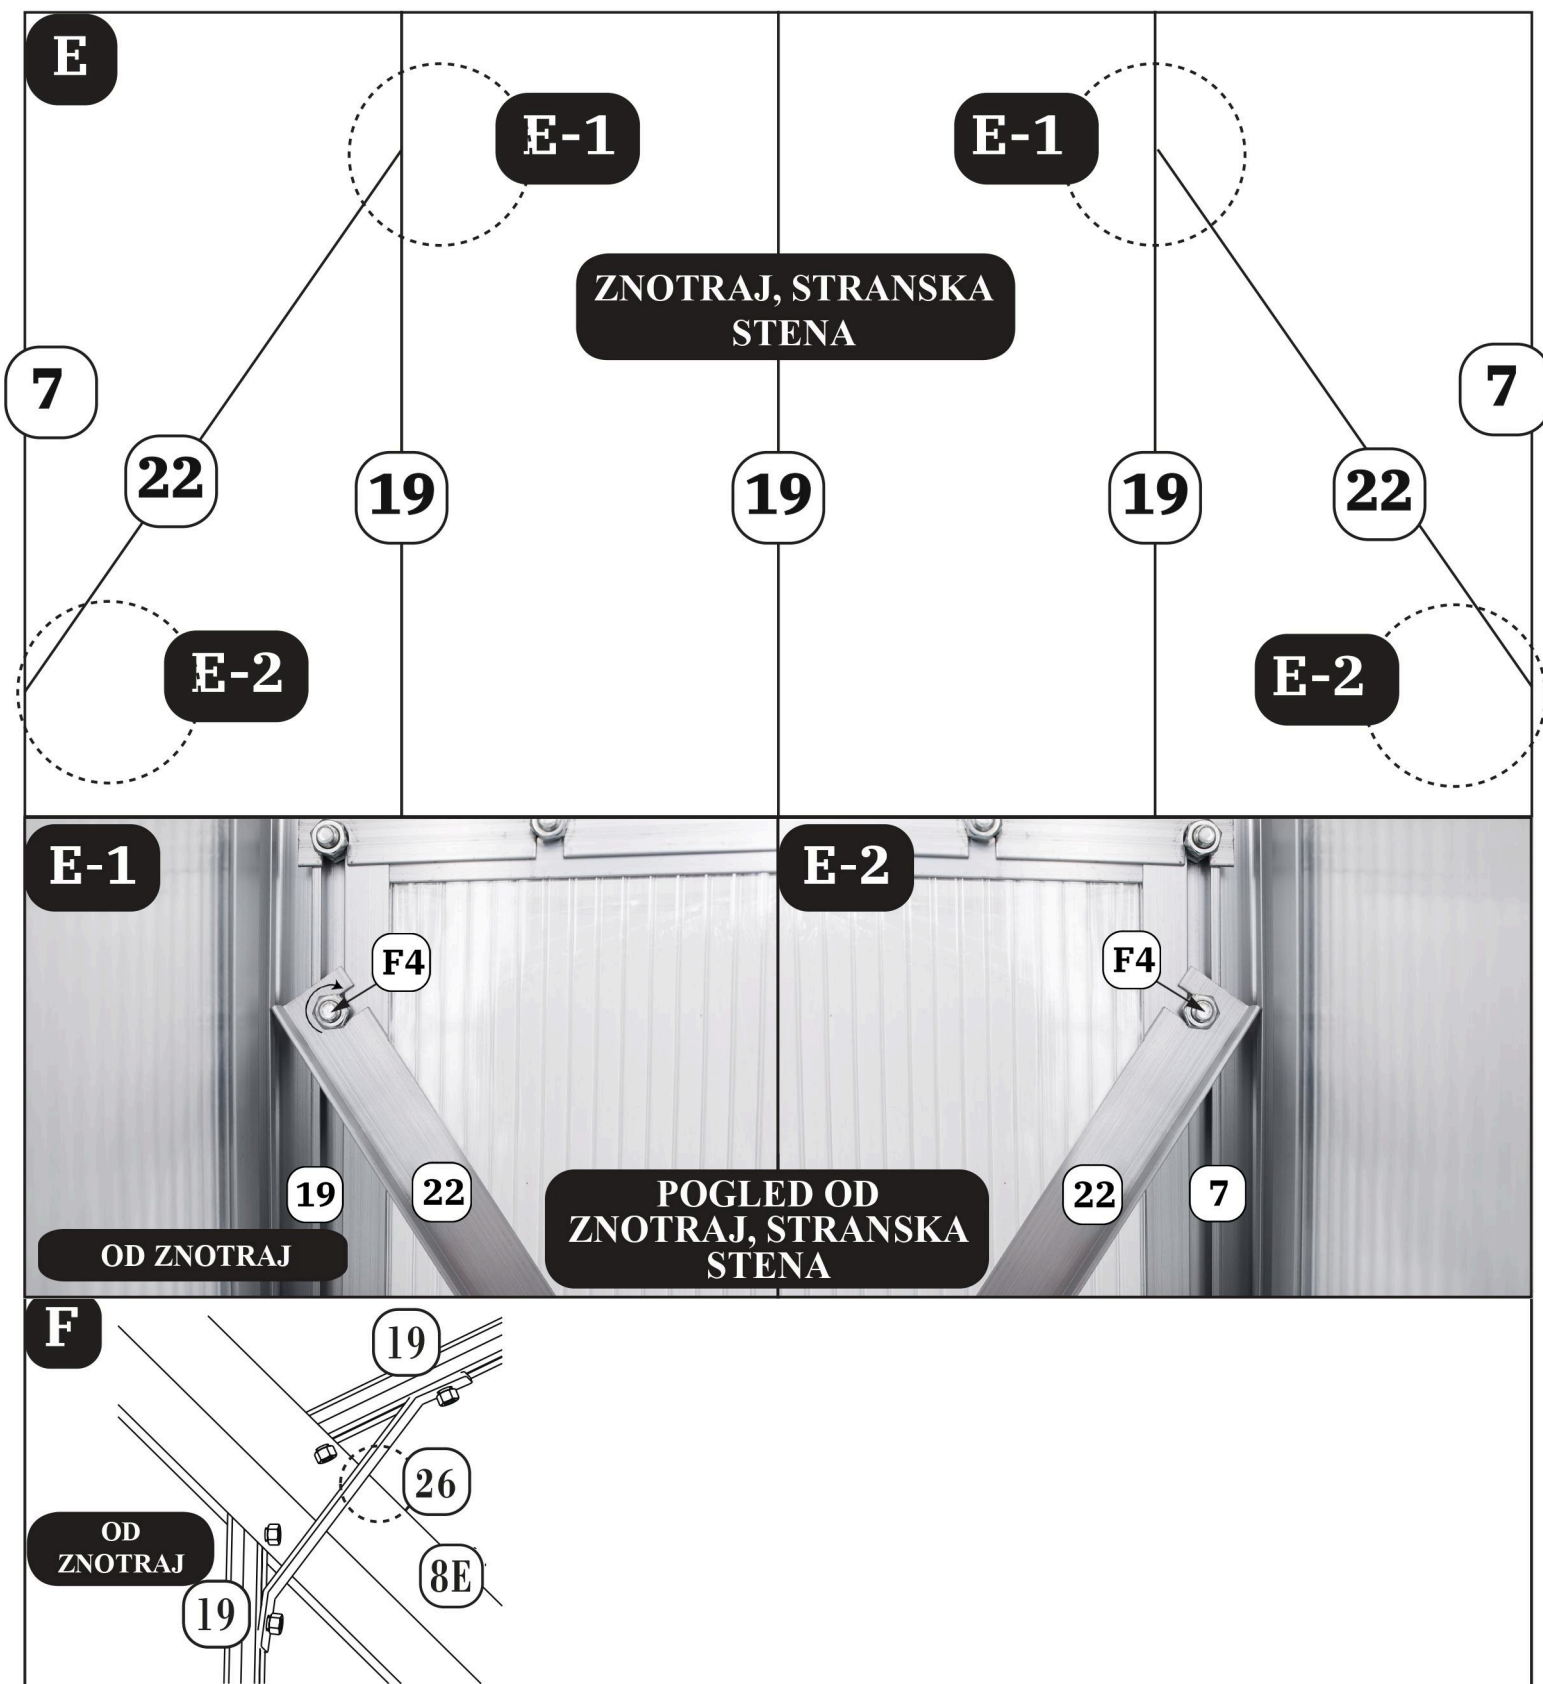


Korak E-1 in E-2

V tem koraku uporabite dva predhodno vstavljena **vijaka F4**, enega v utor dela 19 in drugega v utor dela 7.

Ta dva vijaka potisnite v položaj, prikazan na skicah na prejšnji strani, in pod vijaka namestite del 22. Zategnite matici.



10. Namestitev plošč

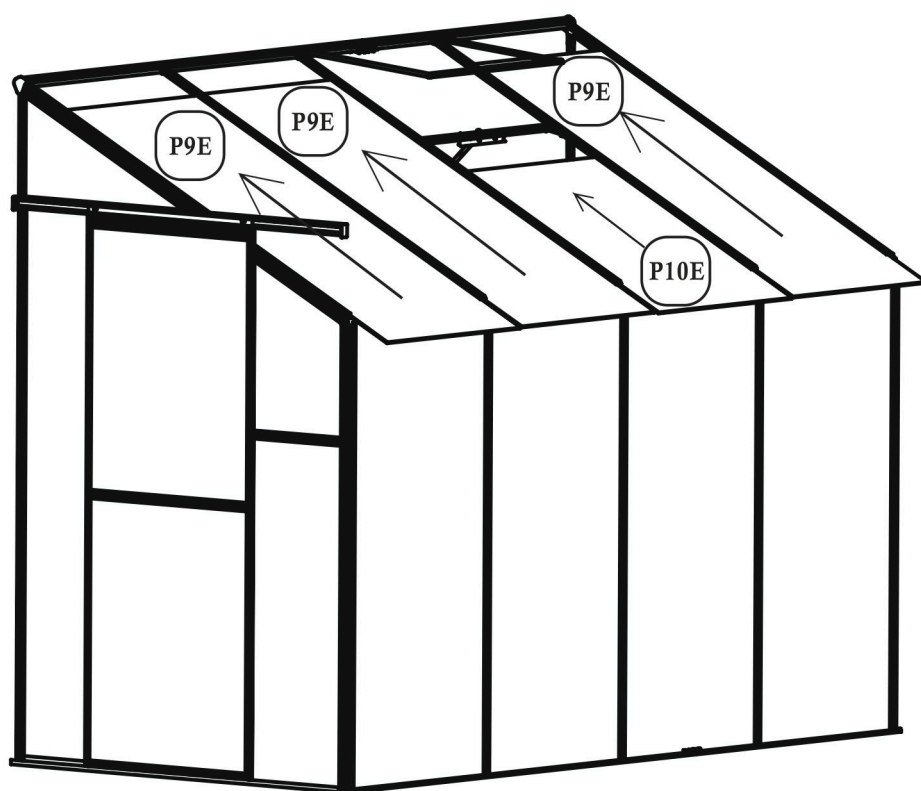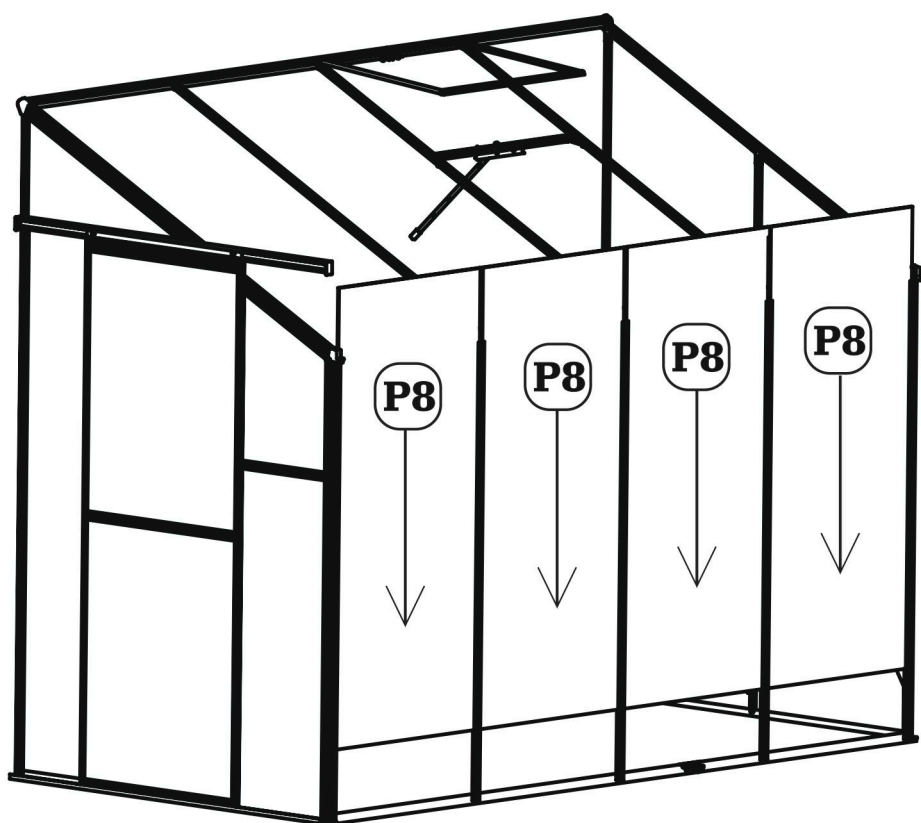


Številka	Del	Količina
P8		4
P9E		3
P10E		1

Razporeditev polikarbonatnih plošč

Zadaj

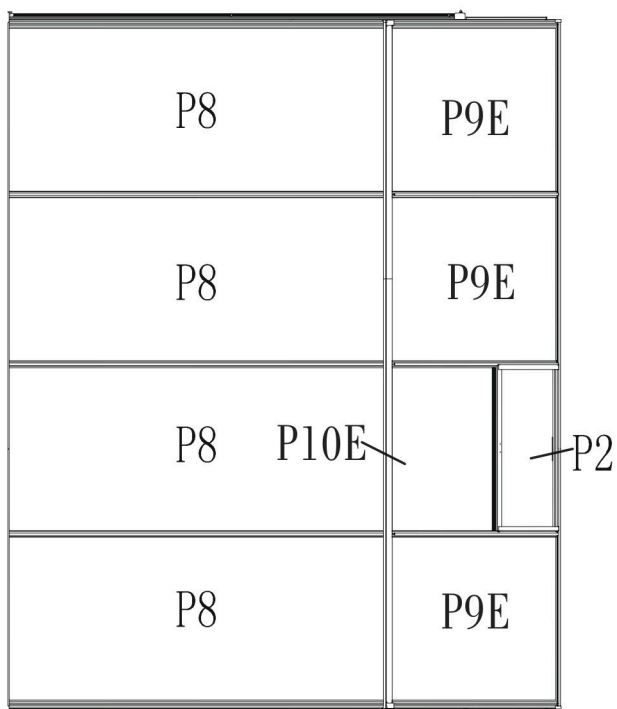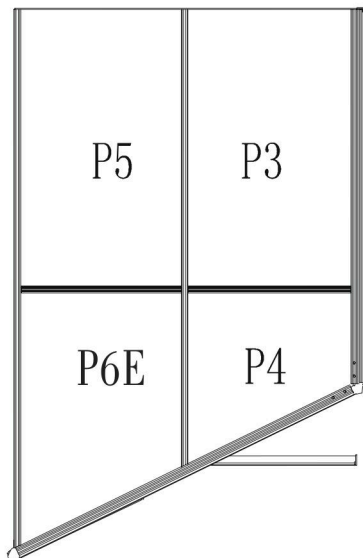



Levo

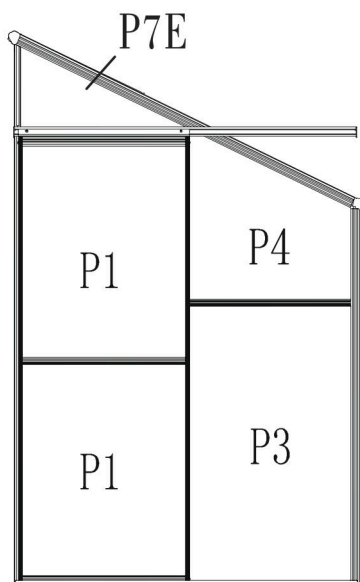

Spredaj

11. Namestitev žlebov in pokrovčkov

Številka	Del	Količina
25L		1
25R		1
S5		2
S6L		2
S6R		2
S7		2

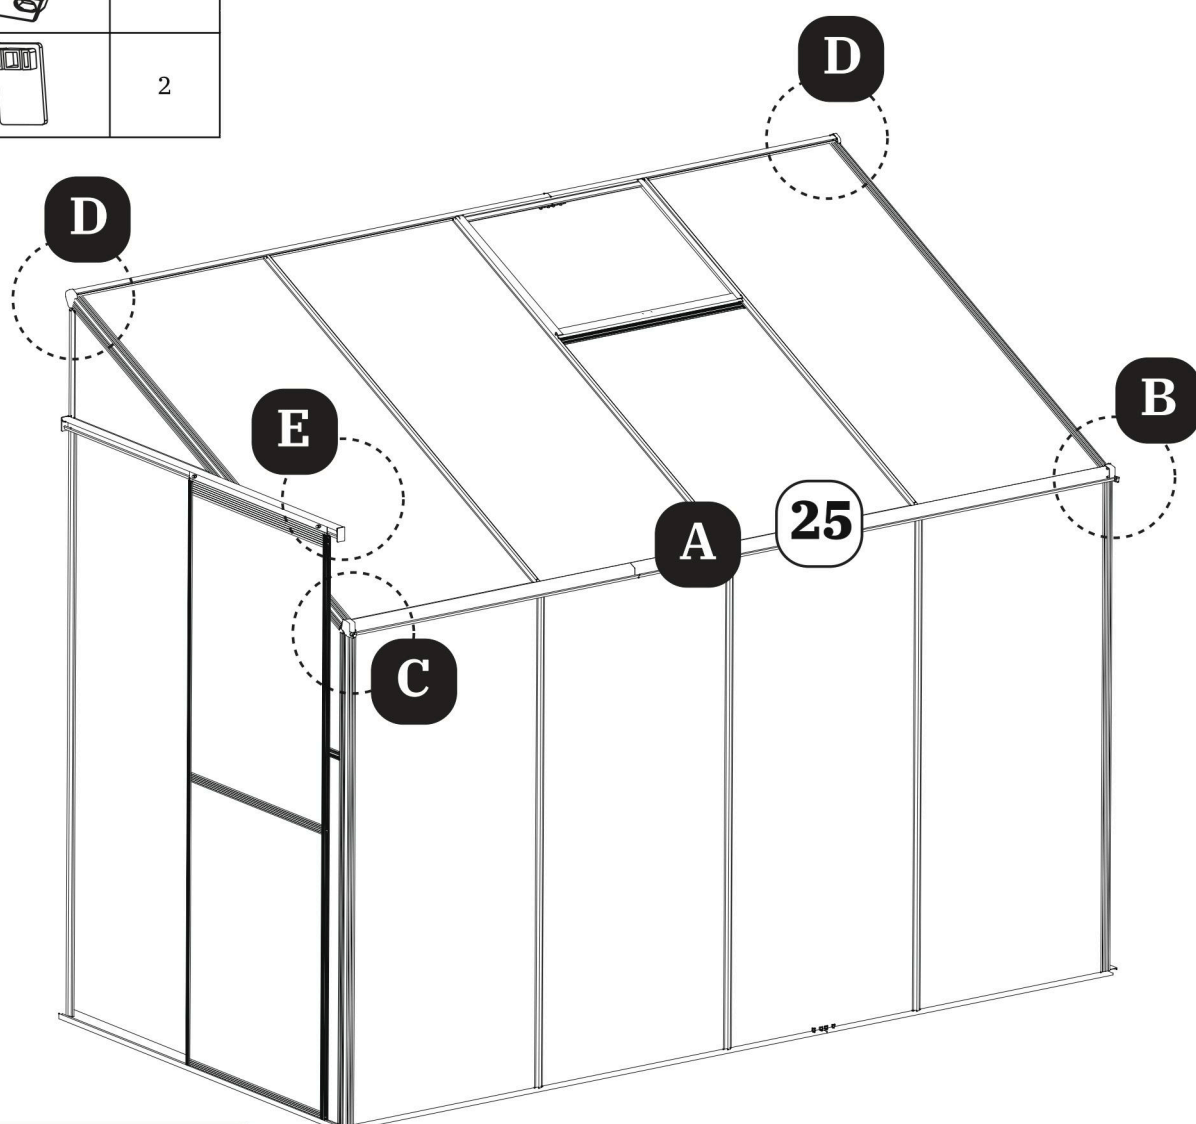

POGLED OD ZUNAJ
Sprednja stran

11. Namestitev žlebov in pokrovčkov nadaljevanje

