


Uputa za montažu

polikarbonatnih staklenika

Staklenik 10 x 4

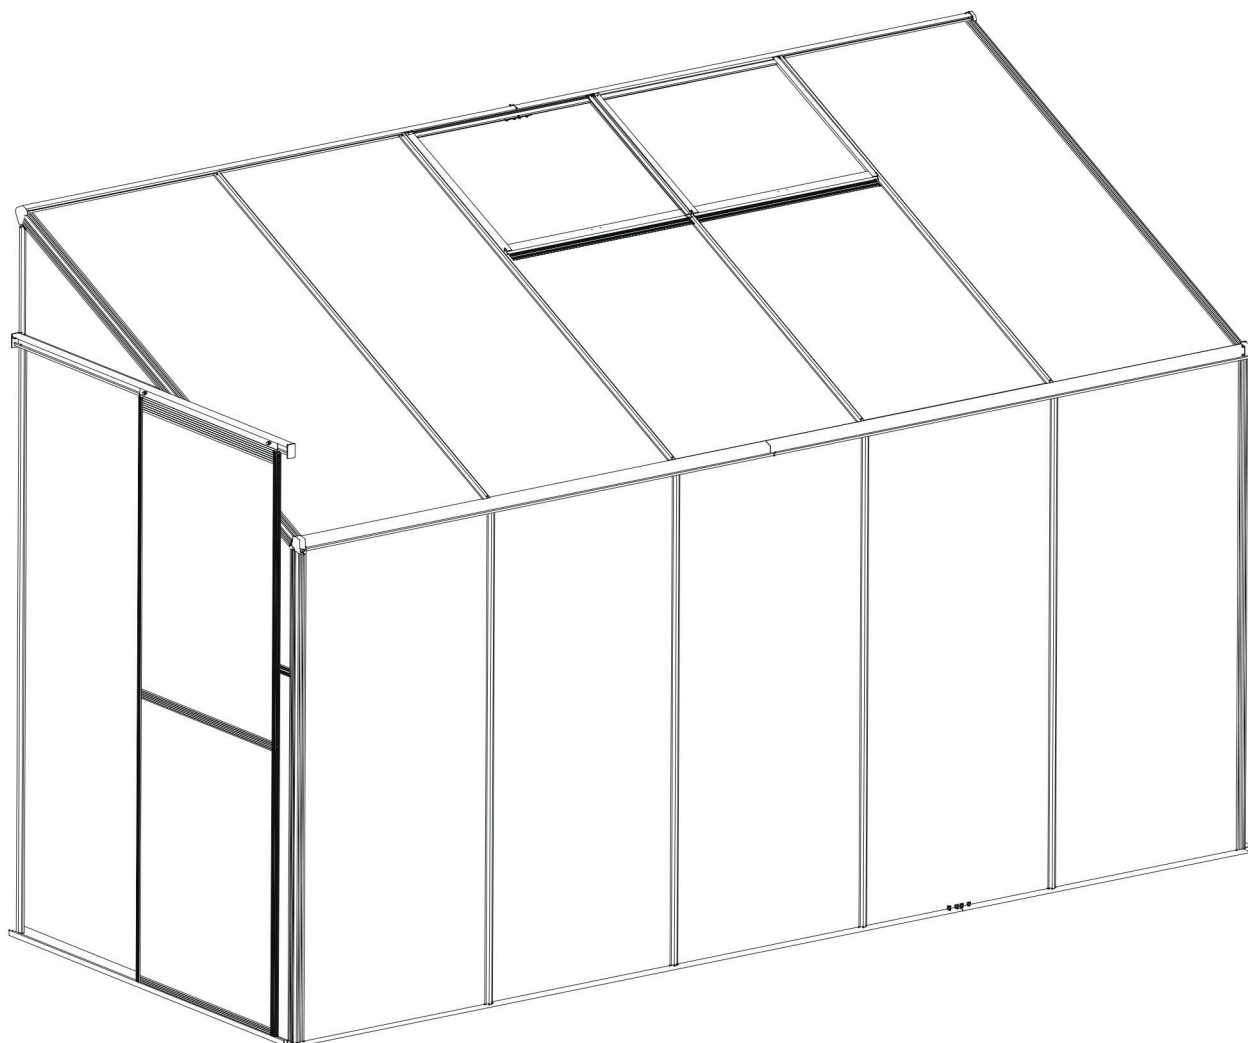

ČESTITAMO

Čestitamo što ste kupili ovaj staklenik. Pročitajte uputu za sastavljanje i upoznajte se s dijelovima i koracima montaže prije nego započnete s montažom staklenika.

UPOZORENJE

Montažu staklenika moraju obavljati minimalno dvije odrasle za što će im biti potrebno otprilike tri sata.

Montažu staklenika nemojte obavljati ako ste umorni ili ako ste konzumirali alkohol, droge ili lijekove. Pridržavajte se uputa korak po korak.

Uputu pospremte za eventualnu buduću upotrebu.

VAŽNO

Staklenik sadrži dijelove s oštrim rubovima. Prilikom rukovanja njima budite oprezni.

VREMENSKI UVJETI

Montažu staklenika nemojte obavljati tijekom vjetrovitog dana.

UPOTREBA

Ovo je staklenik za neprofesionalnu upotrebu. Upotrebljavajte ga samo u svrhu za koju je namijenjen. Nemojte ostavljati djecu i domaće životinje da se igraju u stakleniku.

RADNA POVRŠINA

Prolaznike, djecu i domaće životinje držite podalje od radne površine.

ALAT

Sigurnosne radne rukavice, sigurnosne naočale, libela, traka za mjerenje, ljestve, križni odvijač, M5 ključ od 8 mm (u pakiranju), M6 ključ od 10 mm (u pakiranju).

OPĆENITI SAVJETI

POLIKARBONATNE DASKE (paneli)

Polikarbonatne daske mogu se ogrebat, stoga budite oprezni prilikom njihova čišćenja.

Prilikom čišćenja dasaka nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje na bazi otapala.

Polikarbonatne daske imaju oštre rubove. Prilikom rukovanja njima upotrebljavajte sigurnosne radne rukavice.

Prije montaže uklonite približno 5 cm folije sa svih strana. Daske upotrebljavajte na način kako su namijenjene.

Svu foliju uklonite nakon dovršetka montaže.

Strana daske sa zaštitom od UV zračenja prekrivena je mliječno-bijelom folijom, stoga ta strana mora biti okrenuta prema suncu.

OSNOVA

Ovisno o vašim željama možete odabrati staklenik s unaprijed montiranim kompletom osnove ili bez nje. U oba slučaja ovaj staklenik mora biti pričvršćen za čvrstu osnovu.

Osnova mora biti vodoravna i pravokutna.

Prije montaže staklenika morate pripremiti dobru osnovu. U ovoj su uputi navedene dvije mogućnosti osnova. Za snažniju konstrukciju preporučujemo izgraditi betonske temelje.

ODABIR MJESTA POSTAVLJANJA

Staklenik bi se trebao nalaziti na mjestu gdje će do njega dopirati izravna sunčeva svjetlost i gdje će biti zaštićen od vjetrova.

Površina mora biti ravna.


O OVOJ UPUTI

LEGENDA

A **Koraci:** Postupajte prema koracima po abecednom redu, od koraka A do koraka B i sl.

F1 **Br. dijela:** Svaki je dio označen brojem dijela.

UMETANJE VIJAKA

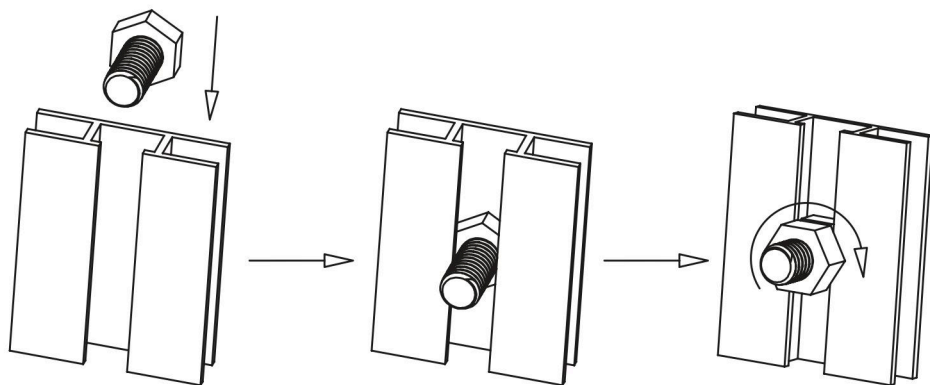

Nekoliko koraka upute obuhvaća umetanje vijaka F4 u užljebljenja aluminijskih profila u okviru pripreme za daljnju montažu. Na gornjim je shemama prikazano kako se upotrebljavaju takvi umetnuti vijci.

VIJCI I MATICE F4

Dio F4 označava vijke i matice. U nekim se koracima upotrebljava samo vijak ili samo matica, u ostalim se koracima upotrebljava cijeli komplet. U svakom koraku provjerite konkretni popis dijelova..

BRTVLJENJE

Brtvljenje staklenika pomoću ljepila ili trake između pojedinih polikarbonatnih dasaka i aluminijskih profila osigurat će da unutra ne prodiru kukci, a pridonijet će i povećanju otpornosti na vjetar.

Sredstvo za brtvljenje i pištolji za ljepilo nisu uključeni u pakiranje.

DIJELOVI

Identificirajte sve dijelove pomoću popisa dijelova na sljedećoj stranici i naljepnice na dijelovima.

Prije početka rada na određenom koraku najprije rastavite sve dijelove koji su potrebni za dani korak.






Prije umetanja polikarbonatnih dasaka odlijepite zaštitnu foliju otprilike 2 cm sa sve četiri strane.


ODRŽAVANJE



Redovito obavljajte provjeru staklenika.

Ako će biti potrebno očistiti staklenik, upotrijebite blago sredstvo za čišćenje.


POPIS DIJELOVA

Broj	Dio	Količina	Broj	Dio	Količina	Broj	Dio	Količina
D1		1	4L+4R		1+1	P1		2
D2		1	5E		1	P2		2
D3		2	6E		1	P3		2
D4		1	7		4	P4		2
F1		8	8L+8R		1+1	P5		1
Broj	Dio	Količina	9		1	P6E		1
W1		2	9E		1	P7E		1
W2		4	10R		1	P8		5
W3		2	10E		1	P9E		3
W4		2	12		4	P10E		2
S8		2	13E		1			
S9		2	14E		1			
F2		16	15		1			
F8		2	17		2			
F9		2	18		1			
Broj	Dio	Količina	19		8			
S5		2	22		8			
S6L		1	25		2			
S6R		1	26		4			
S7		2	B3		6			
			B4		2			
			B5		2			
			B7		2			

Broj	Dio	Količina
F4		101
F6		2

Broj	Dio	Količina
F5		24
B8		1
B9		1
B10		1
B15		1
B16		2


1. Montaža vratašca

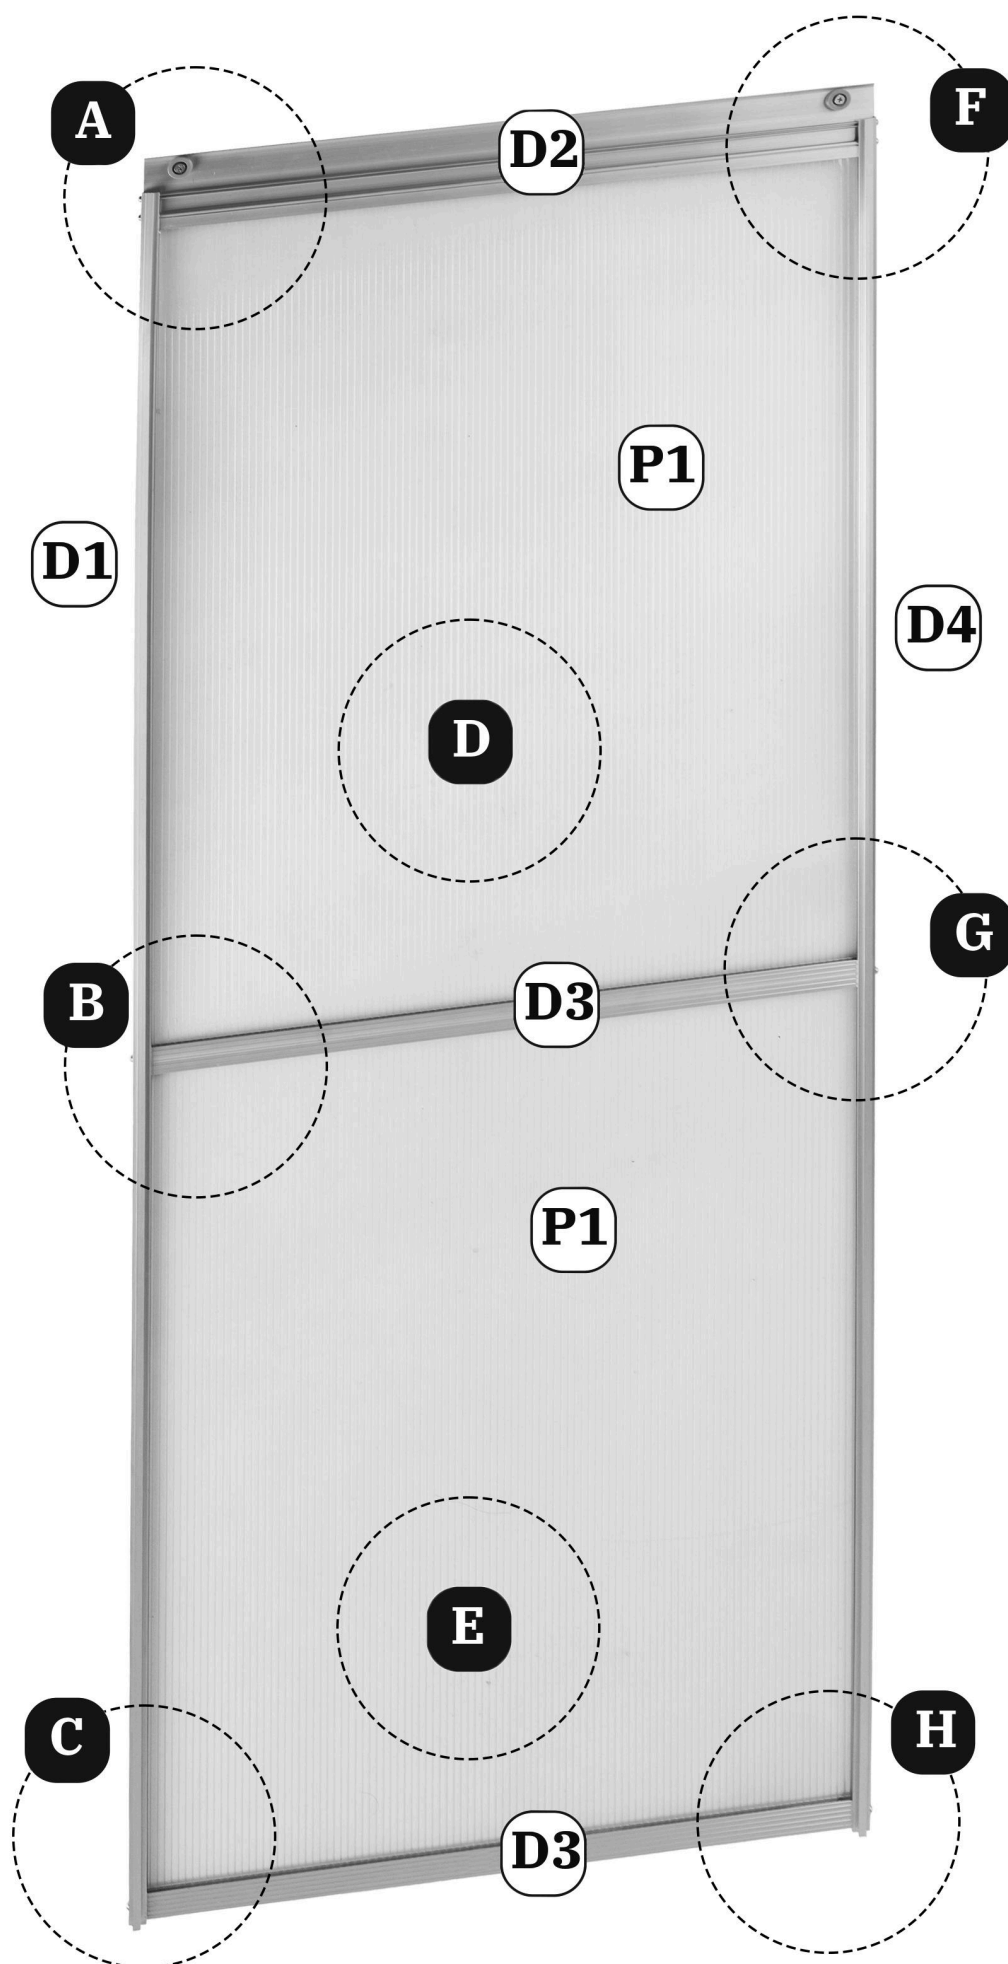

Broj	Dio	Količina
D1		1
D2		1
D3		2
D4		1
F1		8
P1		2

VANJSKI POGLLED



1. Montaža vratašca

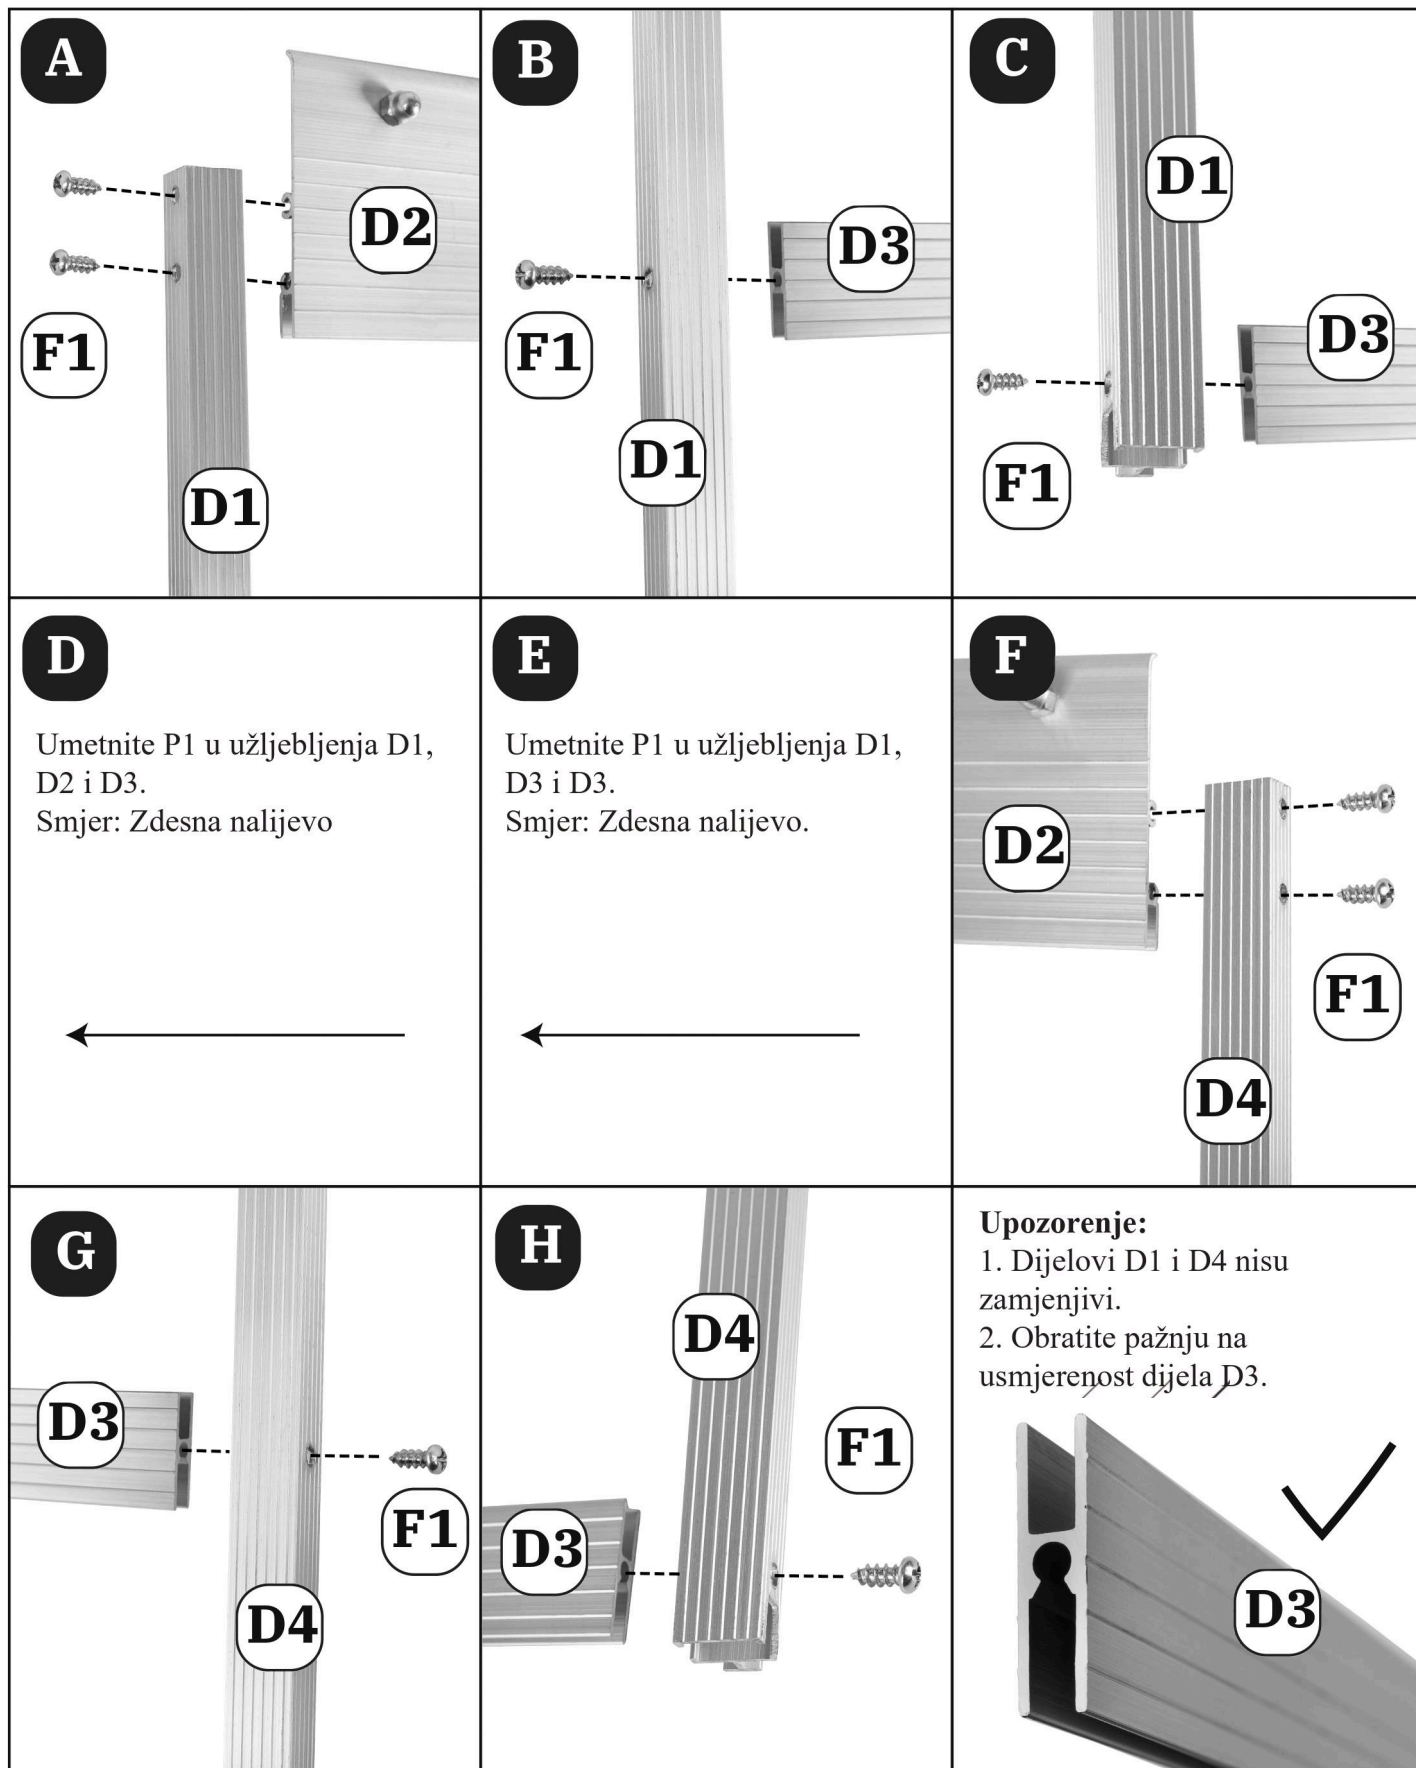

2. Montaža provjetravanja

Broj	Dio	Količina
W1		2
W2		4
W3		2
W4		2
S8		2
S9		2
F2		8
F8		2
F9		2
P2		2



UNUTARNJI POGLED

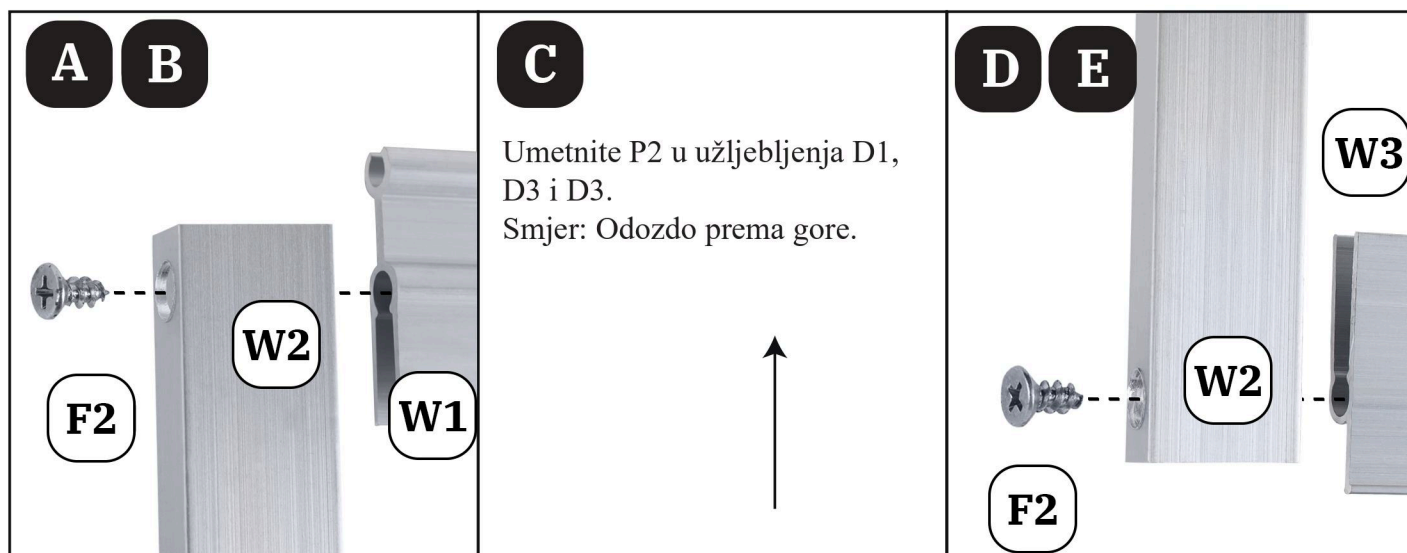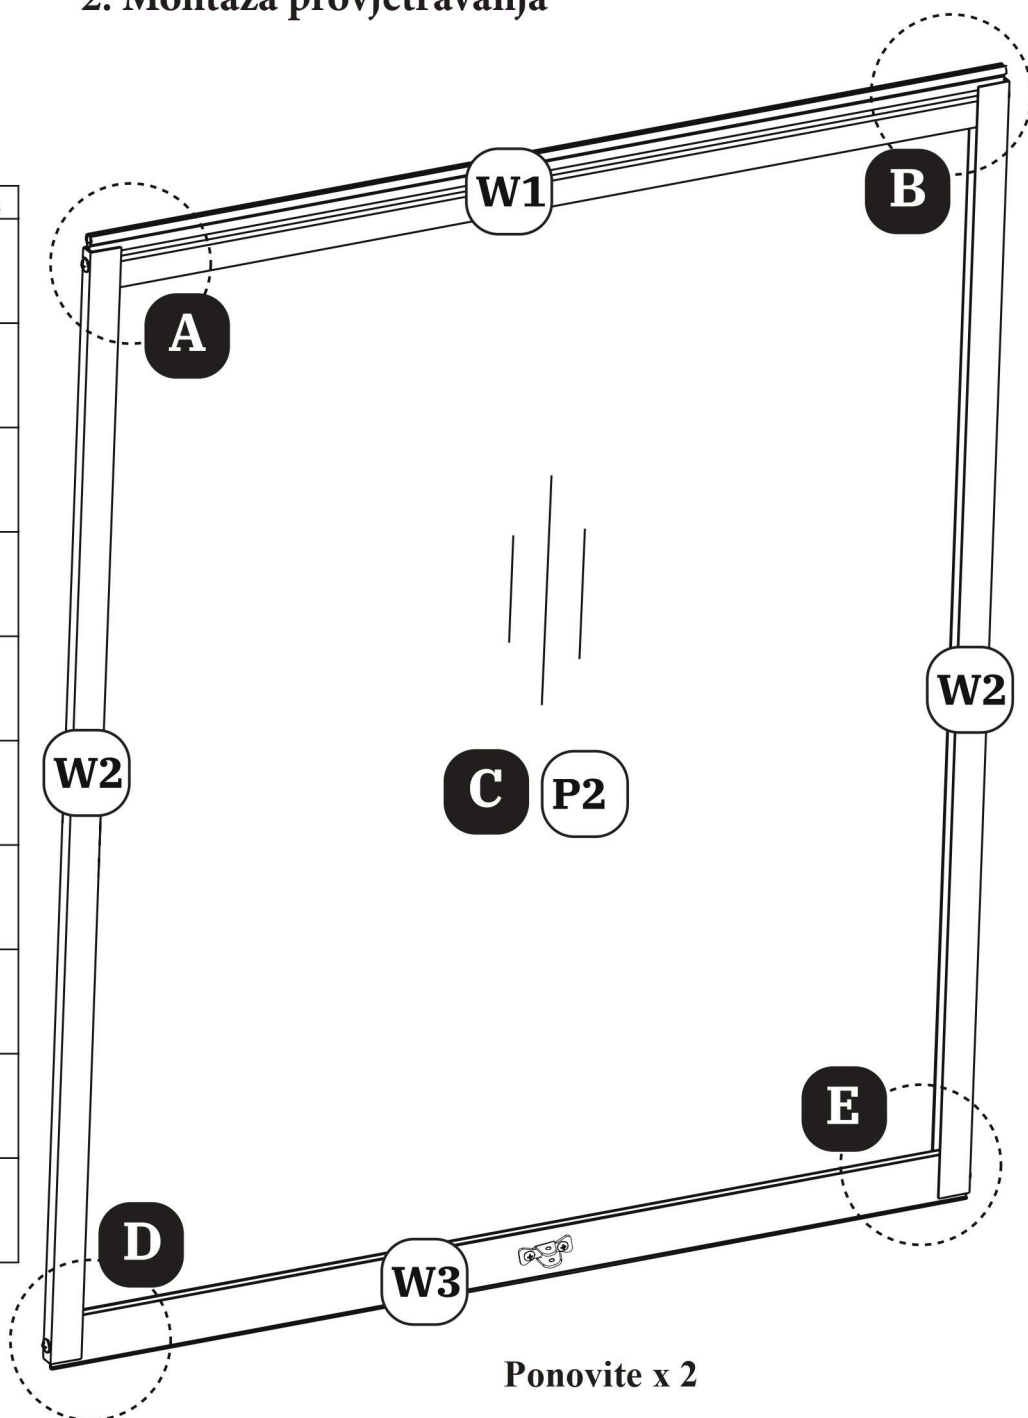

2. Montaža provjetravanja nastavak




UNUTARNJI

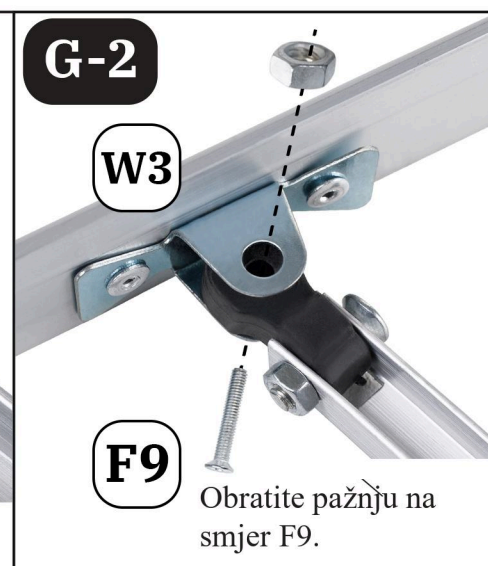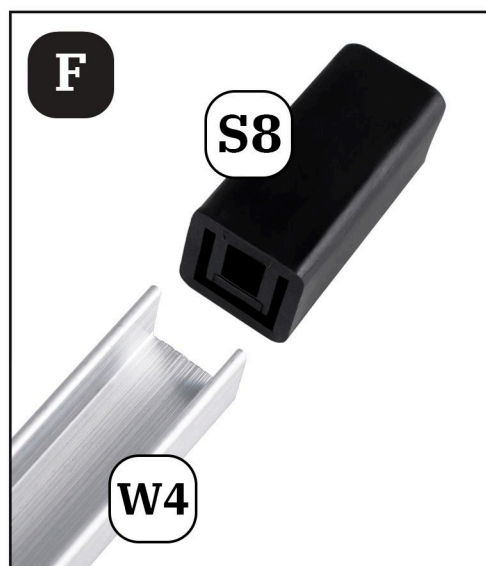

3. Montaža glavnog okvira

Broj	Dio	Količina
4L		1
4R		1
5E		1
6E		1
F4		12
F5		8
B9		1

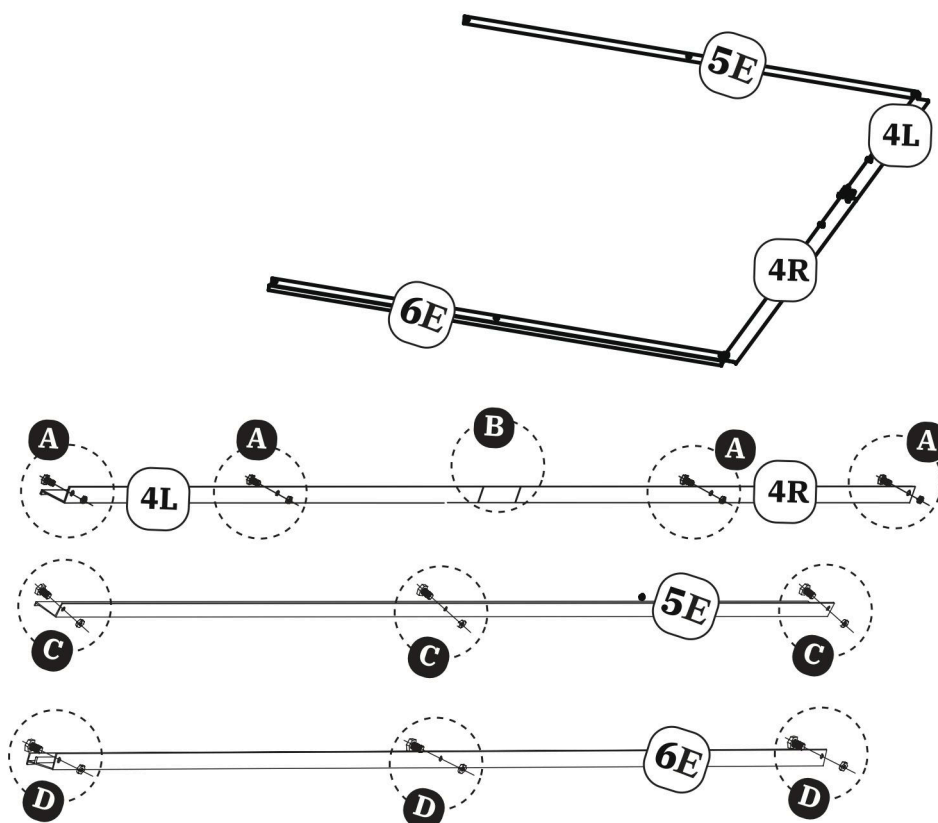

A

F4 **4E**

Ponovite korak A 6 jednom.

B

F5 **4L** **4R** **B9**

Obratite pažnju na orijentaciju glave i matice vijka F5.

C

F4 **5E**

D


F4 **6E**

Upozorenje


1. Nemojte stezati maticu. Samo je slobodno pričvrstite na navoj.
2. Imajte na umu da usmjerenost vijka i matice nije moguće promijeniti.

Kako biste bolje razumjeli, pogledajte shemu navedenu u nastavku.

3. Montaža glavnog okvira nastavak

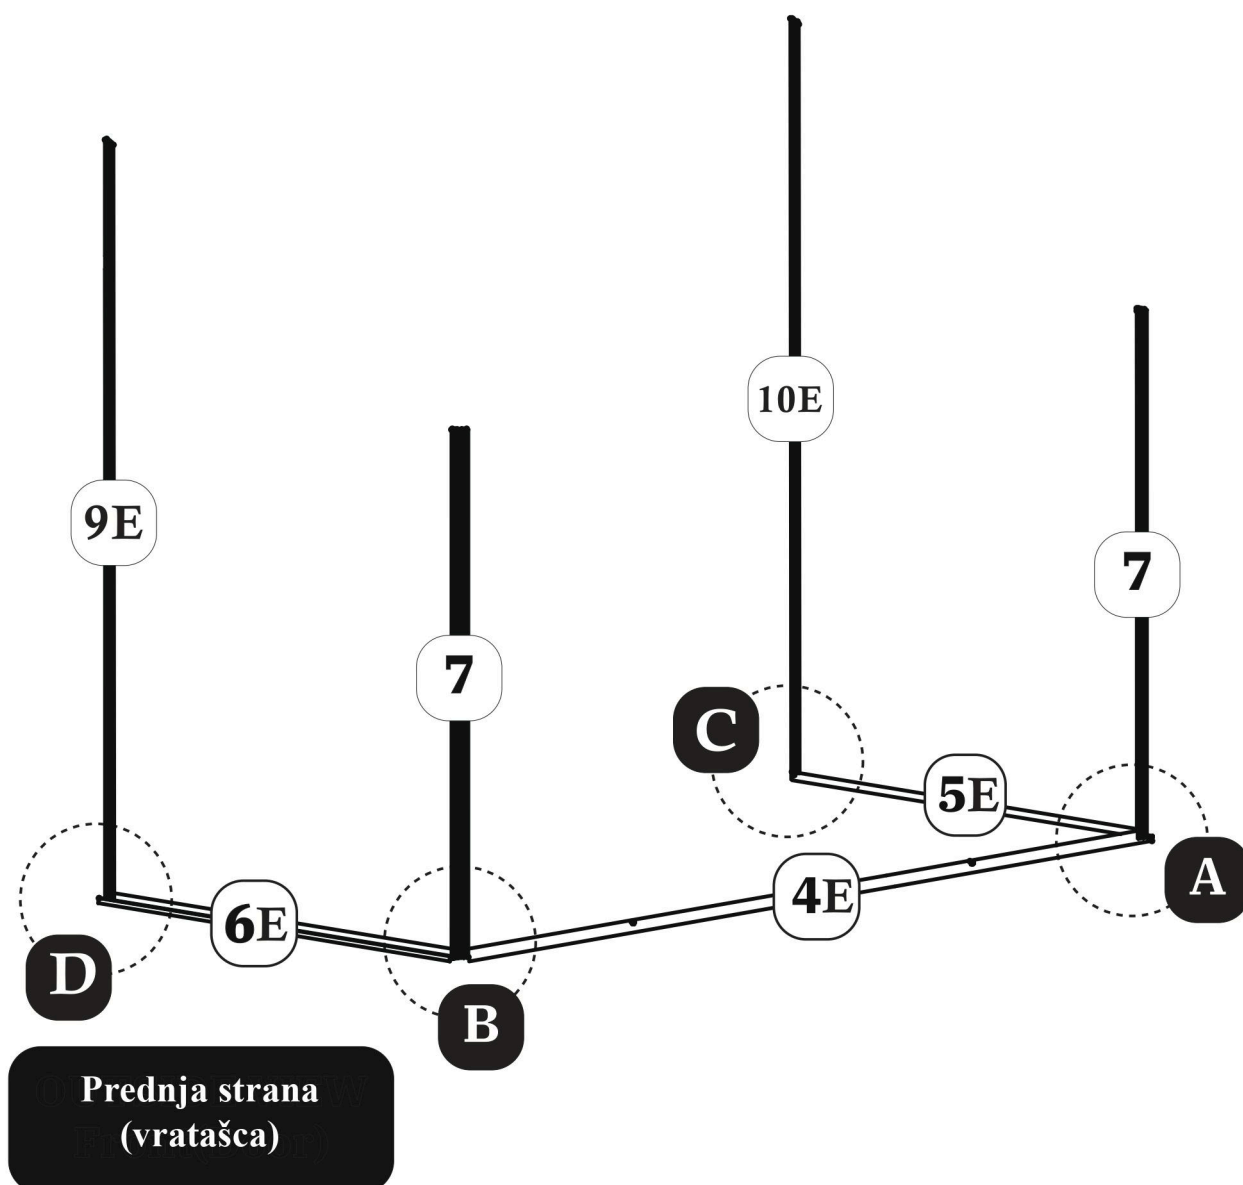


Broj	Dio	Količina
7		2
9E		1
10E		1

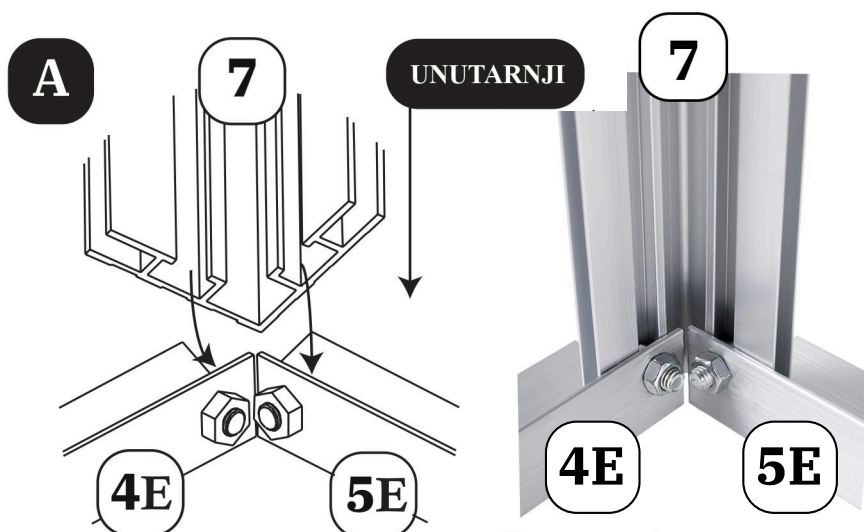


Upozorenje :

1. Matice su usmjerene prema unutra.
2. Stegnite ove dvije matice.

3. Montaža glavnog okvira nastavak

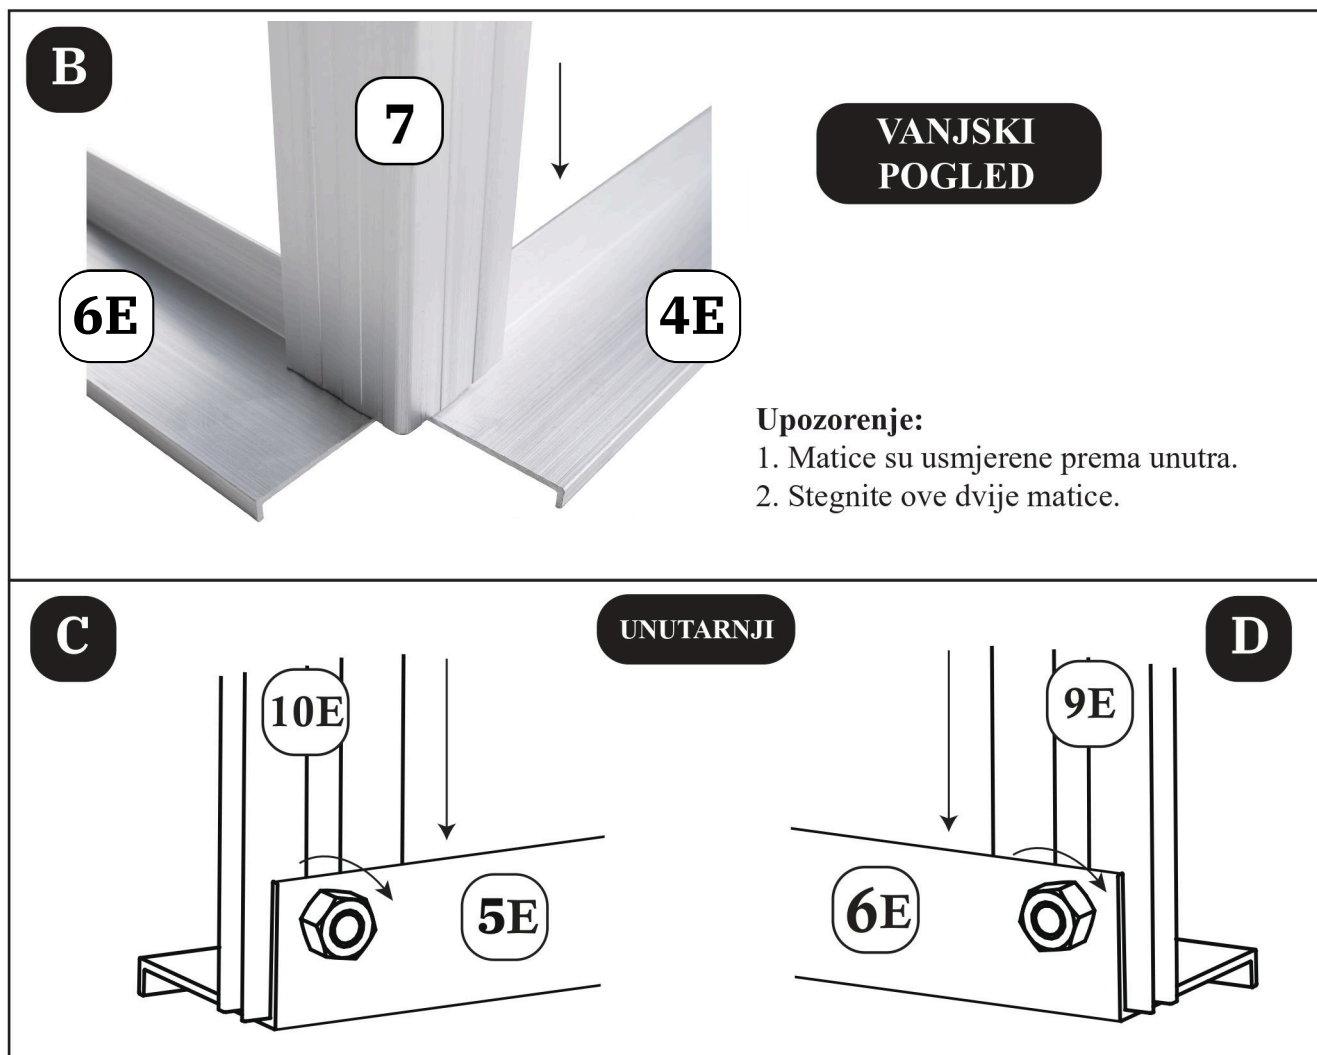


3. Montaža glavnog okvira nastavak


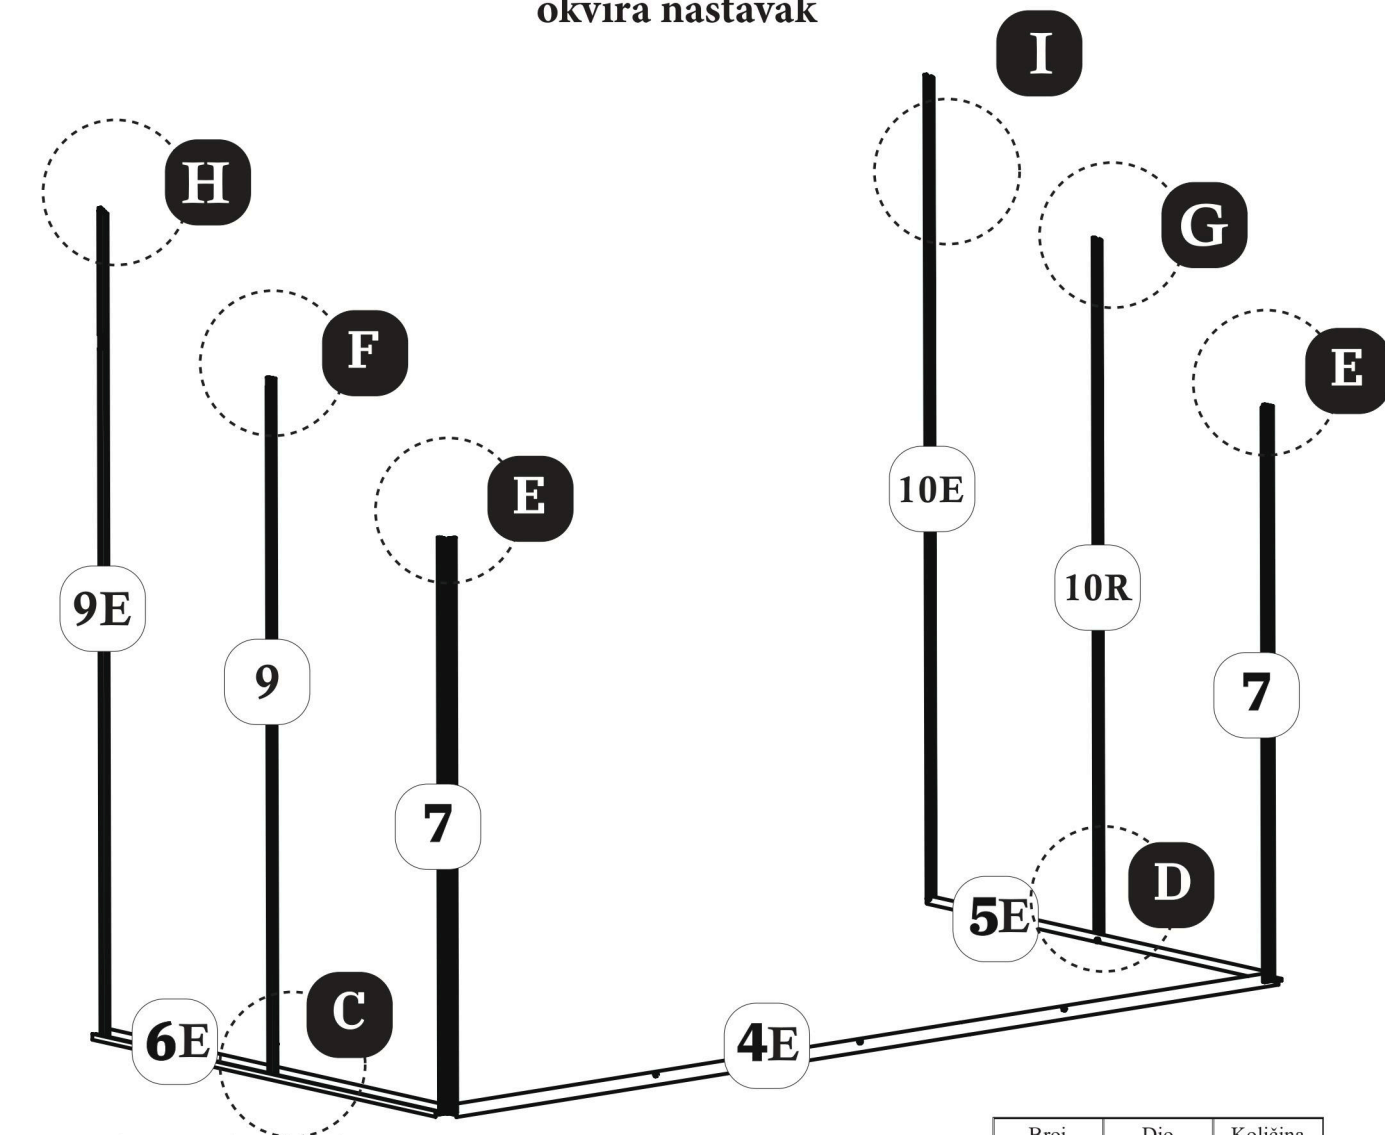


Vanjski pogled
sprijeda (vrata)

Broj	Dio	Količina
9		1
10R		1
F4		27


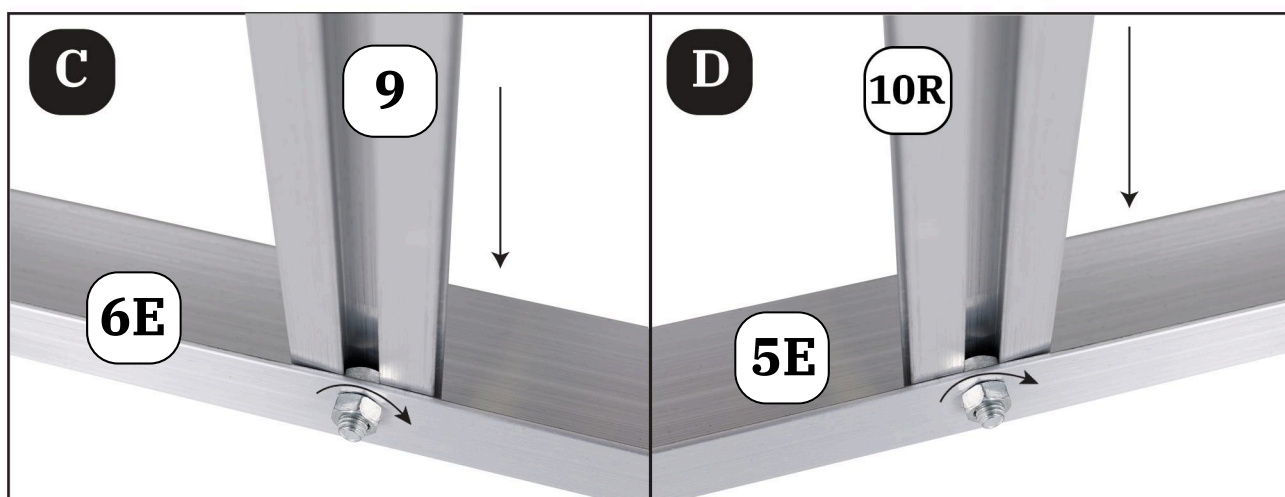


3. Montaža glavnog okvira nastavak

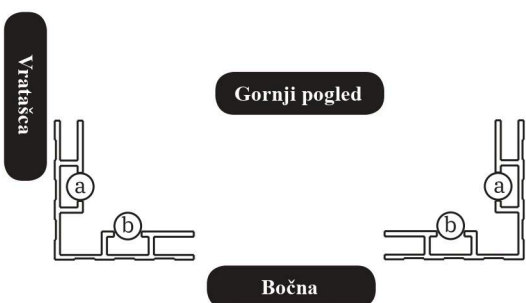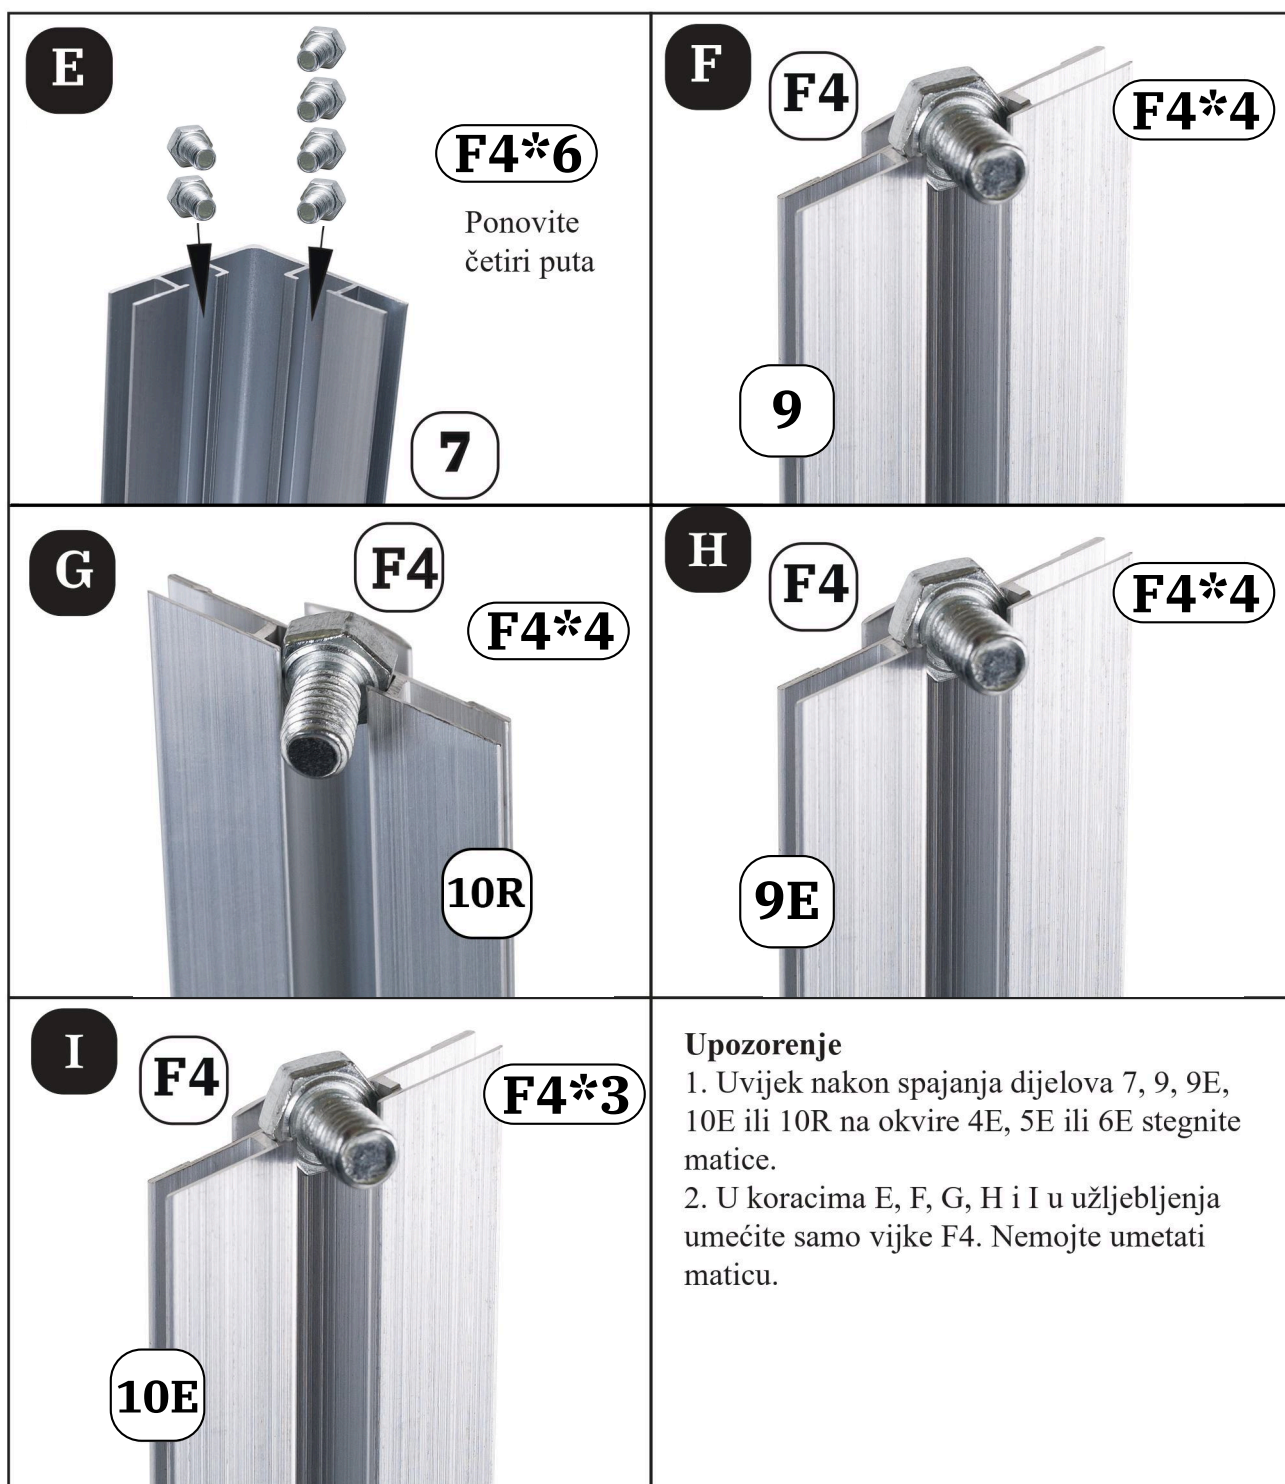


U koraku E imajte na umu da svaki dio 7 ima dva užljebljenja u koja će biti umetnuti vijci F4. Užljebljenje usmjereno prema objema bočnim zidovima staklenika je **užljebljenje a** i užljebljenje usmjereno prema vratašcima ili stražnjem zidu je **užljebljenje b**. U koraku E umetnite 2 vijka F4 u svako užljebljenje b i jedan vijak F4 u svako užljebljenje a.

4. Montaža stražnjeg



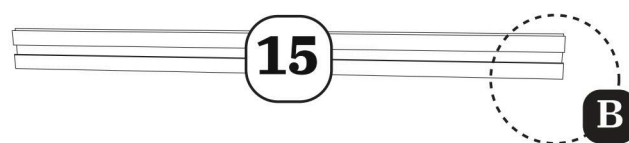
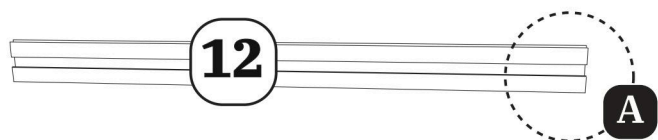


Broj	Dio	Količina
12		1
15		1
F4		4
P3		1
P5		1
P6E		1
P4		1

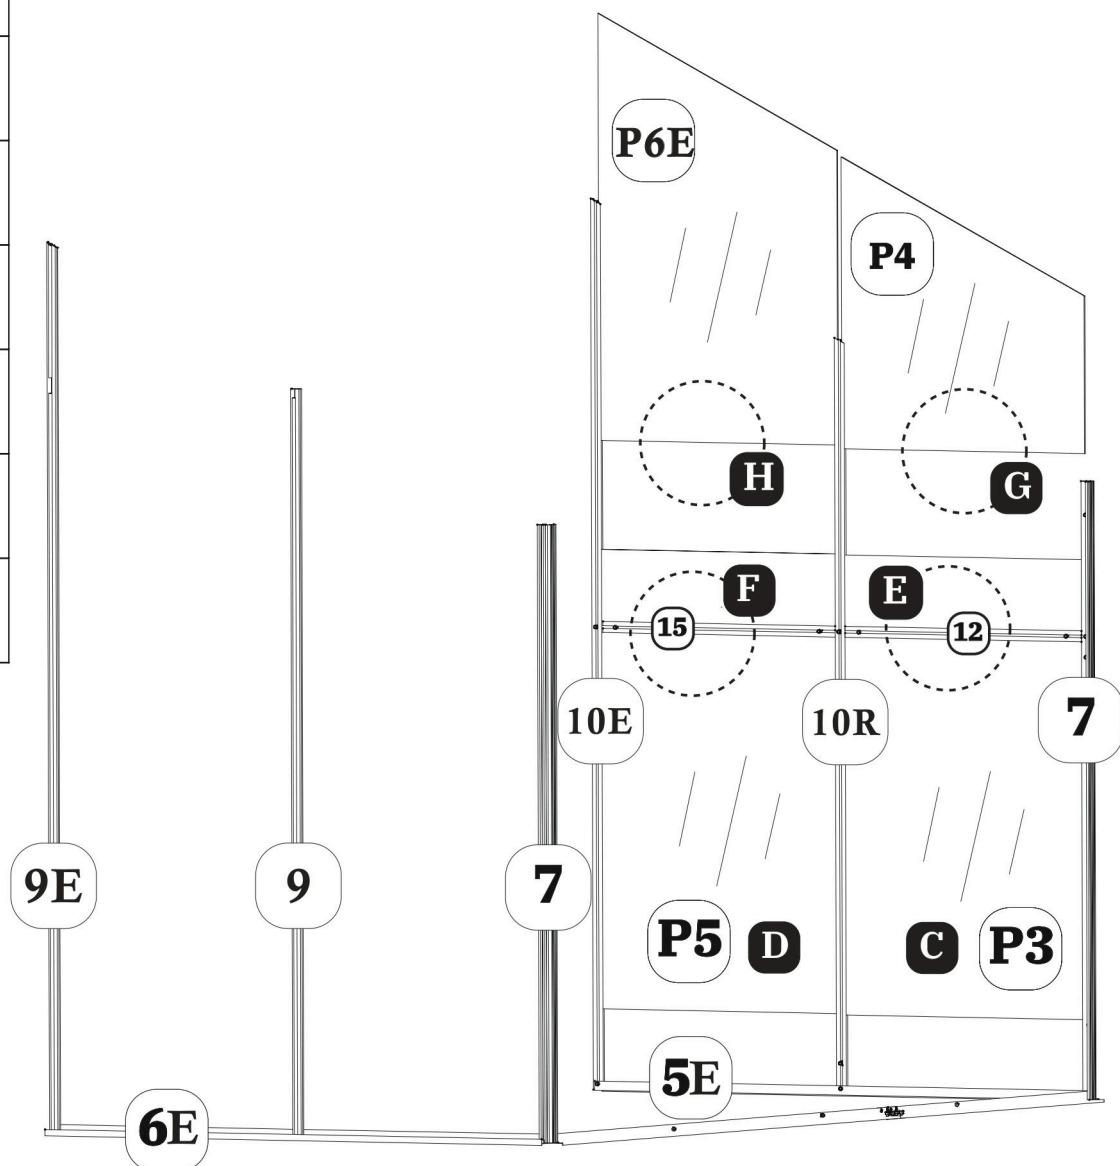


VANJSKI POGLED
sprijeda (vrata)

4. Montaža stražnjeg nastavak

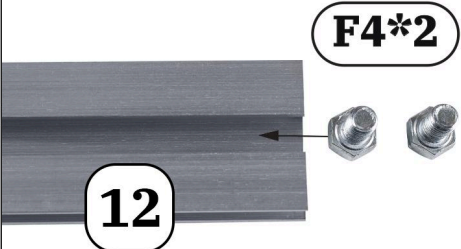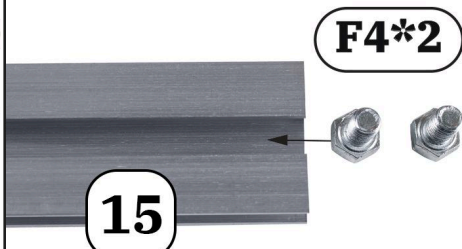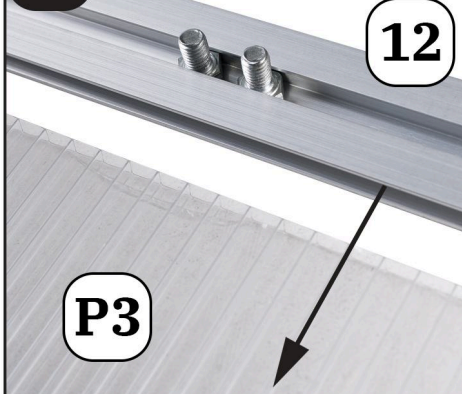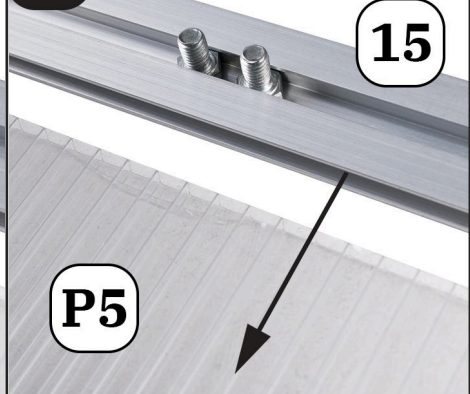A 	B 	C Umetnite P3 u užljebljenja dijelova 7, 10R kako bi dio P3 bio smješten na dijelu 5E.
D Umetnite P3 u užljebljenja dijelova 10E, 10R kako bi dio P5 bio smješten na dijelu 5E.	E 	G 
G Umetnite dio P4 u užljebljenja dijelova 7, 10R kako bi dio P4 ušao u gornje užljebljenje dijela 12.	H Umetnite dio P6E u užljebljenja dijelova 10E, 10R kako bi dio P6E ušao u gornje užljebljenje dijela 15.	Upozorenje Zatražite drugu osobu da pridrži stražnji zid.

4. Montaža stražnjeg zida nastavak

Broj	Dio	Količina
F4		10
14E		1

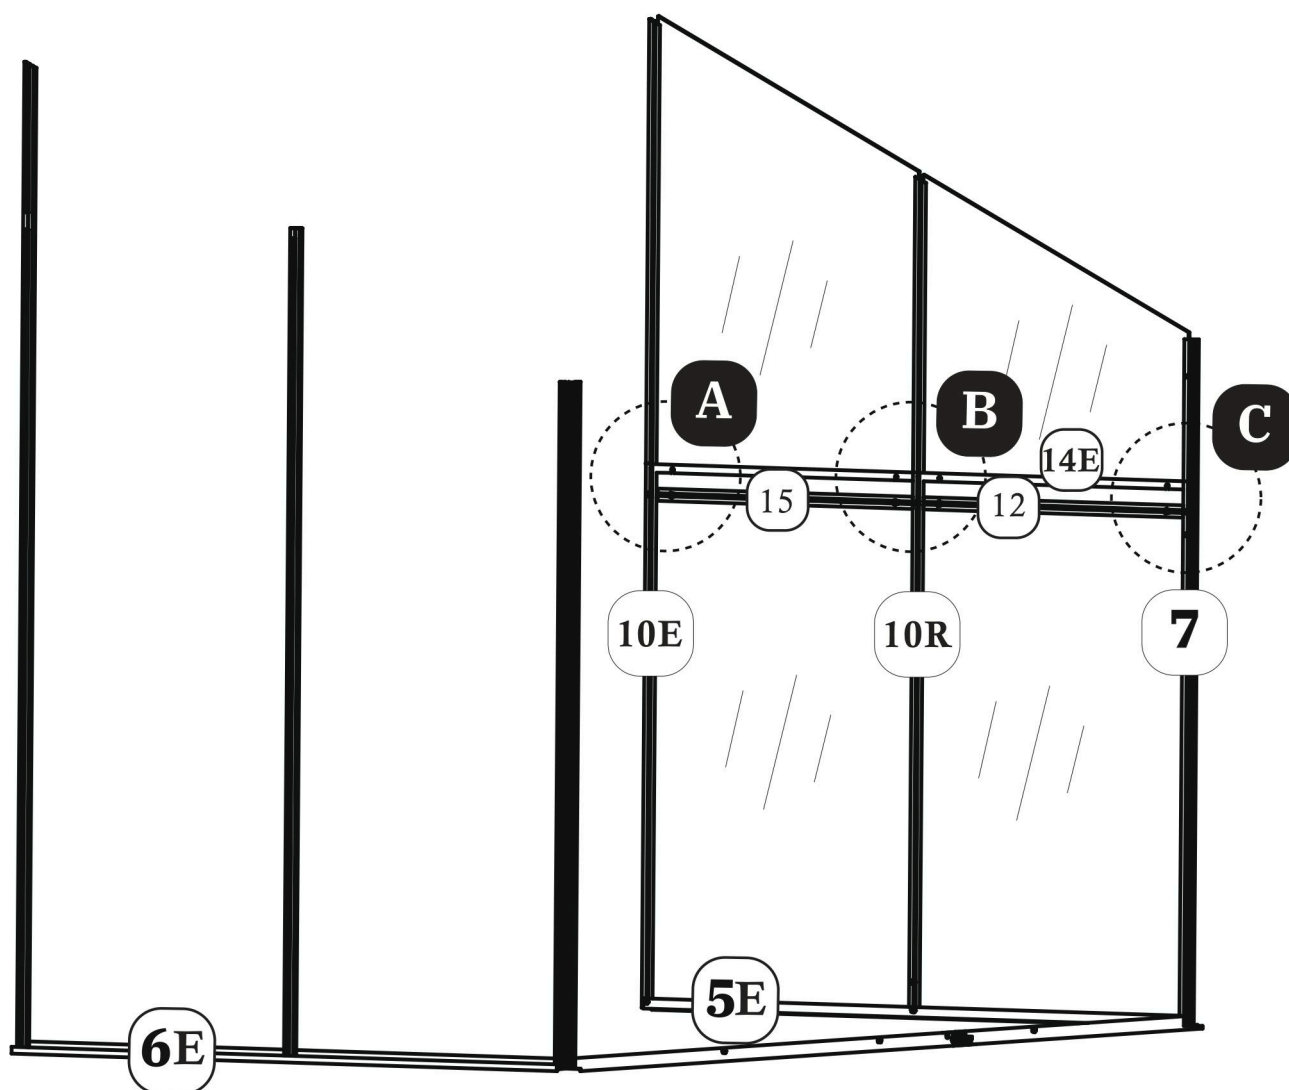


VANJSKI POGLED
sprijeda (vrata)


4. Montaža stražnjeg zida nastavak

A 14E 12 7	B 10R 14E 12 15
D 14E 12 7	
Upozorenje 1 1. U koracima A ili C upotrijebit će se dva vijka F4. Jedan je iz dijela 7, a drugi iz dijela 12. Oba su vijka u odgovarajuća užljebljenja umetnuta u prethodnim koracima. Ovdje vam nisu potrebni novi vijci, samo matice. 2. Stegnite matice.	Upozorenje 2 1. U koracima B upotrijebit će se tri vijka F4. Jedan je iz dijela 12, jedan je iz dijela 10R, a preostali iz dijela 15. Svi su vijci u odgovarajuća užljebljenja umetnuti u prethodnim koracima. Ovdje vam nisu potrebni novi vijci, samo matice. 2. Stegnite matice.







5. Montaža prednjeg

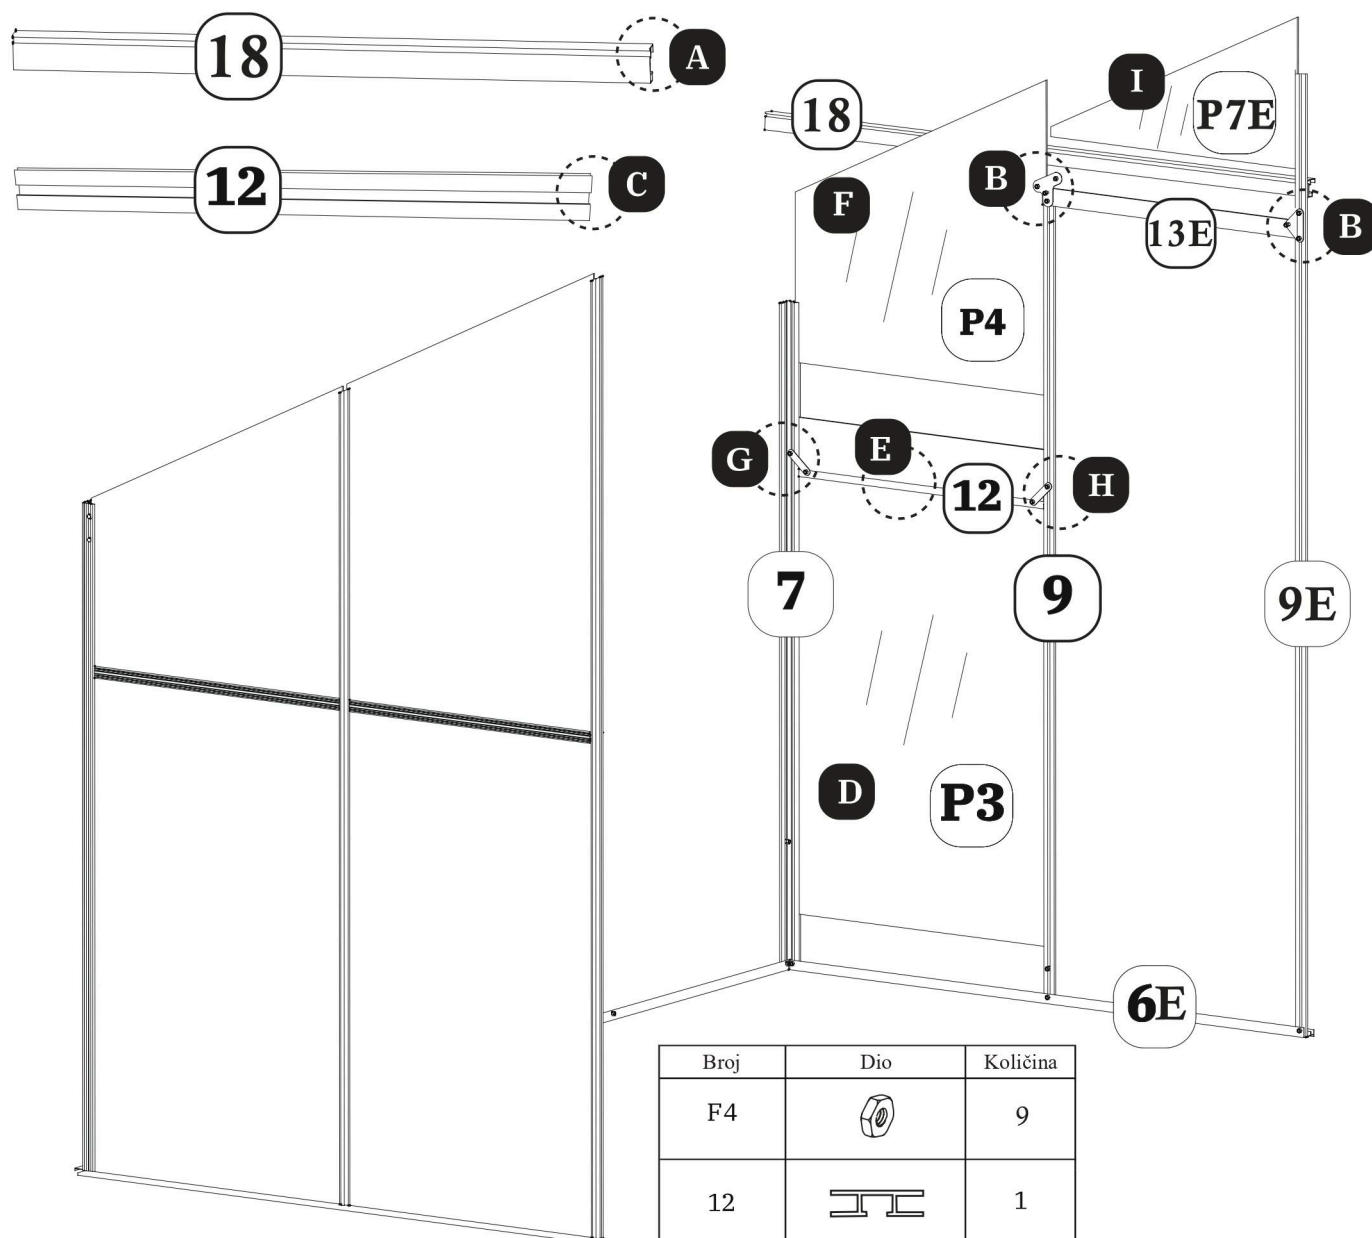

VANJSKI POGLED
Stražnja strana (vrata)



Broj	Dio	Količina
F4		9
12		1
13E		1
18		1
B3		2
B4		2
B15		1
B16		2
P3		1
P4		1
P7E		1

5. Montaža prednjeg zida nastavak

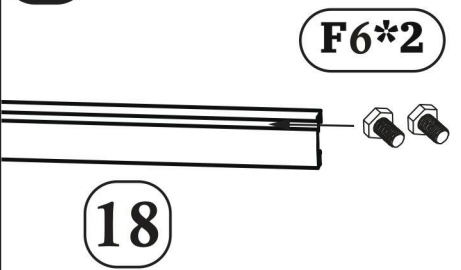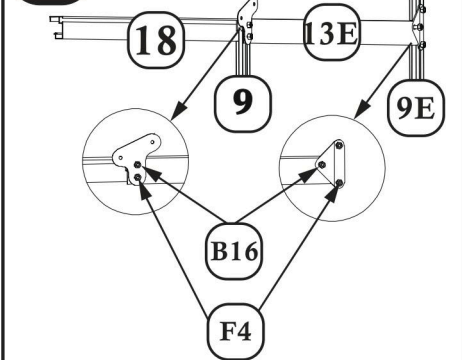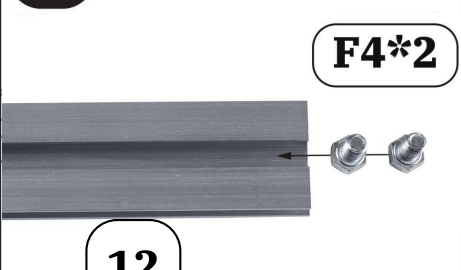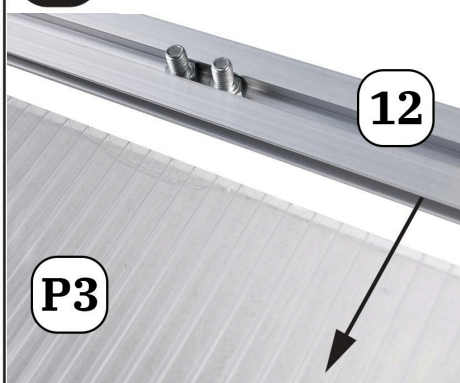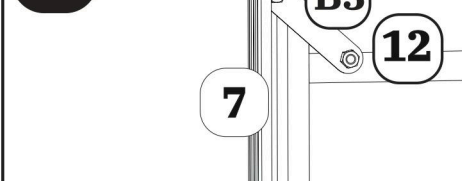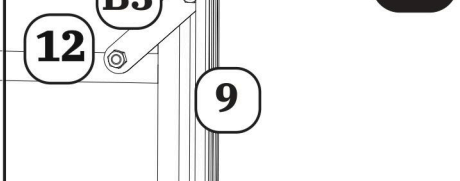A 	B 	Upozorenje 1. Spojite B4 s 13E i 9 pomoću unaprijed postavljenih vijaka F4. Pričvrstite matice F4. 2. Spojite B15 s 9E pomoću unaprijed postavljenih vijaka F4. Pričvrstite matice F4. 3. Spojite 18 s 13E i B4 pomoću B16, a s druge strane, spojite 18 s 13E i B15. Pričvrstite matice F4
C 	D Umetnite P3 u užljebljenja 7, 9, sve dok P3 ne bude na 6.	E 
F Umetnite P4 u užljebljenja 7, 9, sve dok P4 ne zahvati gornje užljebljenje 12.	G  Spojite B3 sa 7 i 12 pomoću unaprijed postavljenih vijaka F4. Pričvrstite matice F4. Ponovite dva puta.	H  Spojite B3 sa 9 i 12 pomoću unaprijed postavljenih vijaka F4. Pričvrstite matice F4. Ponovite dva puta.
I Umetnite P7E u užljebljenja 9, sve dok P4 ne zahvati gornje užljebljenje 13E.	Upozorenje 1. Ako je riječ o koracima B, G i H, svi vijci F4 dolaze od 7, 9 i 9E. Ovdje vam nisu potrebni novi vijci, samo matice. 2. Primijetite usmjerenost 13E. 3. Primijetite da je u koraku B dijelu 9E uklonjen jedan od njegovih završetaka, uklonjeni je prostor tamo gdje je postavljen 18.	


5. Montaža prednjeg zida nastavak

Broj	Dio	Količina
8L		1
8R		1
F4		12
F5		8
B8		1

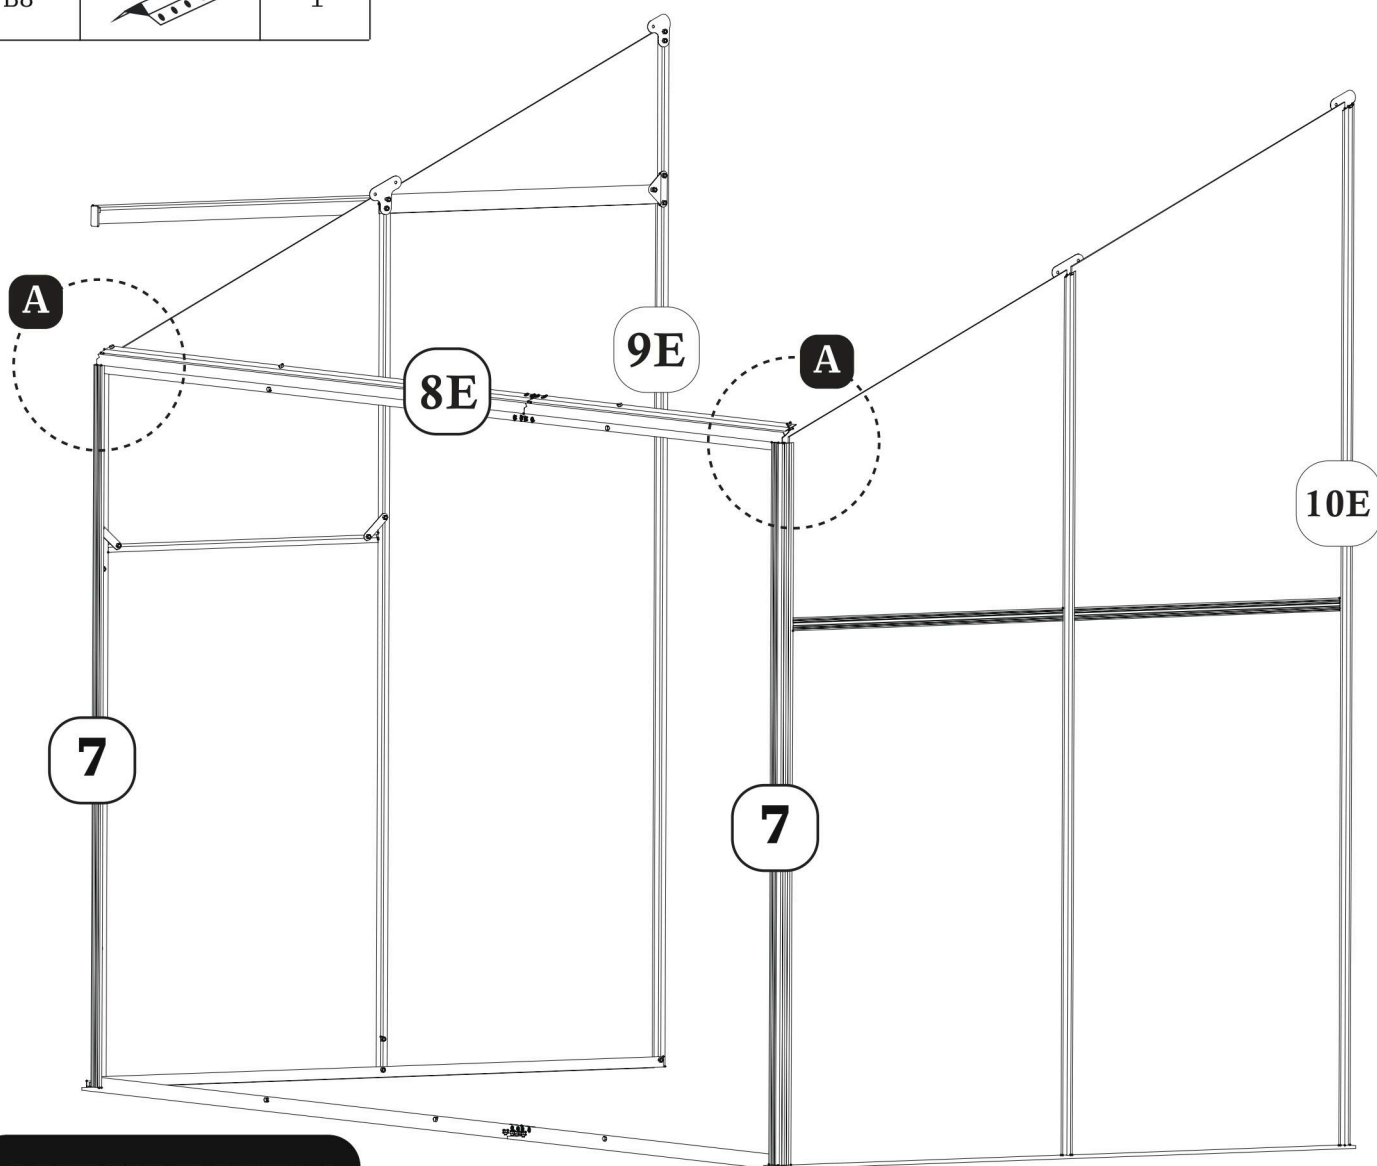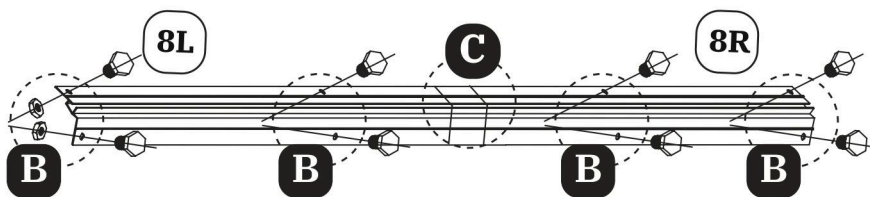


VANJSKI POGLED

6. Montaža okvira krova nastavak

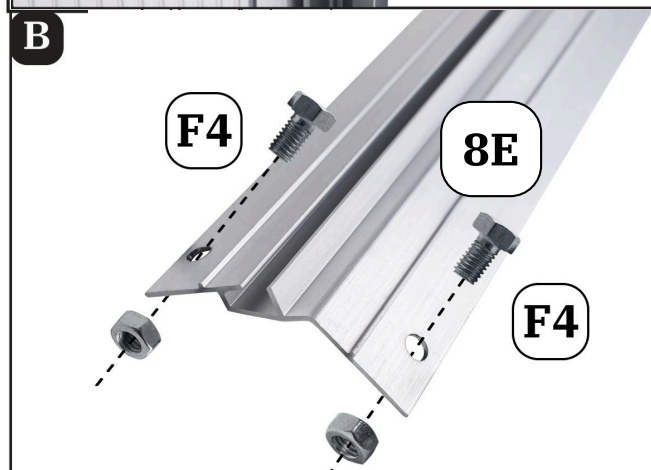



Ponovite korak A 5 jednom.

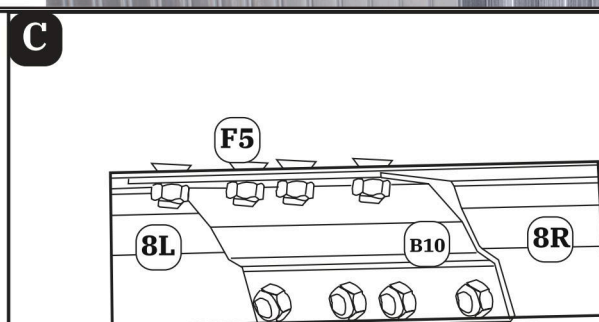


Obratite pažnju na orijentaciju glave i matice vijka F5.

Upozorenje

1. U **koraku A** imajte na umu da pogled iz profila na dijelove **7** i **8E** (shema desno) prikazuje točan položaj dijela **8E**. Imajte na umu da je užljebljenje u dijelu **8E** usmjereno prema gore.
2. **Vijak F4** u **koraku A** ulazi u užljebljenje **7** koje je usmjereno prema nekom bočnom zidu staklenika, u užljebljenje **b**. Kada oba vijka budu na oba završetka dijela **8E** u užljebljenjima, stegnite matice.

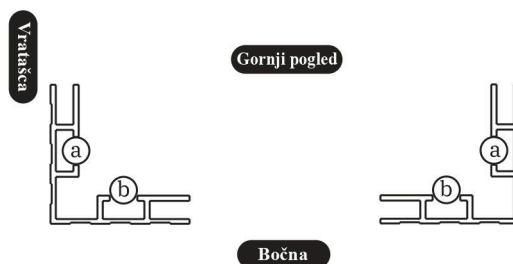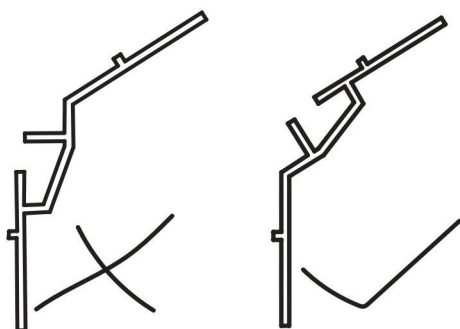


6. Montaža okvira krova nastavak

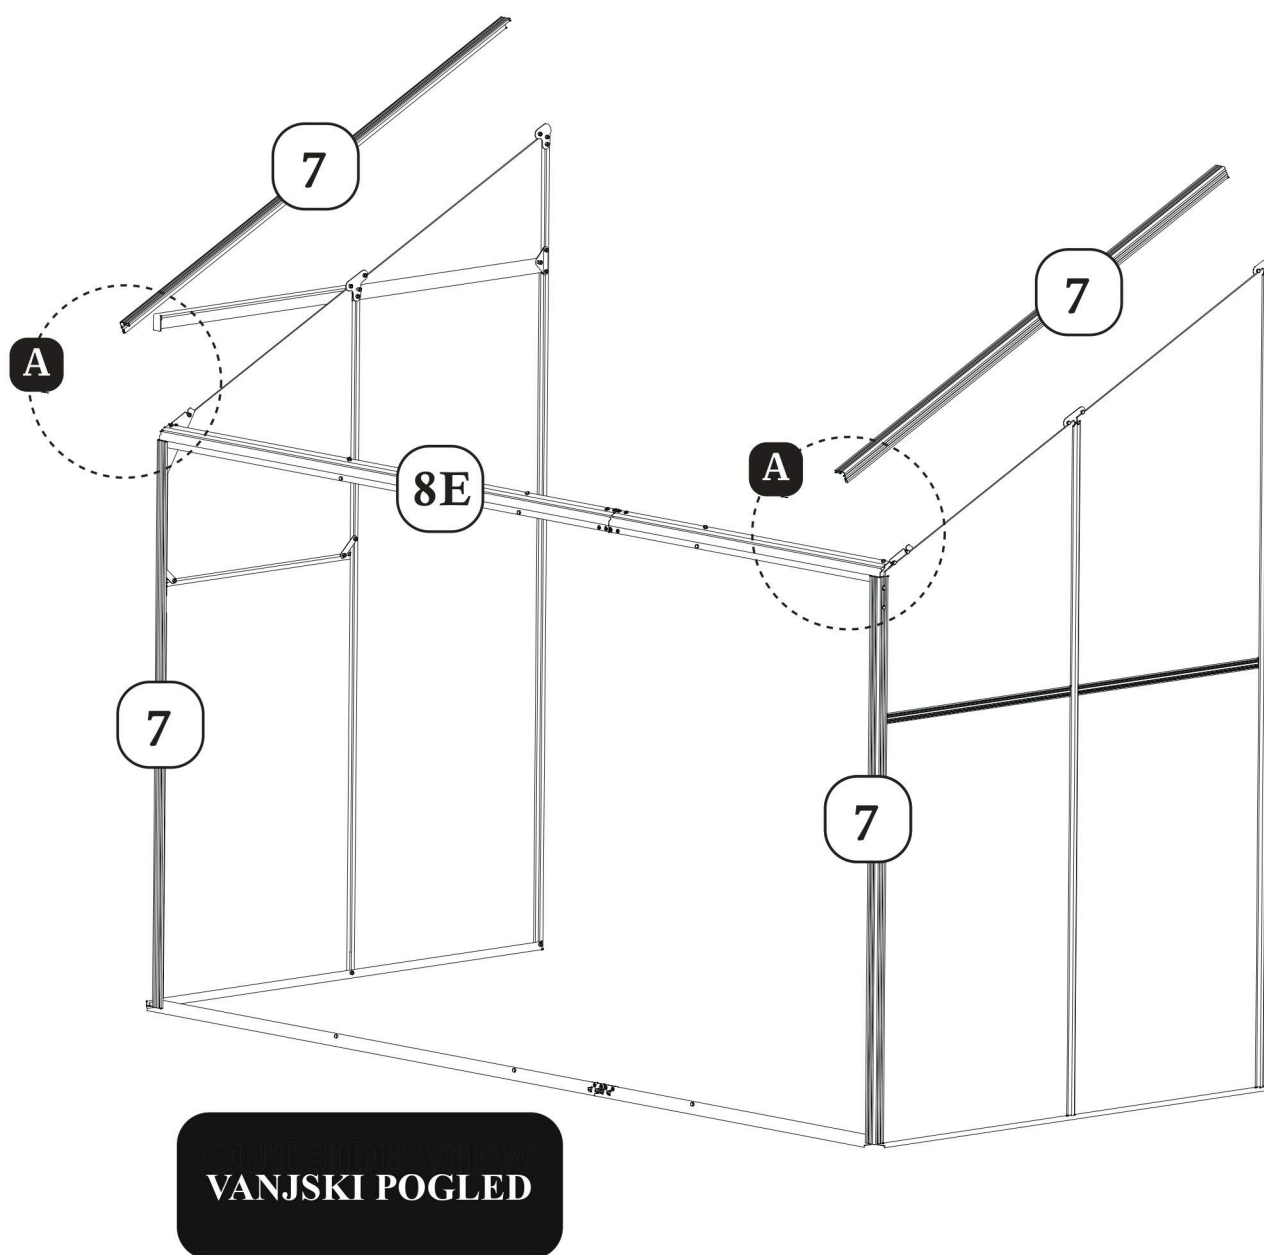


Broj	Dio	Količina
7		2

6. Montaža okvira krova nastavak

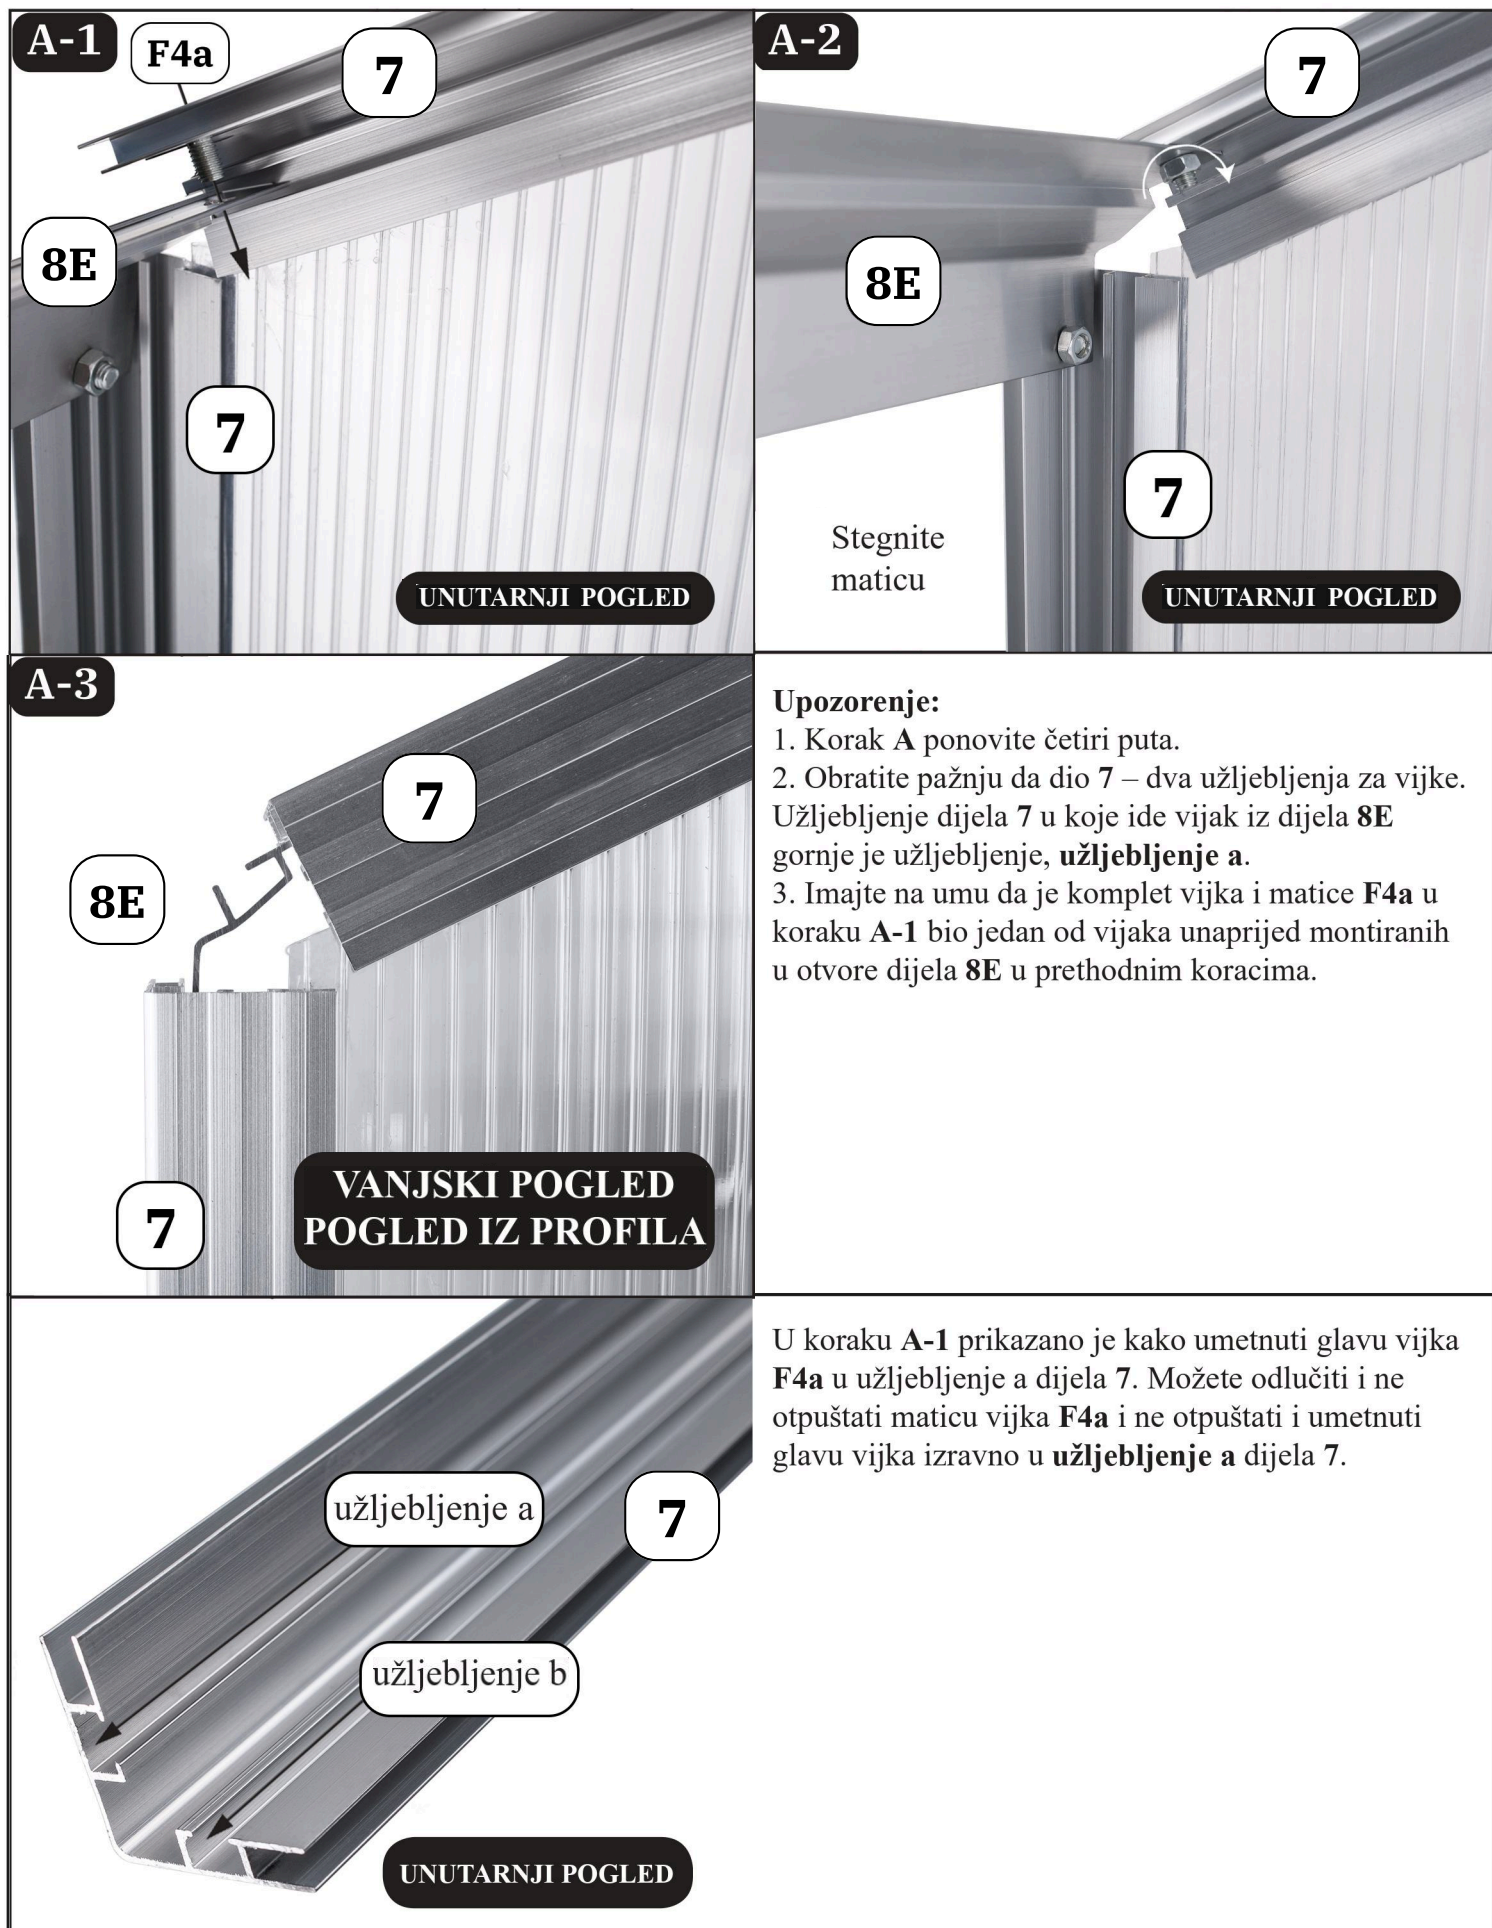


6. Montaža okvira krova nastavak

Broj	Dio	Količina
F4		10

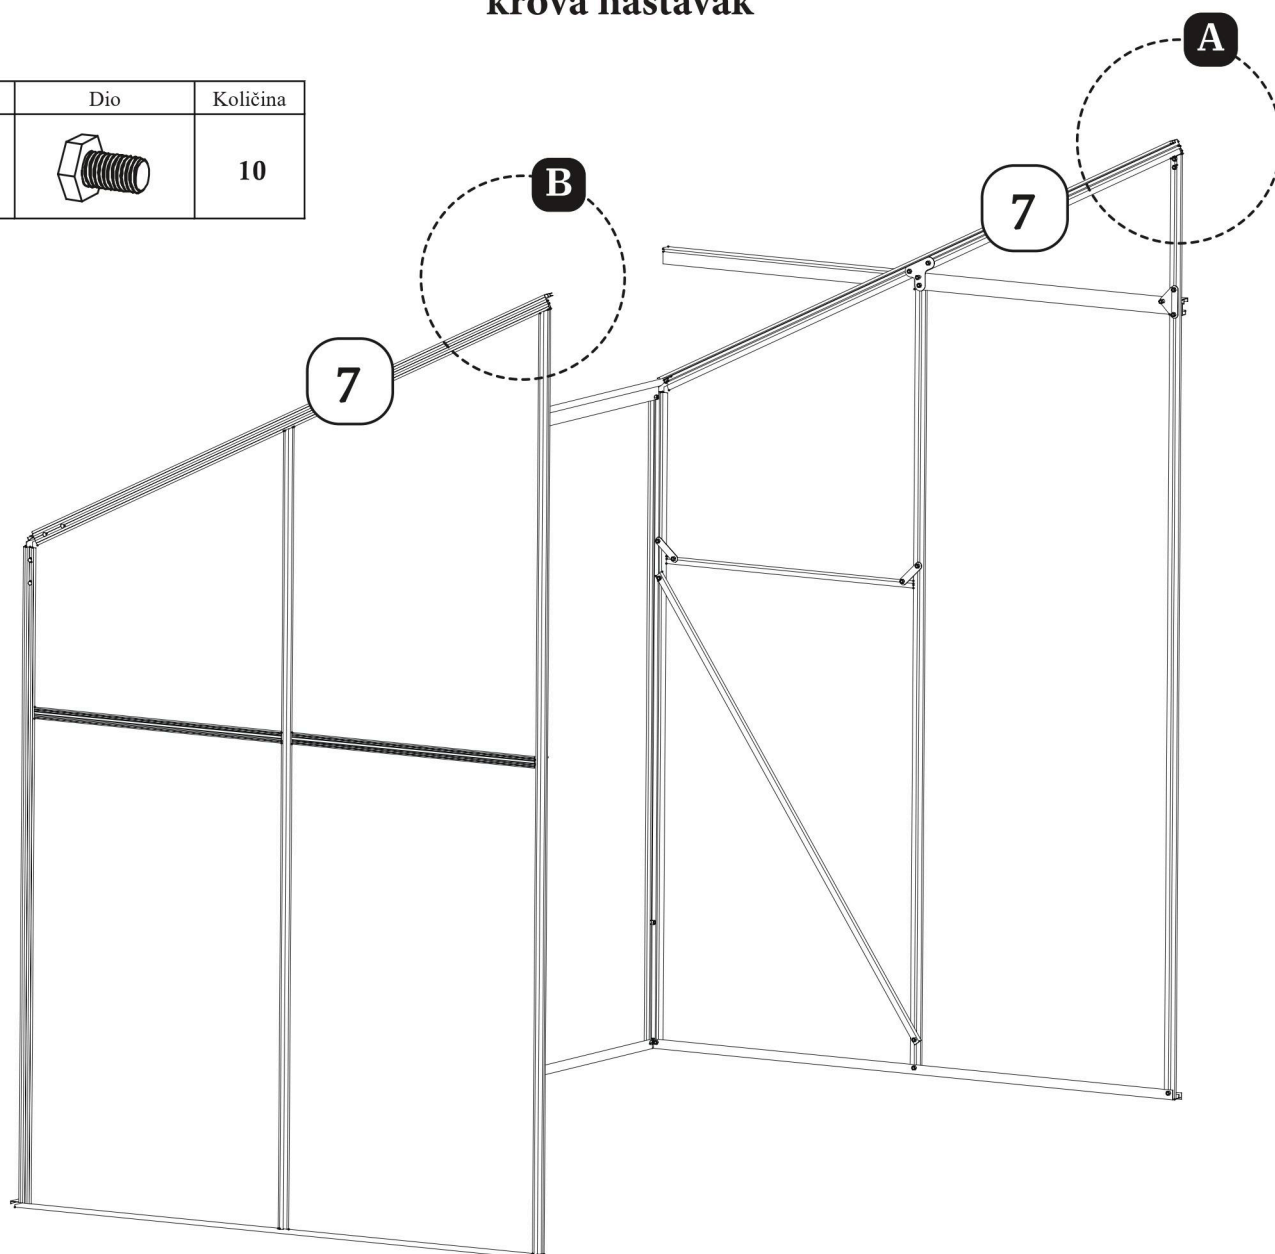



VANJSKI POGLED

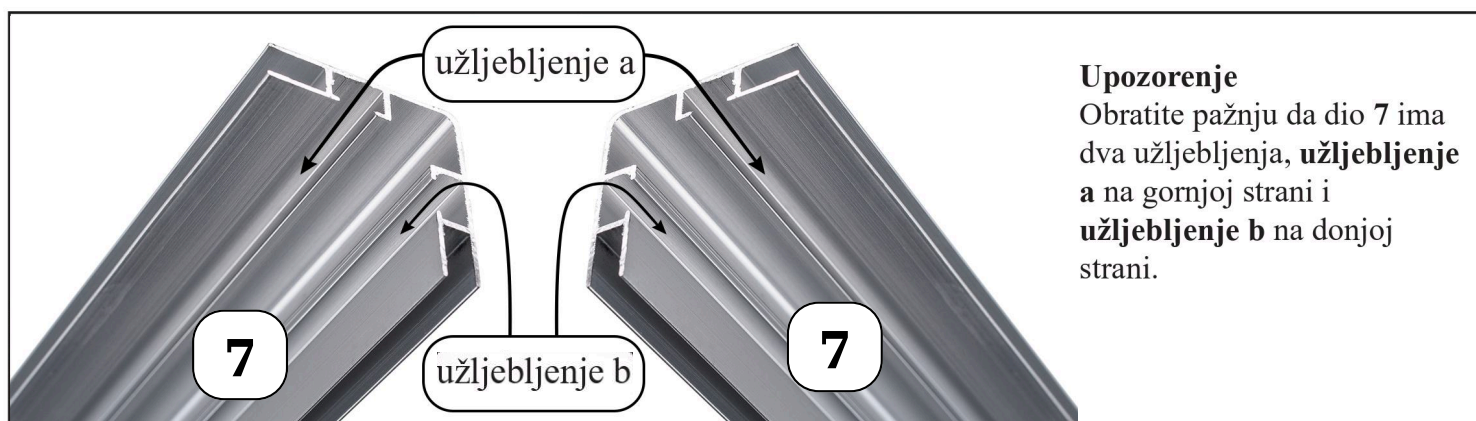

Upozorenje

Obratite pažnju da dio 7 ima dva užljebljenja, **užljebljenje a** na gornjoj strani i **užljebljenje b** na donjoj strani.

6. Montaža okvira krova nastavak

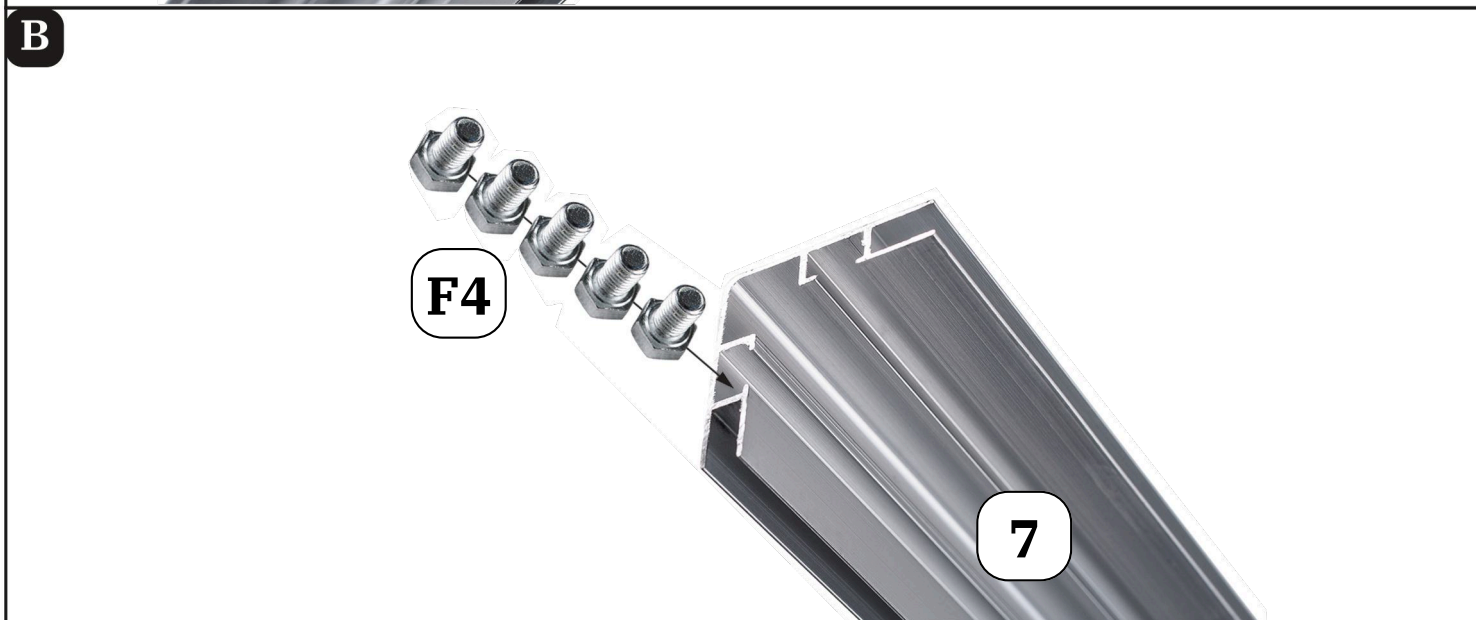
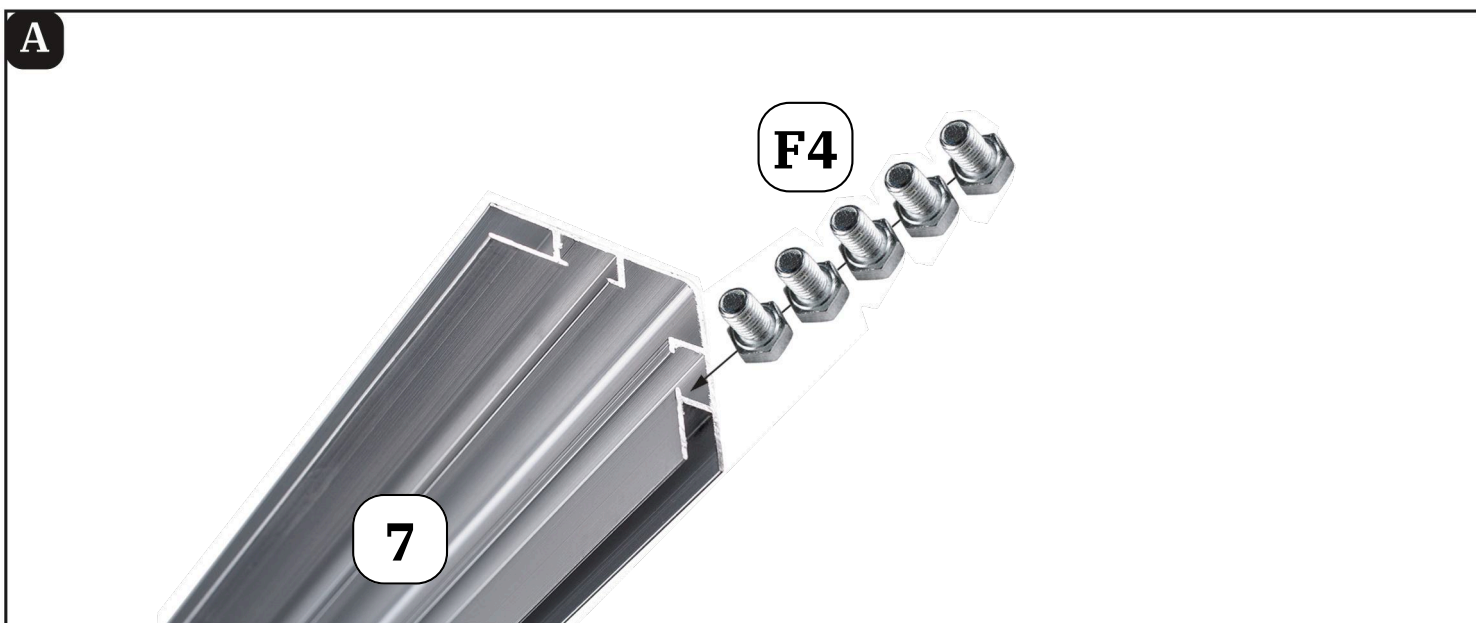


Upozorenje



1. Umetnite samo vijak. Nemojte umetati maticu.

7. Osiguranje


Broj	Dio	Količina
17		2
F4		12
F5		8
B10		1

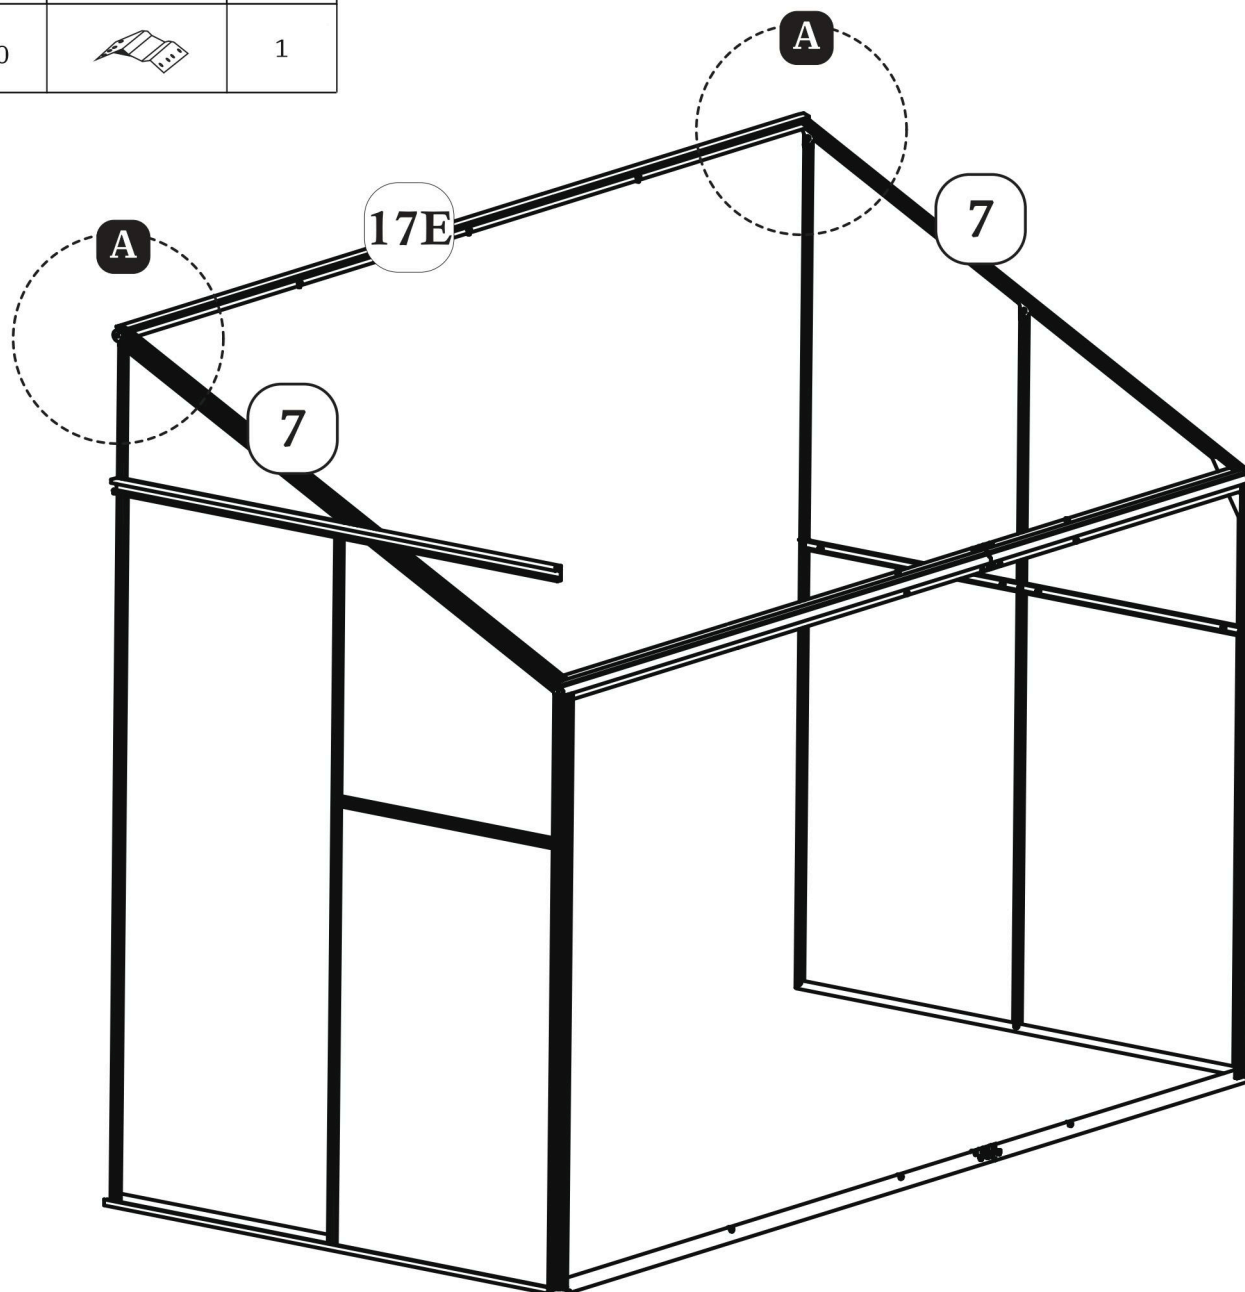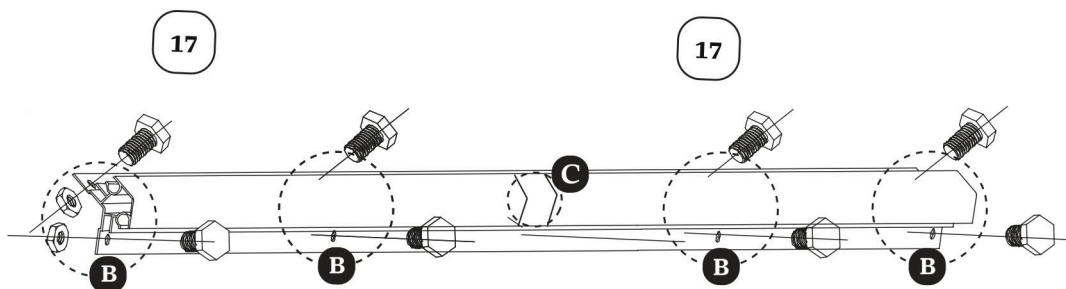


7. Osiguranje okvira

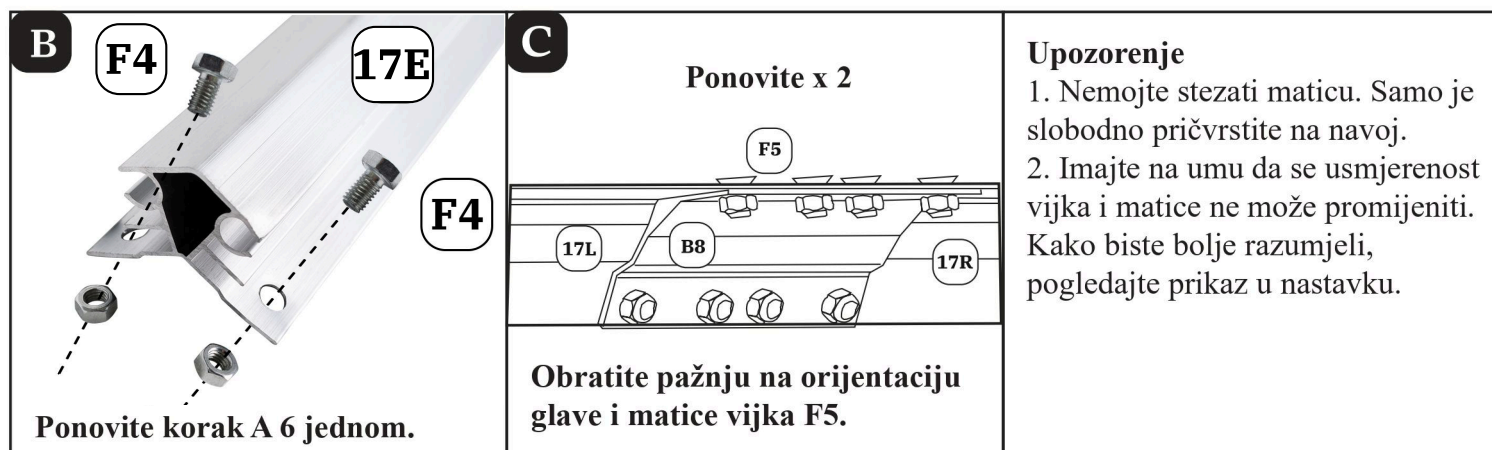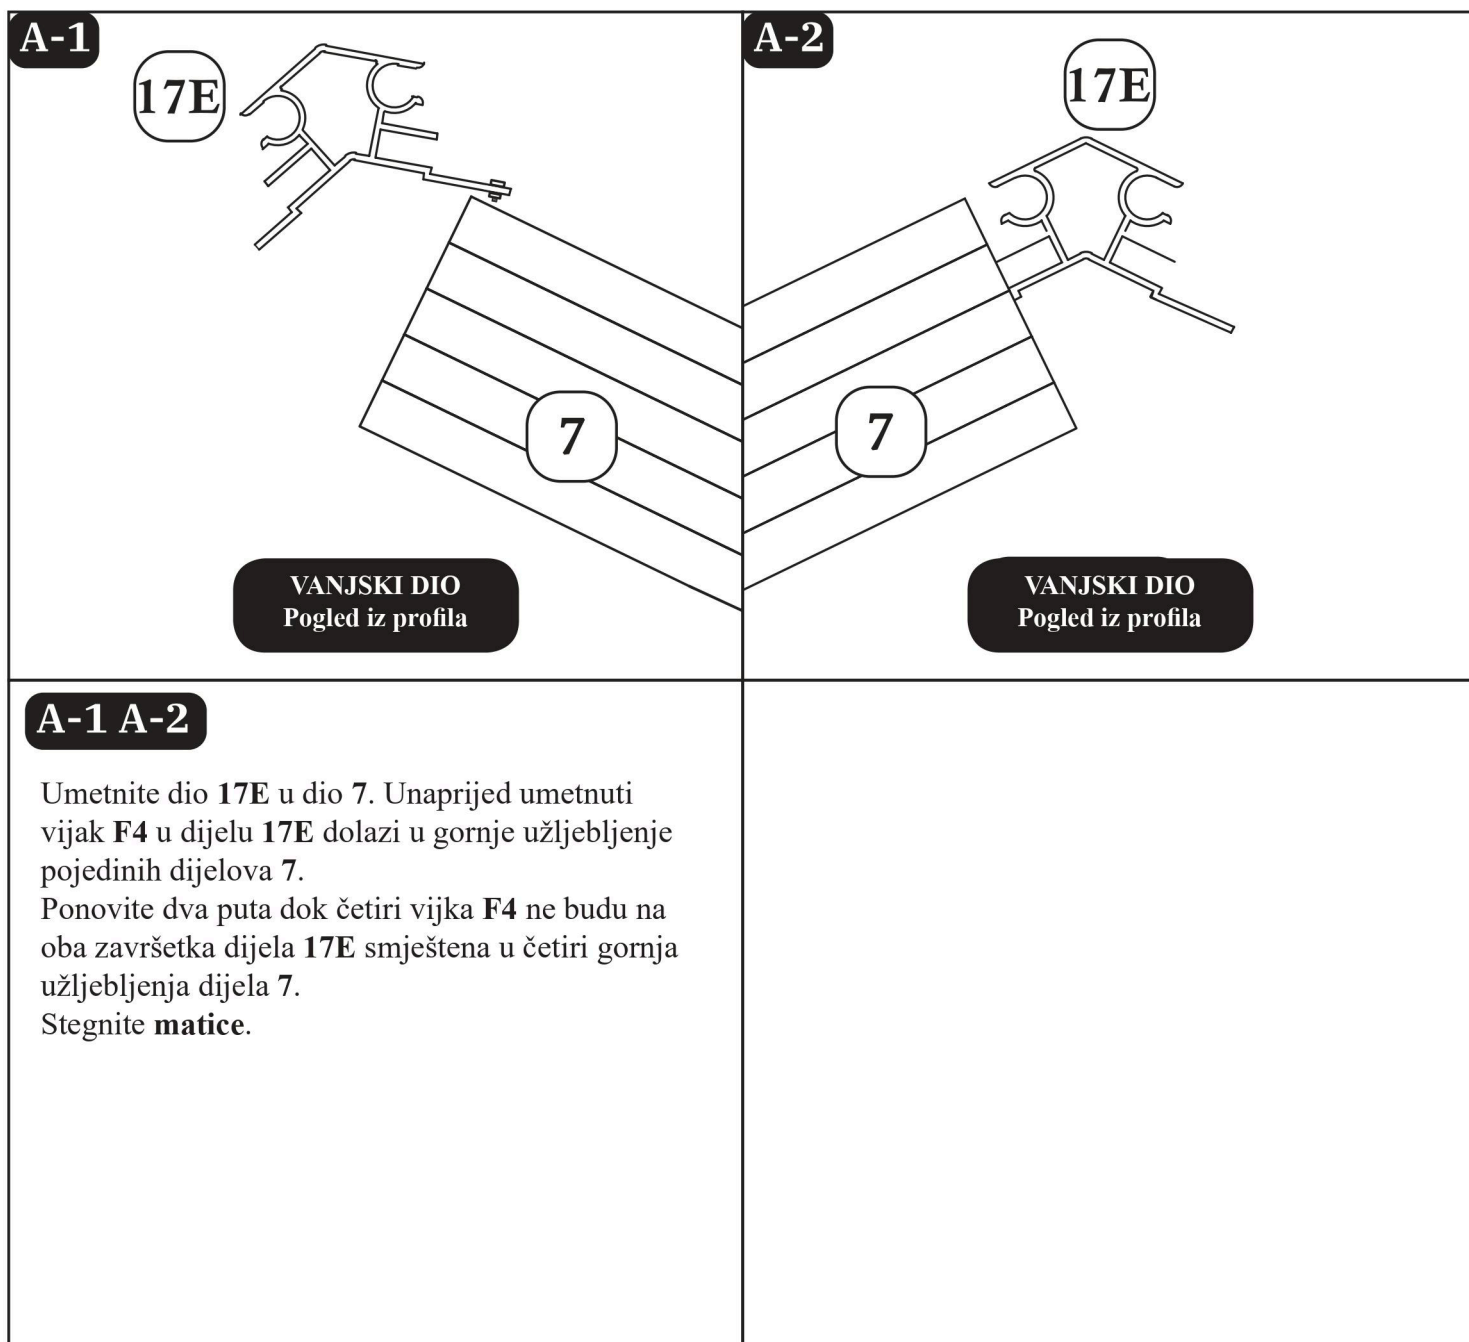


7. Osiguranje okvira

Broj	Dio	Količina
F4		8
B5		4
Krovni otvor		1

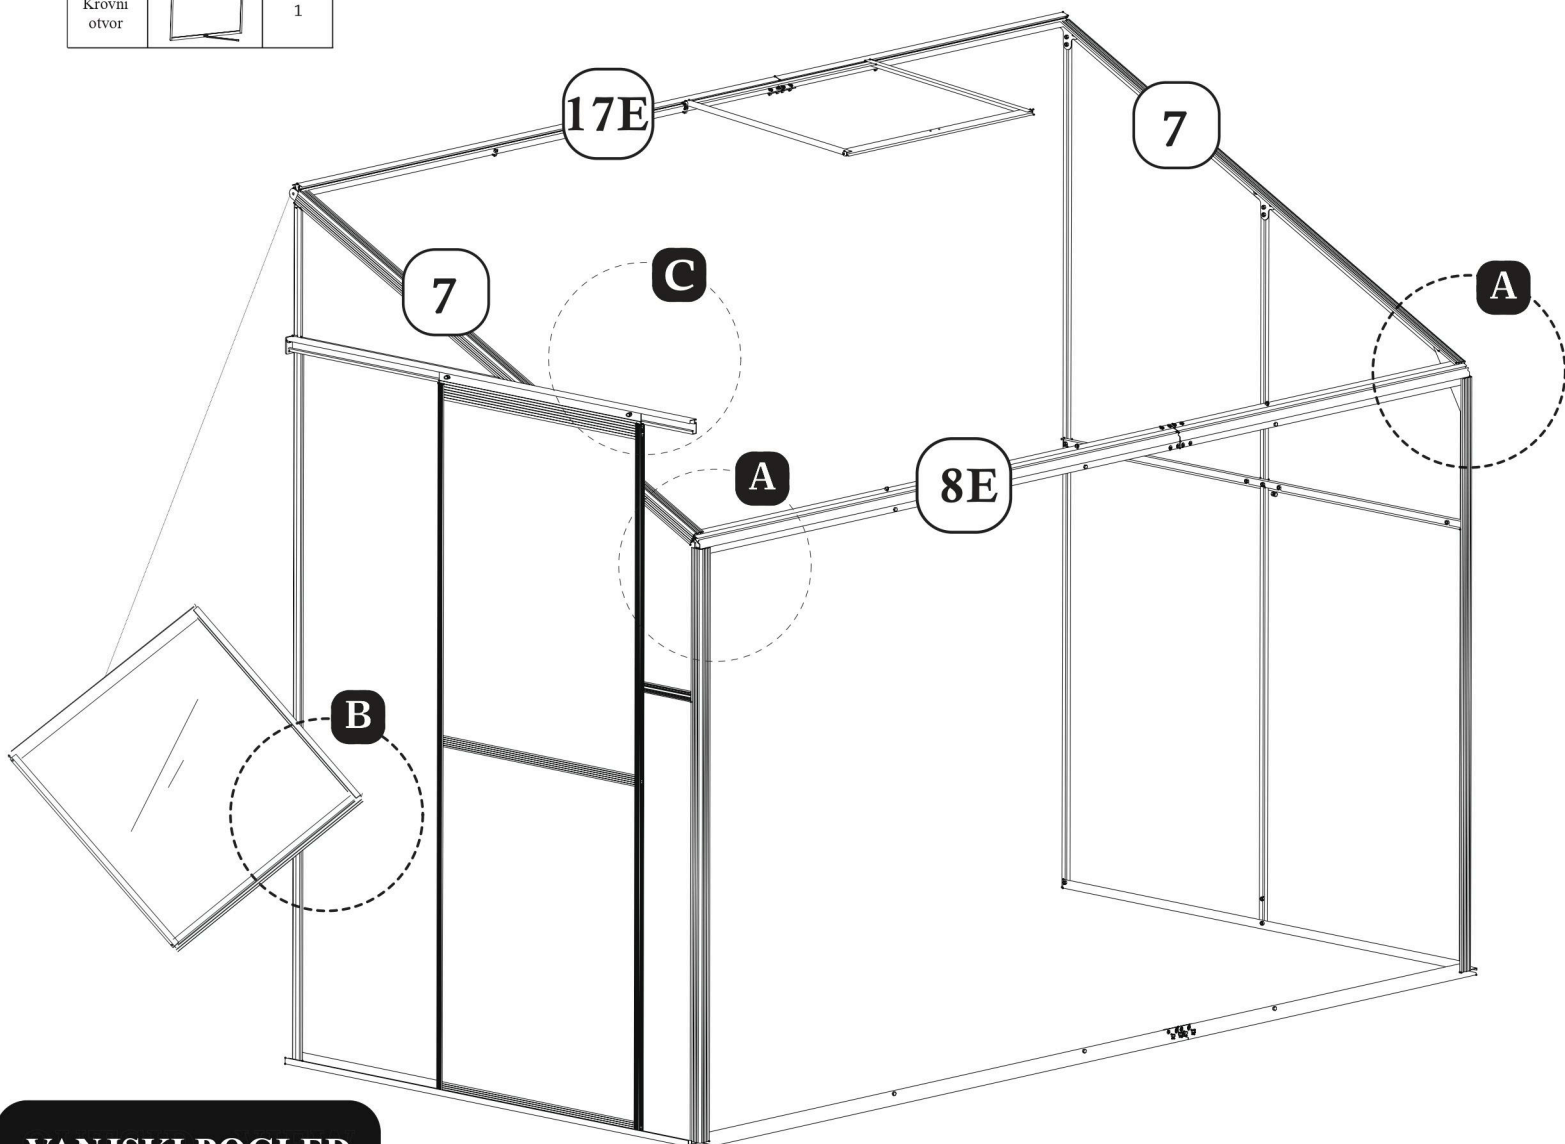

VANJSKI POGLED
Prednja strana

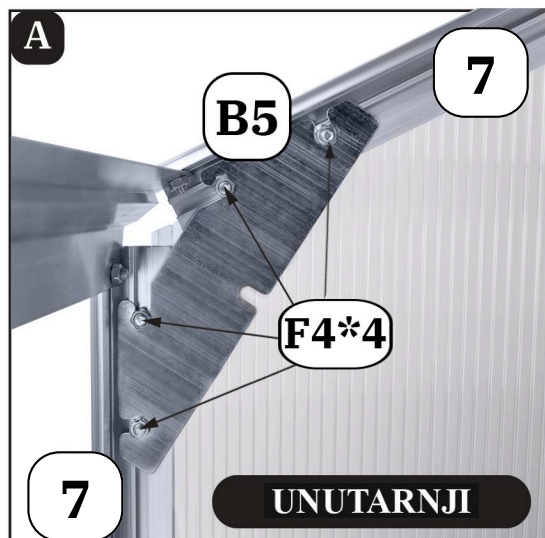


Upozorenje

1. U **koraku A** upotrijebit će se četiri **vijka F4**. Izravno u ovom koraku umeću se u donje užljebljenje dijela 7.
2. Pogledajte kako su povezani dio **B5** i vijci.
3. Stegnite matice.
4. Ponovite četiri puta.



Zbog bolje preglednosti u ovoj shemi dio **8E** nije vidljiv.

7. Osiguranje okvira

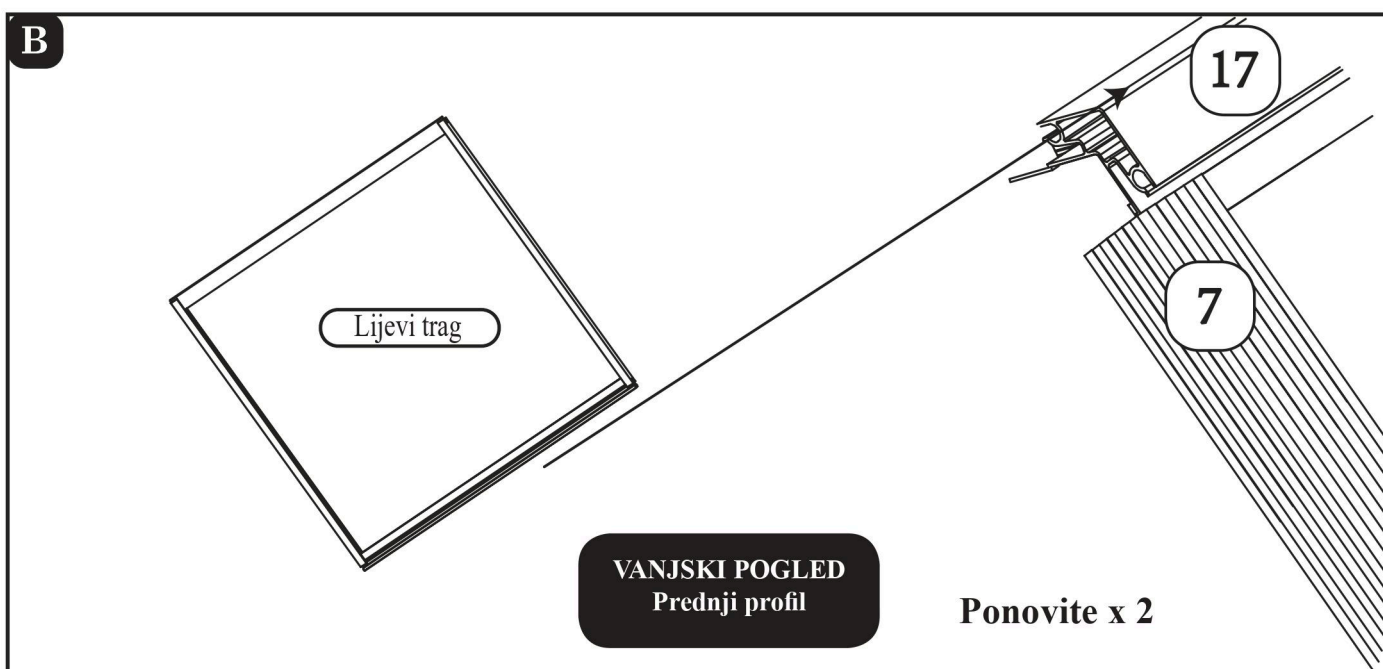

Upozorenje

U koraku B, umetnite dva otvora za odzračivanje u krov s desne staze odjeljka 17E. Položaj krovnog otvora kasnije ćete popraviti.

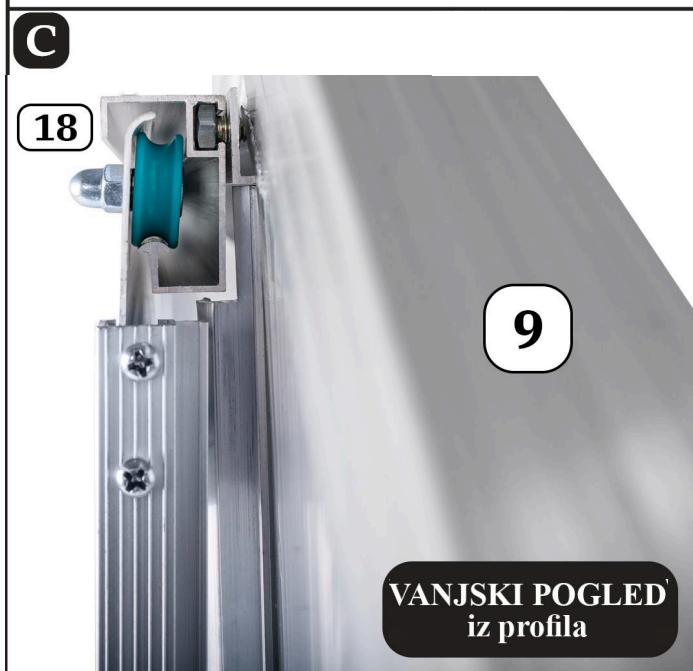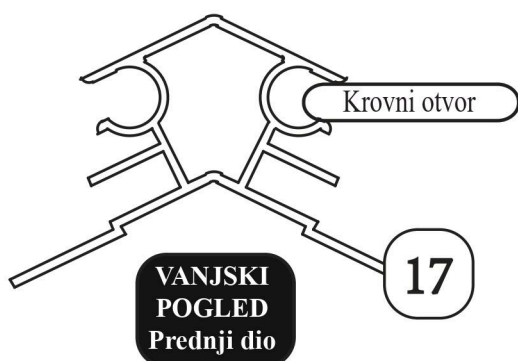


Upozorenje

Pomaknite **vrata** u položaj prikazan na slici C. Kotačići na stražnjoj strani vrata trebali bi biti smješteni na izbočenom dijelu 18.

8. Montaža srednjeg

Broj	Dio	Količina
19		8
F4		16

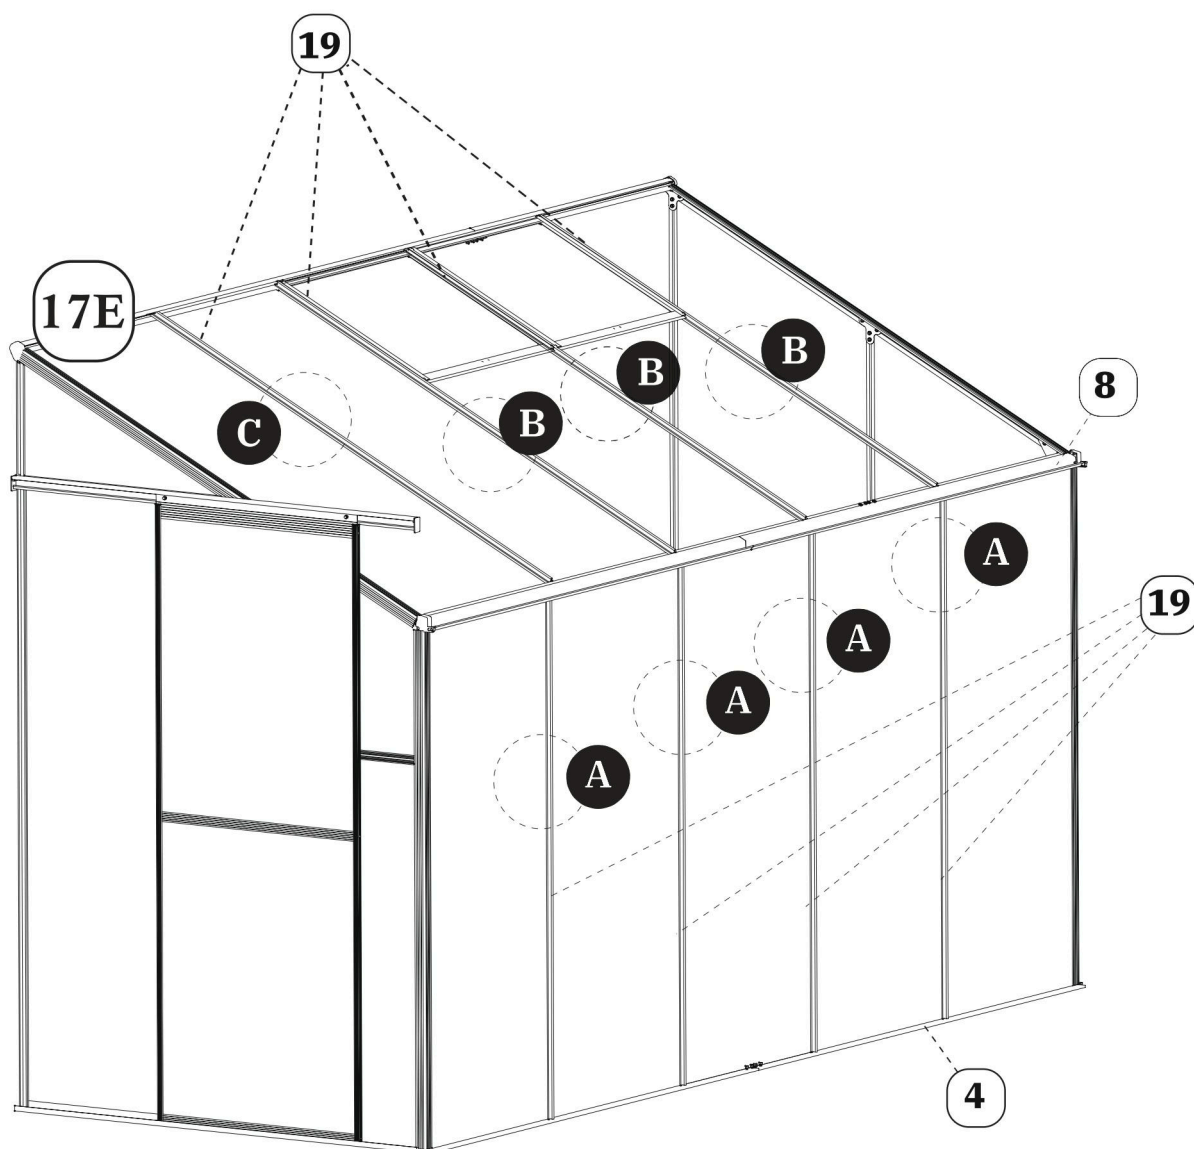

8. Montaža srednjeg nastavak

A-1

Umetnite dio **19** u položaj naveden na prethodnoj stranici. Glava vijka **F4** dijela **8E** i **4E** trebala bi ući u užljebljenje dijela **19**.

A-2

Prije nego glava vijka **F4** u dijelu **4E** uđe u užljebljenje dijela **19**, umetnite vijak **F4** u užljebljenje dijela **19** s donje strane.

NEMOJTE STEZATI VIJKE U ČETIRI DIJELA 19 USRED SVAKE STRANE.

Pričvrstite vijak **F4** na dijelu **8E** i **4E** pomoću matica.

Sada bi se ovdje trebao nalaziti vijak **F4** koji se u užljebljenju dijela **19** može slobodno kretati.

UNUTARNJI POGLED

B-1

Umetnite dio **19** u položaj naveden na prethodnoj stranici. Glava vijka **F4** dijela **8E** i **4E** trebala bi ući u užljebljenje dijela **19**.

B-2

Prije nego glava vijka **F4** u dijelu **8B** uđe u užljebljenje dijela **19**, umetnite vijak **F4** u užljebljenje dijela **19** s donje strane.

Pričvrstite vijak **F4** na dijelu **8E** i **4E** pomoću matica.

Sada bi se ovdje trebao nalaziti vijak **F4** koji se u užljebljenju dijela **19** može slobodno kretati.

UNUTARNJI POGLED

C

Umetnite dio **19** u položaj naveden na prethodnoj stranici. Glava vijka **F4** dijela **8E** i **17E** trebala bi ući u užljebljenje dijela **19**.

Pričvrstite vijak **F4** na dijelu **8E** i **17E** pomoću matica.

Nemojte umetati vijak u koraku C.

19

F4

4E

UNUTARNJI POGLED

19

4E

VANJSKI POGLED

19

8E

F4

UNUTARNJI POGLED

19


19

8E

VANJSKI POGLED


19

9. Montaža držača provjetravanja na krovu i pričvršćivanje panela nastavak

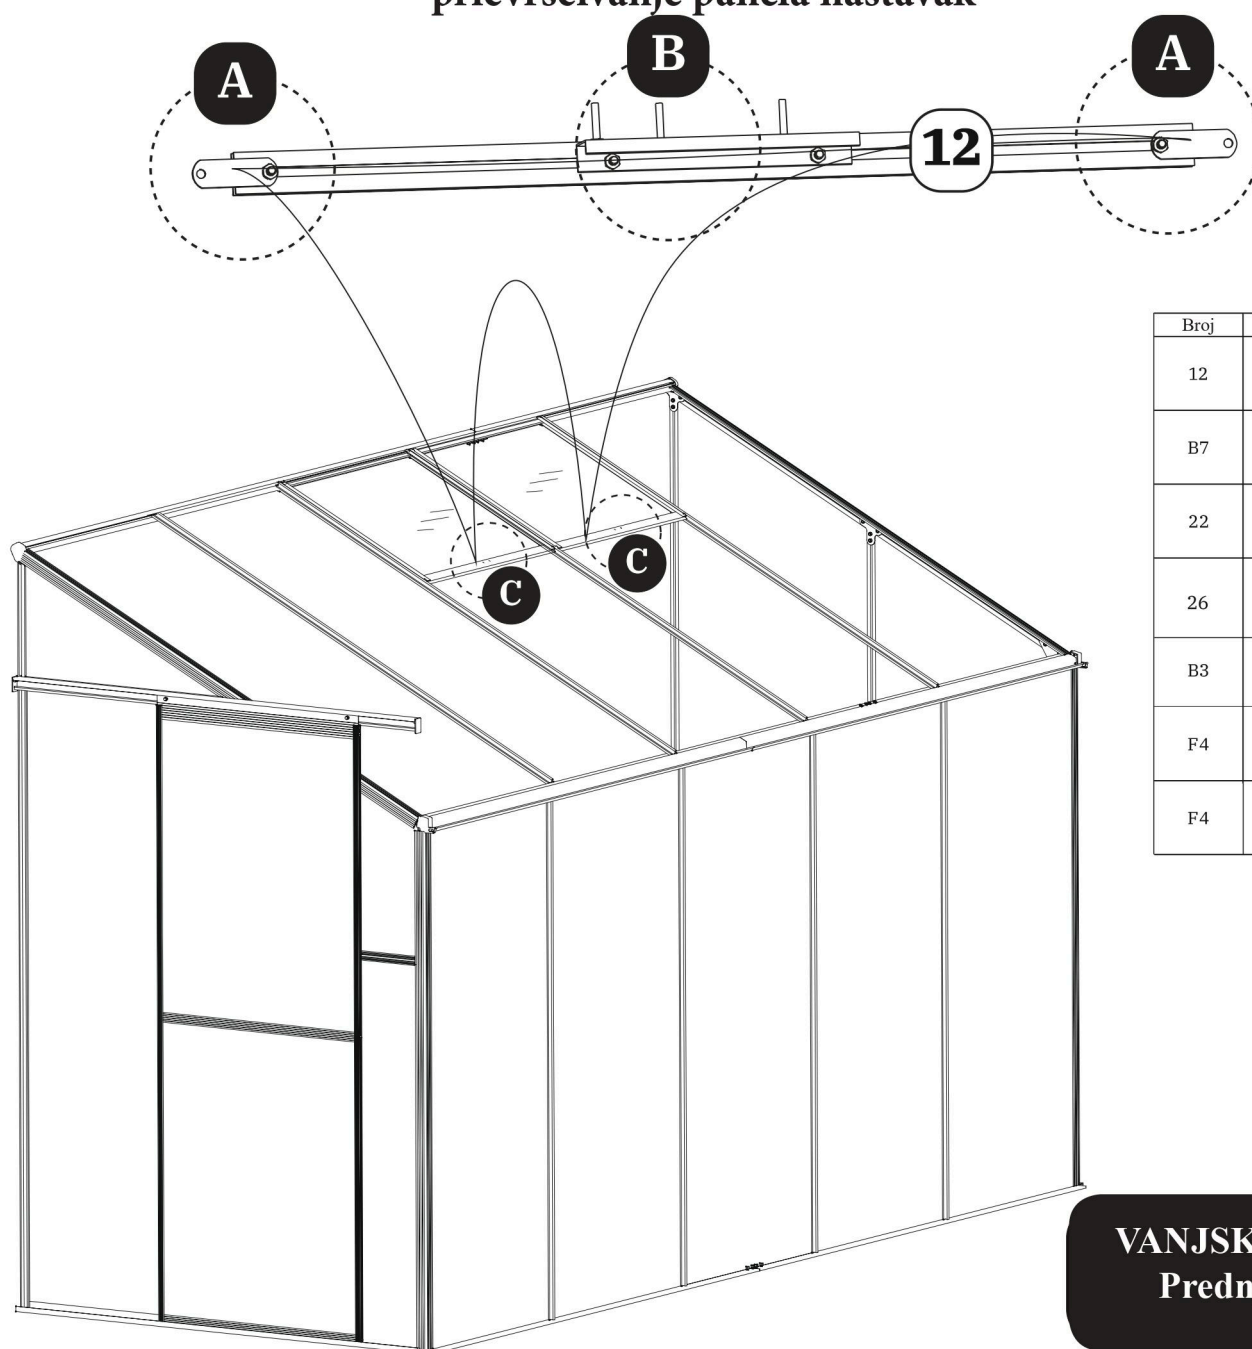


Broj	Dio	Količina
12		2
B7		2
22		8
26		4
B3		2
F4		8
F4		32

VANJSKI POGLED
Prednja strana

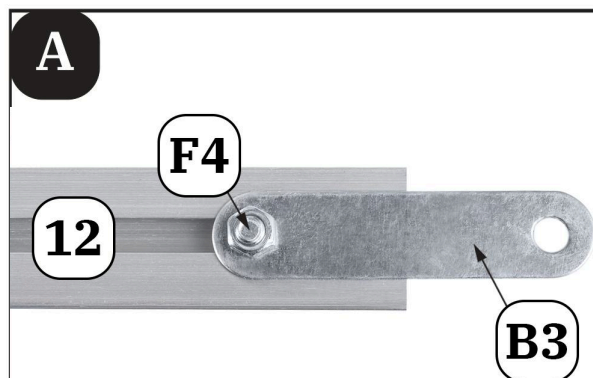

Umetnite maticu vijka **F4**, ali nemojte je stezati.

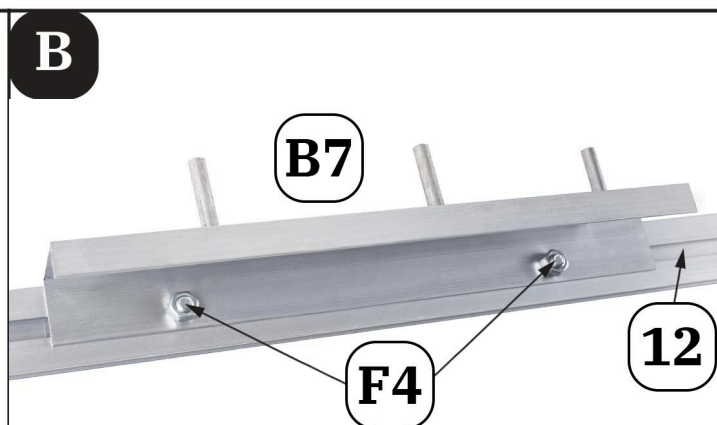

Umetnite matice **vijaka F4**, ali nemojte ih stezati.

9. Montaža držača provjetravanja na krovu i pričvršćivanje panela nastavak

C-1

Postavite novomontirani dio **12** pored provjetravanja na krovu. Imajte na umu da tri izbočine dijela **B7** moraju biti usmjerene prema grebenu.

Potražite dva ranije umetnuta vijka **F4**, jedan u užljebljenju dijela **19**.

Popravite položaj dvaju dijelova **B3** montiranih na dio **12** u **koraku A** u takav položaj tako da dva vijka **F4** korištena u **koraku C-1** prolaze kroz otvore u dijelu **B3**.

C-2

Stegnite četiri vijka **F4** na dvama dijelovima **B3** pomoću matica.



Kako upotrebljavati provjetravanje na krovu-1

Provjetravanje na krovu



Provjetravanje na krovu


W4

B7

19

Imajte na umu da položaj dijela **B7** određuje visinu otvaranja provjetravanja na krovu. Kada budete zadovoljni provjetravanjem, stegnite maticu dijela **B7**.

9. Montaža držača provjetravanja na krovu i pričvršćivanje panela nastavak

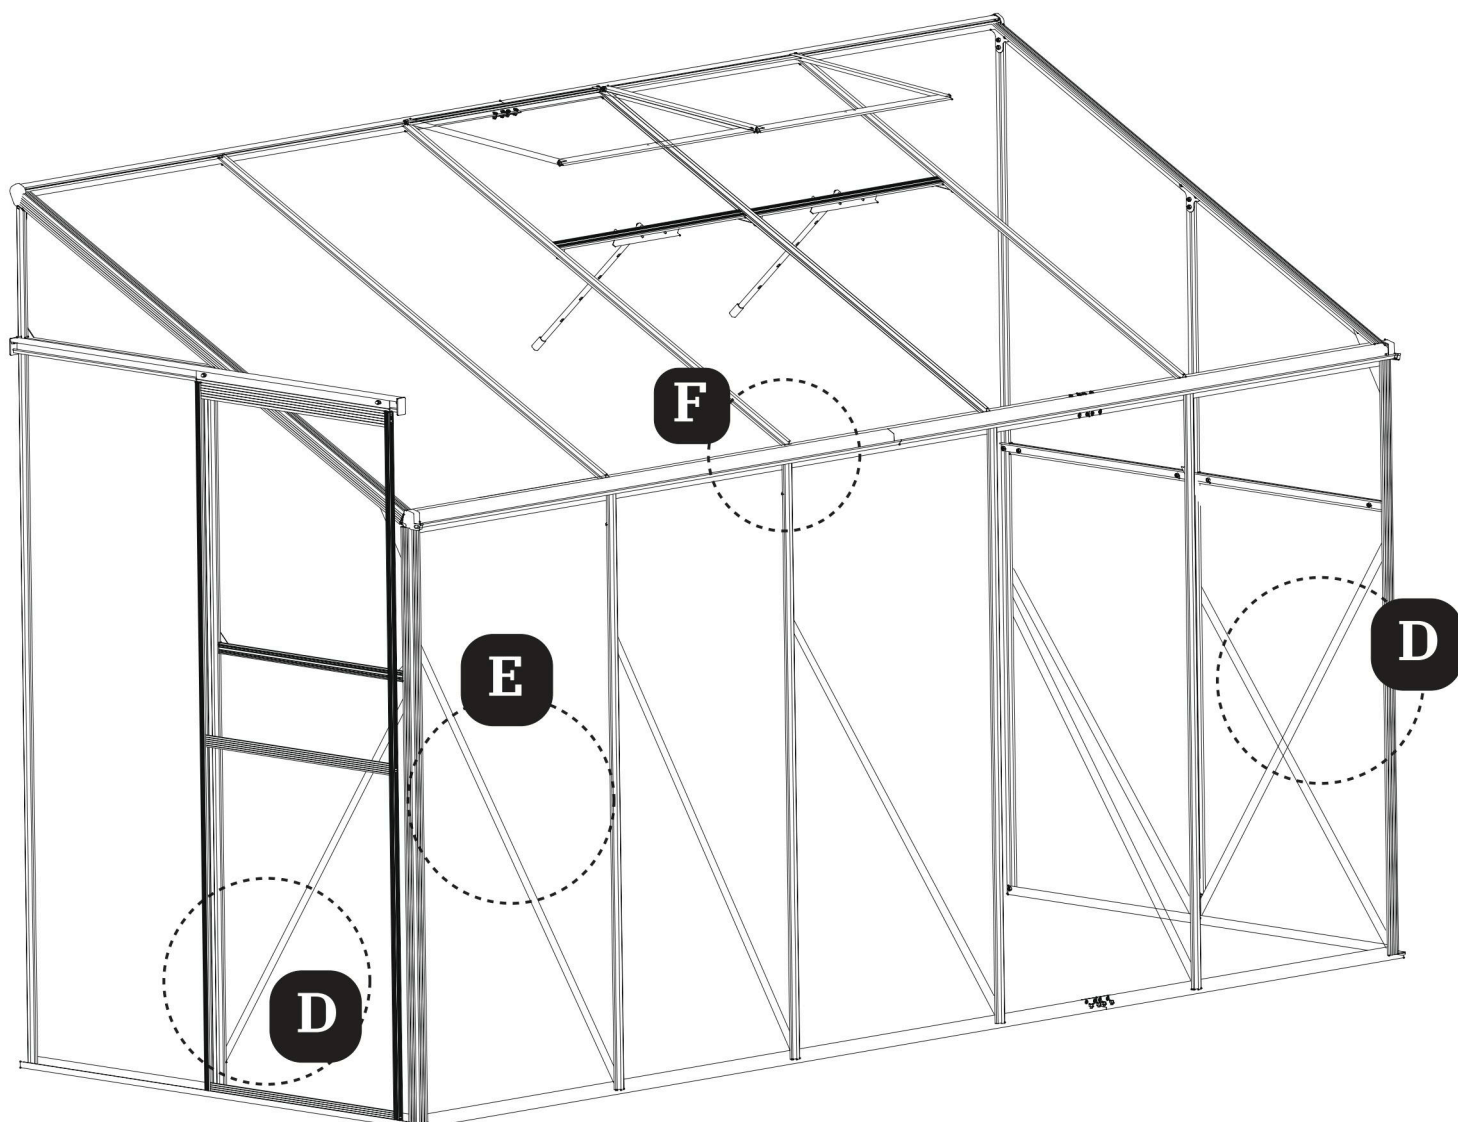

D-1




Korak D-1 i D-2

Ovaj korak upotrebljava dva ranije umetnuta **vijka F4**, jedan u užljebljenju dijela **9B** (ili **10R** za stražnji zid) i drugi u užljebljenju dijela **7**.

Umetnite ova dva vijka u položaj prikazan na gornjim shemama i ispod vijaka postavite dio **23**. Stegnite matice.

9. Montaža držača provjetravanja na krovu i pričvršćivanje panela nastavak


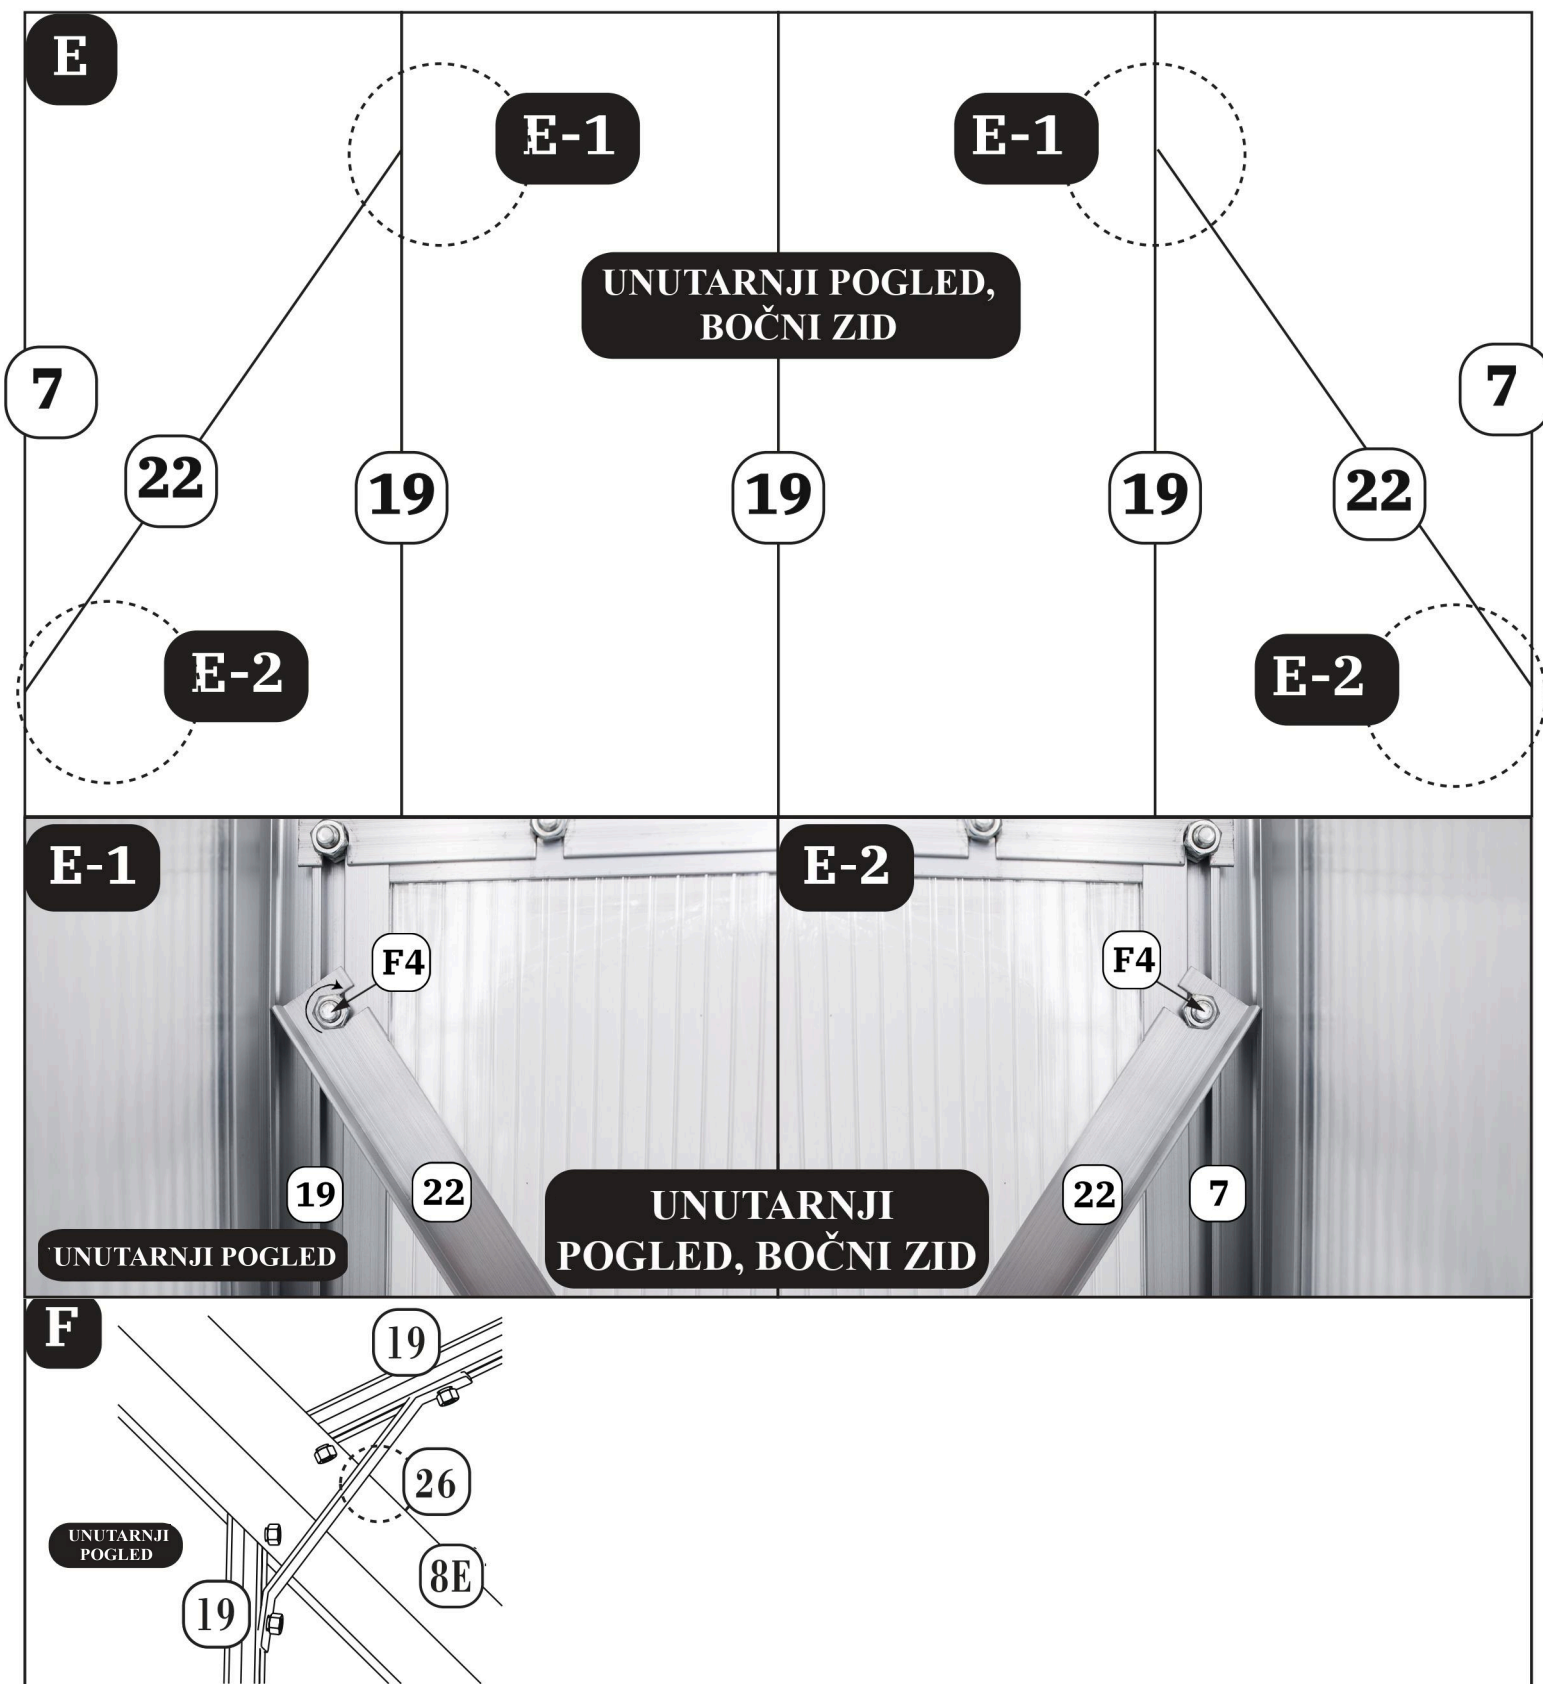


Korak E-1 i E-2

Ovaj korak upotrebljava dva ranije umetnuta **vijka F4**, jedan u užljebljenju dijela **19** i drugi u užljebljenju dijela **7**.

Umetnite ova dva vijka u položaj prikazan na shemama na prethodnoj stranici i ispod vijaka postavite dio **22**. Stegnite matice.



10. Montaža odvoda

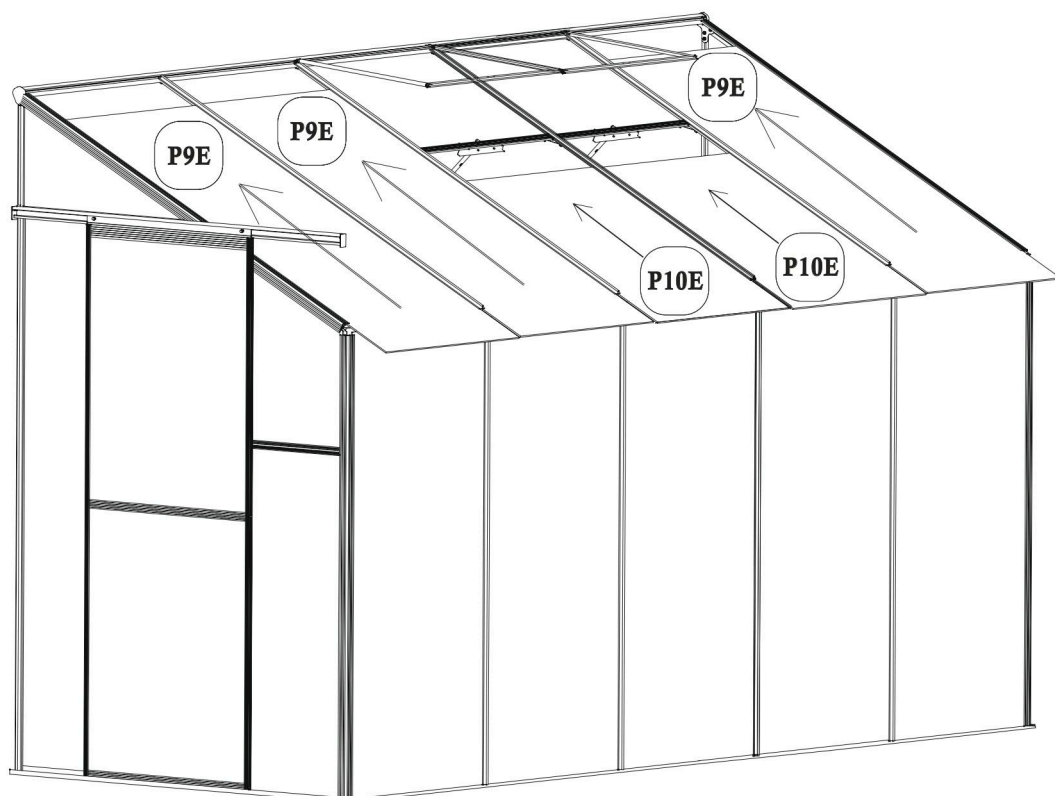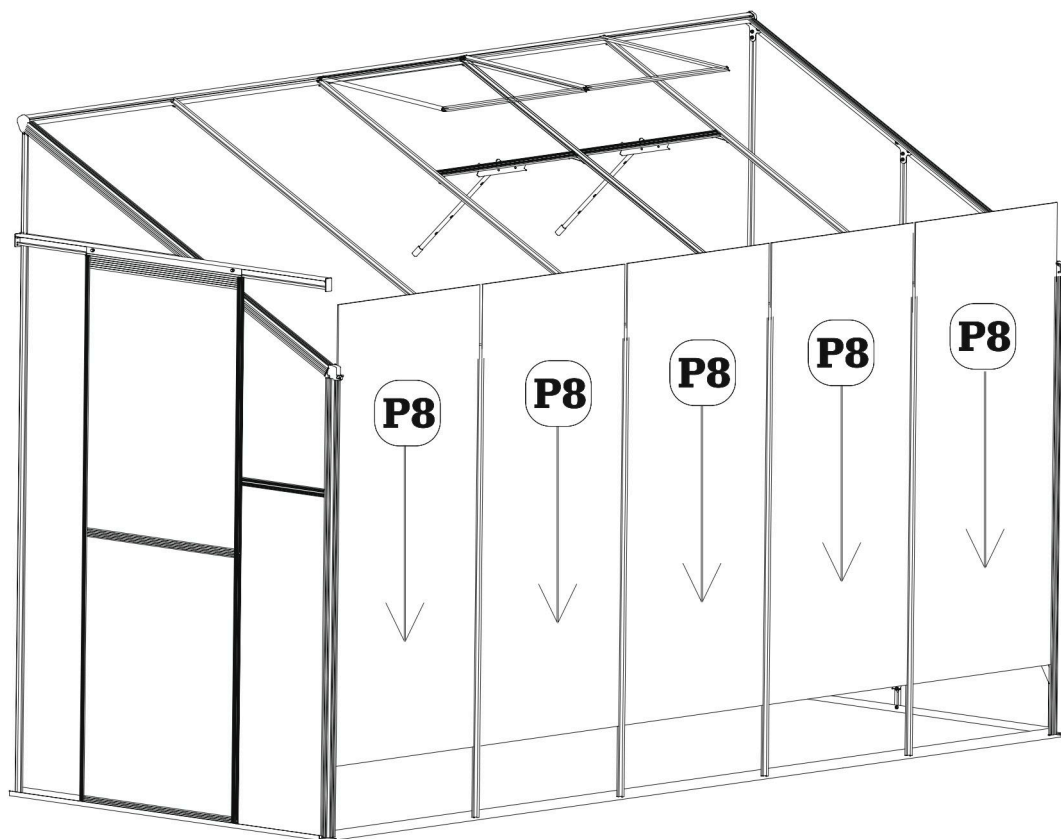


Broj	Dio	Količina
P8		5
P9E		3
P10E		2

Slaganje polikarbonatnih panela

Stražnji

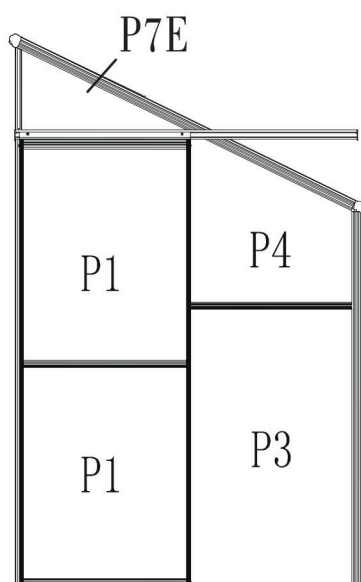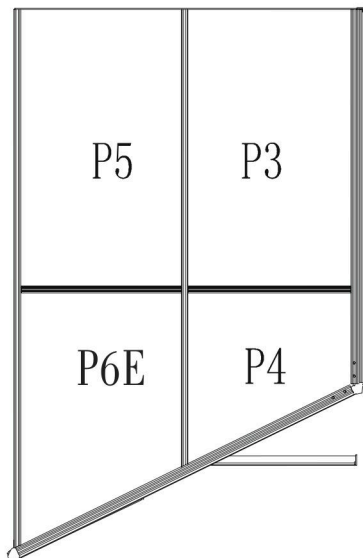



Prednji

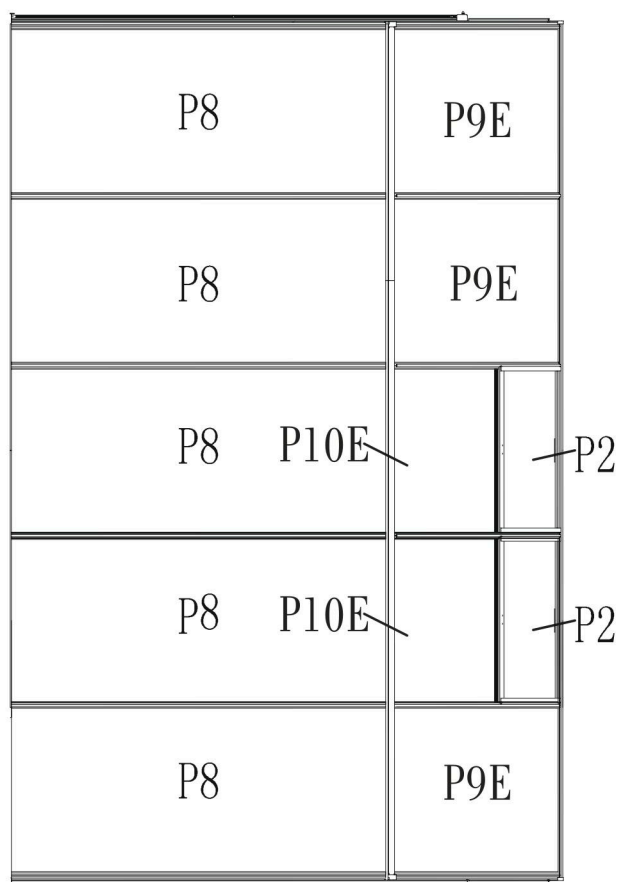

Lijevi

11. Montaža odvoda i nastavak

Broj	Dio	Količina
25		2
S5		2
S6L		2
S6R		2
S7		2

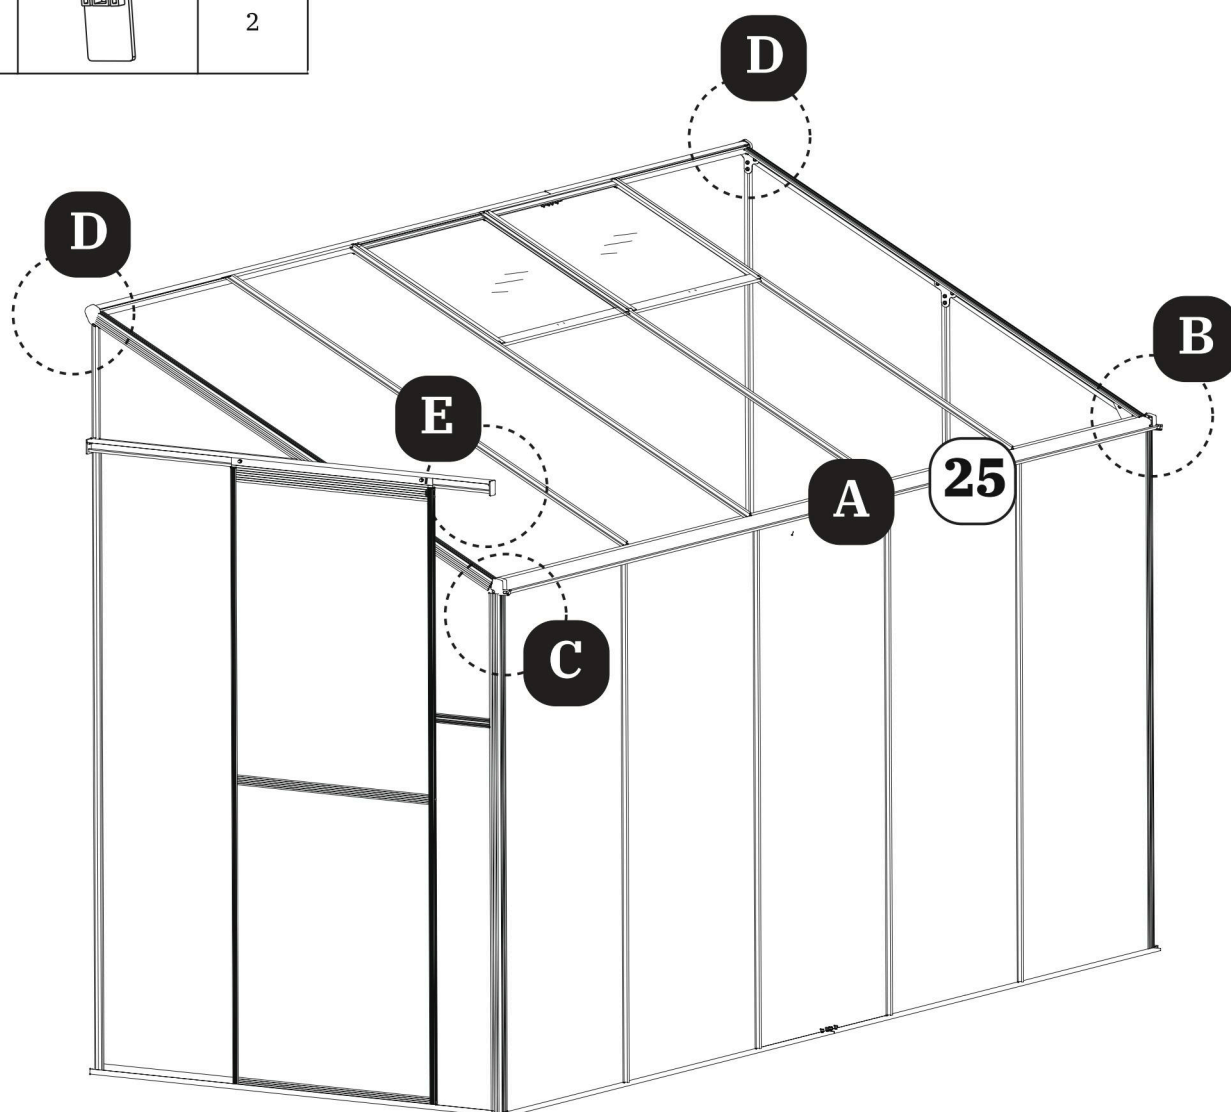

VANJSKI POGLED
Prednja strana

11. Montaža odvoda i nastavak

