


Návod k montáži

polykarbonátových skleníků

Skleník 12 x 4

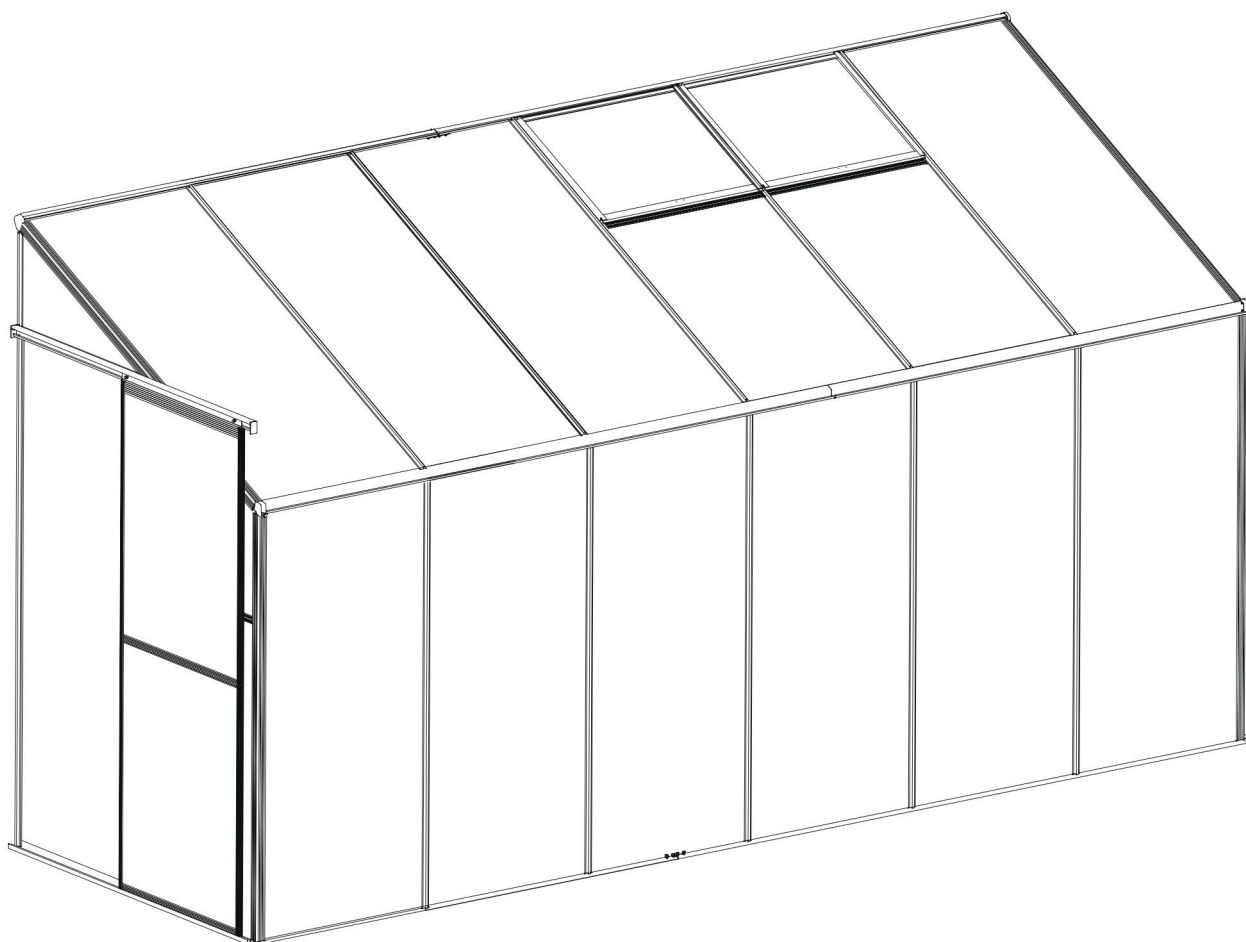

GRATULUJEME

Gratuluje, že jste si zakoupili tento skleník. Přečtěte si prosím návod k použití a seznamte se se součástmi a kroky montáže, než se do montáže skleníku pustíte.

UPOZORNĚNÍ

Montáž skleníku musí provádět alespoň dvě dospělé osoby, zabere jim přibližně tři hodiny. Montáž skleníku neprovádějte, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků. Pokyny v návodu dodržujte krok za krokem. Návod uschovejte pro jeho další použití.

DŮLEŽITÉ

Skleník obsahuje součásti s ostrými hranami. Při manipulaci s nimi buďte opatrní.

POČASÍ

Montáž skleníku neprovádějte za větrného dne.

POUŽITÍ

Toto je skleník pro neprofesionální použití. Používejte jej pouze tak, jak bylo zamýšleno. Nenechávejte děti ani domácí zvířata, aby si ve skleníku hrály.

PRACOVNÍ PLOCHA

Okolostojící, děti a domácí zvířata udržujte mimo pracovní plochu.

NÁŘADÍ

Bezpečnostní pracovní rukavice, bezpečnostní brýle, vodováha, měřicí pásma, štafle, křížový šroubovák, 8mm klíč M5 (je součástí dodávky), 10mm klíč M6 (je součástí dodávky).

OBECNÉ RADY

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY (Panely)

Polykarbonátové desky se mohou poškrábat, při jejich čištění proto buďte opatrní.

Při čištění desek nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel.

Polykarbonátové desky mají ostré okraje. Při manipulaci s nimi používejte bezpečnostní pracovní rukavice.

Před montáží odstraňte přibližně 5 cm fólie ze všech okrajů. Desky používejte tak, jak bylo zamýšleno.

Všechny fólie odstraňte po dokončení montáže.

Strana desky vybavená ochranou proti UV záření je pokryta mléčně bílou fólií, tato strana musí směřovat ke slunci.

ZÁKLADNA

Podle svého výběru můžete dostat skleník s předmontovanou sadou základny, nebo bez ní. V obou případech musí být tento skleník upevněn k pevné základně.

Základna musí být vodorovná a pravoúhlá.

Před montáží skleníku musíte připravit řádný základ. V tomto návodu jsou uvedeny dvě možnosti základů. Pro pevnější konstrukci doporučujeme vybudovat betonový základ.

VÝBĚR STANOVIŠTĚ

Skleník by měl být situován na místě, kde na něj bude dopadat přímé sluneční světlo a kde bude chráněn před větrem.

Povrch musí být rovný.

Před vložením polykarbonátových desek odtrhněte ochrannou fólii asi 2 cm na všech čtyřech stranách.


O TOMTO NÁVODU

LEGENDY

A Kroky: Postupujte podle kroků v abecedním pořadí, od kroku A ke kroku B apod.

F1 Č. dílu: Každý díl je označen číslem dílu.

VKLÁDÁNÍ ŠROUBŮ

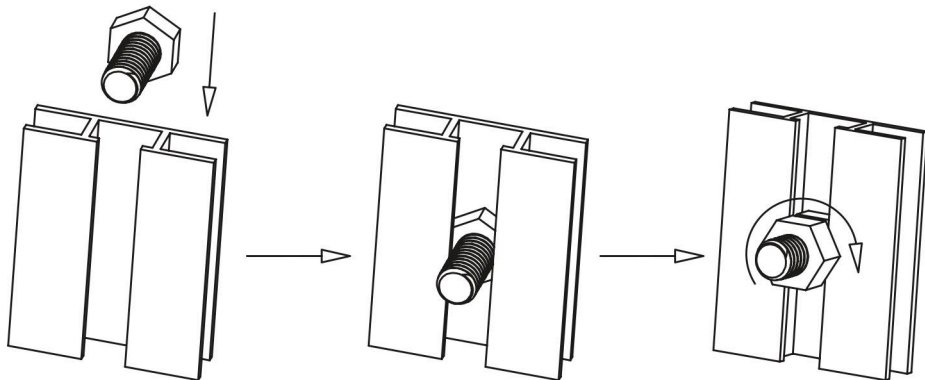

Několik kroků návodu zahrnuje vložení šroubů F4 do drážky hliníkových profilů v rámci přípravy pro další montáž. Na schématech výše je znázorněno, jak se takové vložené šrouby používají.

ŠROUBY A MATICE F4

Č. dílu F4 označuje šrouby i matice. V některých krocích se použije pouze šroub, nebo pouze matice, v jiných krocích se použije celá sada. V každém kroku zkontrolujte konkrétní seznam dílů.

UTĚSNĚNÍ

Utěsnění skleníku pomocí lepidla nebo pásky mezi jednotlivé polykarbonátové desky a hliníkové profily zajistí, aby dovnitř nepronikal hmyz, přispěje také ke zvýšení stability proti větru.

Těsnicí prostředek a pistole na lepidlo nejsou součástí dodávky.

SOUČÁSTI

Identifikujte všechny součásti pomocí seznamu dílů na následující stránce a štítku na součástech.

Před zahájením práce na určitém kroku si nejprve rozložte všechny součásti, které jsou pro daný krok zapotřebí.






Před vložením polykarbonátových desek odtrhněte ochrannou fólii asi 2 cm na všech čtyřech stranách.


ÚDRŽBA



Pravidelně provádějte kontrolu skleníku.

Pokud bude skleník zapotřebí vyčistit, použijte šetrný čisticí prostředek.


SEZNAM SOUČÁSTÍ


Číslo	Díl	Množství	Číslo	Díl	Množství	Číslo	Díl	Množství
D1		1	4L+4R+4LL		1+1+1	P1		2
D2		1	5E		1	P2		2
D3		2	6E		1	P3		2
D4		1	7		4	P4		2
F1		8	8L+8R+8LL		1+1+1	P5		1
Číslo	Díl	Množství	9		1	P6E		1
W1		2	9E		1	P7E		1
W2		4	10R		1	P8		6
W3		2	10E		1	P9E		4
W4		2	12		4	P10E		2
S8		2	13E		1			
S9		2	14E		1			
F2		16	15		1			
F8		2	17+17LL		2+1			
F9		2	18		1			
Číslo	Díl	Množství	19		10			
S5		2	22		9			
S6L		1	25		2			
S6R		1	26		5			
S7		2	B3		6			
			B4		2			
			B5		2			
			B7		2			

Číslo	Díl	Množství
F4		107
F6		2

Číslo	Díl	Množství
F5		48
B8		2
B9		2
B10		2
B15		1
B16		2


1. Montáž dvířek

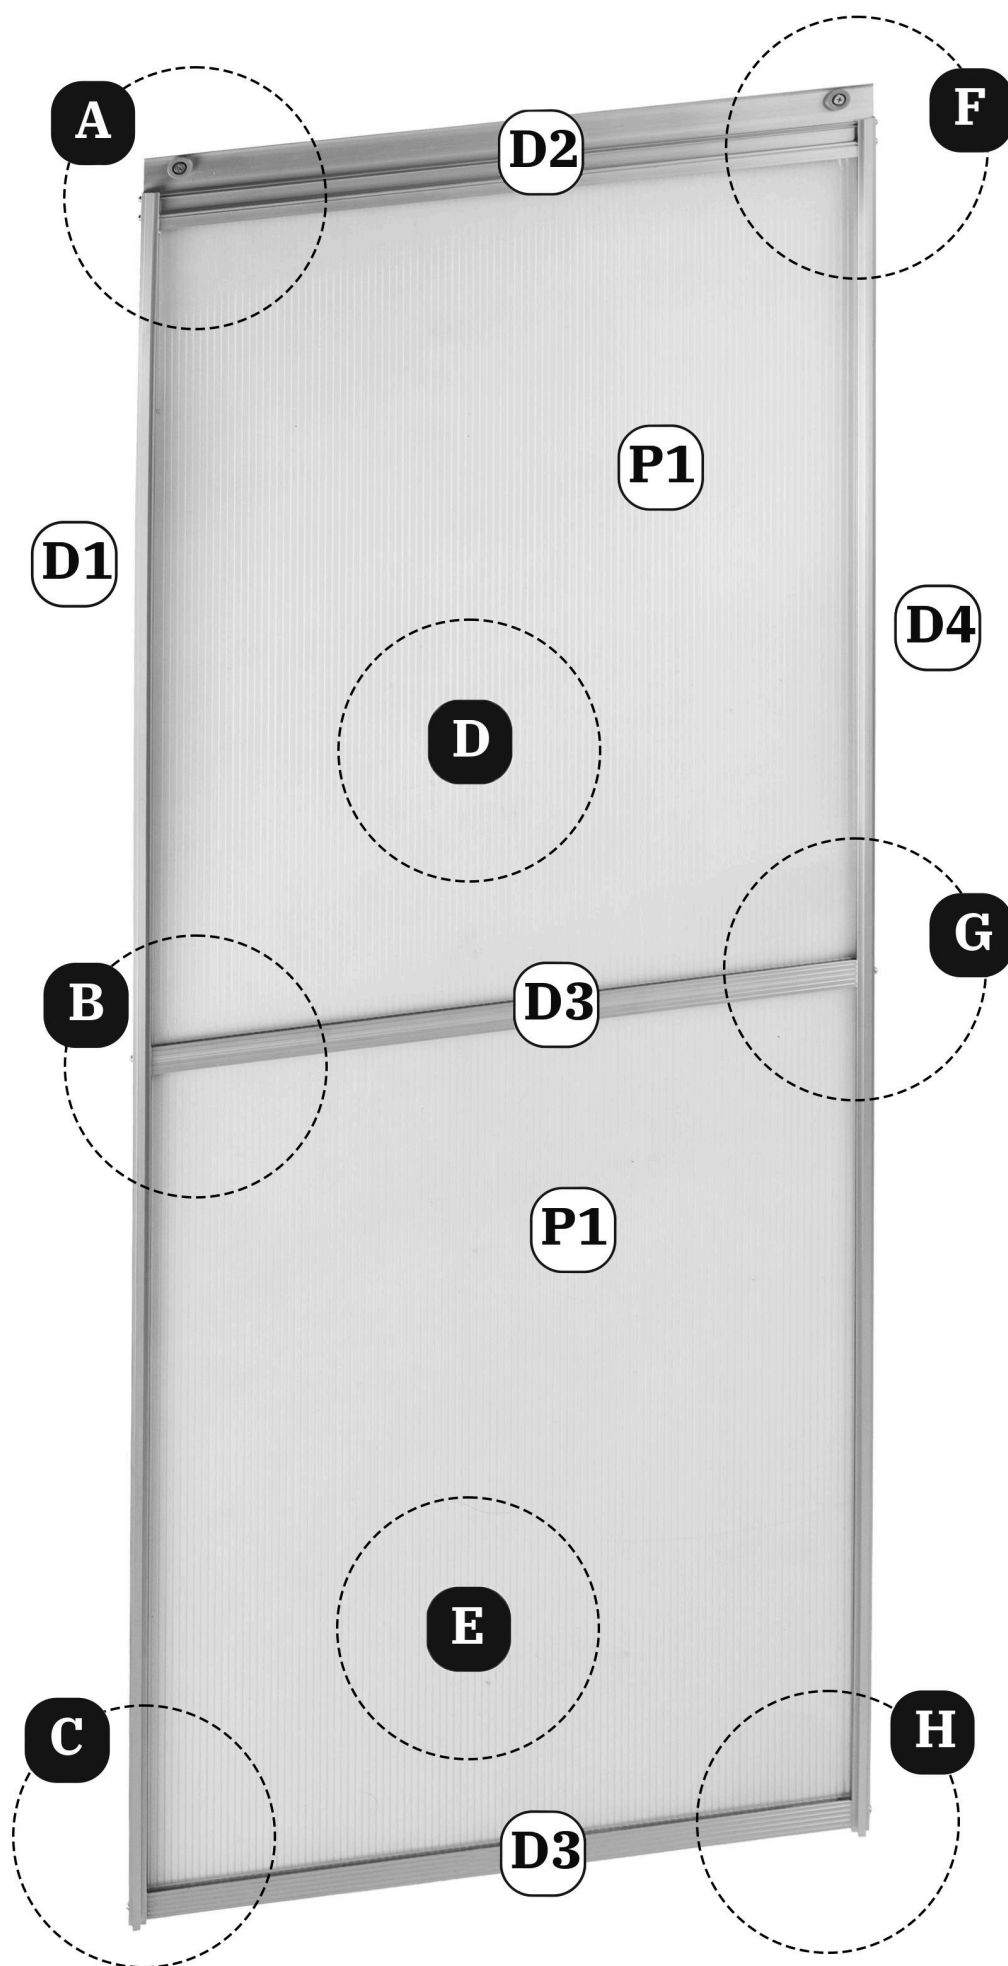

Číslo	Díl	Množství
D1		1
D2		1
D3		2
D4		1
F1		8
P1		2

VNĚJŠÍ POHLED


1. Montáž dvířek pokračování

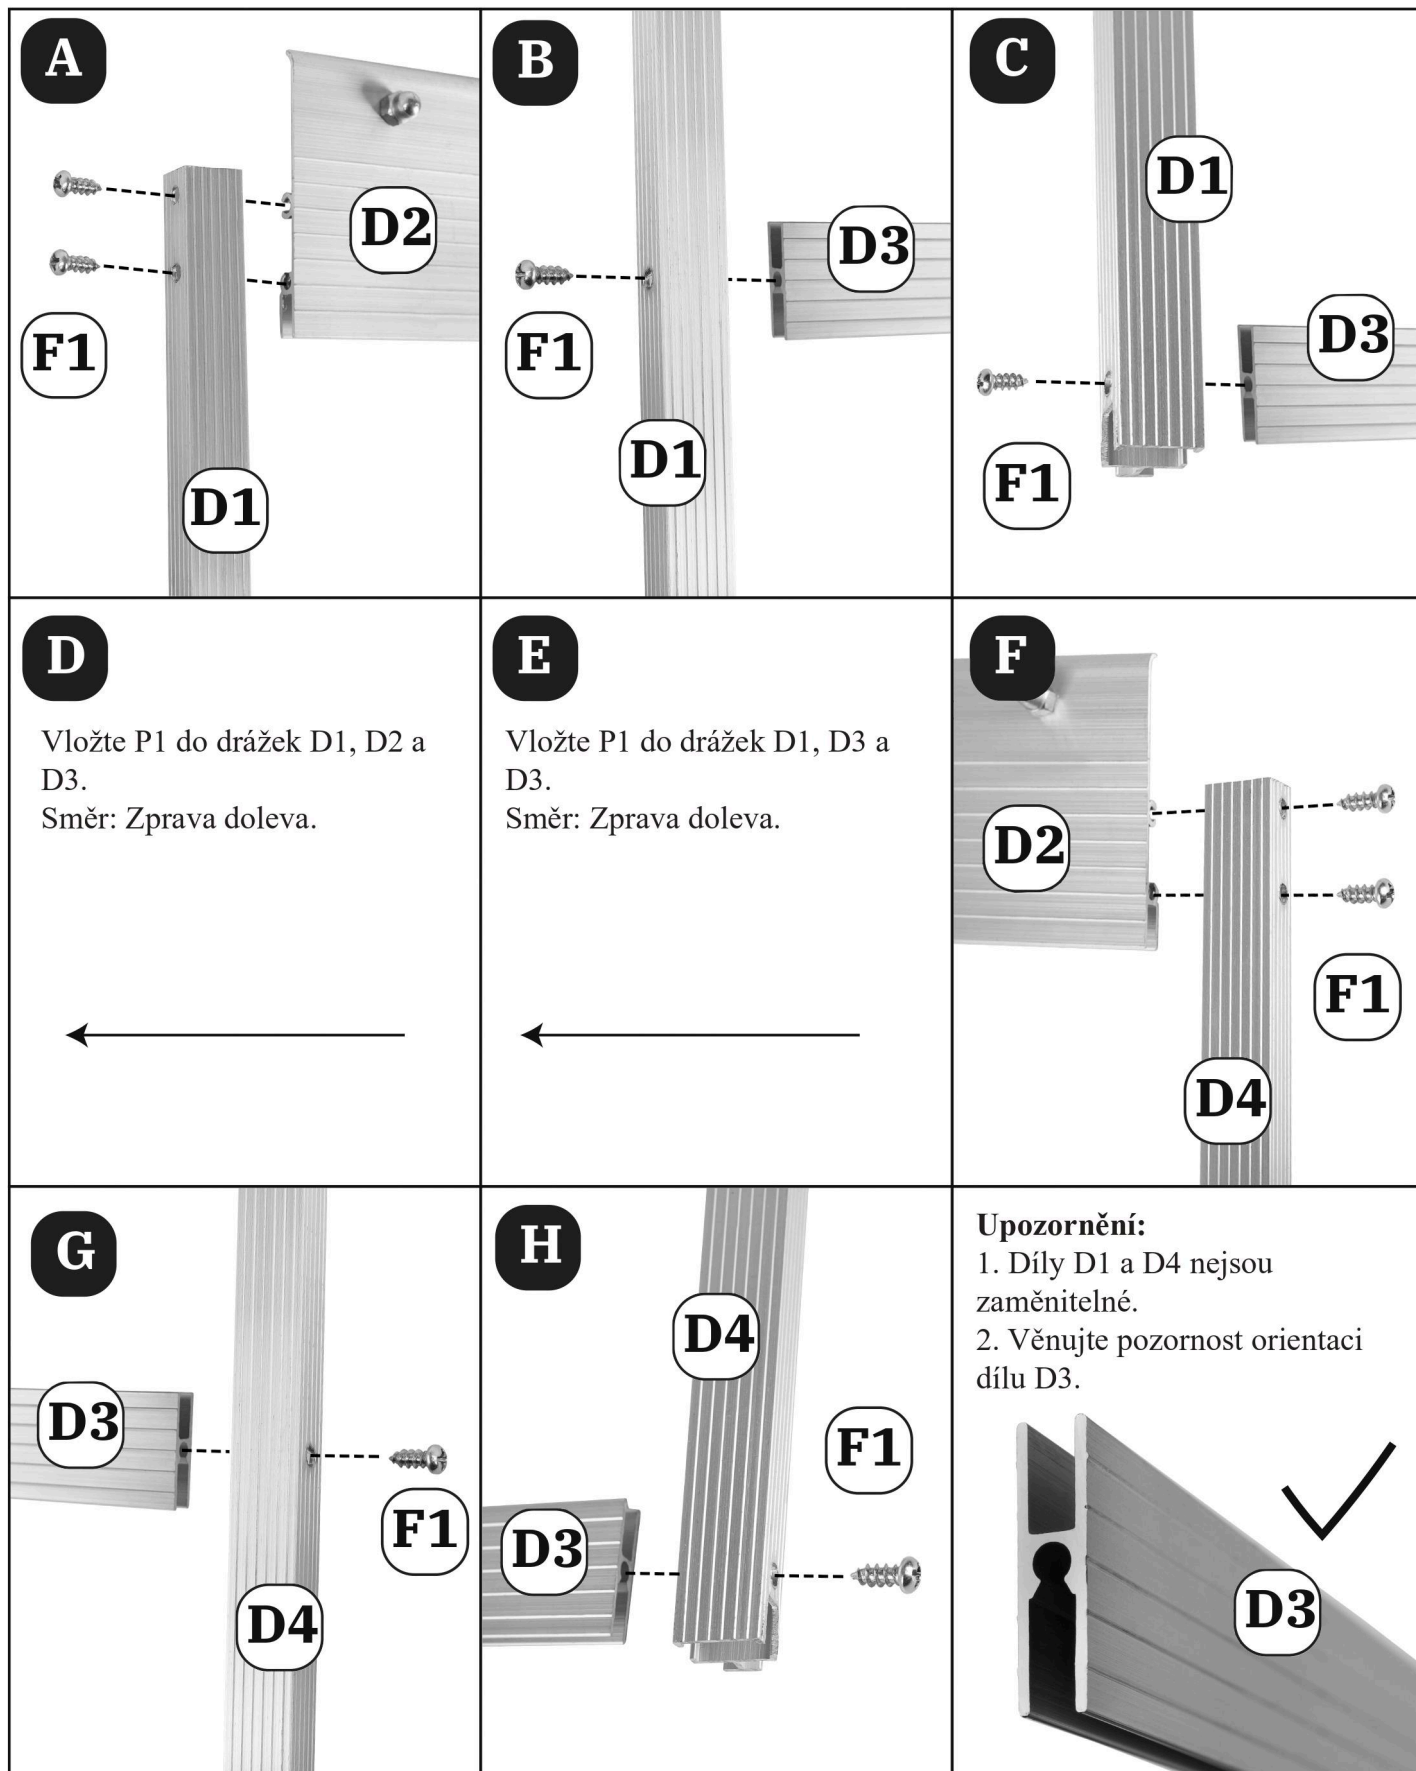


2. Montáž větrání ve střeše

Číslo	Díl	Množství
W1		2
W2		4
W3		2
W4		2
S8		2
S9		2
F2		16
F8		2
F9		2
P2		2

VNITŘNÍ POHLED

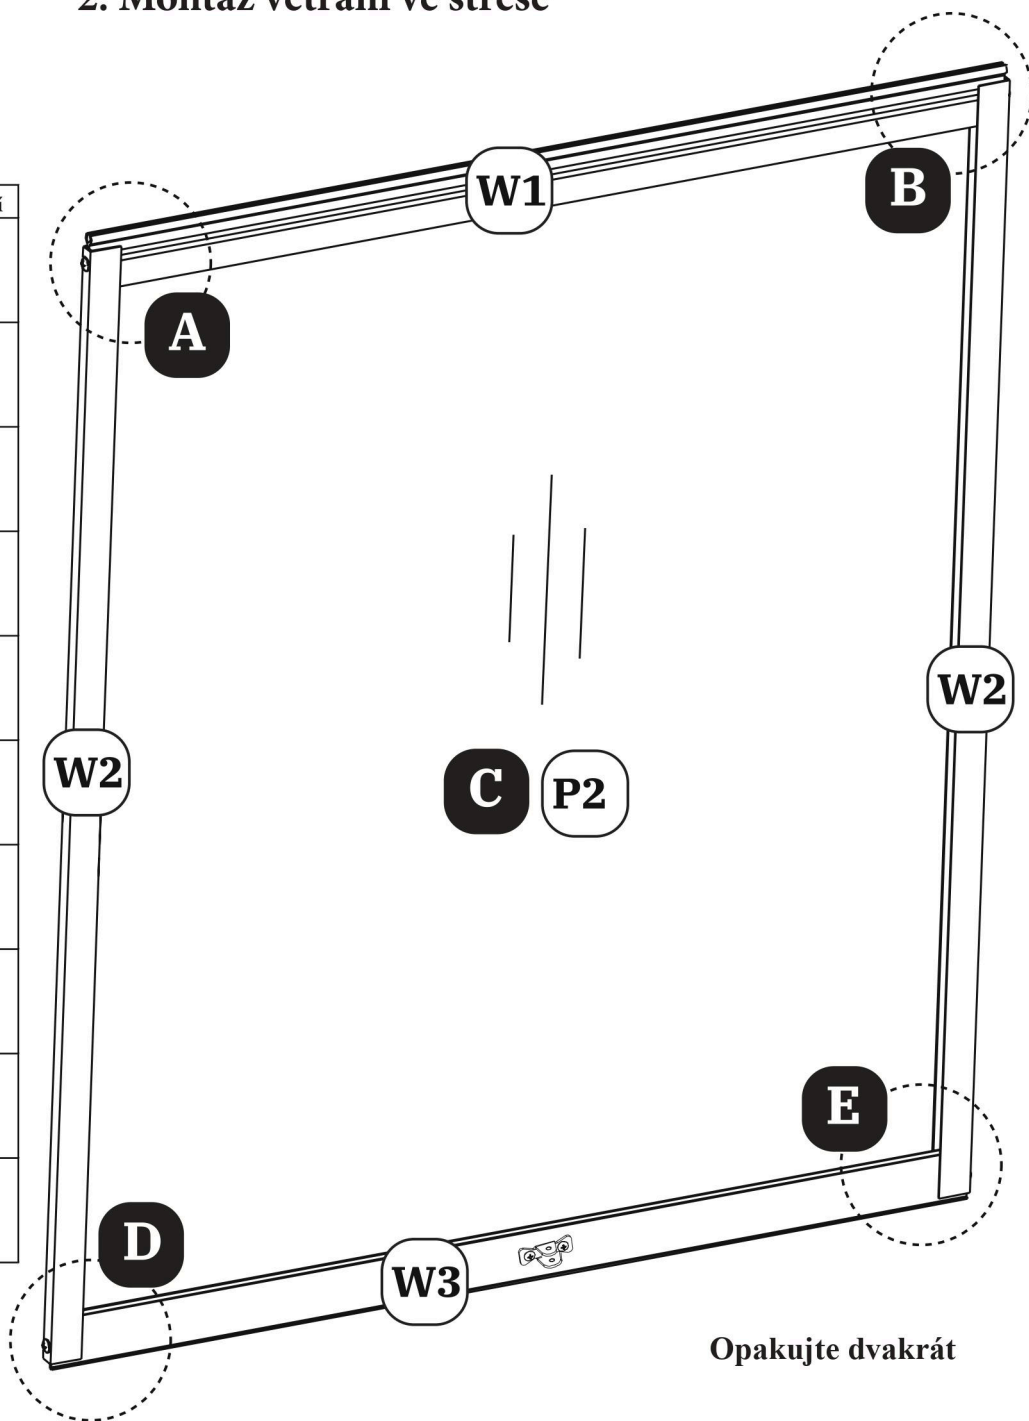


Opakujte dvakrát

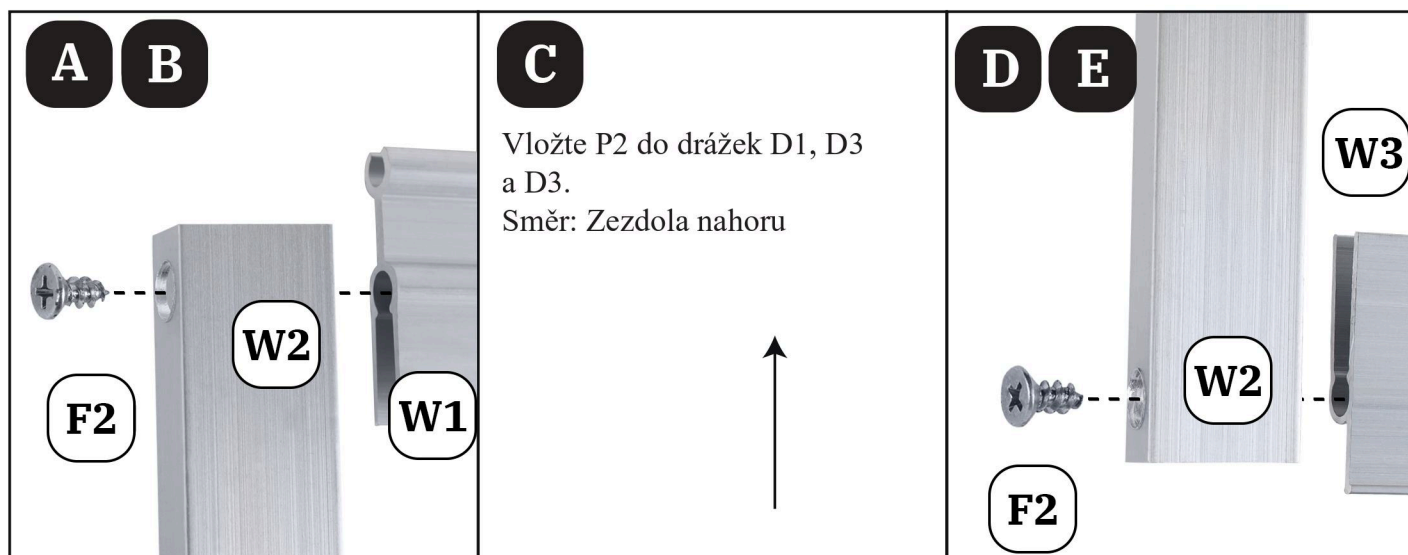



2. Montáž větrání ve střeše pokračování



VNITŘNÍ POHLED

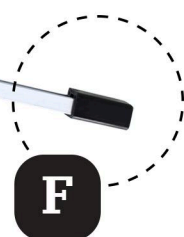


G

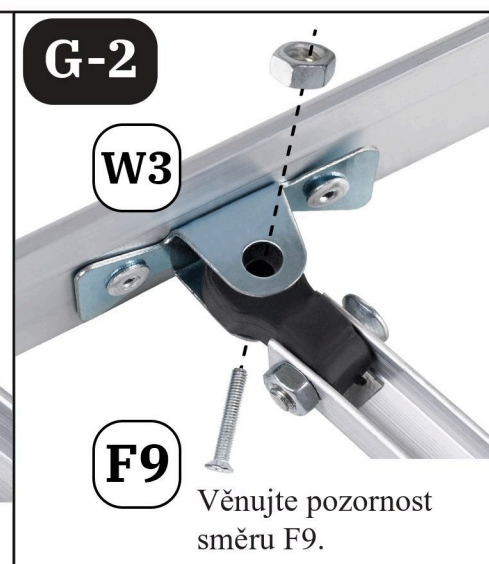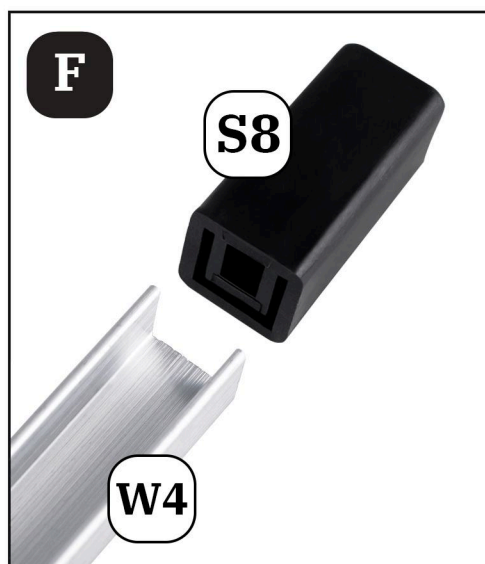


3. Montáž hlavního rámu


Číslo	Díl	Množství
4L+4R+4LL		1+1+1
5E		1
6E		1
F4		13
F5		16
B9		2

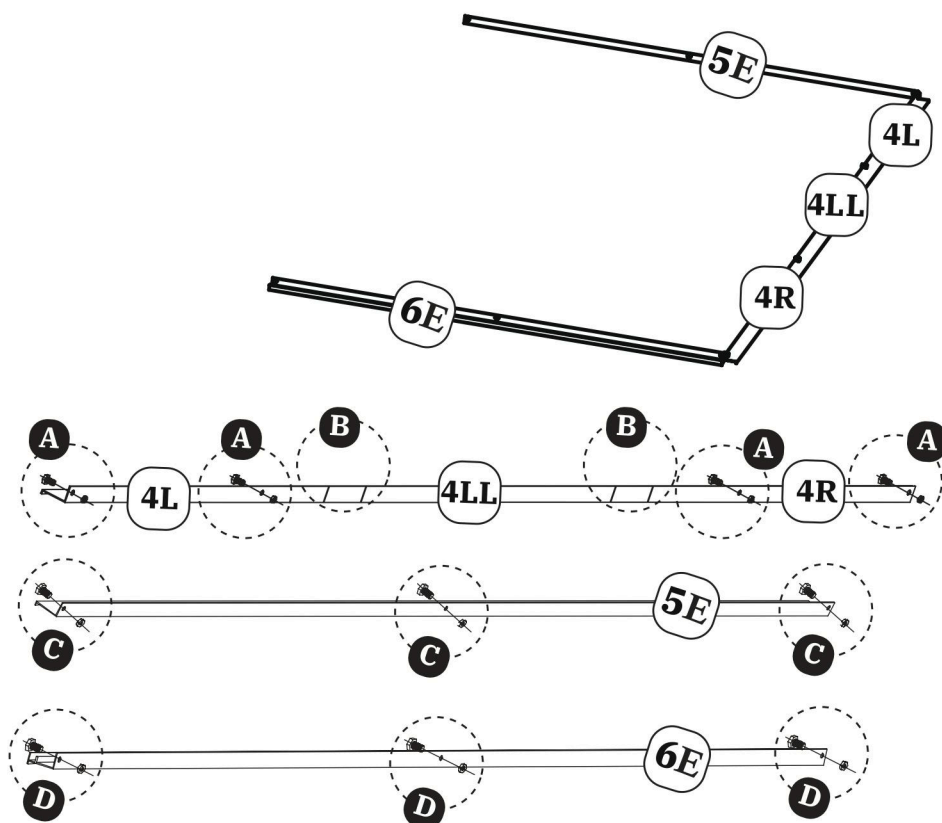

A Opakujte krok A 7 krát.

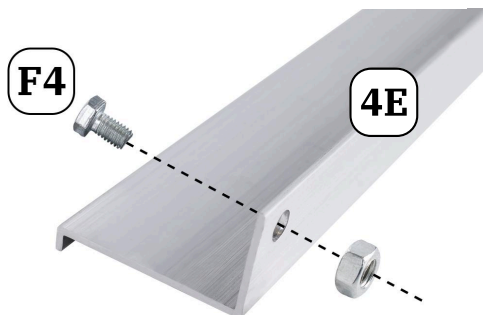


B Opakujte dvakrát

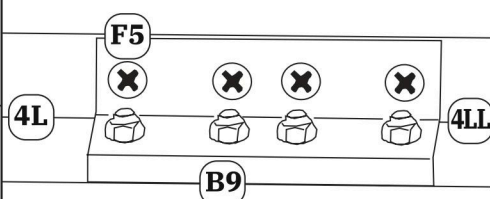

Všimněte si orientaci hlavy a matice šroubu F5.

C


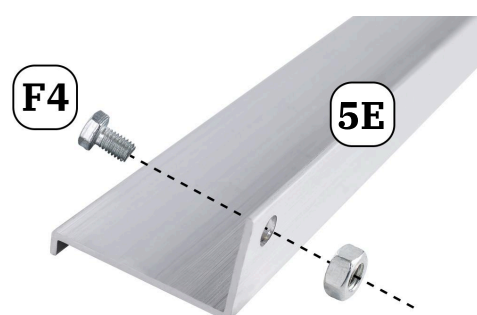


D




Upozornění


1. Neutahujte matici. Pouze ji volně našroubujte na závit.
 2. Mějte na paměti, že orientaci šroubu a matice nelze změnit.
- Pro lepší pochopení si prohlédněte schéma uvedené níže.

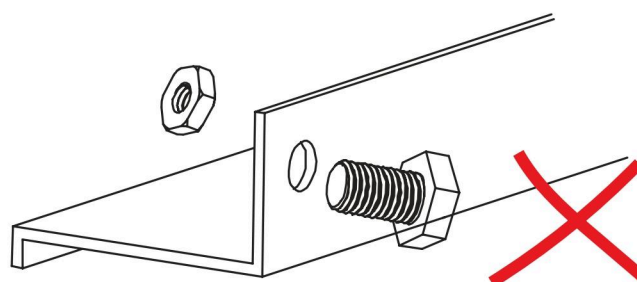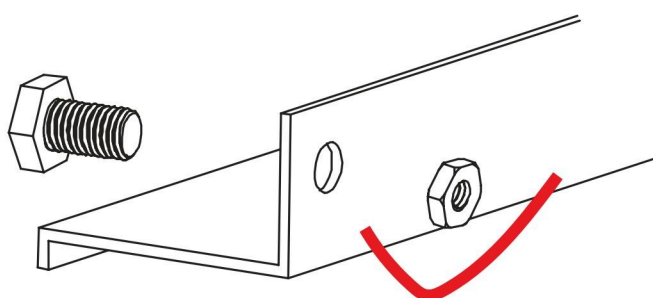

3. Montáž hlavního rámu pokračování

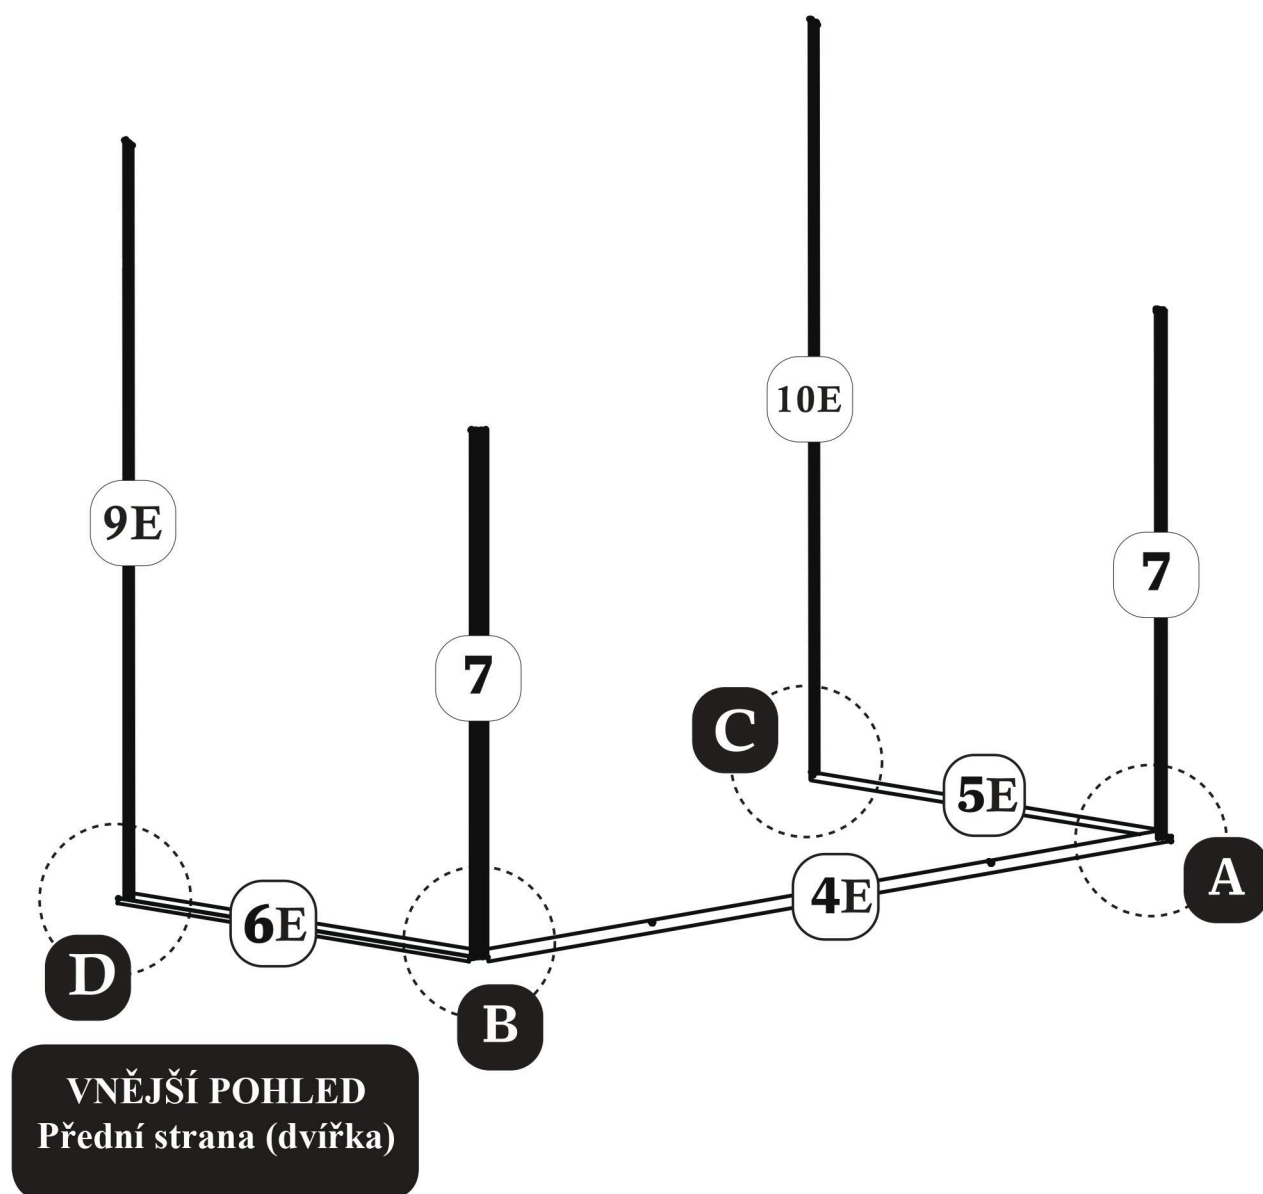


Číslo	Díl	Množství
7		2
9E		1
10E		1

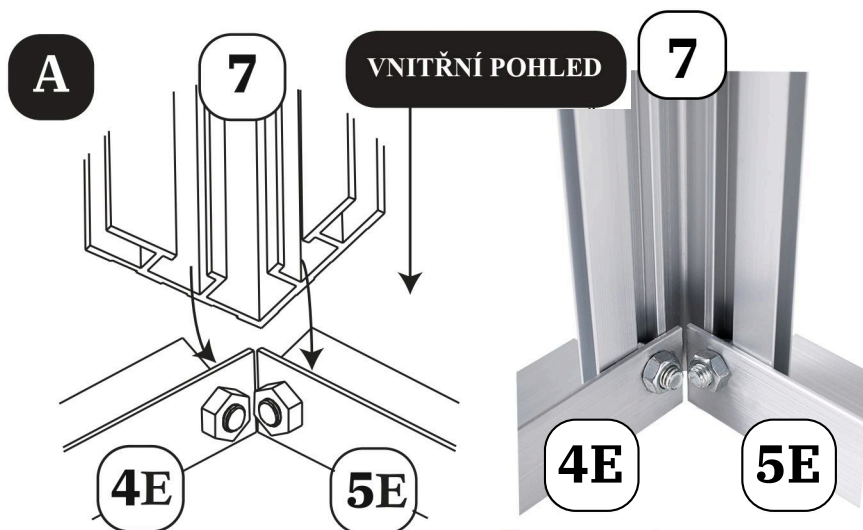


Upozornění:

1. Matice směřují dovnitř.
2. Utáhněte tyto dvě matice.

3. Montáž hlavního rámu pokračování

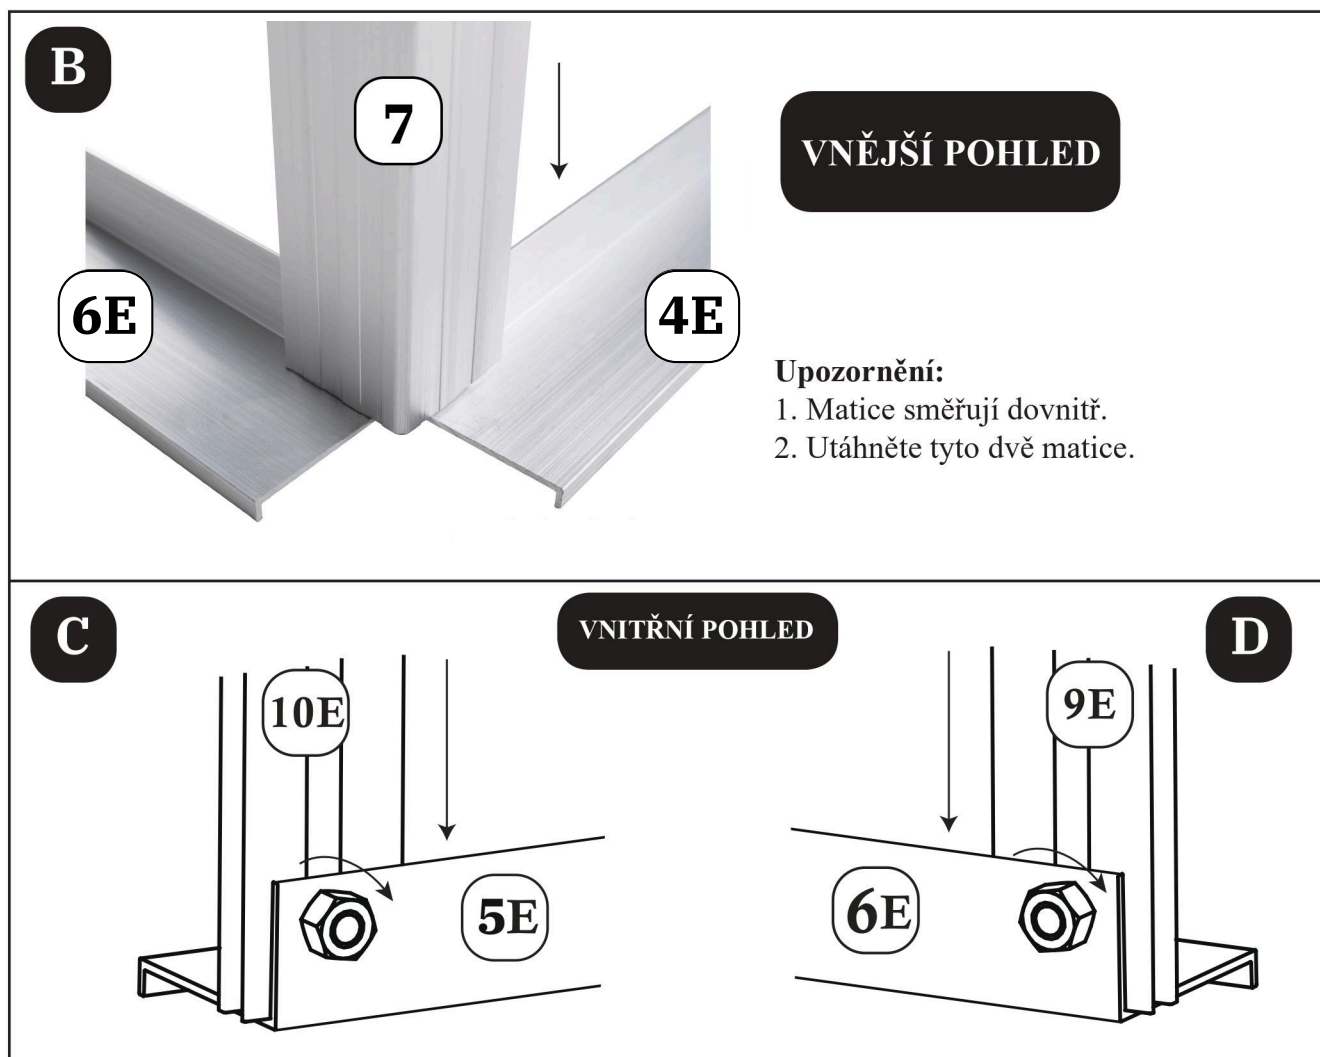


3. Montáž hlavního rámu pokračování

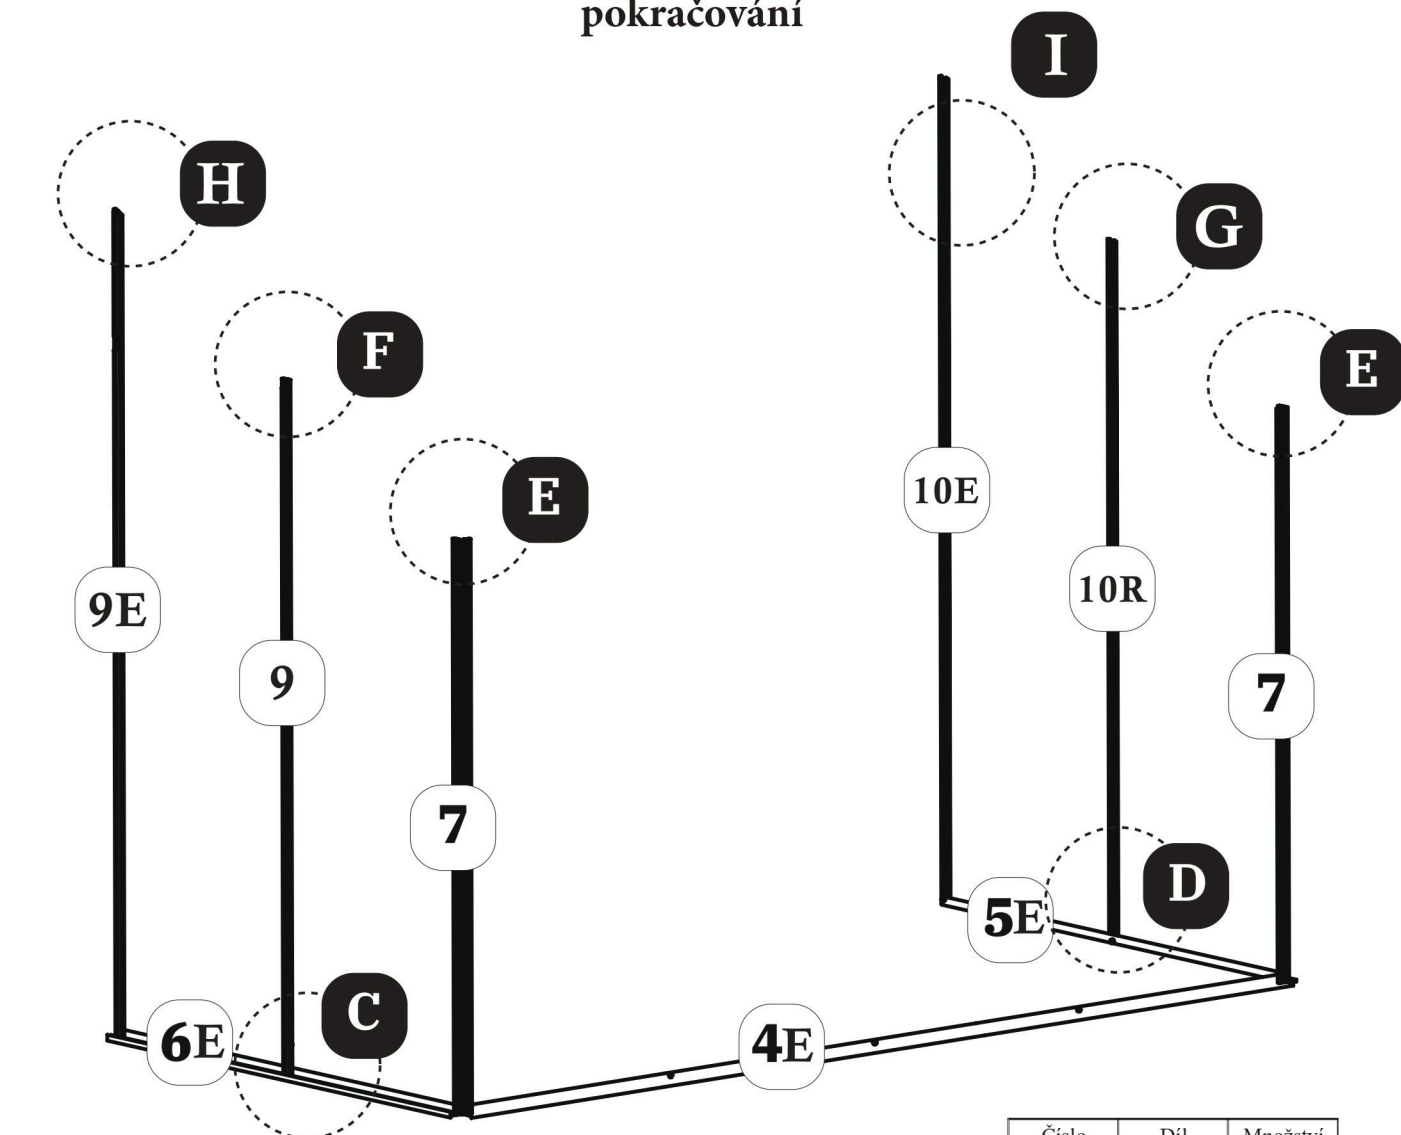


VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana (dvířka)


Číslo	Díl	Množství
9		1
10R		1
F4		27

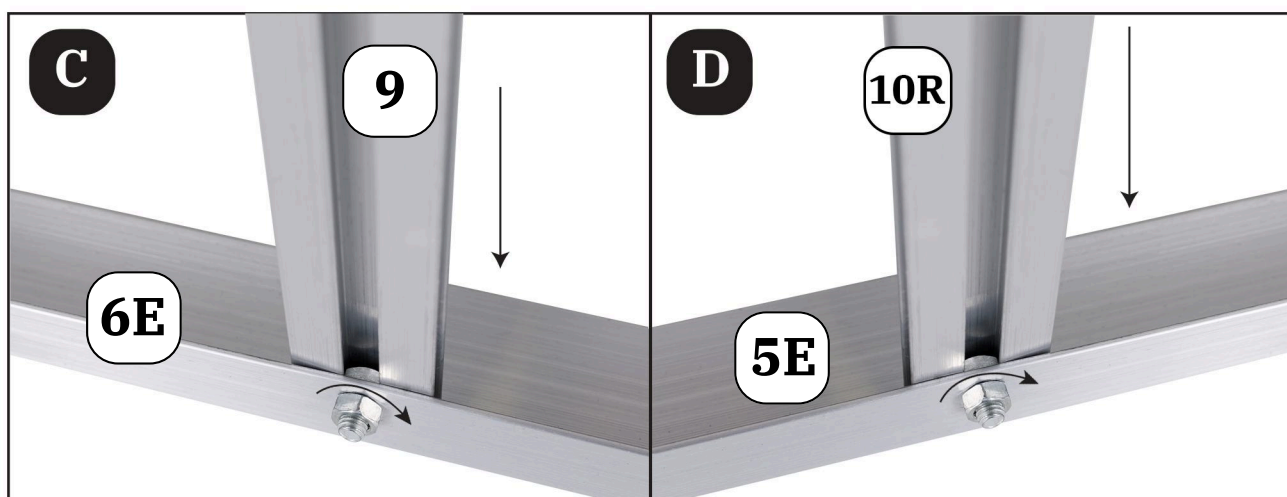



3. Montáž hlavního rámu pokračování

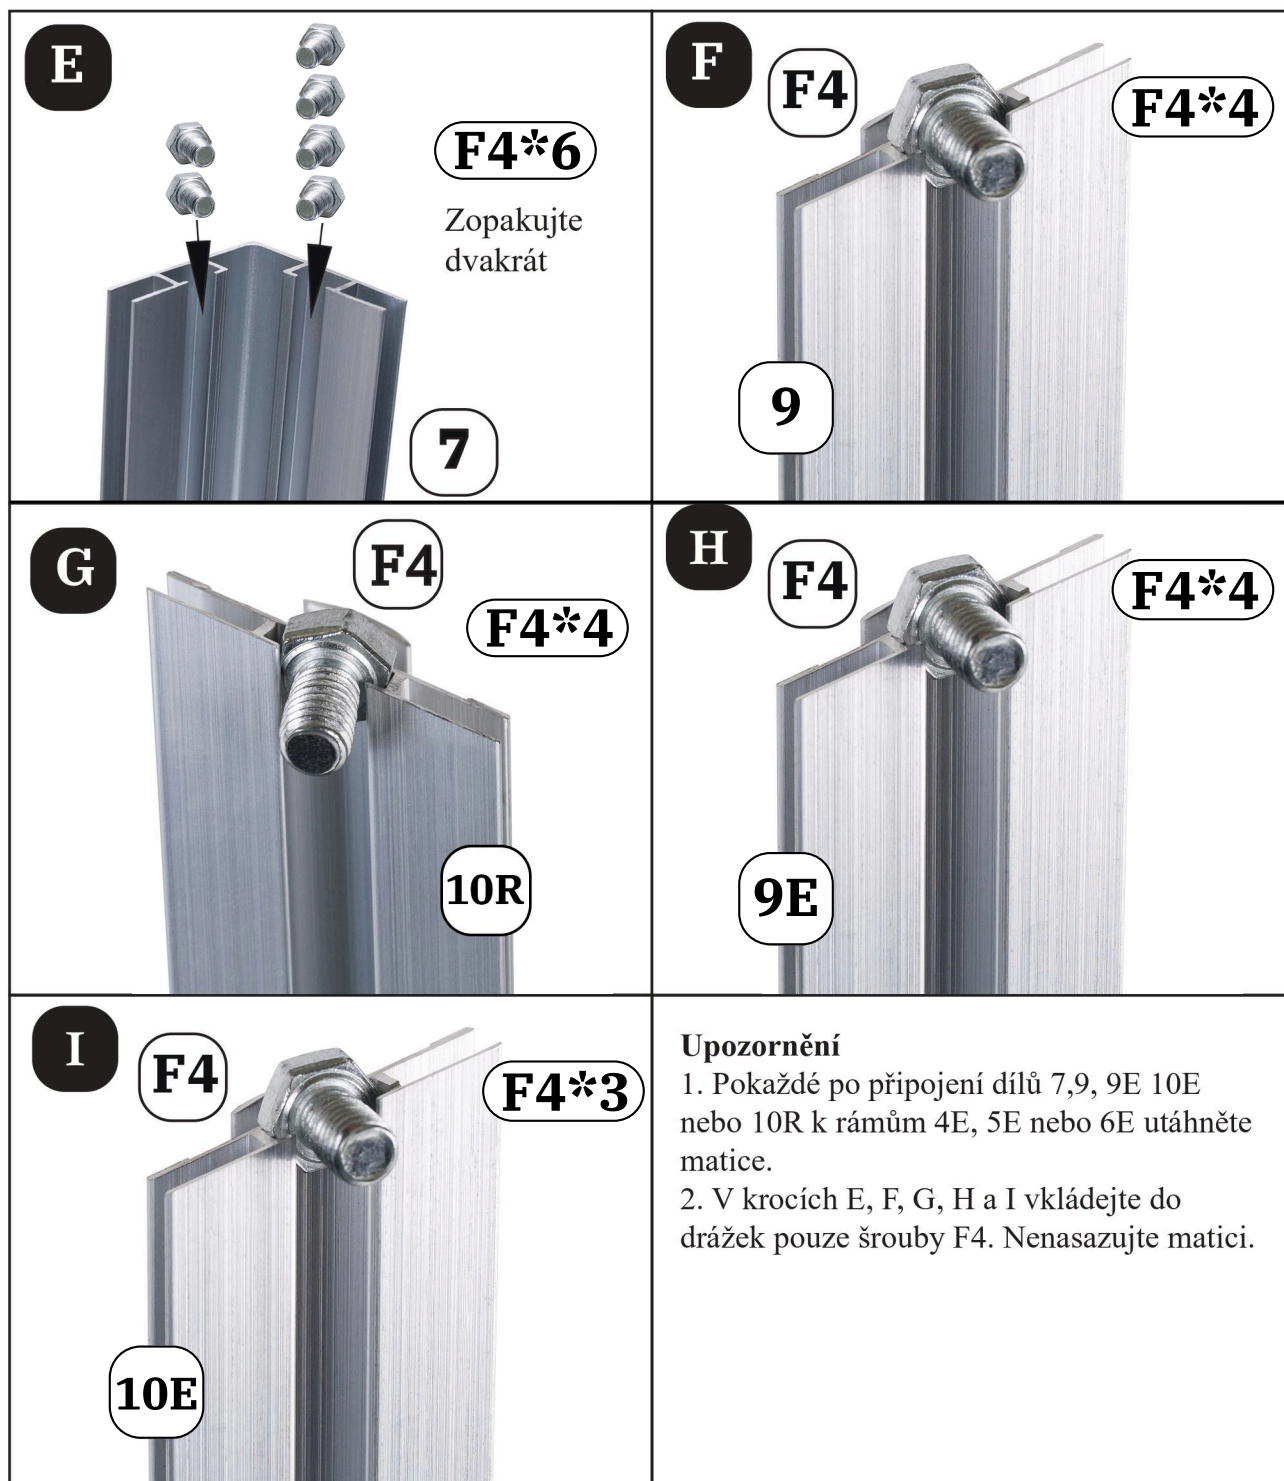


3. V kroku E mějte na paměti, že každý díl 7 má dvě drážky, do kterých budou vloženy šrouby F4. Drážka směřující k oběma bočním stěnám skleníku je **drážka b** a drážka směřující ke dvířkům nebo k zadní stěně je **drážka a**. V kroku E vložte 1 šrouby F4 do každé **drážky b** a dva šrouby F4 do každé **drážky a**.

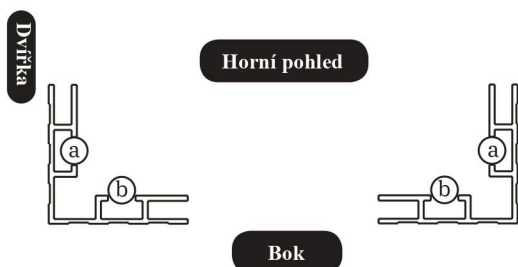

4. Montáž zadní stěny



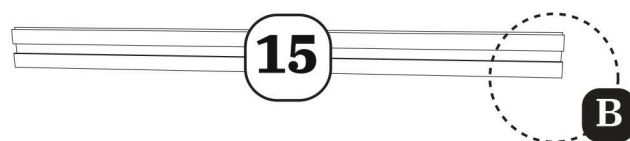
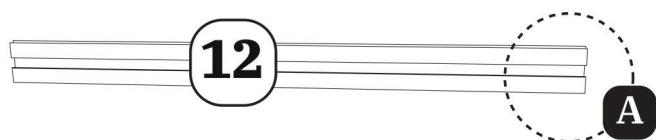


Číslo	Díl	Množství
12		1
15		1
F4		4
P3		1
P5		1
P6E		1
P4		1

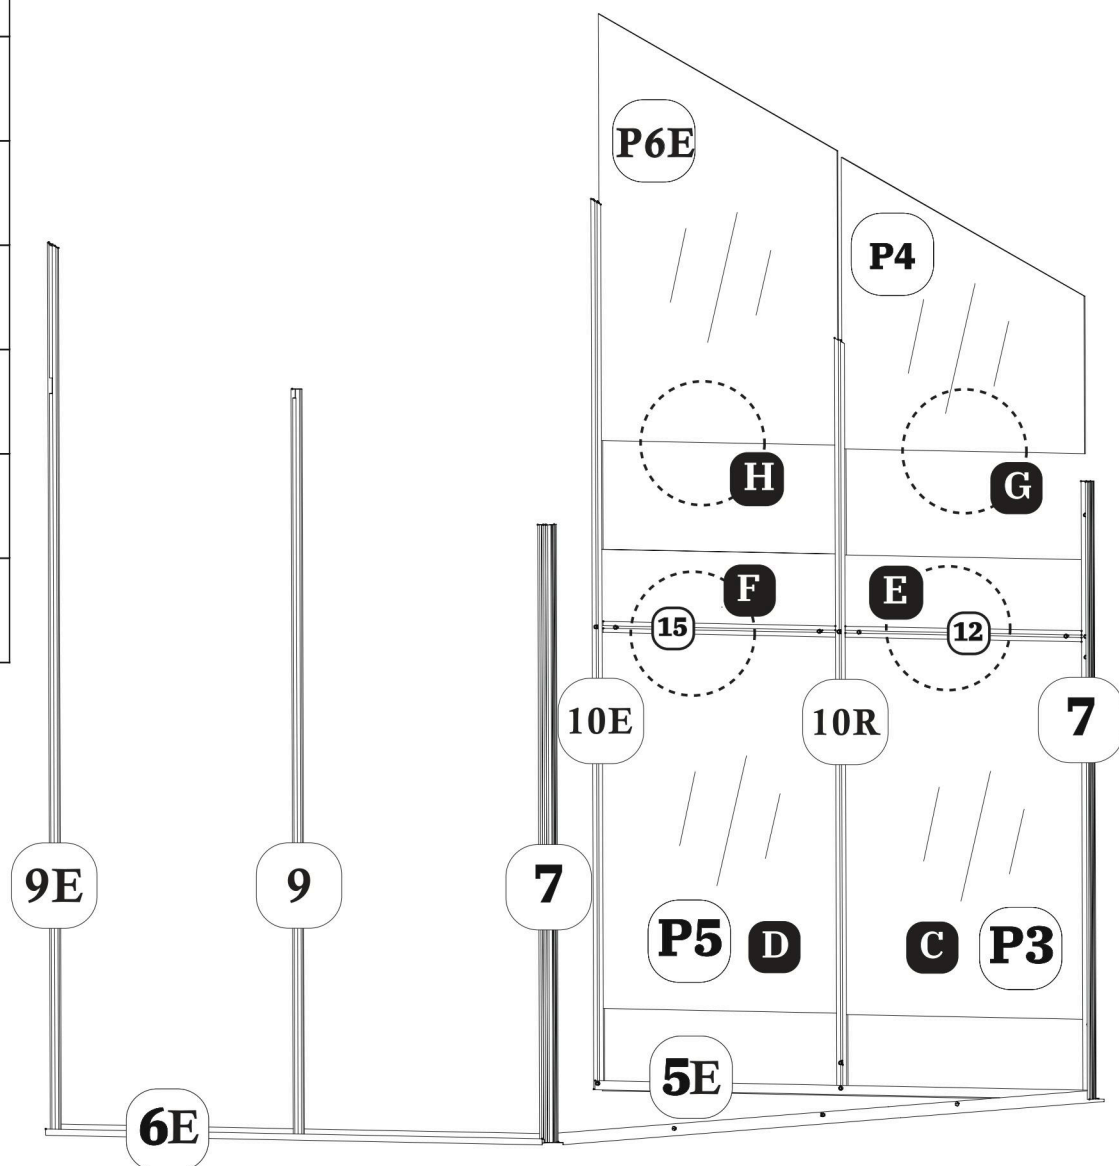


VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana (dvířka)

4. Montáž zadní stěny pokračování

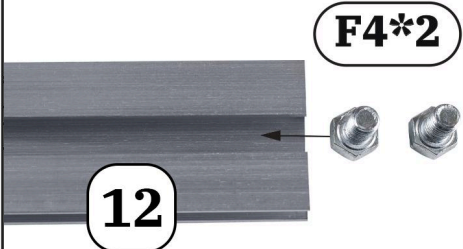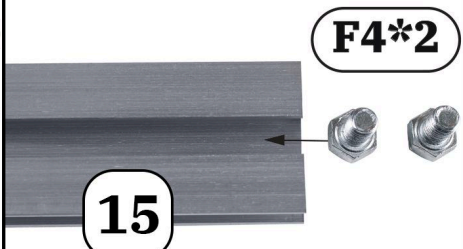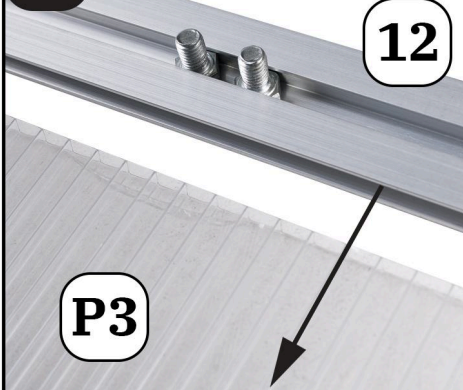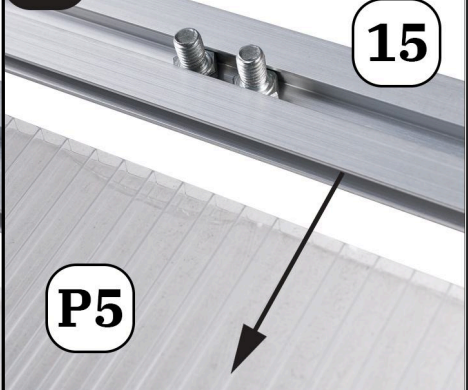A 	B 	C Vložte P3 do drážek dílů 7, 10R tak, aby díl P3 spočíval na dílu 5E.
D Vložte P5 do drážek dílů 10E, 10R tak, aby díl P5 spočíval na dílu 5E.	E 	F 
G Vložte díl P4 do drážek dílů 7, 10R tak, aby díl P4 zapadl do horní drážky dílu 12.	H Vložte díl P6E do drážek dílů 10E, 10R tak, aby díl P6E zapadl do horní drážky dílu 15.	Upozornění Požádejte druhou osobu, aby zadní stěnu přidržela.


4. Montáž zadní stěny pokračování

Číslo	Díl	Množství
F4		10
14E		1

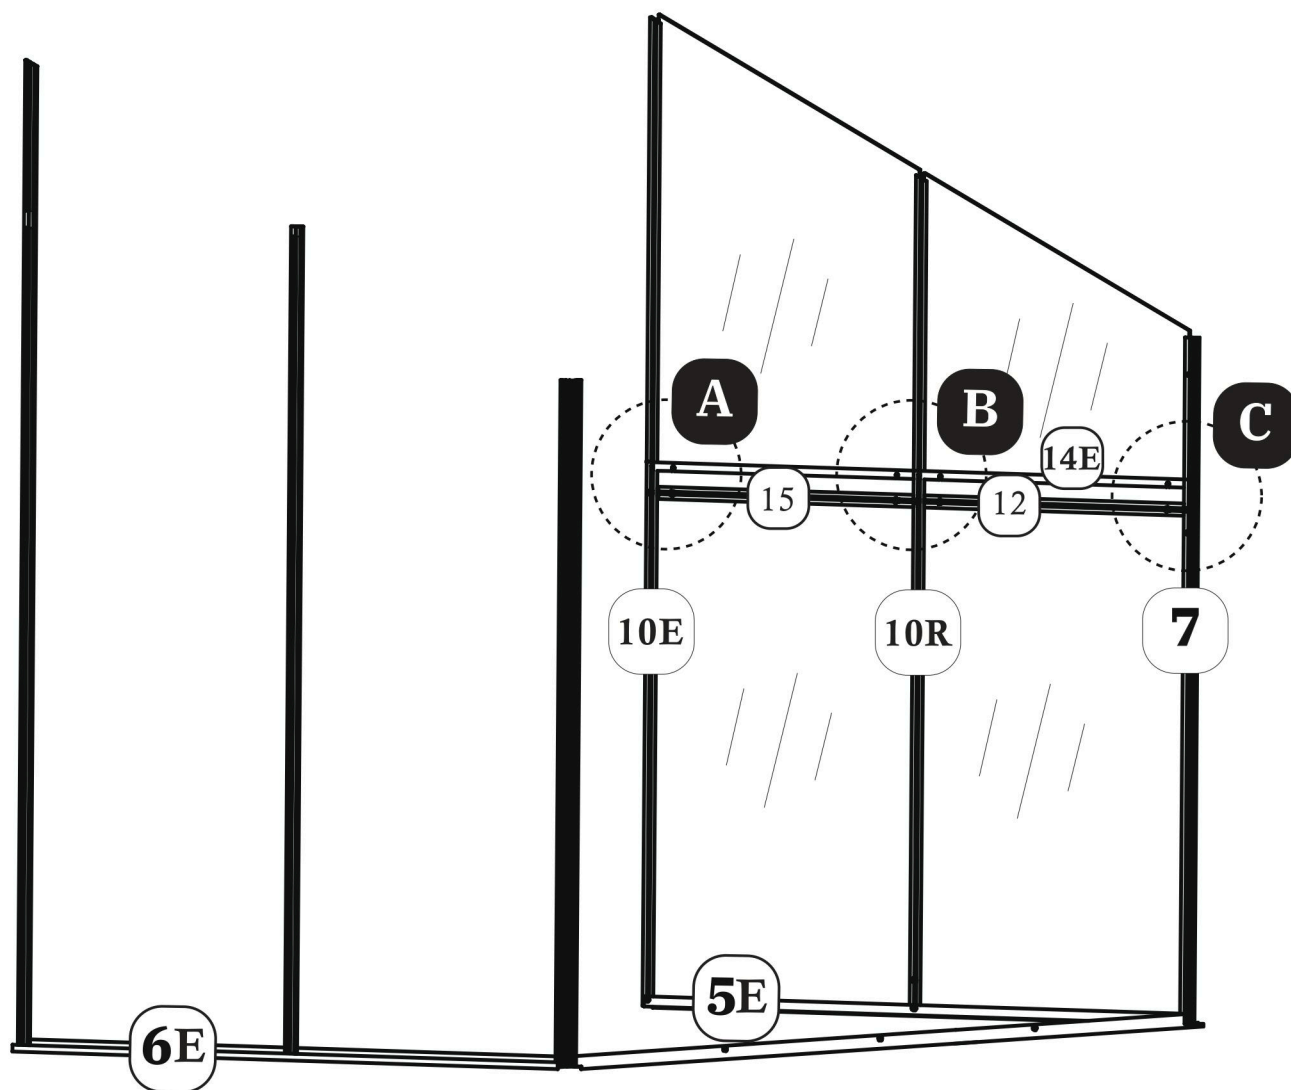


VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana (dvířka)


4. Montáž zadní stěny pokračování

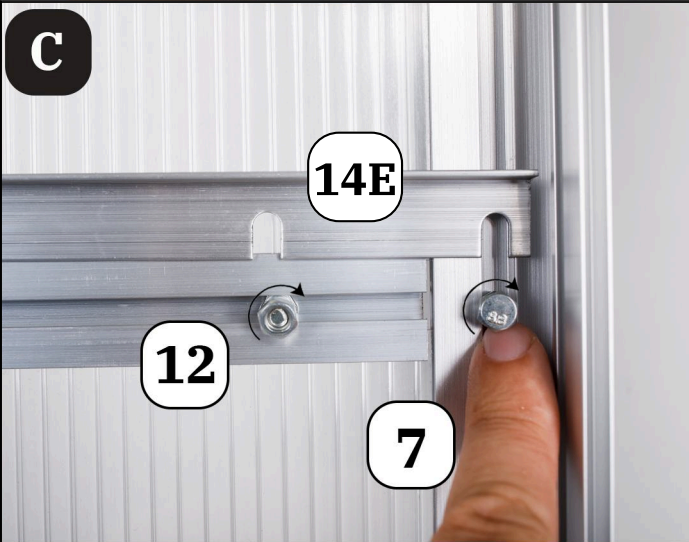 A 10E 7 12	 B 10R 14E 12 15
 C 14E 12 7	
Upozornění 1 1. V krocích A nebo C budou použity dva šrouby F4. Jeden je z dílu 7 a druhý z dílu 12. Oba šrouby byly do příslušných drážek vloženy v předchozích krocích. Nepotřebujete zde použít nové šrouby, pouze matice. 2. Utáhněte matice.	Upozornění 2 1. V kroku B budou použity tři šrouby F4. Jeden je z dílu 12, jeden je z dílu 10R a zbytek z dílu 15. Všechny šrouby byly do příslušných drážek vloženy v předchozích krocích. Nepotřebujete zde použít nové šrouby, pouze matice. 2. Utáhněte matice.







5. Montáž přední stěny

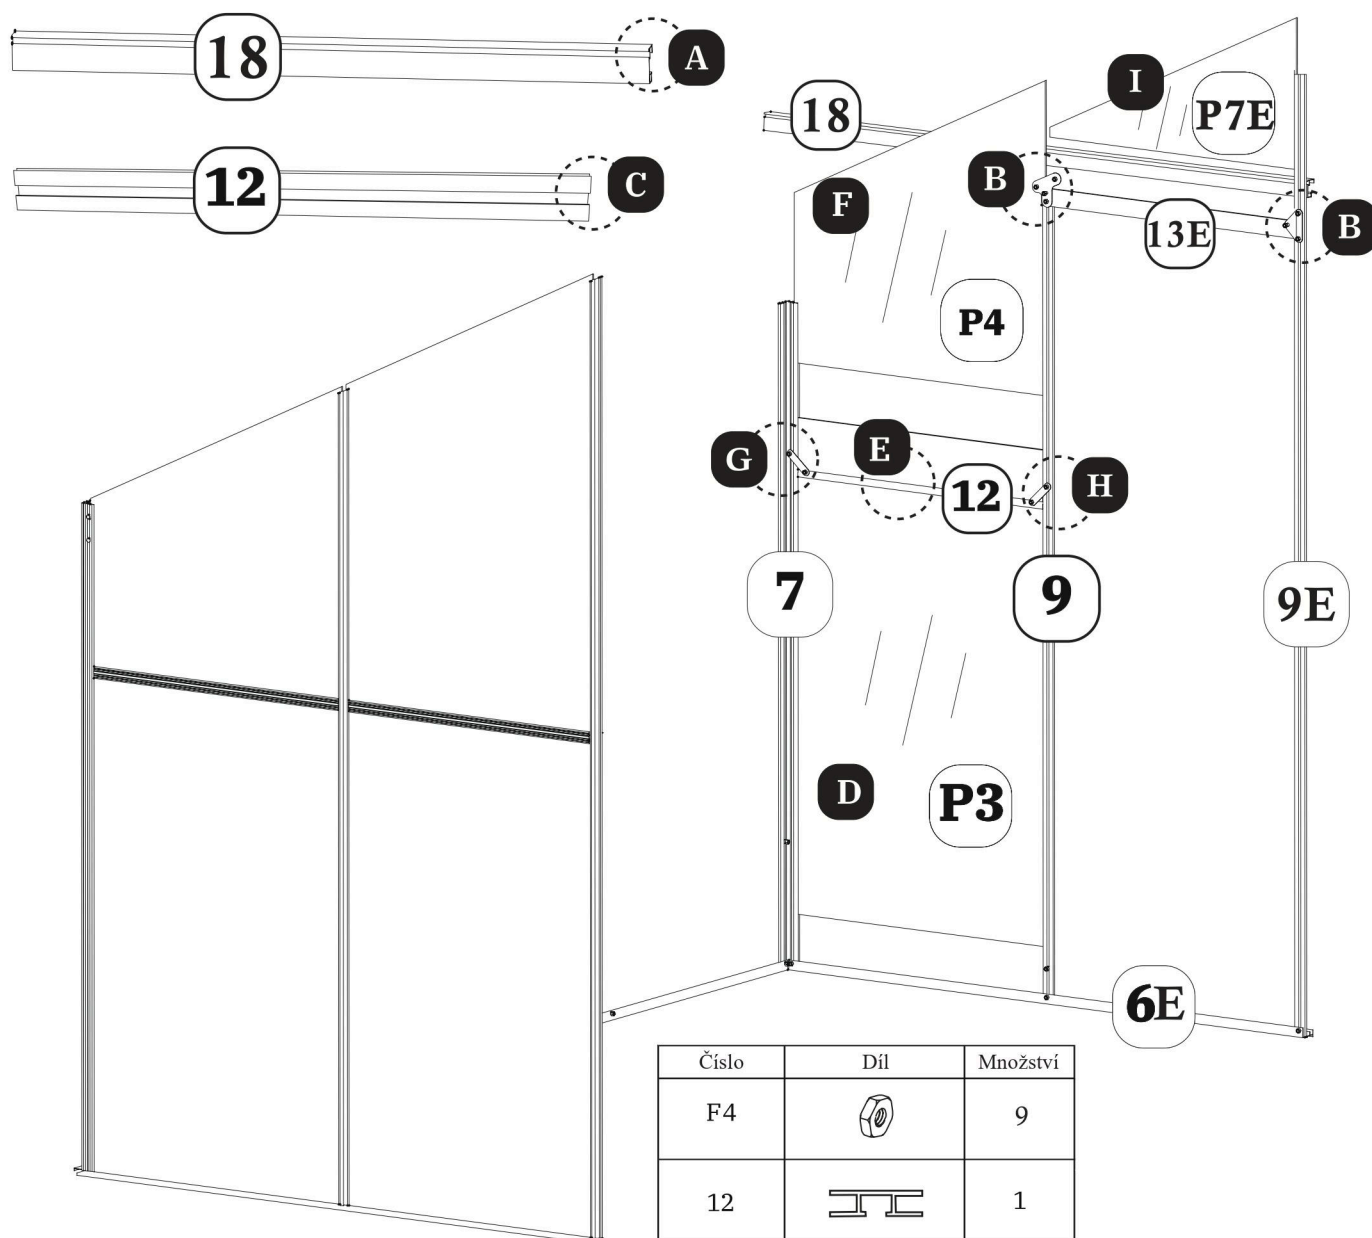

VNĚJŠÍ POHLED
Zadní strana



Číslo	Díl	Množství
F4		9
12		1
13E		1
18		1
B3		2
B4		2
B15		1
B16		2
P3		1
P4		1
P7E		1

5. Montáž přední stěny pokračování

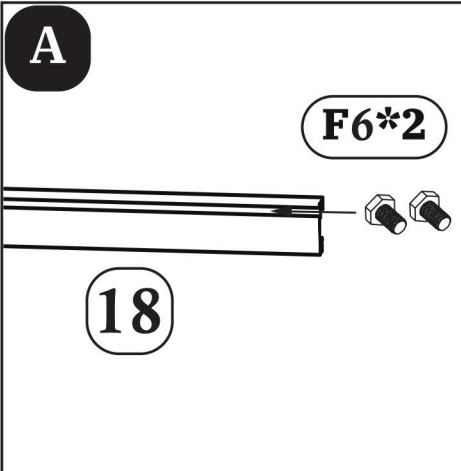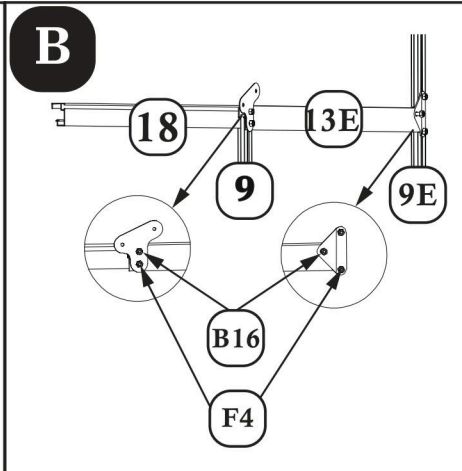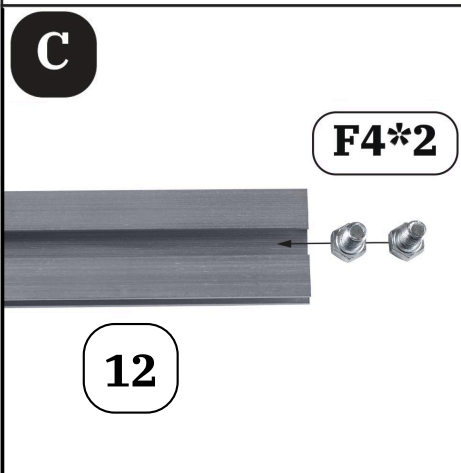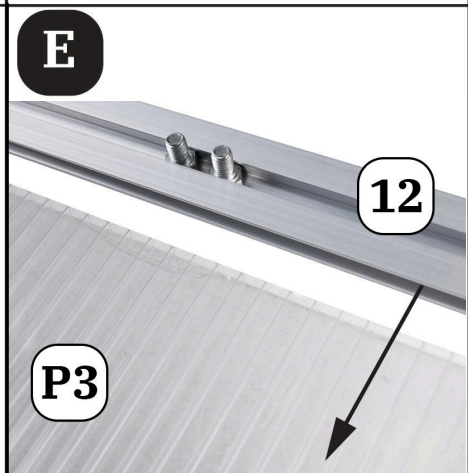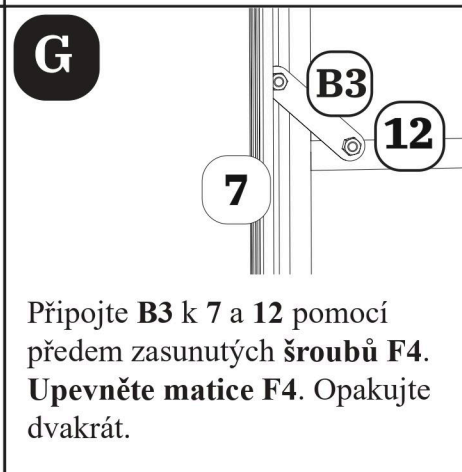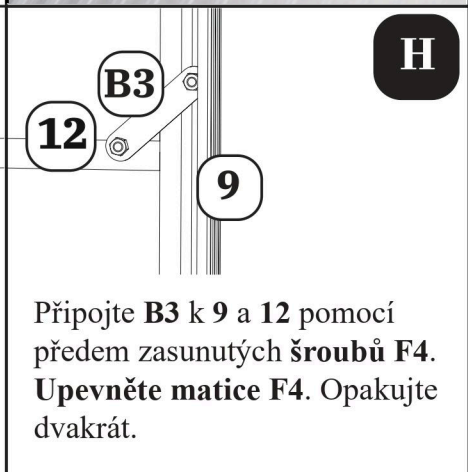A 	B 	Upozornění 1. Připojte B4 k 13E a 9 pomocí předem zasunutých šroubů F4. Upevněte matice F4. 2. Připojte B15 k 9E pomocí předem zasunutých šroubů F4. Upevněte matice F4. 3. Připojte 18 k 13E a B4 pomocí B16, na druhé straně, připojte 18 k 13E a B15. Upevněte matice F4
C 	D Vložte P3 do drážek 7, 9, až dokud P3 nebude na 6.	E 
F Vložte P4 do drážek 7, 9, až dokud P4 nezasáhne do horní drážky 12.	G  Připojte B3 k 7 a 12 pomocí předem zasunutých šroubů F4. Upevněte matice F4. Opakujte dvakrát.	H  Připojte B3 k 9 a 12 pomocí předem zasunutých šroubů F4. Upevněte matice F4. Opakujte dvakrát.
I Vložte P7E do drážek 9, až dokud P4 nezasáhne do horní drážky 13E.	Upozornění 1. Pokud jde o kroky B, G a H, všechny šrouby F4 pocházejí z 7, 9 a 9E. Nepotřebujete zde nové šrouby, pouze matice. 2. Všímněte si orientace 13E. 3. Všímněte si, že v kroku B, má 9E odstraněný jeden ze svých konců, odstraněný prostor je tam, kde je položen 18.	

5. Montáž přední stěny pokračování

Číslo	Díl	Množství
8L+8R+8LL		1+1+1
F4		14
F5		16
B8		2

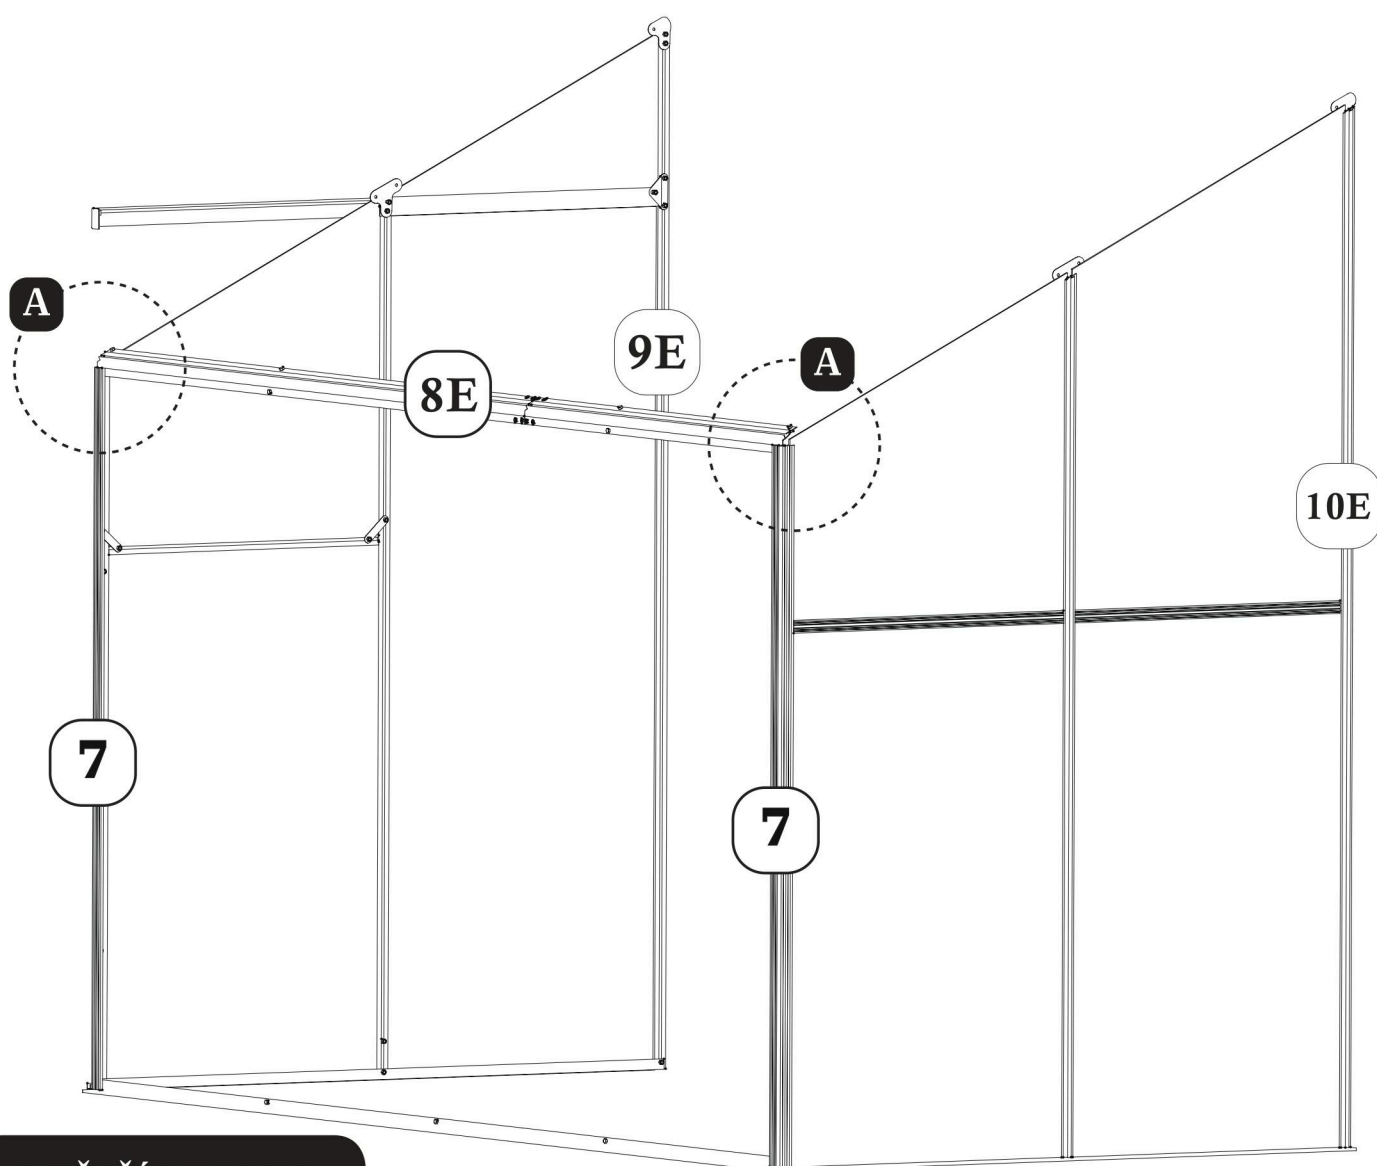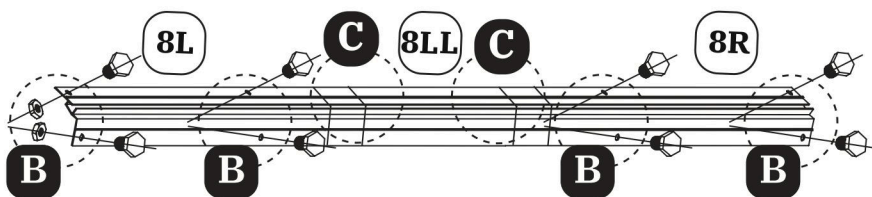

VNĚJŠÍ POHLED
Zadní strana

6. Montáž rámu střechy pokračování

A

7

8E

VNITŘNÍ POHLED

Zopakujte čtyřikrát

8E

7

**VNĚJŠÍ POHLED
POHLED Z PROFILU**

B

F4

8E

F4

Opakujte krok A 7 krát.

C Opakujte dvakrát

F5

8L

B10

8R

Všimněte si orientaci hlavy a matice šroubu F5.

Upozornění

1. V **kroku A** mějte na paměti, že pohled z profilu na díly **7** a **8E** (schéma vpravo) zachycuje přesné umístění dílu **8E**. Mějte na paměti, že drážka v dílu **8E** směřuje nahoru.


2. Šroub **F4** v **kroku A** zapadne do drážky **7**, která směřuje k některé boční stěně skleníku, do drážky **b**. Až budou oba šrouby na obou koncích dílu **8E** v drážkách, utáhněte matice.

Dvířka

Horní pohled

Bok


6. Montáž rámu střechy pokračování

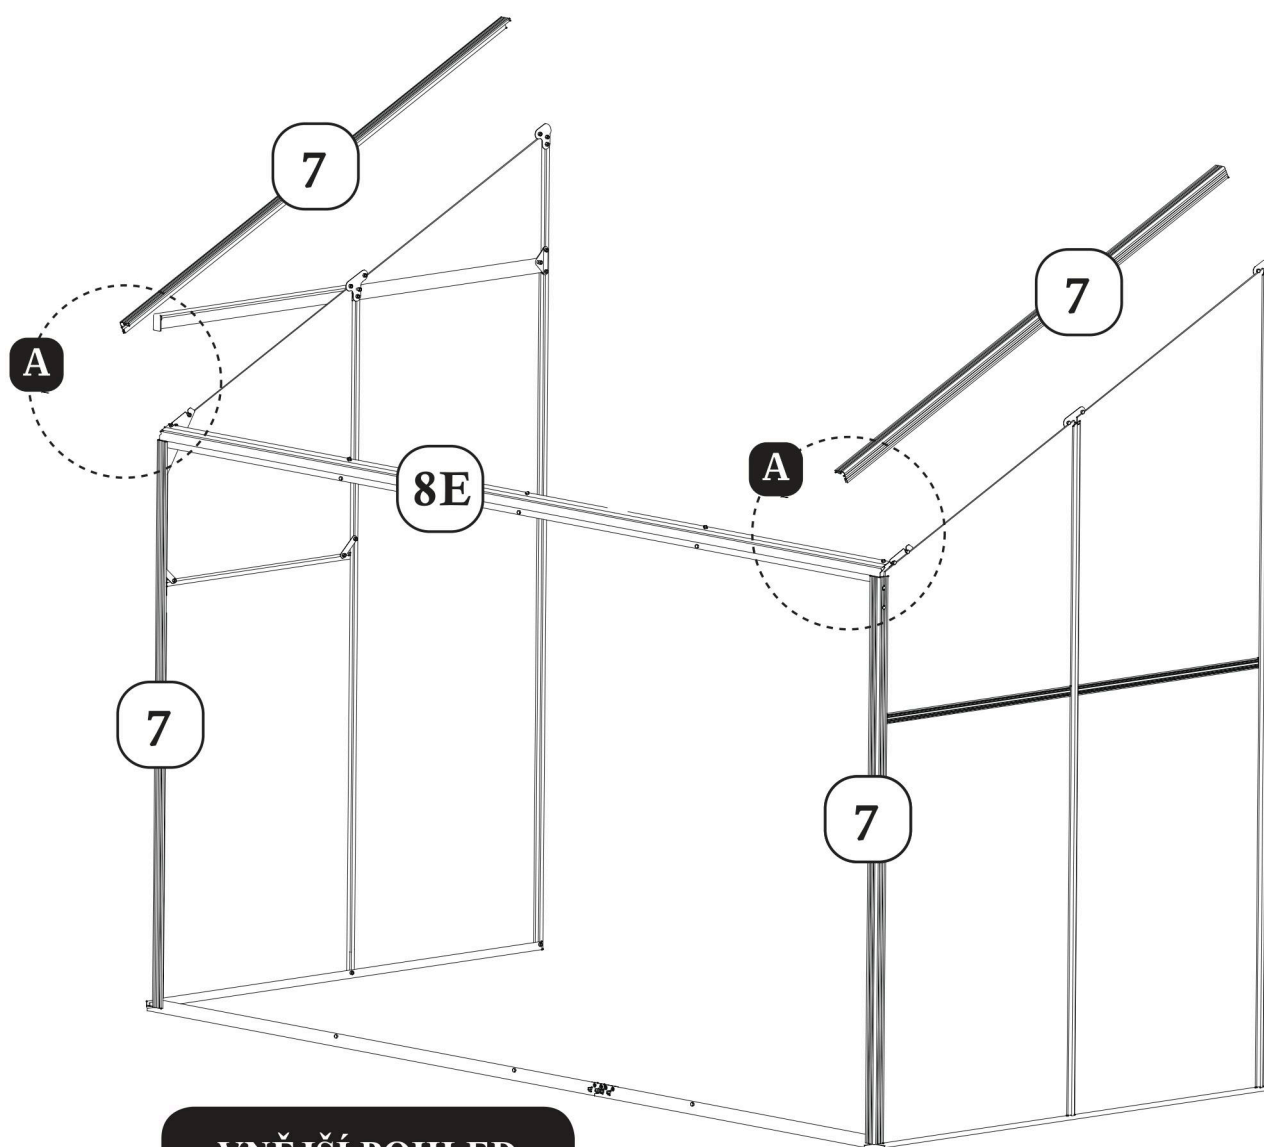

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

Číslo	Díl	Množství
7		2

6. Montáž rámu střechy pokračování

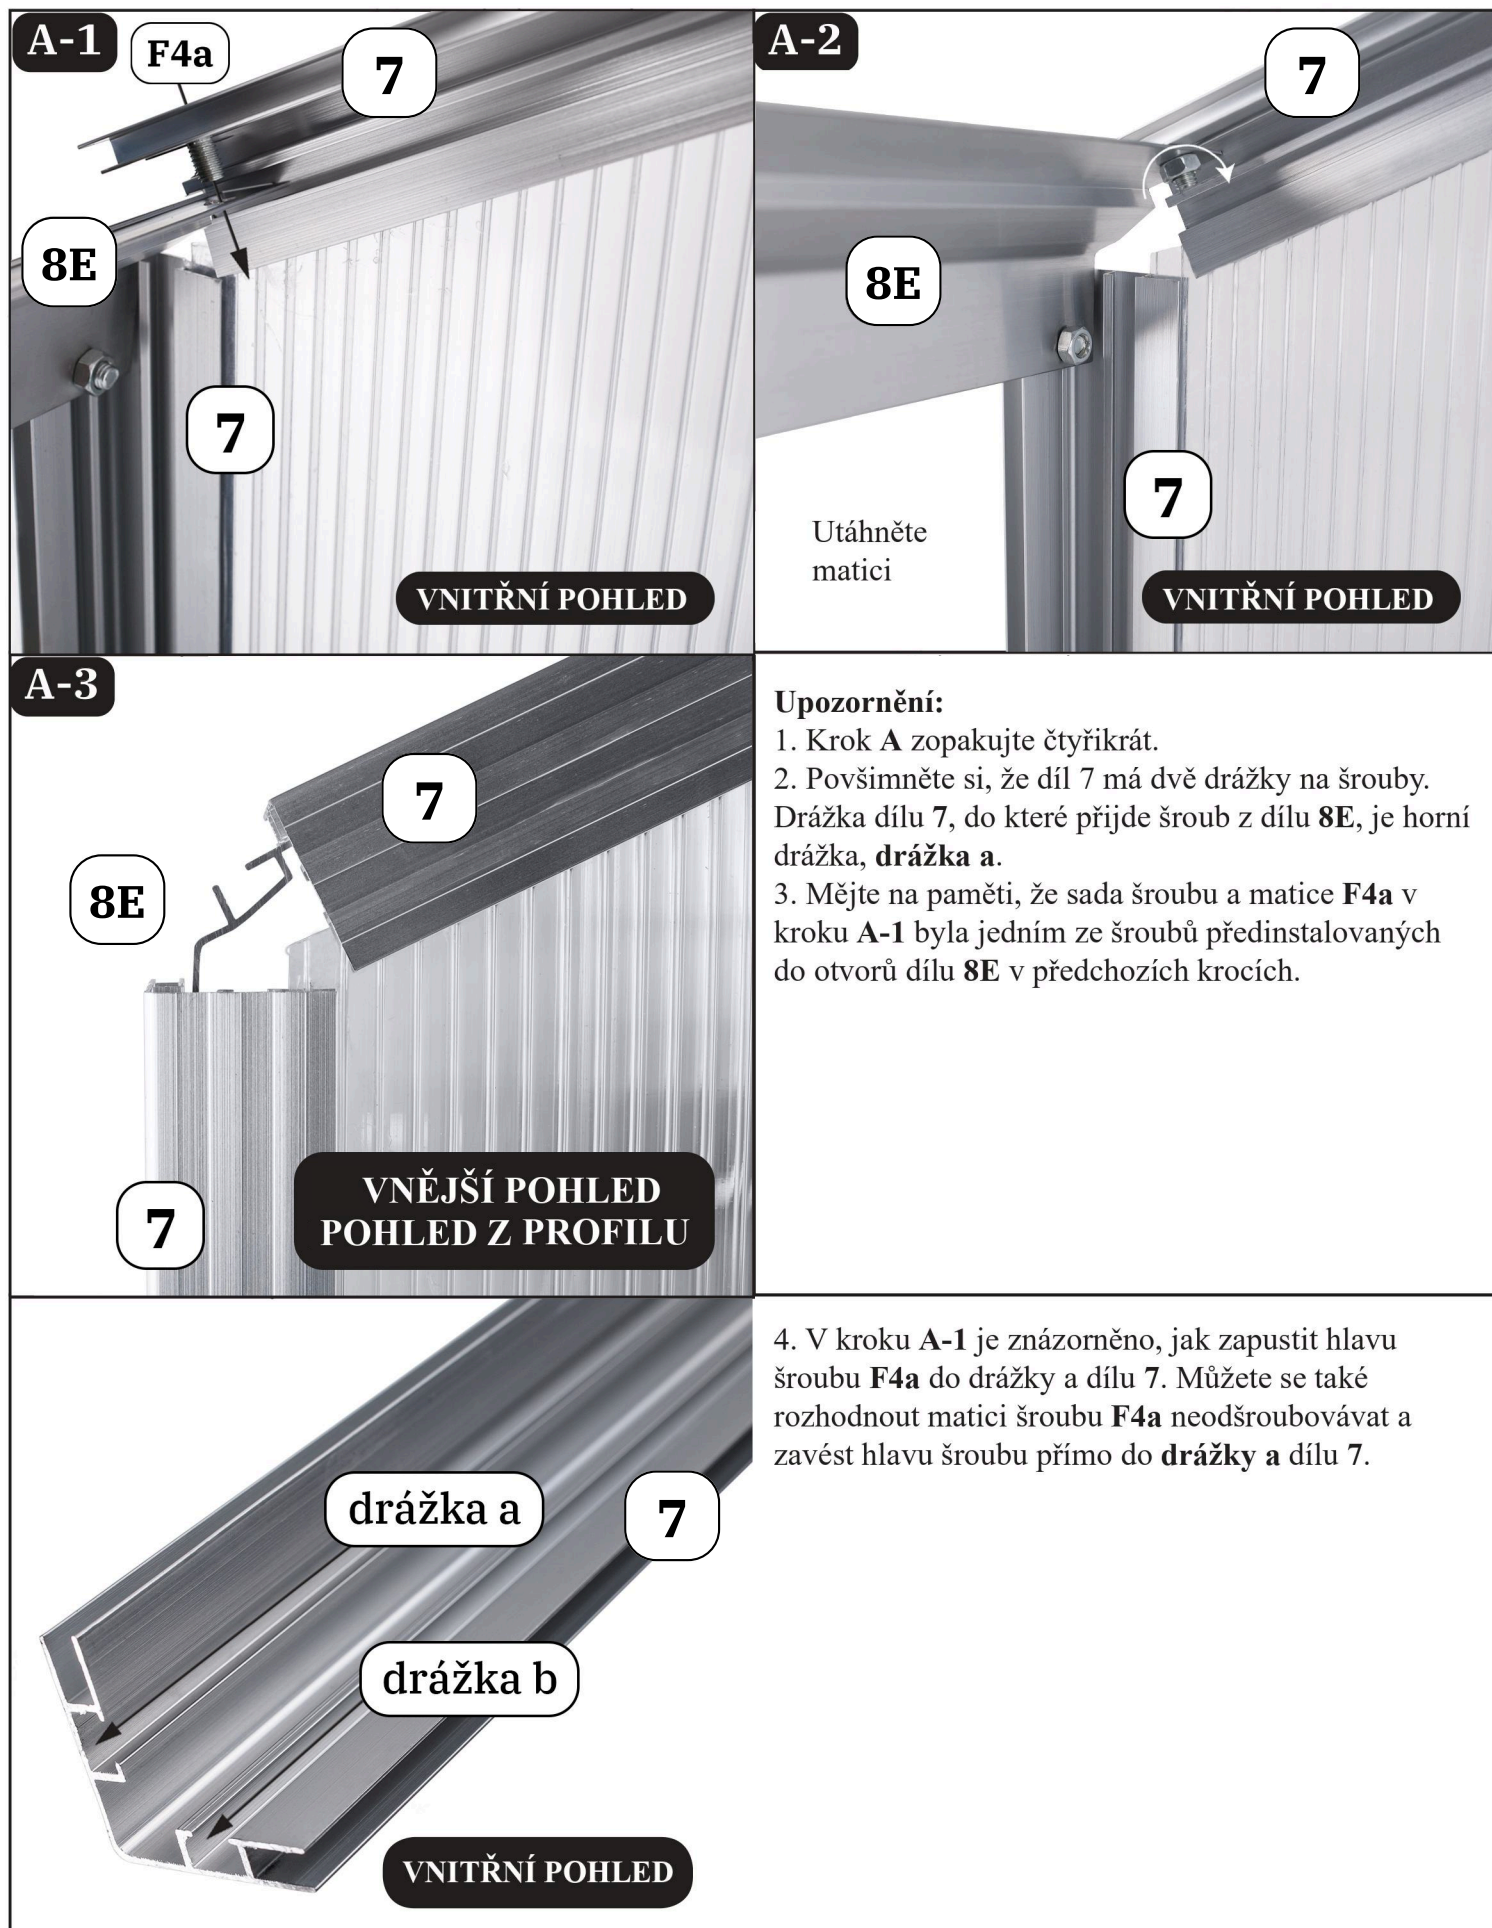


Upozornění:

1. Krok A zopakujte čtyřikrát.
2. Povšimněte si, že díl 7 má dvě drážky na šrouby. Drážka dílu 7, do které přijde šroub z dílu 8E, je horní drážka, **drážka a**.
3. Mějte na paměti, že sada šroubu a matice F4a v kroku A-1 byla jedním ze šroubů předinstalovaných do otvorů dílu 8E v předchozích krocích.


4. V kroku A-1 je znázorněno, jak zapustit hlavu šroubu F4a do drážky a dílu 7. Můžete se také rozhodnout matici šroubu F4a neodšroubovávat a zavést hlavu šroubu přímo do **drážky a** dílu 7.

6. Montáž rámu střechy pokračování

Číslo	Díl	Množství
F4		10

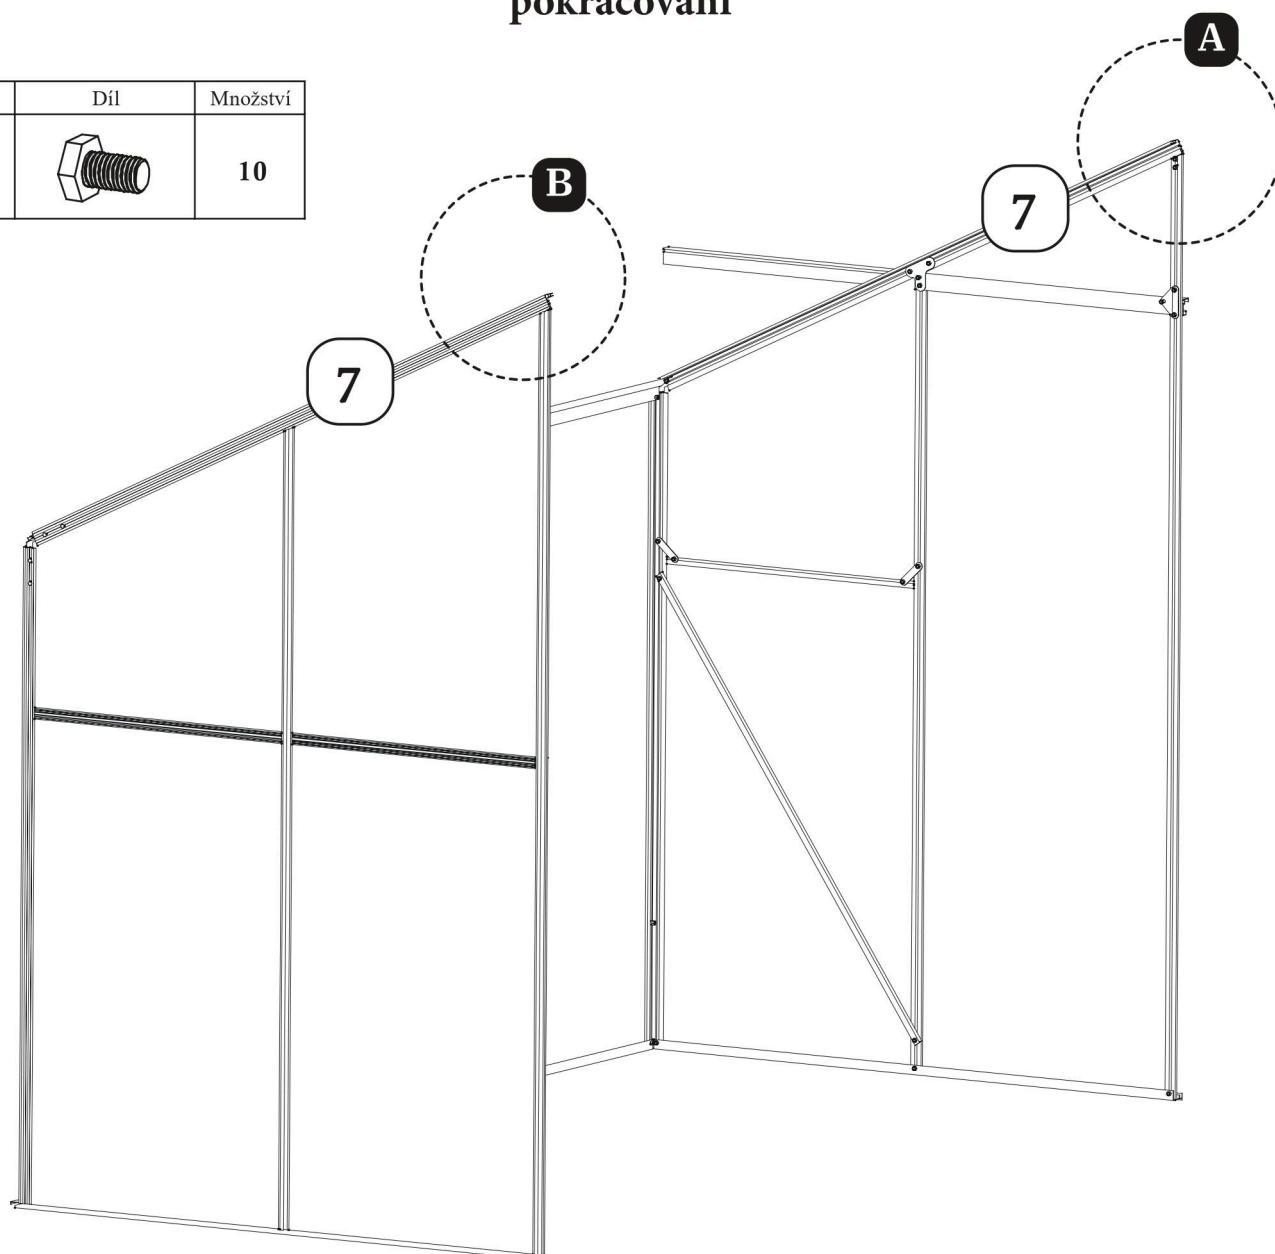



VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

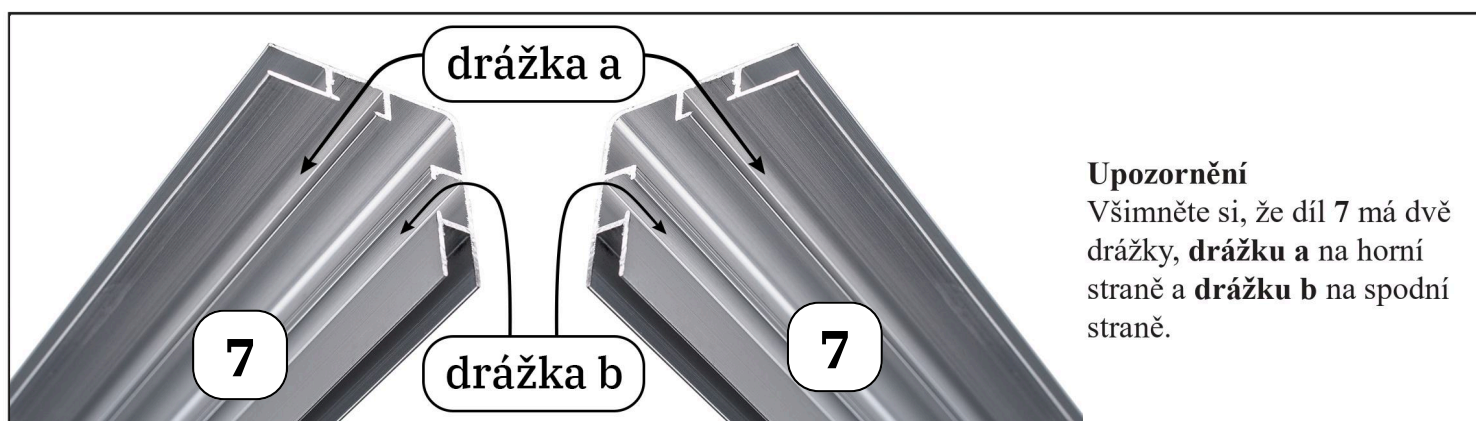

Upozornění

Všimněte si, že díl 7 má dvě drážky, **drážku a** na horní straně a **drážku b** na spodní straně.

6. Montáž rámu střechy pokračování

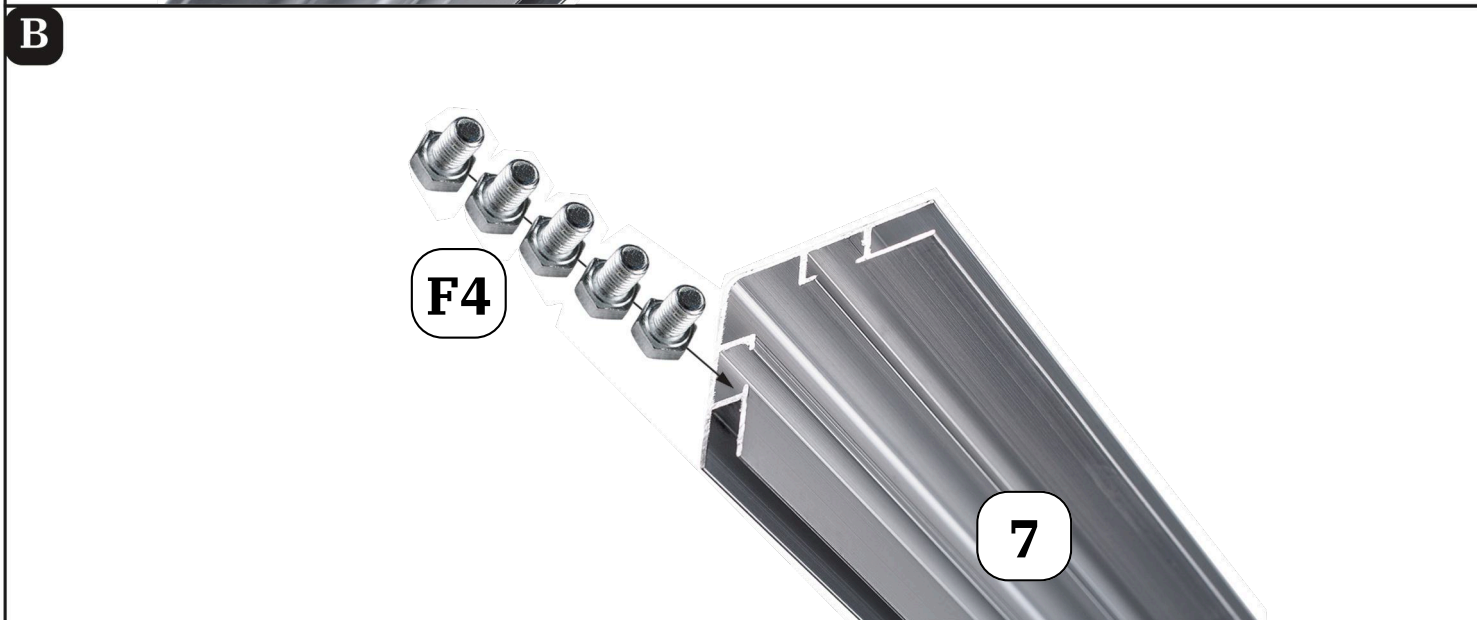
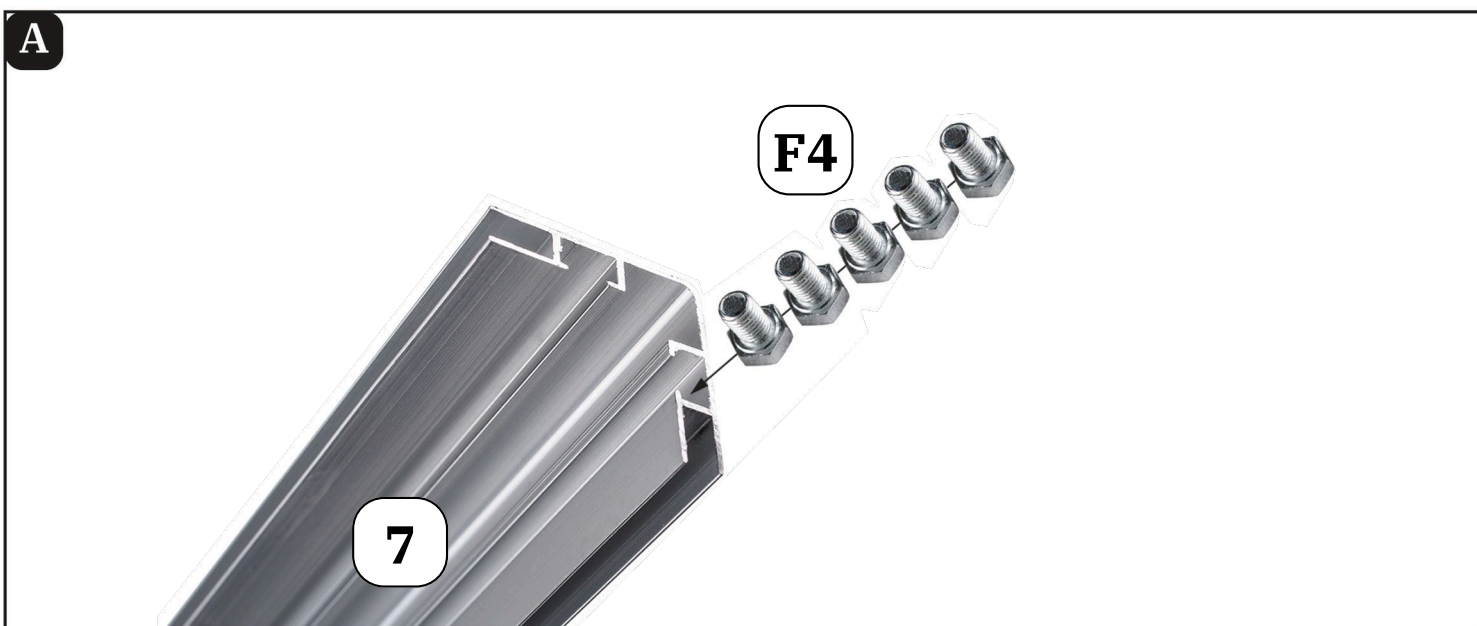


Upozornění



1. Vložte pouze šroub. Nenasazujte matici.



7. Zajištění rámu

Číslo	Díl	Množství
17+17LL		2 + 1
F4		14
F5		16
B10		2

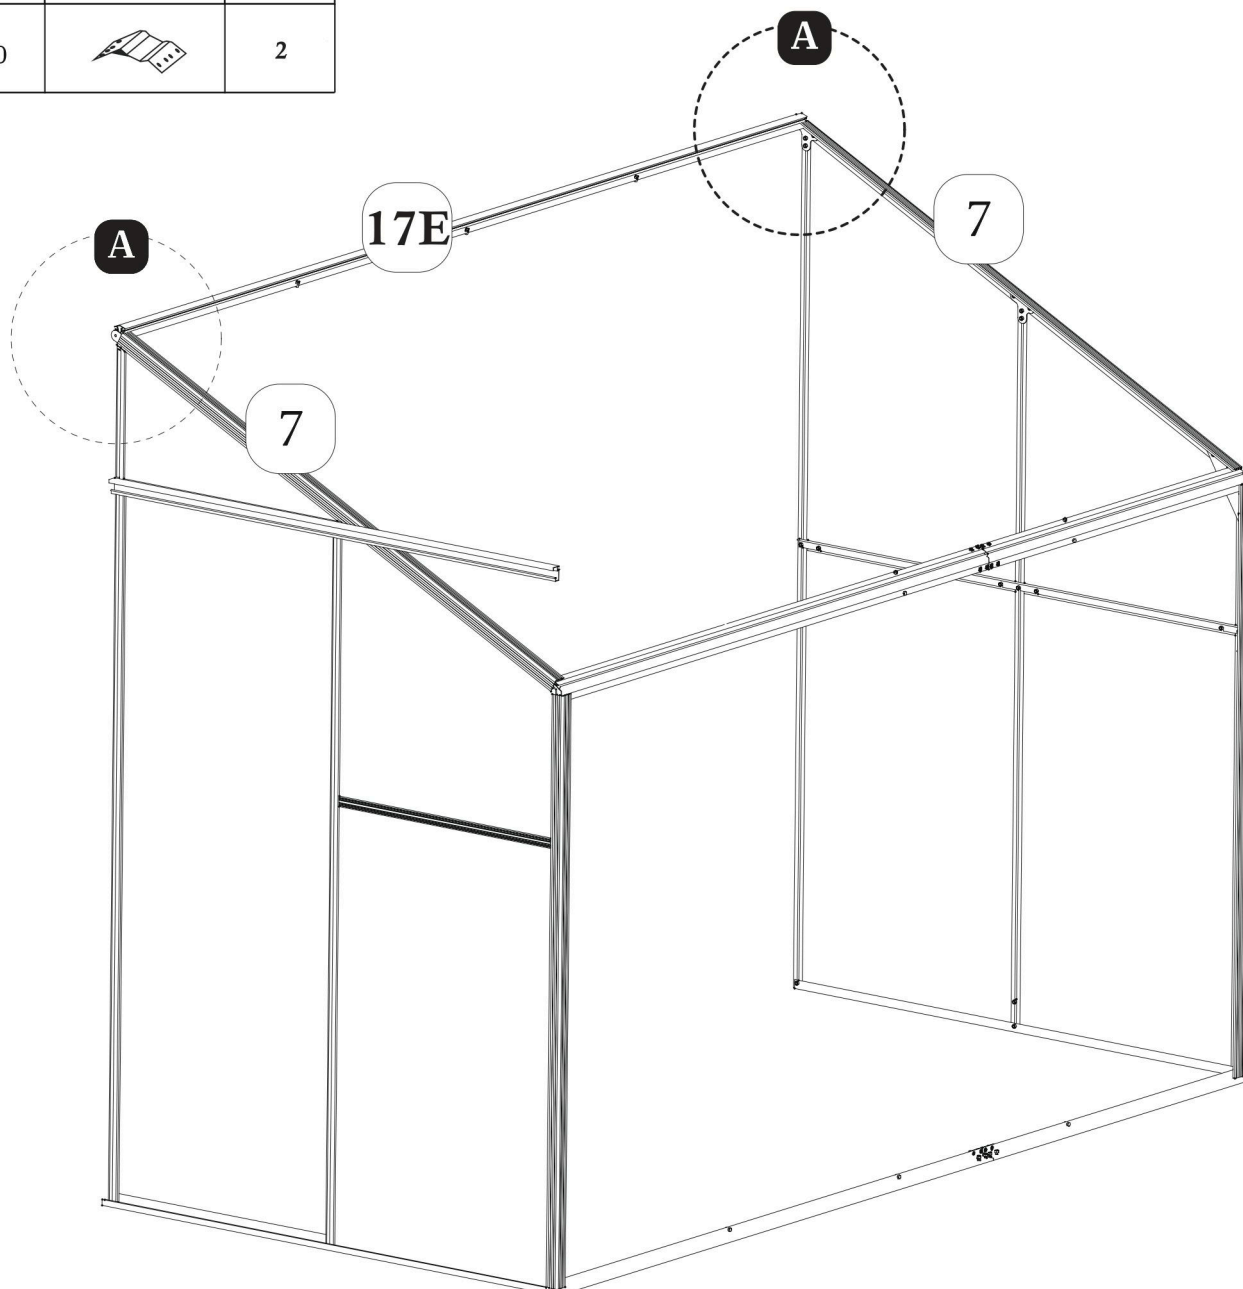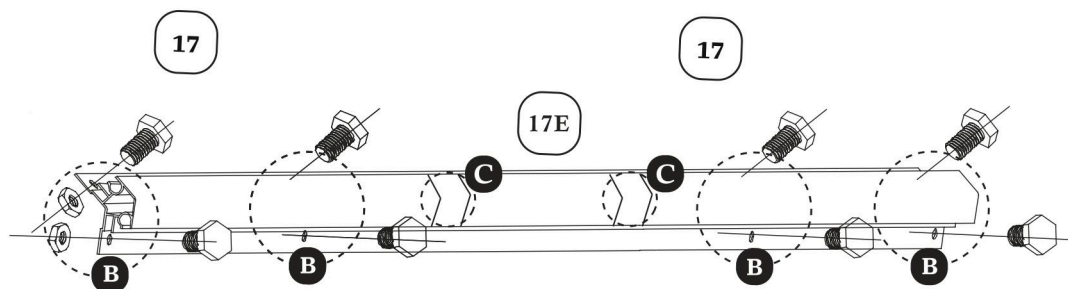



7. Zajištění rámu pokračování

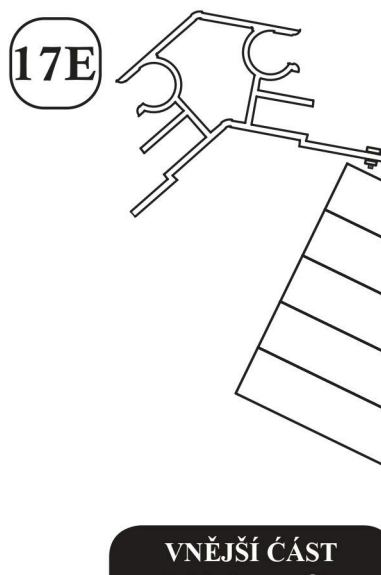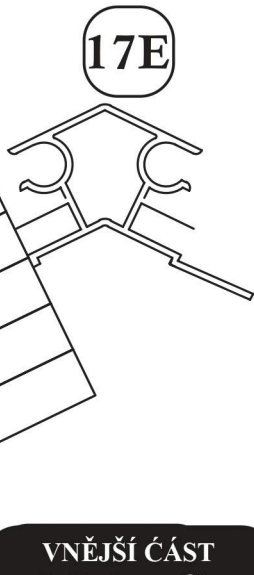A-1  VNĚJŠÍ ČÁST Pohled z profilu	A-2  VNĚJŠÍ ČÁST Pohled z profilu
A-1 A-2 Nasuňte díl 17E do dílu 7. Předem vložený šroub F4 v dílu 17E přijde do horní drážky jednotlivých dílů 7. Opakujte dvakrát, dokud nebudou čtyři šrouby F4 na obou koncích dílu 17E umístěny ve čtyřech horních drážkách dílu 7. Utáhněte matice.	

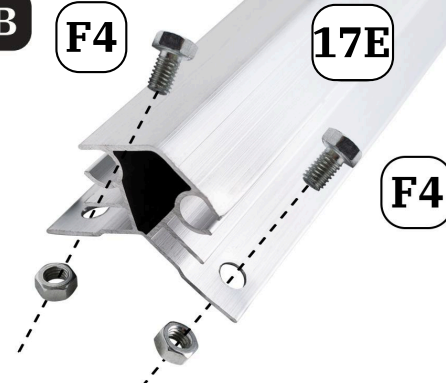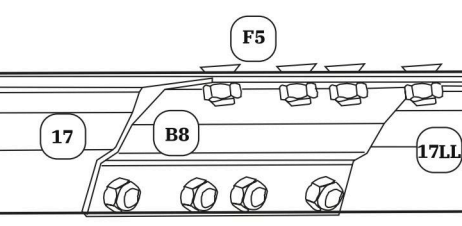
B  Opakujte krok A 7 krát.	C Opakujte x 2  Všimněte si orientaci hlavy a matice šroubu F5.	Upozornění 1. Matici neutahujte. Pouze ji volně zašroubujte na závit. 2. Pamatujte na to, že orientace šrouby a matice nelze změnit. Pro lepší pochopení viz níže uvedené zobrazení.
--	--	---

7. Zajištění rámu pokračování

Číslo	Díl	Množství
F4		8
B5		4
Střešní otvor		2

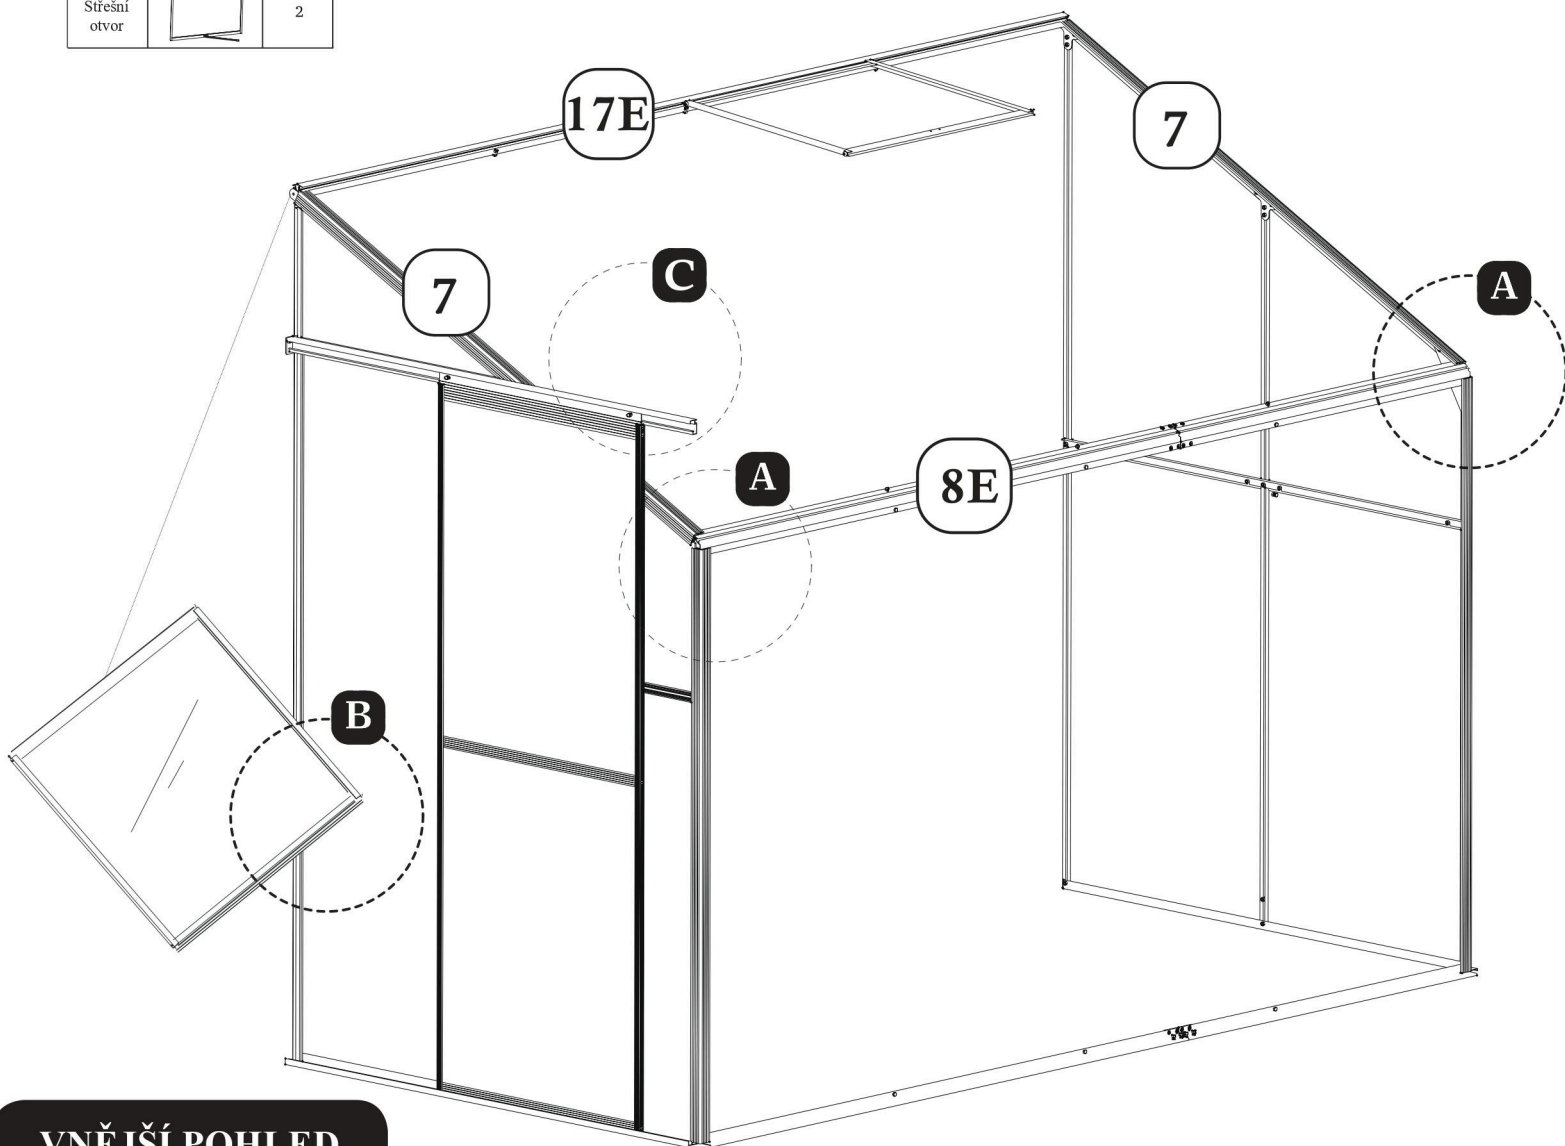

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

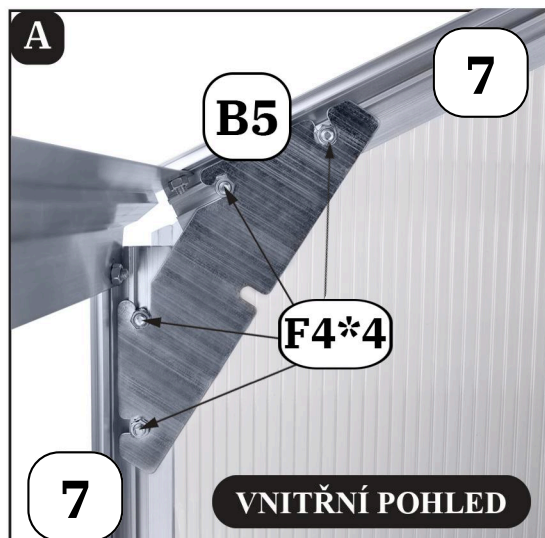


Upozornění

1. V kroku A budou použity čtyři šrouby F4. Přímo v tomto kroku se vkládají do spodní drážky dílu 7.
2. Podívejte se, jak jsou díl B5 a šrouby propojené.
3. Utáhněte matice.
4. Zopakujte čtyřikrát.


Pro lepší přehlednost není v tomto schématu díl 8E viditelný.

7. Zajištění rámu pokračování

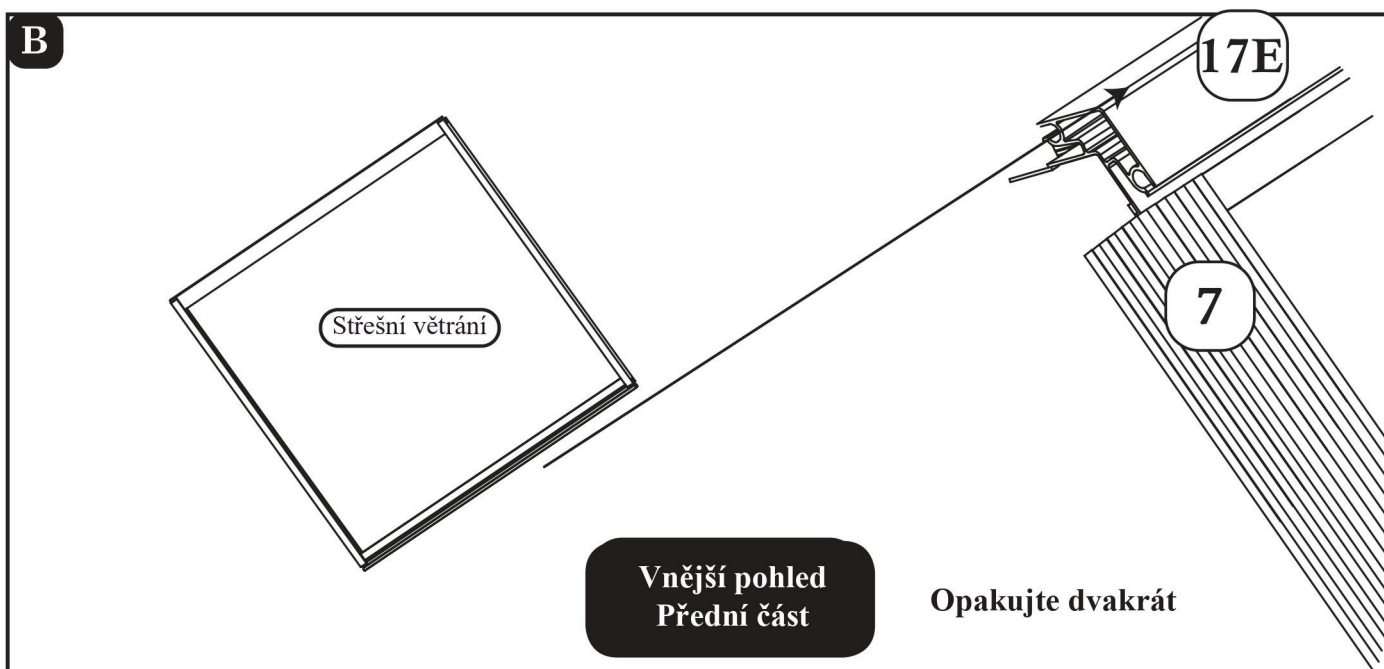

Upozornění

V kroku B nasuňte dvě větrání ve střeše do pravé kolejnice dílu 17E. Pozici střešního otvoru upravíte později.

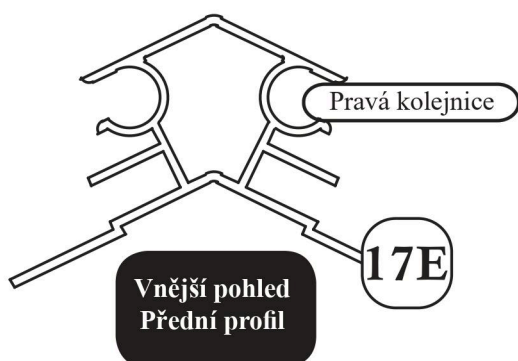

E-2




Upozornění

Posuňte dveře do polohy znázorněné na obrázku C. Kolečka na zadní straně dveří by měly být umístěny na vyčnívající části 18.

8. Montáž středního rámu

Číslo	Díl	Množství
19		10
F4		19

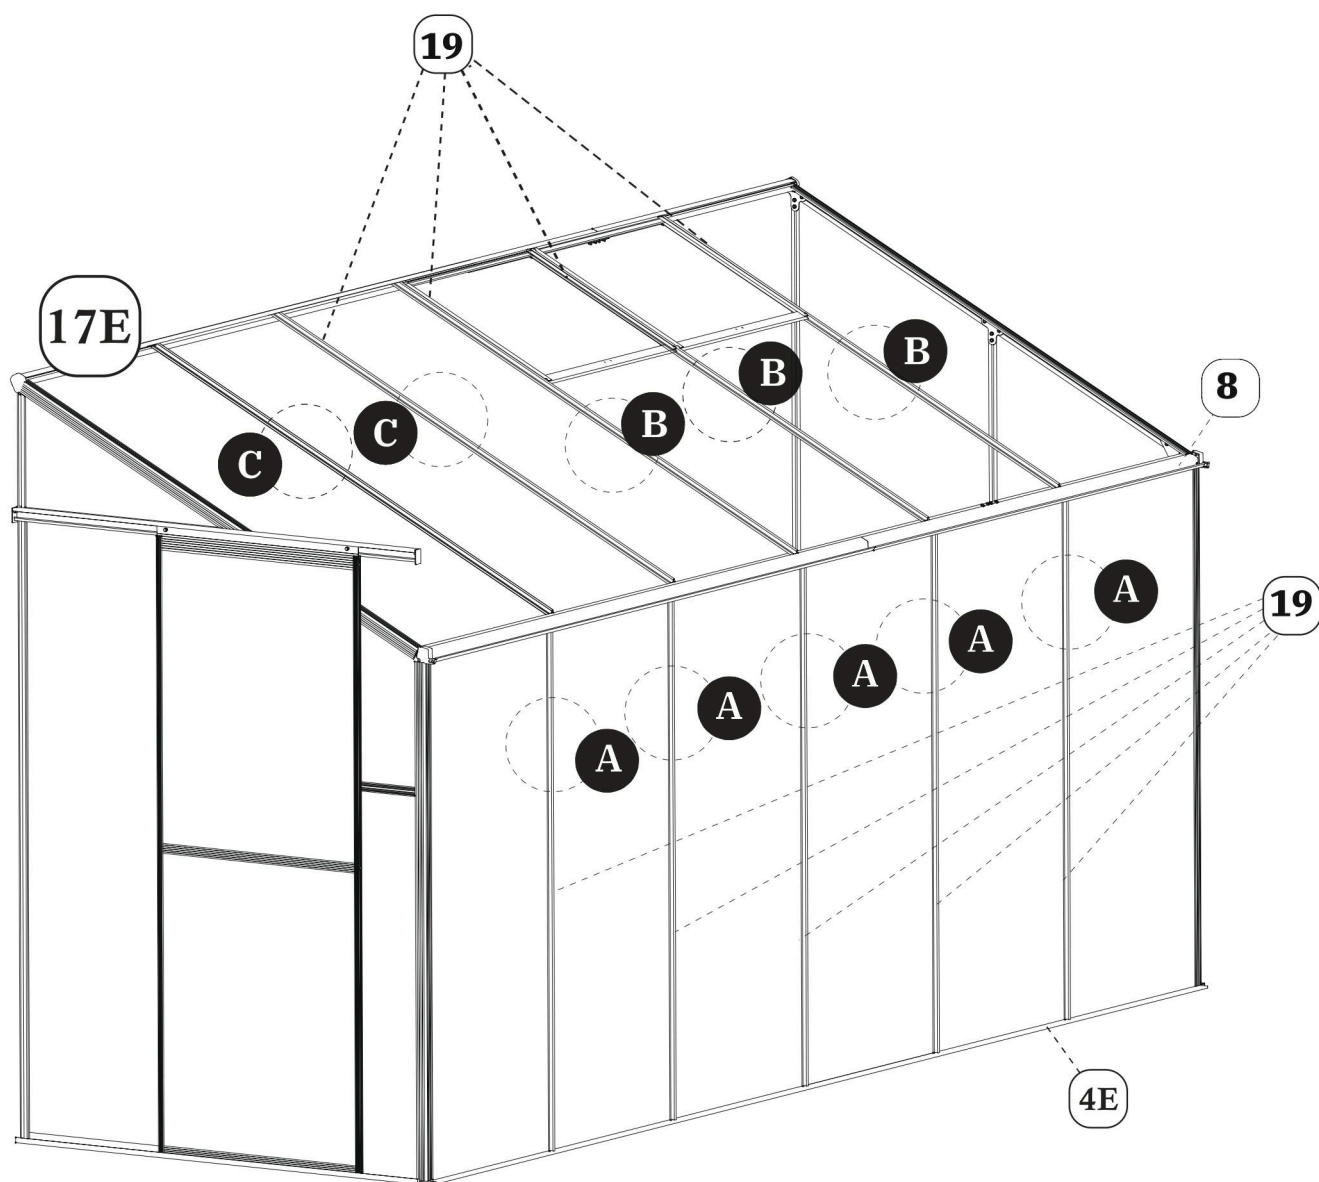

8. Montáž středního rámu pokračování

A-1

Nasuňte díl 19 do polohy uvedené na předchozí straně. Hlava šroubu F4 dílu 8E a 4E by se měla dostat do drážky dílu 19.

A-2

Než hlava šroubu F4 v dílu 4E vstoupí do drážky dílu 19, vložte šroub F4 do drážky dílu 19 ze spodní strany.

NEZASUNUJTE ŠROUBY DO DÍLŮ 19 UPROSTŘED KAŽDÉ STRANY.

Přípevněte šroub F4 na dílu 8E a 4E pomocí matic.

Nyní by se zde měl nacházet šroub F4, který se může v drážce dílu 19 volně pohybovat.

VNITŘNÍ POHLED

B-1

Nasuňte díl 19 do polohy uvedené na předchozí straně. Hlava šroubu F4 dílu 8E a 4E by se měla dostat do drážky dílu 19.

B-2

Než hlava šroubu F4 v dílu 8E vstoupí do drážky dílu 19, vložte šroub F4 do drážky dílu 19 ze spodní strany.

Přípevněte šroub F4 na dílu 8E a 4E pomocí matic.

Nyní by se zde měl nacházet šroub F4, který se může v drážce dílu 19 volně pohybovat.




VNITŘNÍ POHLED

C


Nasuňte díl 19 do polohy uvedené na předchozí straně. Hlava šroubu F4 dílu 8E a 17E by se měla dostat do drážky dílu 19.

Přípevněte šroub F4 na dílu 8E a 17E pomocí matic.


Nevkládejte šroub v kroku C.

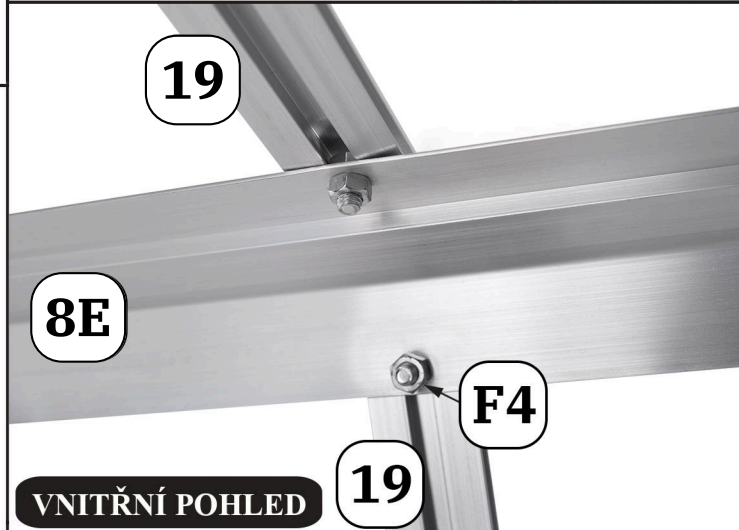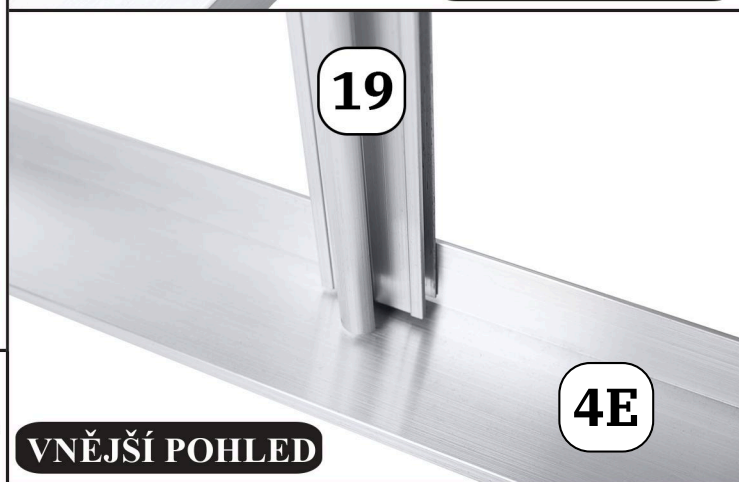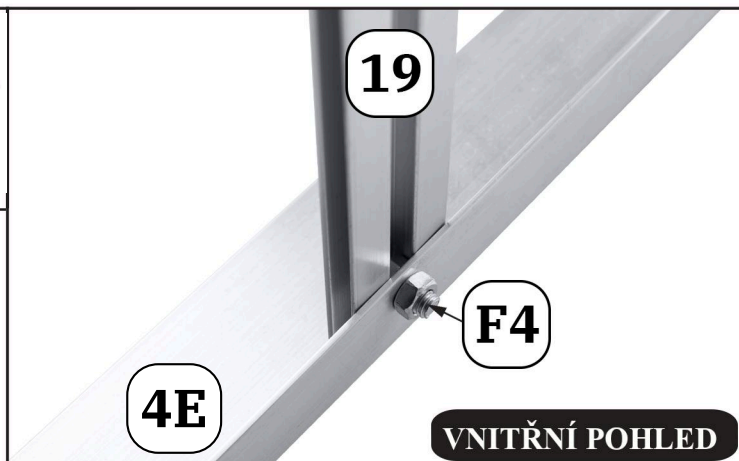


9. Montáž držáku větrání ve střeše a upevnění panelu

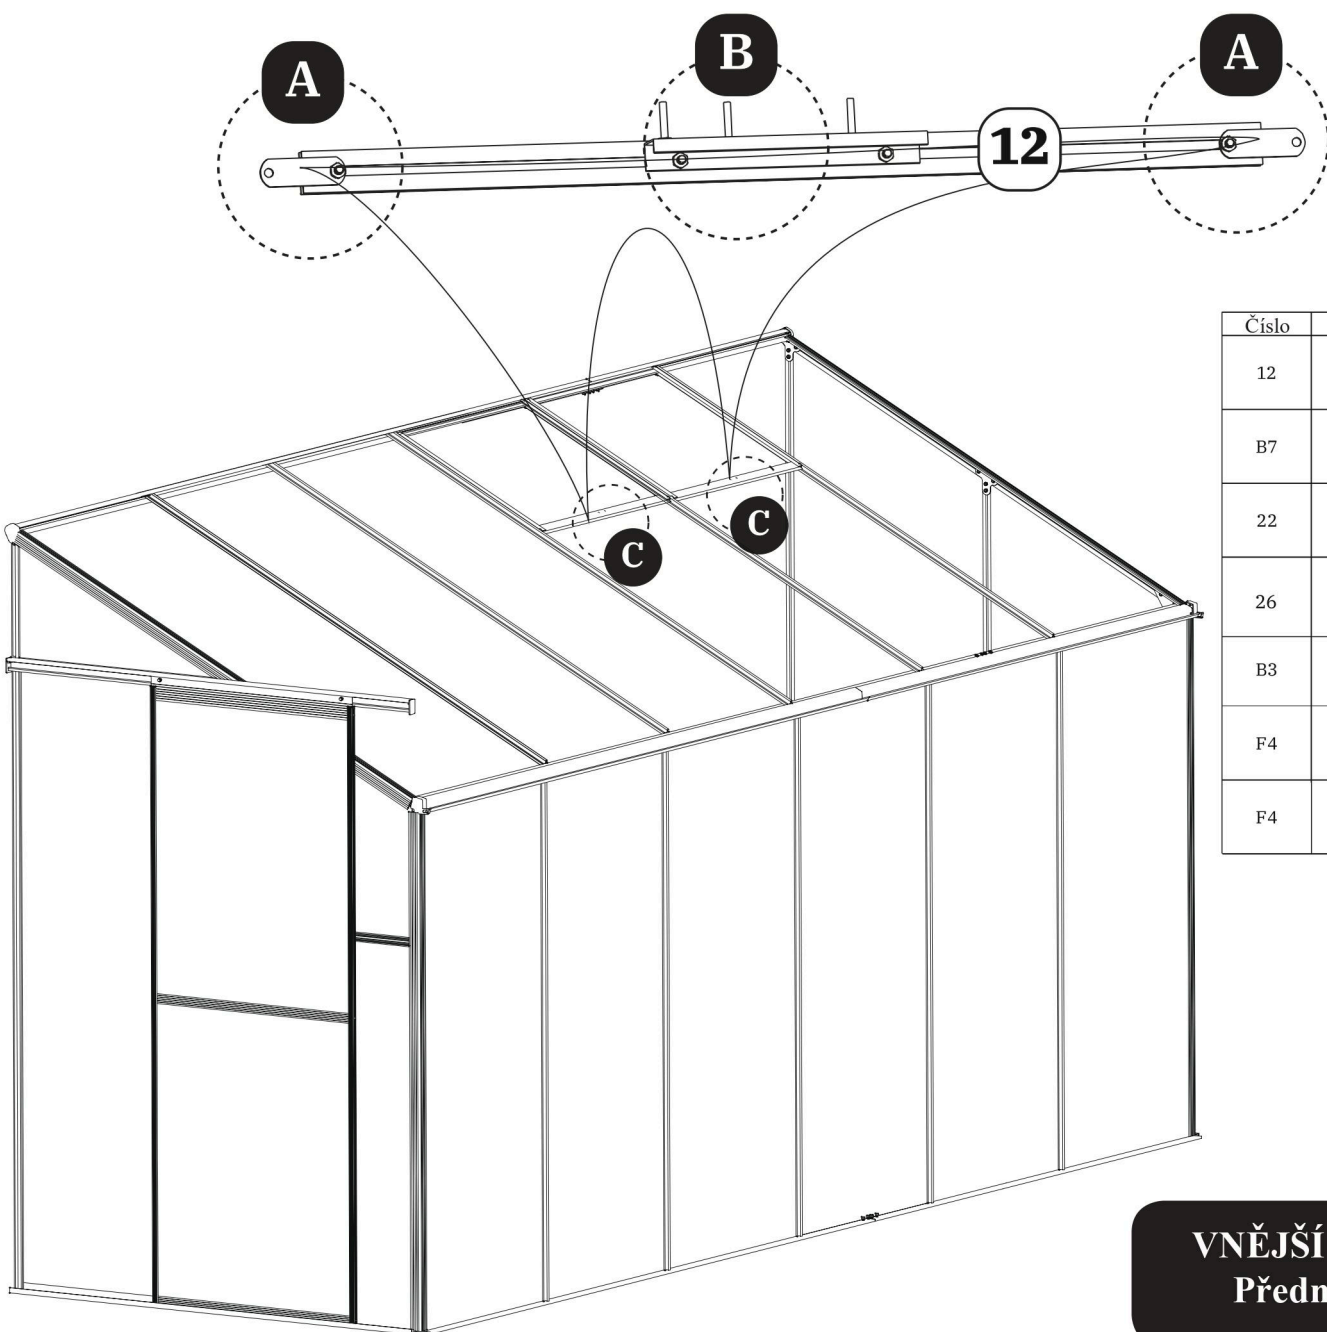

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

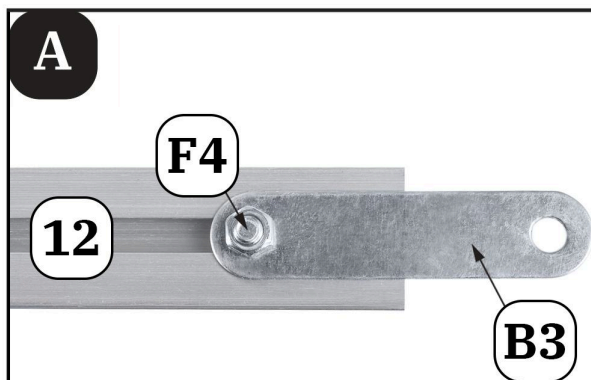

Našroubujte matici šroubu **F4**, ale neutahujte ji.

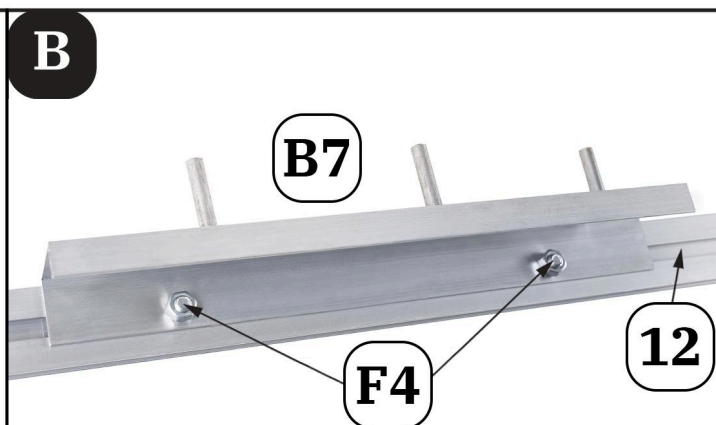

Našroubujte matici šroubů **F4**, ale neutahujte je.

9. Montáž držáku větrání ve střeše a upevnění panelu pokračování

C-1

Umístěte nově smontovaný díl 12 vedle větrání ve střeše. Mějte na paměti, že tři výstupky dílu B7 musí směřovat směrem k hřebeni.

Vyhledejte dva dříve vložené šrouby F4, jeden v drážce dílu 19.

Upravte polohu dvou dílů B3 přimontovaných k dílu 12 v kroku A do takové polohy, aby dva šrouby F4 použité v kroku C-1 procházely otvory v dílu B3.

C-2

Utáhněte čtyři šrouby F4 na dvou dílech B3 pomocí matic.



Jak používat větrání ve střeše-1

Větrání ve střeše



Větrání ve střeše


W4

B7

19

Mějte na paměti, že poloha dílu B7 určuje výšku otevření větrání ve střeše. Až budete s větráním spokojeni, utáhněte matice dílu B7.

9. Montáž držáku větrání ve střeše a upevnění panelu pokračování

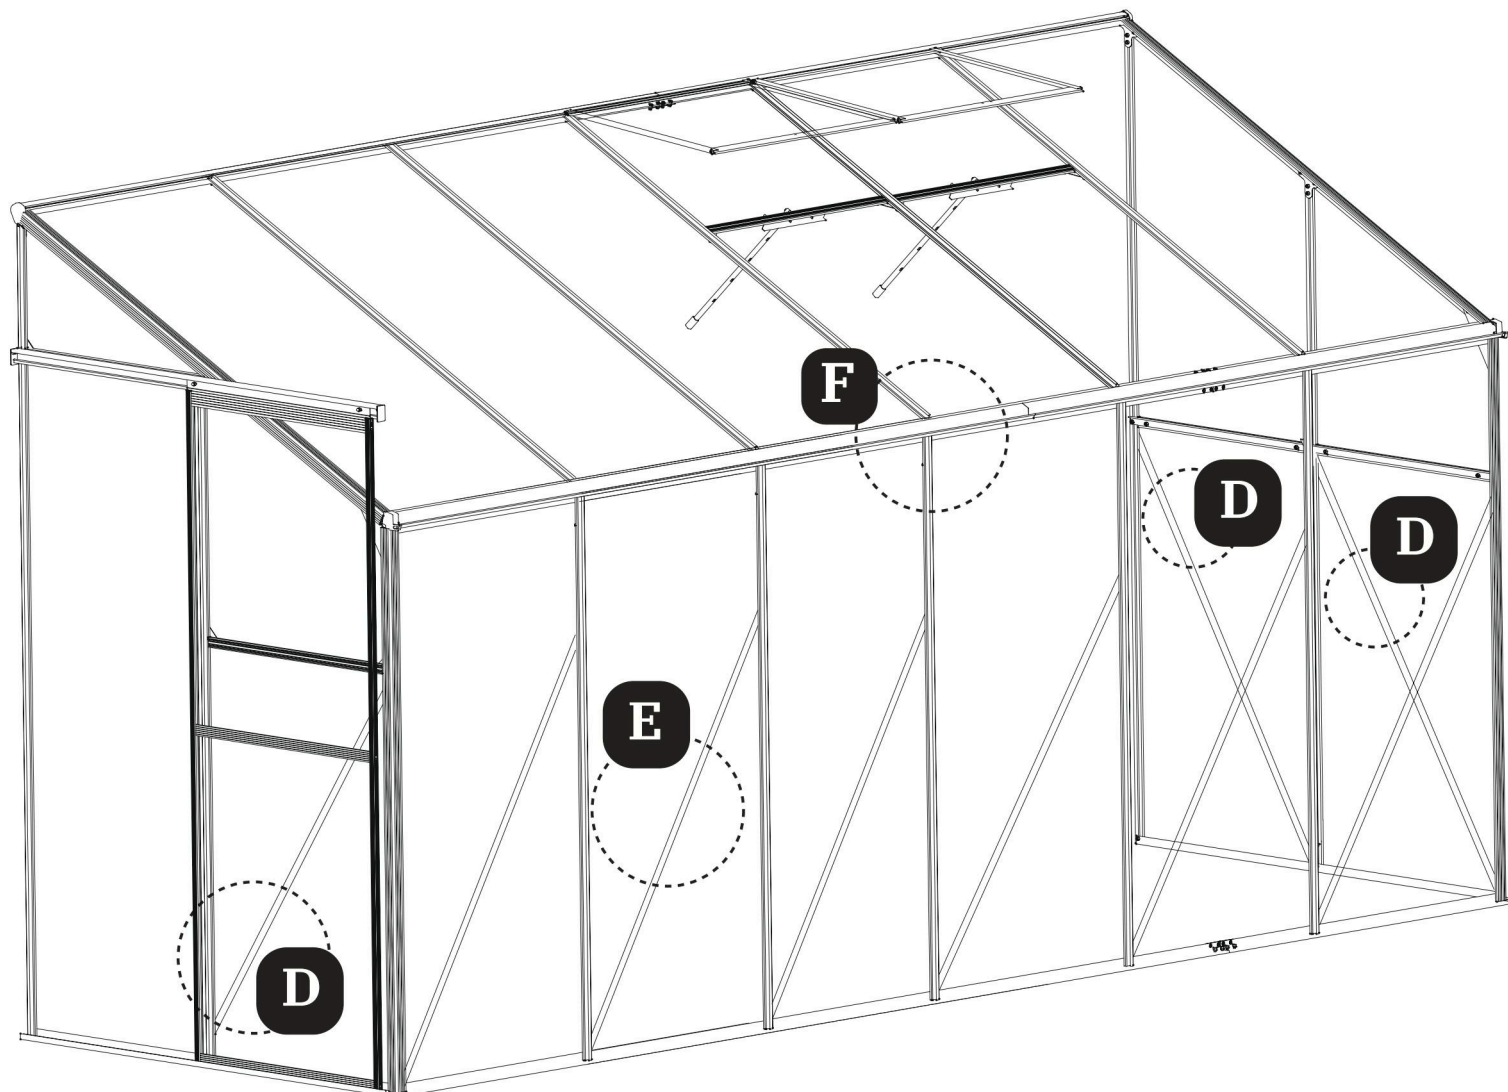

D-1



D-2




Krok D-1 a D-2

Tento krok využívá dva dříve vložené **šrouby F4**, jeden v drážce dílu **9** (nebo **10R** pro zadní stěnu) a druhý v drážce dílu **7**.

Nasuňte tyto dva šrouby do polohy znázorněné na schématech výše a umístěte pod šrouby díl **23**.

Utáhněte matice.

9. Montáž držáku větrání ve střeše a upevnění panelu pokračování

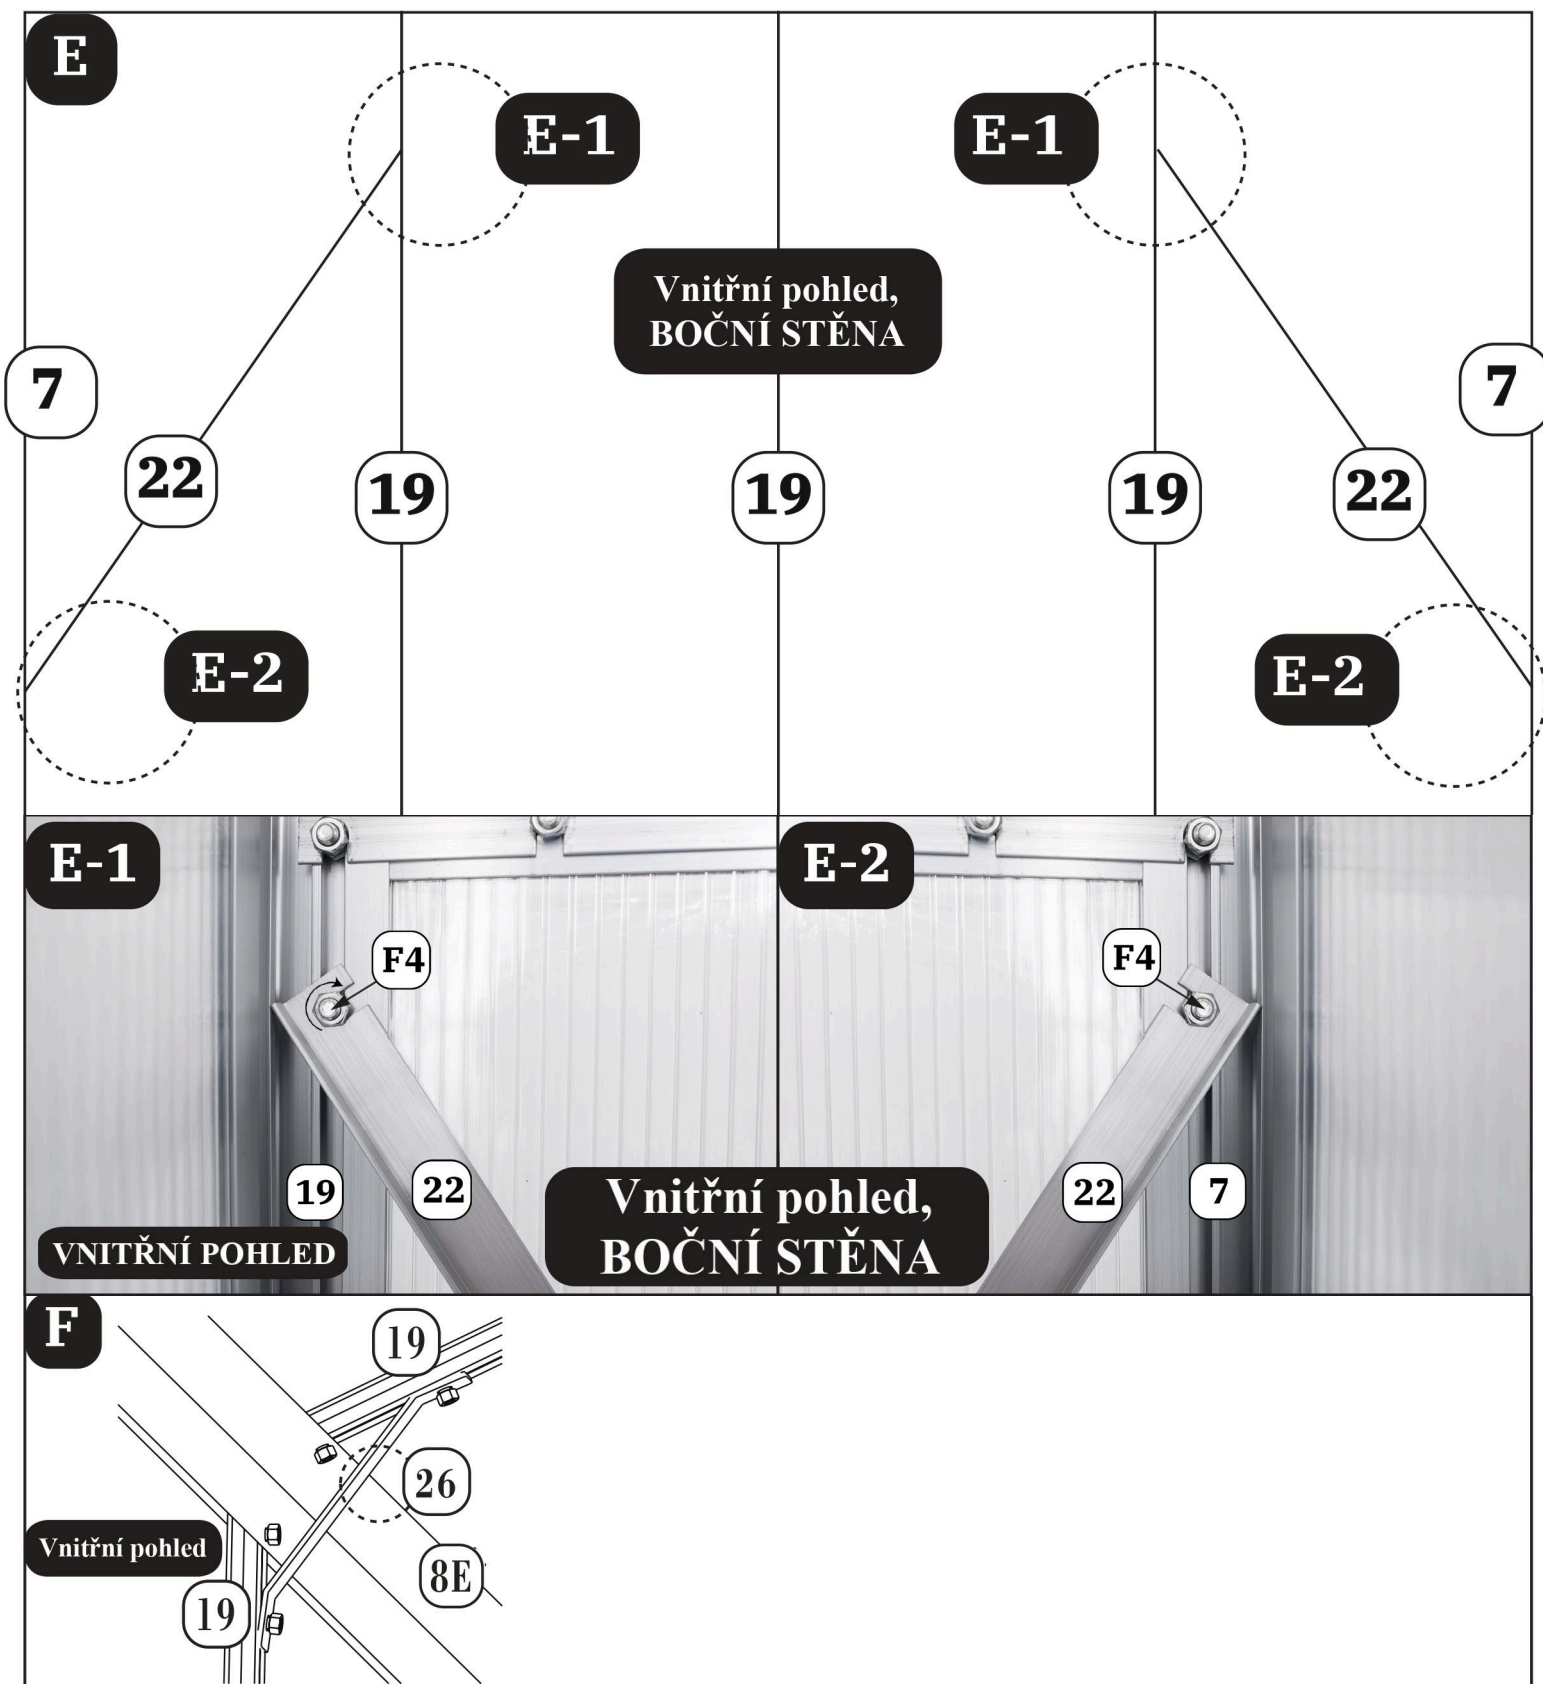


Krok E-1 a E-2


Tento krok využívá dva dříve vložené šrouby **F4**, jeden v drážce dílu **19** a druhý v drážce dílu **7**.

Nasuňte tyto dva šrouby do polohy znázorněné na schématech na předchozí stránce a umístěte pod šrouby díl **22**. Utáhněte matice.

10. Montáž panelů


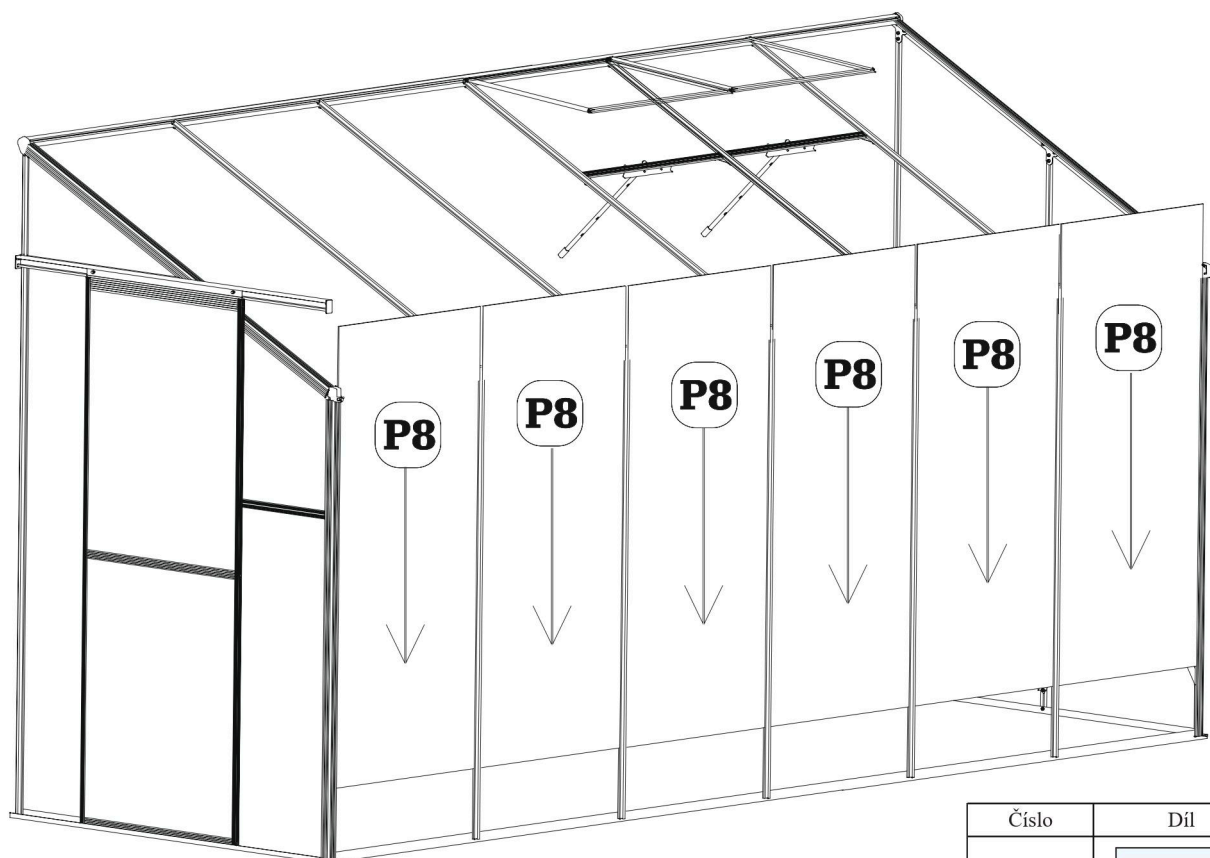


Číslo	Díl	Množství
P8		6
P9E		4
P10E		2

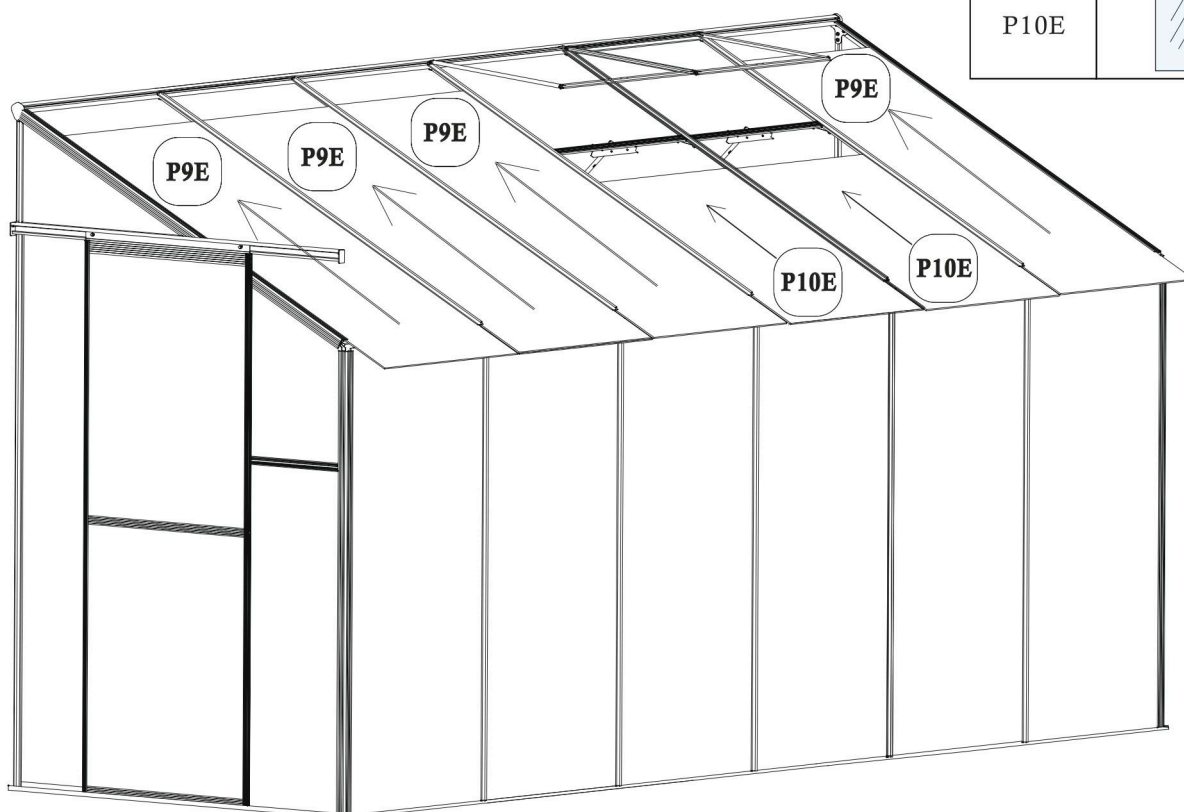


Uspořádání polykarbonátových panelů

Zadí

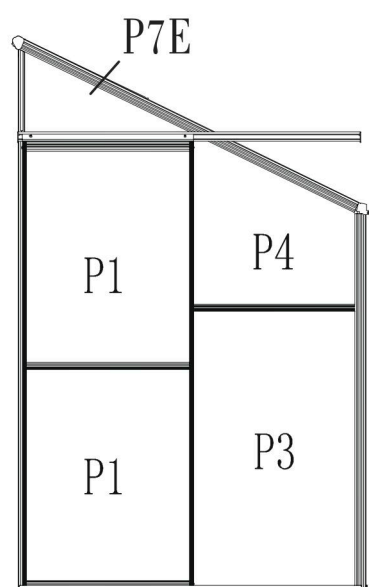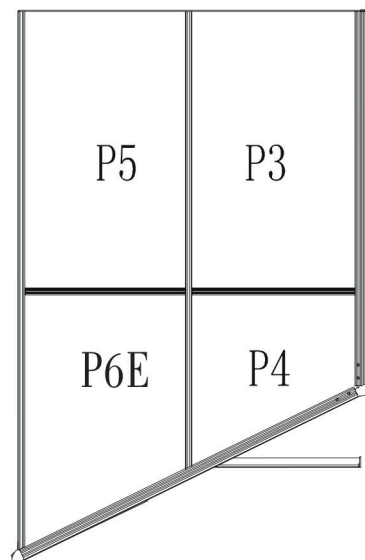



Přední

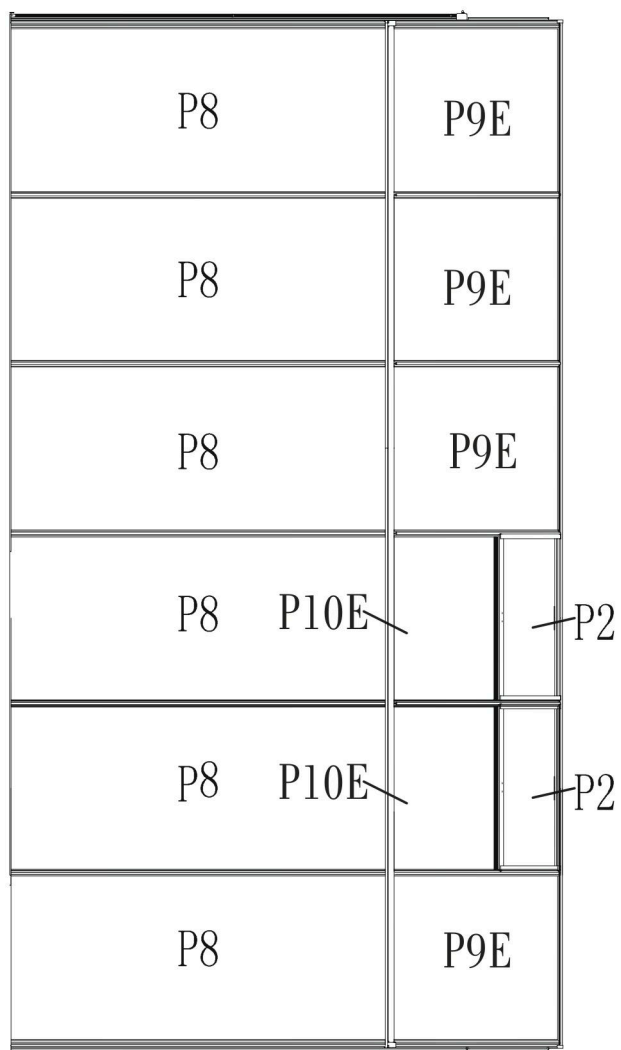

Levý

11. Montáž okapů a krytek

Číslo	Díl	Množství
25		2
S5		2
S6L		2
S6R		2
S7		2

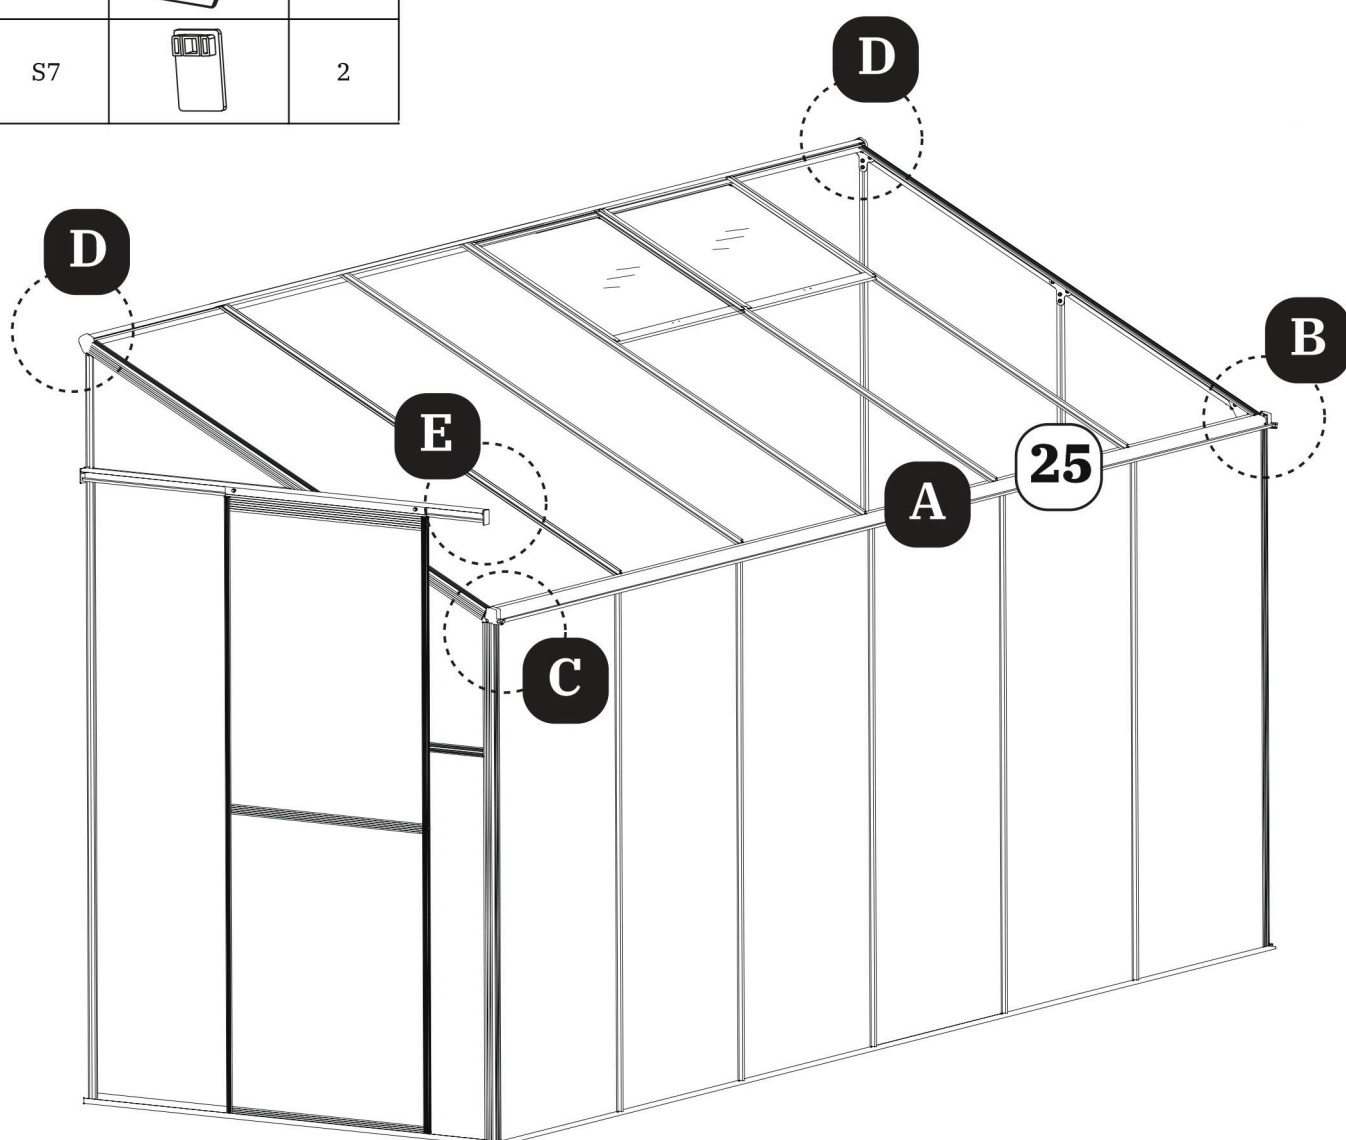

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

12. Montáž odkvapov a krytiel pokračovanie

