

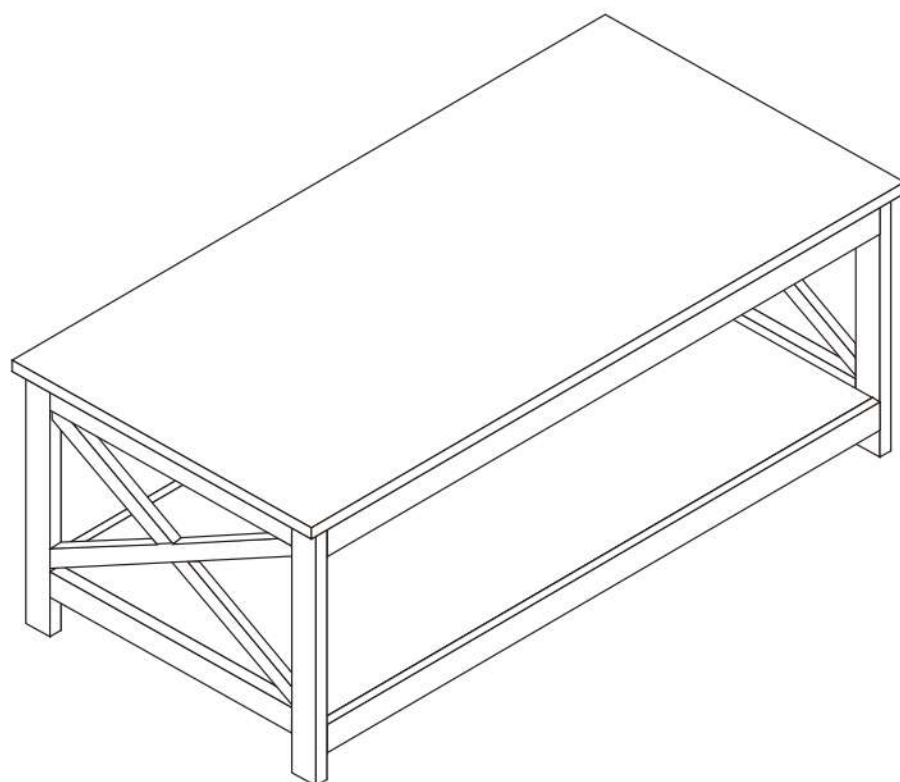
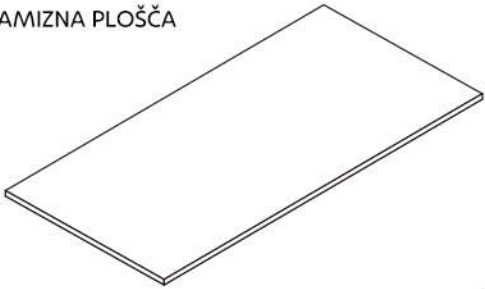
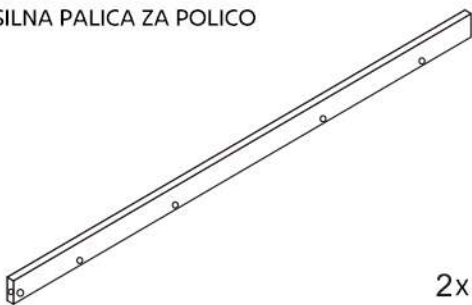


EDRIA

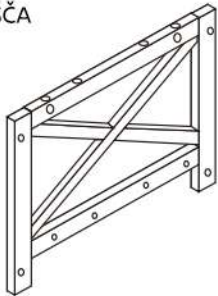


A NAMIZNA PLOŠČA  1x	B NOSILNA PALICA ZA POLICO  2x
C STRANSKA PLOŠČA  2x	D POLICA  1x
E NOSILNA PALICA ZA NAMIZNO PLOŠČO  2x	

1 EKSCENTER  20x	2 ODMIČNA KLJUČAVNICA  20x	3 LESENI ZATIČ  12 x	4 VIJAK  6 x
VIJAK IZVIJAČ S KRIŽNO GLAVO NI PRILOŽEN. 			
SESTAVLJANJE ENOTE Z ODMIČNIMI VIJAKI			

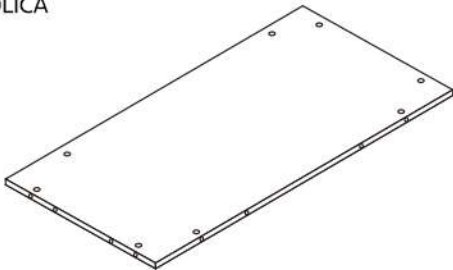

PREVIDNOST

NEVARNOST OKVARE ALI POŠKODBE. SKRITI VIJAKI MORAJO BITI POPOLNOMA ZATEGNJENI. SKRITI VIJAKI, KI NISO POPOLNOMA ZATEGNJENI, SE LAHKO ZRAHLJAJO, DELI PA SE LAHKO LOČIJO.

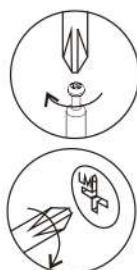


NEŽNO PRIVIJTE EKSCENTRIČNI VIJAK V NAVOJNO SIDRO.
VSTAVITE EKSCENTRIČNO SPONKO TAKO, DA PUŠČICA KAŽE NAVZDOL. SPONKO TRDNO PRIVIJTE V ZAKLENJEN POLOŽAJ

NAVODILA ZA MONTAŽO


POZOR, DA BI VAM OLAJŠALI MONTAŽO, VIJAKOV NE ZATEGUJTE, DOKLER NE SESTAVITE VSEH DRUGIH DELOV.

OPOMBA: PRI RAVNANJU S PODPORNIMI PALICAMI MED SESTAVLJANJEM BODITE ZELO PREVIDNI, DA SE NE ZLOMIJO.


1

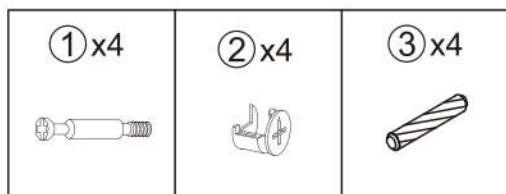

1. PRITRDITE VIJAK Z EKSCENTROM ŠT. 1 NA OBA NOSILNA DROGA ZA POLICO.
2. PRITRDITE LESENE ZATIČE ŠT. 3 NA OBA NOSILNA DROGA ZA POLICO. VSTAVITE EKSCENTRE V ODPRTINE ZA EKSCENTRE.
3. POVEŽITE NOSILNI DROG S POLICO TAKO, DA ZATEGNETE EKSCENTRE Z VRTENJEM V SMERI URINEGA KAZALCA.

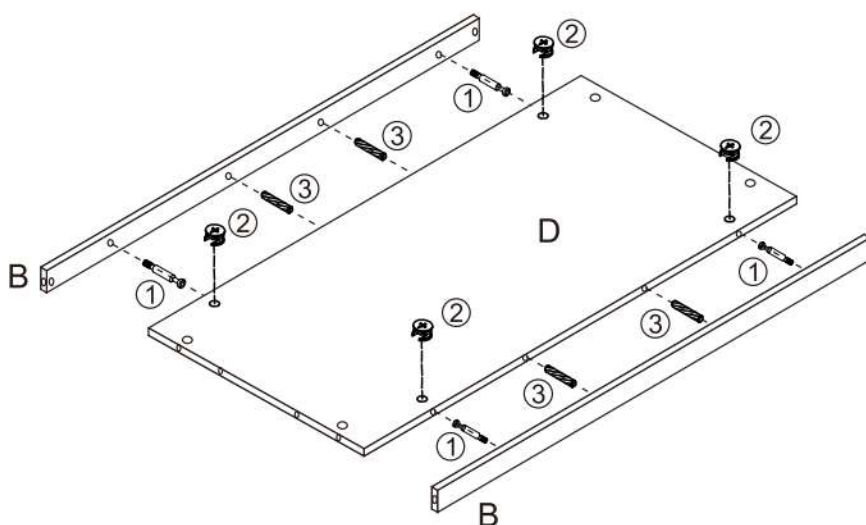


2

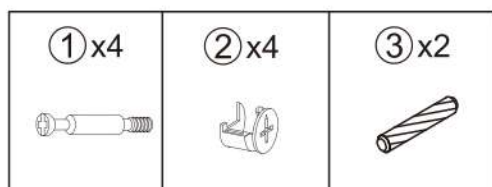


OBRNITE POLICO IZ 1. KORAKA.


1. PRITRDITE VIJAK Z EKSCENTROM ŠT. 1 NA OBA NOSILNA DROGA ZA POLICO.
2. PRITRDITE LESENE ZATIČ ŠT. 3 NA ENO IZMED STRANSKIH PLOŠČ.
3. VSTAVITE EKSCENTRE V ODPRTINE ZA EKSCENTRE.
4. POVEŽITE NOSILNI DROG S POLICO TAKO, DA ZATEGNETE EKSCENTRE Z VRTENJEM V SMERI URINEGA KAZALCA.

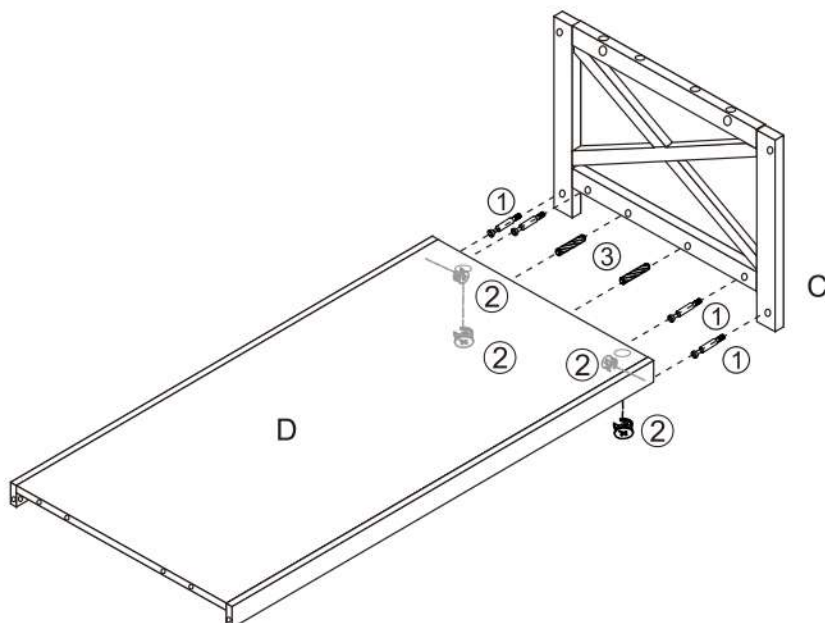


3

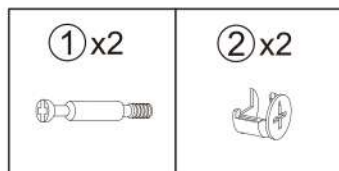


1. PRITRDITE VIJAK Z EKSCENTROM ŠT. 1 NA STRANSKO PLOŠČO IN NOSILNI DROG ZA ZGORNJO PLOŠČO MIZE.
2. VSTAVITE EKSCENTRE V ODPRTINE NA NOSILNEM DROGU ZA ZGORNJO PLOŠČO MIZE.
3. POVEŽITE STRANSKO PLOŠČO Z NOSILNIMA DROGOMA ZGORNJE PLOŠČE TAKO, DA Z VRTENJEM V SMERI URINEGA KAZALCA ZATEGNETE EKSCENTRE.

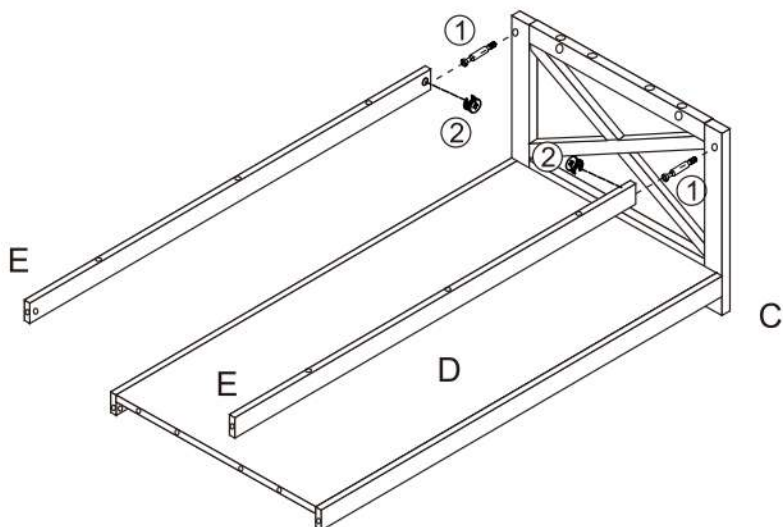


4

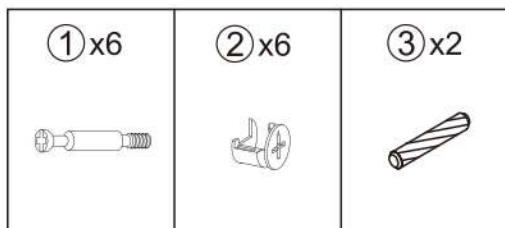


1. PRITRDITE VIJAK Z EKSCENTROM ŠT. 1 NA DRUGO STRANSKO PLOŠČO IN NOSILNI DROG ZA ZGORNJO PLOŠČO MIZE.
2. VSTAVITE EKSCENTRE V ODPRTINE ZA EKSCENTRE.
3. POVEŽITE STRANSKO PLOŠČO Z NOSILNIMA DROGOMA ZGORNJE PLOŠČE TAKO, DA Z VRTENJEM V SMERI URINEGA KAZALCA ZATEGNETE EKSCENTRE.

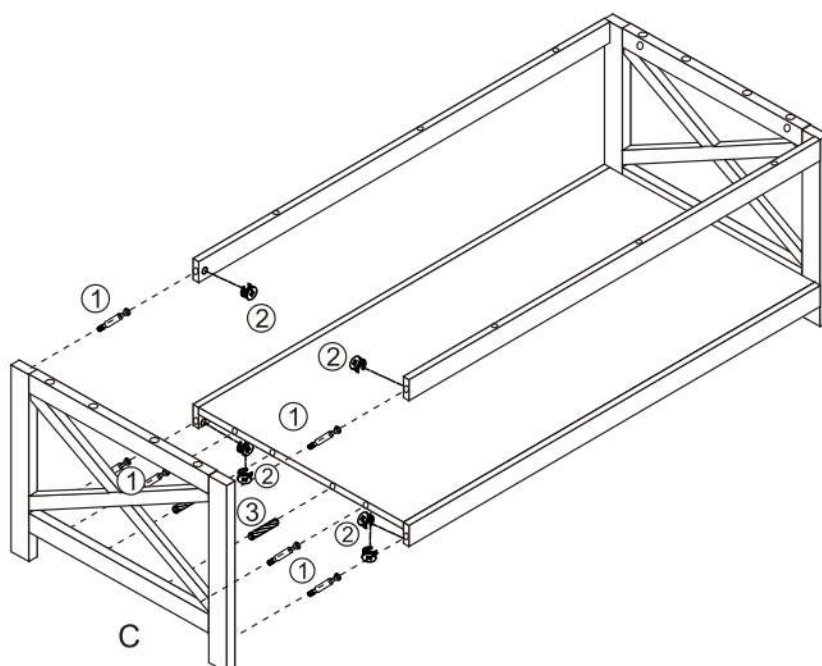

5

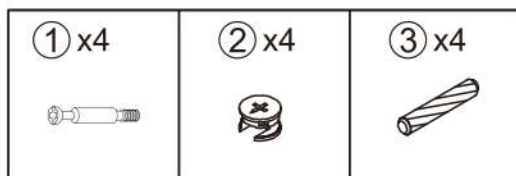


1. PRITRDITE VIJAK Z EKSCENTROM ŠT. 1 NA ZADNJI DEL ZGORNJE PLOŠČE MIZE.
2. PRITRDITE LESEN MOZNIK ŠT. 3 NA ZADNJI DEL ZGORNJE PLOŠČE MIZE.
3. VSTAVITE EKSCENTRE V ODPRTINE NA STRANSKIH PLOŠČAH.
4. PRITRDITE ZGORNJO PLOŠČO TAKO, DA VIJAKE ŠT. 1 VSTAVITE V ODPR-TINE NA STRANSKIH PLOŠČAH.
5. Z VRTENJEM EKSCENTROV V SMERI URINEGA KAZALCA PRITRDITE VIJAKE NA MESTO.

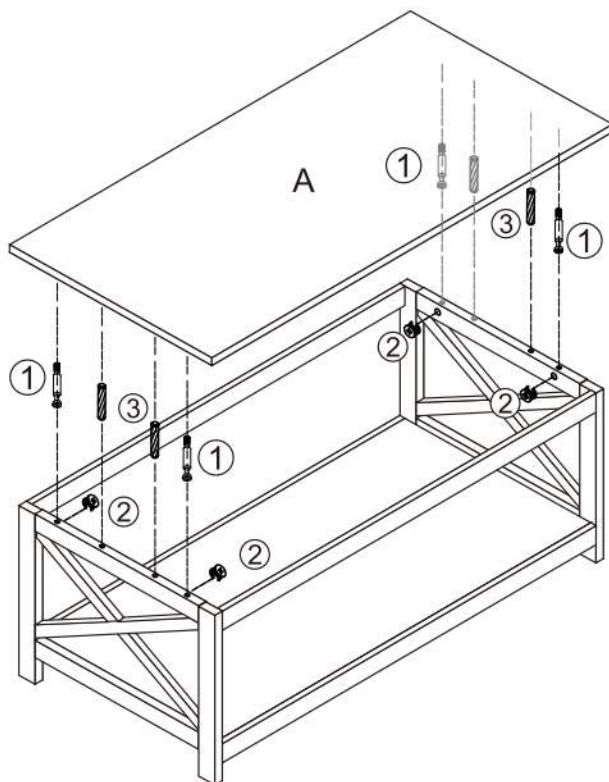


6



OJAČAJTE ZGORNJO PLOŠČO Z OKVIRJEM Z UPORABO VIJAKA ŠT. 4.

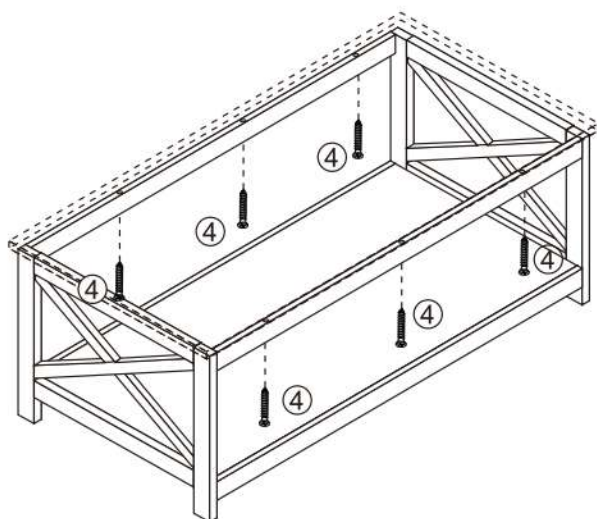

7

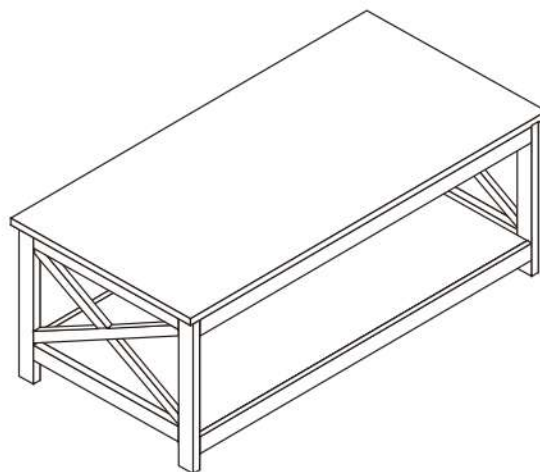

33 lbs / NA POLICO