

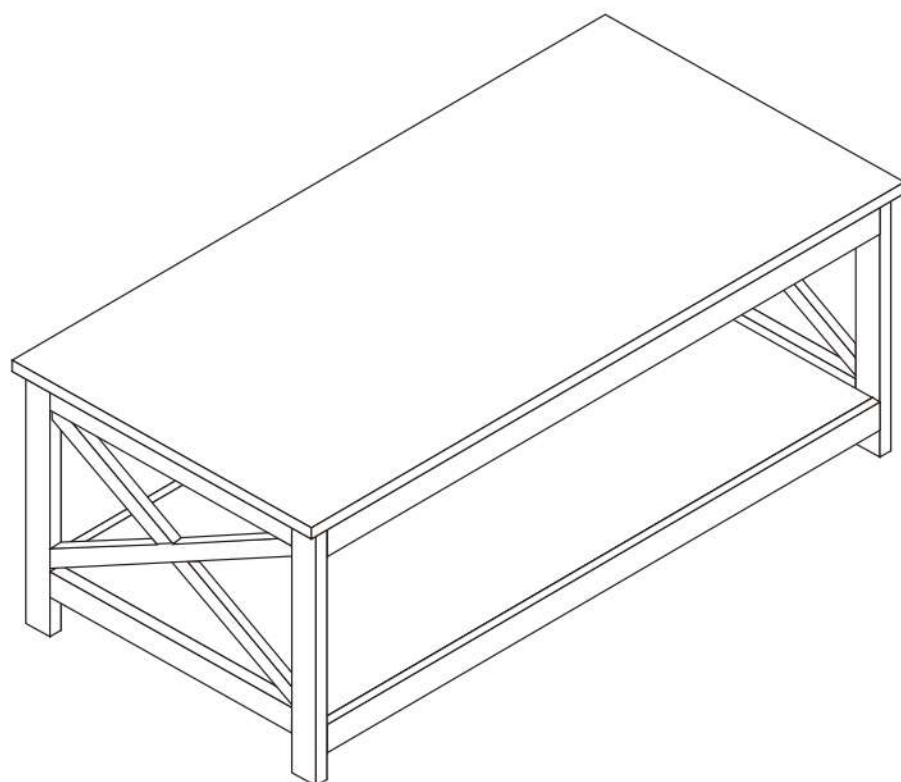
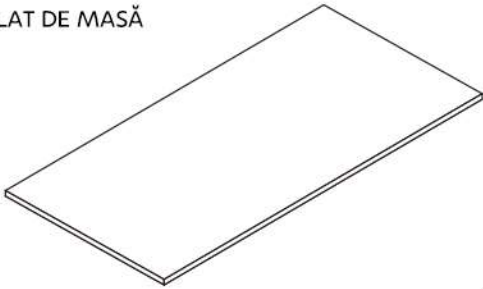
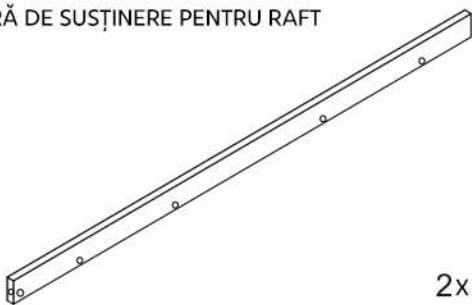
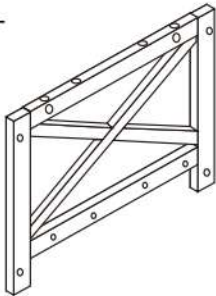


EDRIA

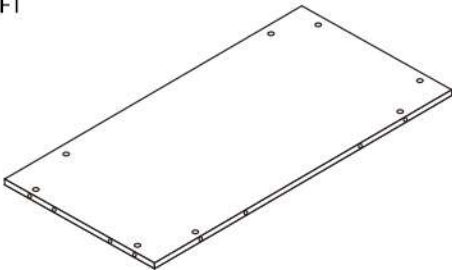


A BLAT DE MASĂ  1x	B BARĂ DE SUSȚINERE PENTRU RAFT  2x
C PANOU LATERAL  2x	D RAFT  1x
E BARĂ DE SUSȚINERE PENTRU BLATUL MESEI  2x	

1 BOLT CU CAMĂ  20x	2 BLOCARE CAMĂ  20x	3 DIBLU DE LEMN  12 x	4 ȘURUB  6 x
ȘURUBELNIȚA CU CAP PHILLIPS NU ESTE INCLUSĂ. 			
ASAMBLAREA UNITĂȚII CU CAME			

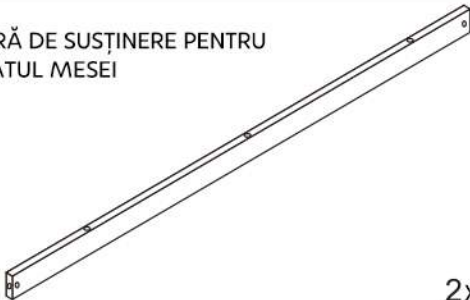

ATENȚIE
RISC DE DETERIORARE SAU RĂNIRE. CAMELE ASCUNSE TREBUIE SĂ FIE COMPLET STRÂNSE. CAMELE ASCUNSE CARE NU SUNT STRÂNSE COMPLET SE POT SLĂBI, IAR PIESELE SE POT SEPARA.

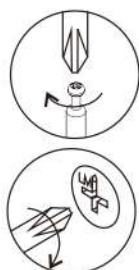


ÎNȘURUBAȚI UȘOR ȘURUBUL CU CAME ÎN ANCORA FILETATĂ.
INTRODUCEȚI ÎNCUIETOAREA CAMEI CU SĂGEATA ÎNDREPTATĂ ÎN JOS. ÎNȘURUBAȚI CAMELE NUMAI ÎN POZIȚIA DE BLOCARE.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE


ATENȚIE, PENTRU A FACILITA ASAMBLAREA, NU STRÂNGEȚI ȘURUBURILE PÂNĂ CÂND NU AȚI ASAMBLAT TOATE CELELALTE PIESE.

NOTĂ: VĂ RUGĂM SĂ FIȚI FOARTE ATENȚI ATUNCI CÂND MANEVRAȚI BARELE DE SUSȚINERE ÎN TIMPUL ASAMBLĂRII PENTRU A EVITA RUPEREA ACESTORA.


1

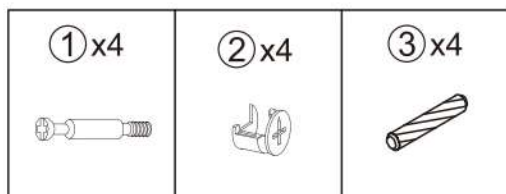

1. ATAȘAȚI ȘURUBUL CU CAME NR.1 LA AMBELE BARE DE SUSȚINERE PENTRU RAFT.
2. ATAȘAȚI NR.3 DIBLURI DE LEMN LA AMBELE BARE DE SUSȚINERE PENTRU RAFT.
3. INTRODUCEȚI ÎNCUIETORILE CAMEI ÎN ORIFICIILE CAMEI.
4. CONECTAȚI BARA DE SUSȚINERE LA RAFT PRIN STRÂNGEREA ÎNCUIETORILOR CU CAME PRIN ROTIRE ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC.

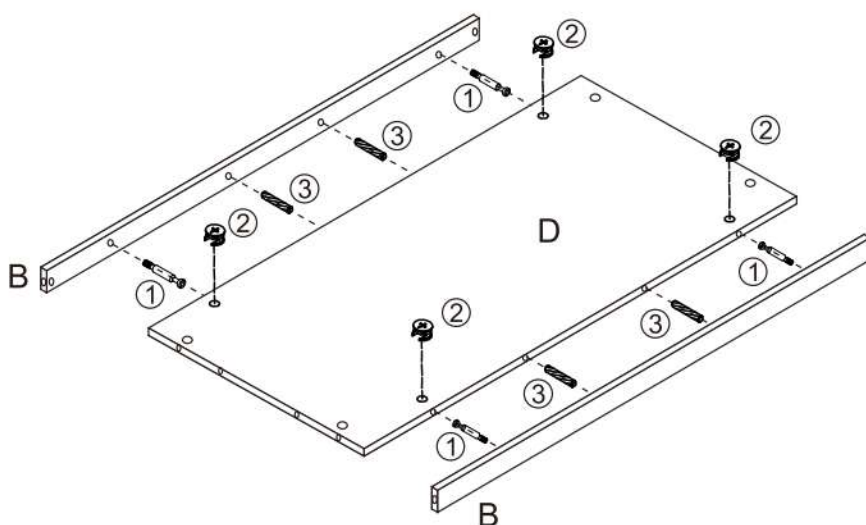


2

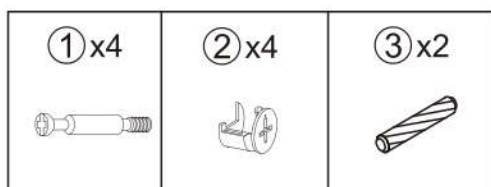


ÎNTOARCEȚI RAFTUL DE LA PASUL 1


1. ATAȘAȚI ȘURUBUL CU CAME NR.1 LA AMBELE BARE DE SUSȚINERE PENTRU RAFT.
2. ATAȘAȚI 3 DIBLURI DE LEMN LA UNUL DINTRE PANOURILE LATERALE.
3. INTRODUCEȚI ÎNCUIETORILE CAMEI ÎN ORIFICIILE CAMEI.
4. CONECTAȚI BARA DE SUSȚINERE LA RAFT PRIN STRÂNGEREA ÎNCUIETORILOR CU CAME PRIN ROTIRE ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC.

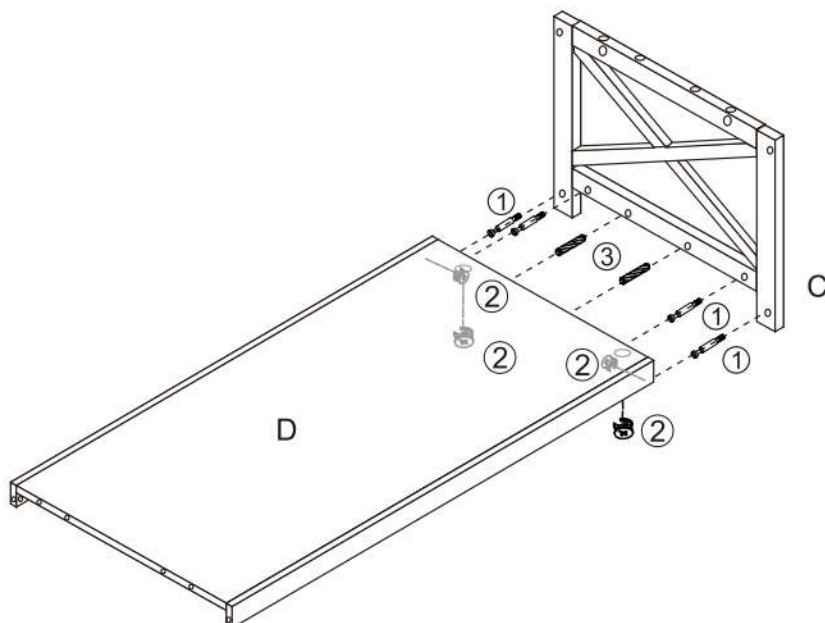


3

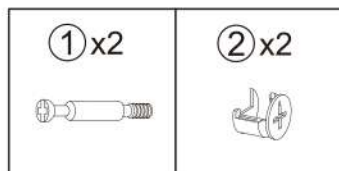


1. ATAȘAȚI ȘURUBUL CU CAME NR. 1 LA PANOUL LATERAL ȘI LA BARA DE SUSȚINERE A BLATULUI MESEI.
2. INTRODUCEȚI ÎNCUIETORILE CAMEI ÎN ORIFICIILE CAMEI DIN BARA DE SUSȚINERE A BLATULUI MESEI.
3. CONECTAȚI PANOUL LATERAL LA BARELE DE SUSȚINERE PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ PRIN STRÂNGEREA ÎNCUIETORILOR CU CAME PRIN ROTIRE ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC.

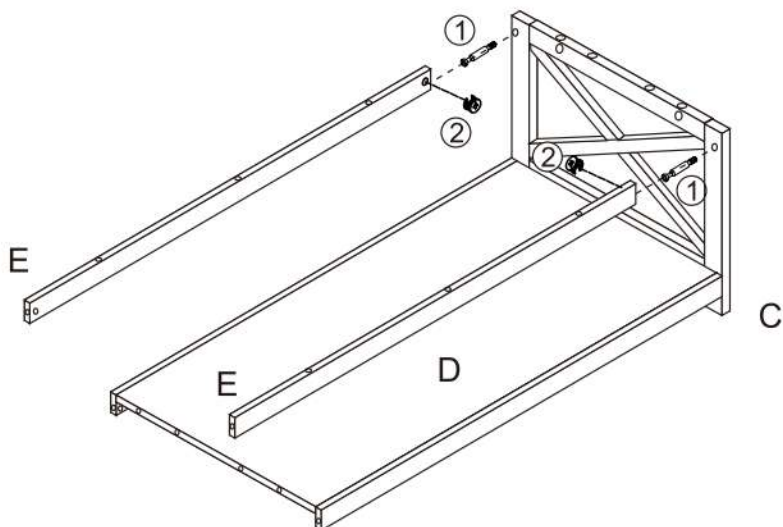


4

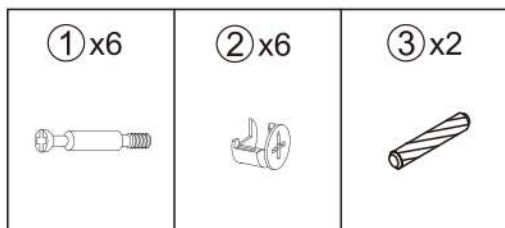


1. ATAȘAȚI ȘURUBUL CU CAME NR.1 LA CELĂLALT PANOUL LATERAL ȘI LA BARA DE SUSȚINERE PENTRU BLATUL MESEI.
2. INTRODUCEȚI ÎNCUIETORILE CAMEI ÎN ORIFICIILE CAMEI.
3. CONECTAȚI PANOUL LATERAL LA BARELE DE SUSȚINERE PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ PRIN STRÂNGEREA ÎNCUIETORILOR CU CAME PRIN ROTIRE ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC.

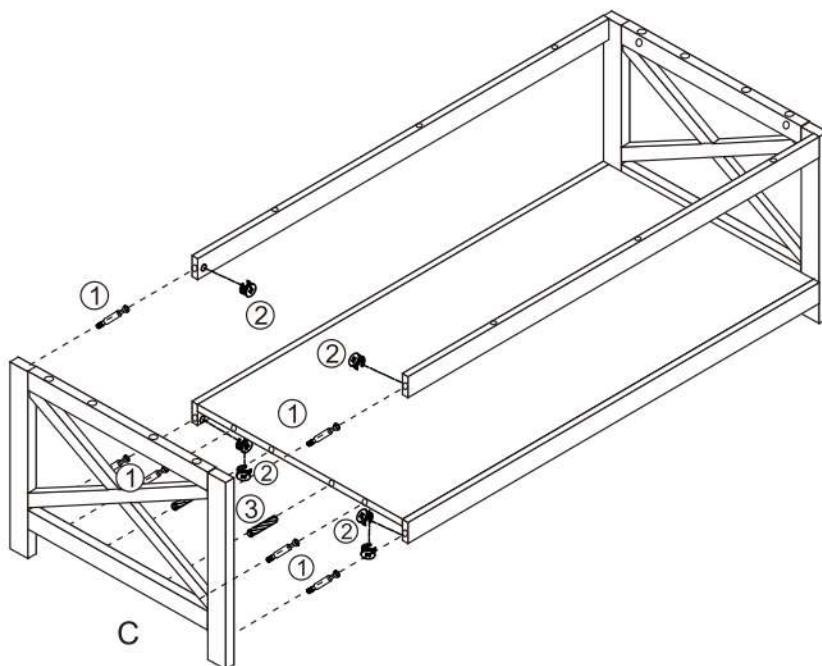

5

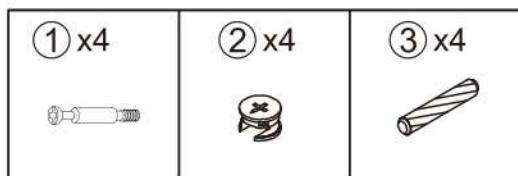


1. ATAȘAȚI ȘURUBUL CU CAME NR.1 LA PARTEA DIN SPATE A MESEI.
2. ATAȘAȚI NR.3 DIBLURI DE LEMN LA PARTEA DIN SPATE A MESEI.
3. INTRODUCEȚI ÎNCUIETORILE CU CAME ÎN ORIFICIILE DE PE PANOURILE LATERALE.
4. ATAȘAȚI PARTEA SUPERIOARĂ A MESEI PRIN INTRODUCEREA ȘURUBURILOR CU CAME NR.1 ÎN ORIFICIILE DE PE PANOURILE LATERALE.
5. ROTIȚI ÎNCUIETORILE CAMEI ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC PENTRU A FIXA ȘURUBURILE CAMEI ÎN POZIȚIE.

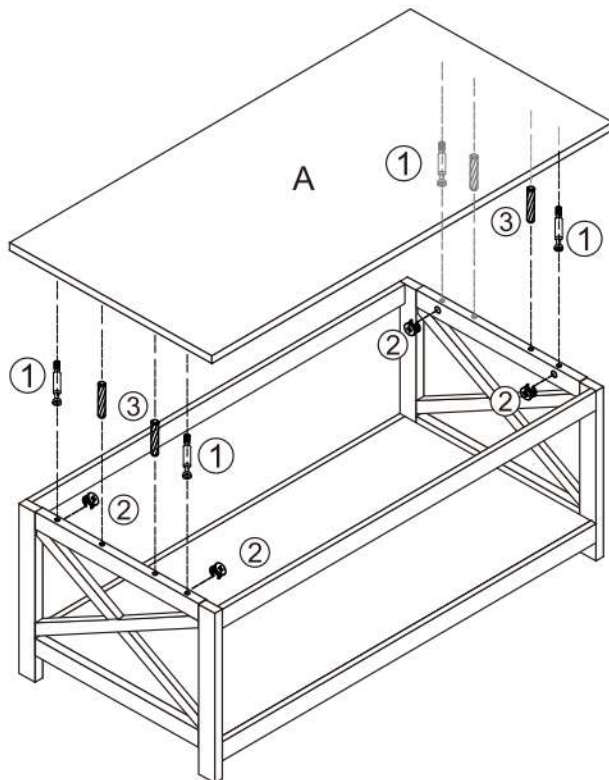


6



ÎNTĂRIȚI PLACA SUPERIOARĂ CU CADRUL FOLOSIND ȘURUBUL NR 4.

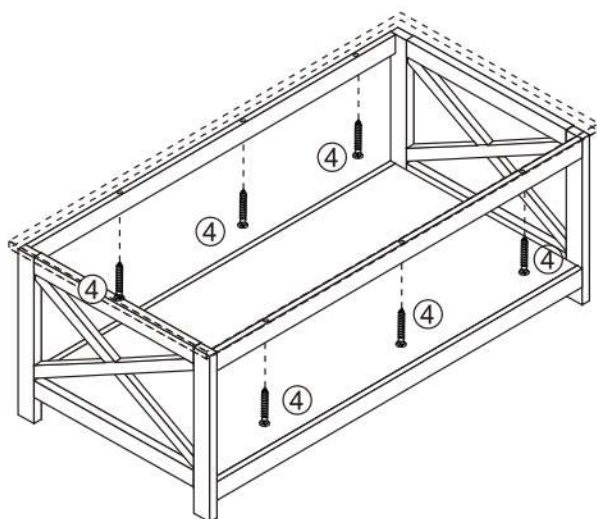

7

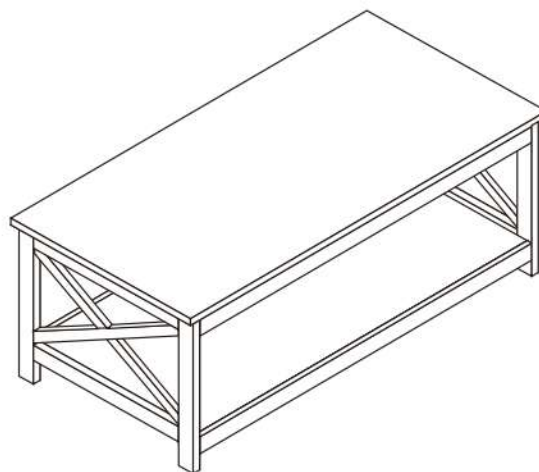

33 lbs

PER RAFT