


Használati utasítás

1. Tápellátás

Az eszköz tápellátását három darab AAA típusú, 1,5 V elem biztosítja. Az új elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra. Gondosan zárja le az elemtartó rekesz fedelét.

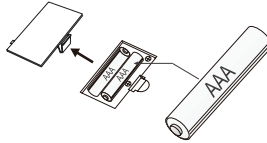

FONTOS

A mérleget kalibrálni kell első használata előtt, illetve áthelyezése után. A bekapcsoláshoz nyomja meg a mérleg közepét és várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a nulla (0,0) ábrázolás. Most álljon a mérlegre és mérje meg magát. Ha a mérleg a helyén marad, nincs szükség további beállításokra. Csak álljon rá a mérlegre, ha meg szeretné mérni a súlyát.

2. Mérés

1. LÉPÉS: Helyezze a mérleget egy szilárd és egyenes felületre (ne tegye egy szőnyegre).
2. LÉPÉS: Ha először használja a mérleget, vagy áthelyezte azt, akkor a bekapcsoláshoz nyomja meg középen a mérleget és várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a nulla (0,0) ábrázolás. Ez a lépés a kalibráláshoz szükséges.
3. LÉPÉS: Álljon rá a mérlegre. Néhány másodperc után a kijelzőn villogni kezd a súly értéke. Az ábrázolás 10 másodpercig látható, ezután a mérleg automatikusan kikapcsol. Ha még egyszer szeretné lemérni magát, akkor szálljon le a mérlegről, és pár pillanat múlva álljon ismét rá.



3. Műszaki paraméterek

- Mértékegység: kg l font l st:font
- Maximális súly: 180 kg 1396 font 128 st:5 font
- Minimális súly: 5 kg /11 font
- Mérési pontosság: 0.1 kg / 0.2 lb
- LCD kijelző mérete: 74 x 30 mm
- Elemek: 3 x 1,5 V AAA
- Mérési tartomány: 5 kg és 180 kg (11 font és 396 font) között
- Technológia: Lépéstechnológia
- Kijelzés: Gyenge elem és túlterhelés
- Méret: 302 x 302 x 31 mm

4. Egységválasztás

A mérlegen van egy gomb, ami lehetővé teszi a mértékegységek közötti átkapcsolást. A metrikus (kg) és a brit (font vagy stones) egységek közötti átkapcsoláshoz használja a kapcsolót a mérleg hátoldalán (kg --> lb --> st).



5. Bekapcsolás

A mérleg a lépéstechnológia módszerrel működik (amint rááll a mérlegre, az automatikusan bekapcsol).

6. Kikapcsolás

Ha 10 másodpercig nem használja a mérleget, akkor az automatikusan kikapcsol.

7. Túlterhelés kijelzés

Túlterhelés esetén (180 kg felett), a kijelzőn az „oL” ábrázolás látható. Távolítsa el a súlyt az érzékelők védelme miatt.



8. Gyenge elem kijelzés

Ha a kijelzőn a „Lo” ábrázolás látható, nyissa ki az elemtartó rekeszt, és cserélje ki az elemeket.



9. Tippek

1. Ne helyezze szőnyegre vagy más puha felületre a mérleget.
2. Vegye ki az elemeket a mérlegből, ha hosszabb ideig nem használja azt.
3. A mérleg tisztításához használjon benedvesített szövetet. Ne merítse vízbe és ne használjon vegyszereket vagy súrolószereket.