

Kuchyňská váha pro zdravou výživu

Přečtěte si prosím tento návod k obsluze, abyste zajistili nejlepší péči o svou váhu.


1. Technické údaje

Vybavená vysoce přesným
tenzometrickým systémem
Kapacita: 5 kg
Dílky: 1 g

Funkce dotykových tlačítek
Automatické vynulování/
automatické vypnutí
Indikátor slabé baterie / přetížení
Funkce přidání vážených přísad
jednotka: g, oz, lb, ml

2. Napájení elektrickou energií

Toto zařízení pracuje s 2 kusy 1,5V baterie velikosti AAA. Vložte baterie pod správný kladný a záporný štítek.

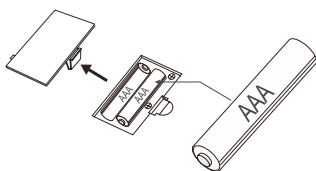

3. Použití s níže uvedeným operačním systémem



iOS 8.0



Android 4.3

4. Aplikace (AiFresh)

Váhu je možné připojit k aplikaci pomocí Bluetooth. Aplikace „**AiFresh**“ pro operační systém Android a iOS je k dispozici v Google Play (Android) jakož i App Store (iOS).

Nebo můžete také naskenovat QR kód a nainstalovat si aplikaci „**AiFresh**“



5. Poznámka

Váhu je možné spárovat s mnoha zařízeními, ale výsledky se mohou odesílat pouze do jednoho zařízení. Když váhu používají dva uživatelé, nelze aktivovat dvě aplikace. Aby bylo výsledku dosaženo, musí druhý uživatel Aplikaci vypnout.


6. Provozní pokyny

6.1 Připojení aplikace

- 6.1.1 Zapněte funkci Bluetooth na mobilním telefonu/tabletu. Váha může zůstat neaktivní.
- 6.1.2 Spusťte aplikaci. Zaregistrujte si svůj osobní profil (jméno, pohlaví, věk, výška, váha atd.) při prvním použití.
- 6.1.3 Aplikace automaticky vyhledá váhu, připojí se k ní a přiřadí ji k vašemu účtu. Pokaždé, když ji aktivujete, aplikace se připojí automaticky, když je váha nablízku.



Připojte aplikaci.

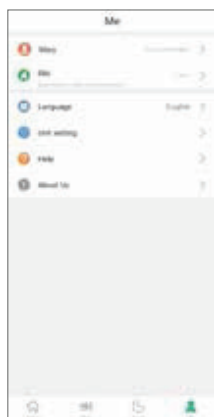

Otevřete „Me (Já)“ a nastavte informace.



Vyplňte osobní údaje.




Zvolte požadovanou jednotku, nebo stiskněte tlačítko „Unit“ na váze.


6.2 Analýza obsahu výživných látek v potravinách



Vstupte do rozhraní.

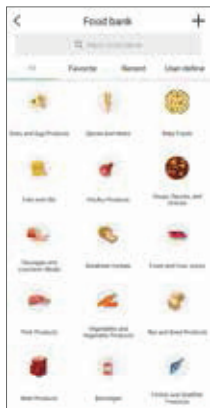

Vstupte do databáze potravin a zvolte vážení potravin.

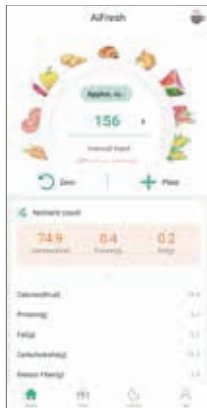

Vložte jídlo na váhu na jeho zvážení.




Klikněte na „NUTRIENT COUNT“ na analýzu.

6.3 Přidání přizpůsobeného jedla

Poživatel může ručně přidat jídlo do databáze potravin




Vstupte do „Custom“.

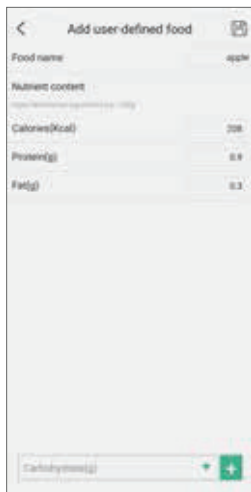

Zadejte název potravinu a výživovou hodnotu a ULOŽTE.



6.4 Jak zaznamenávat údaje o příjmu potravy a kontrolovat historii měření

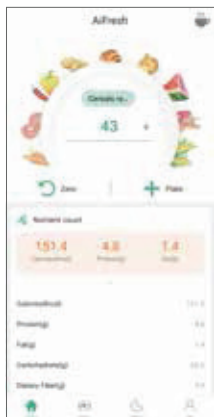

Vstupte do rozhraní, zvolte jídlo, vážení a klikněte na „Plate (Talíř)“.



Klikněte na „Confirm (Potvrdit)“.




Příjem potravy se zaznamená.



Historii je možné zkontrolovat podle data.

6.5 Funkce ruční přípravy kávy

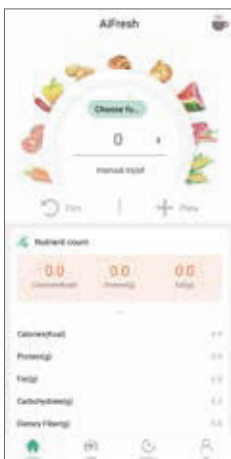

Vstupte do rozhraní, klikněte na symbol „šálek kávy ☕“ v pravém horním rohu



Spustte načasování



Přidejte mletou kávu, a když je hmotnost stabilní, klikněte na „coffee“ (na levém tlačítku) pro záznam



Klikněte na symbol „nula“ (funkce tare) a znovu se zobrazí hmotnost „0“.



Horkou vodu přilévejte pomalu, podíl mleté kávy a vody se zobrazí v pravém dolním rohu. Po dokončení přidávání zastavte načasování.


7. Funkce vážení a přidání přísad během vážení

- * Symbol funkce tare v aplikaci AiFresh je „nula“.
- * Symbol tlačítka na váze je „TARE“


Funkce tare/vynulování je mimořádně užitečná pro výpočet hmotnosti přísad, které nelze vložit přímo na plochu.

Například mouka nebo tekutiny, které před vážením vyžadují nádobu.


7.1 Nejdříve položte váhu na plochý a tvrdý povrch, stisknutím tlačítka **TARE** zapnete váhu a počkejte, až se zobrazení vrátí na nulu.




7.2 Položte předmět nebo nádobu na váhu, na LCD displeji se zobrazí hmotnost předmětu nebo nádoby, stiskněte tlačítko **TARE**



7.3 Přidejte položky na zvážení, přičemž se zobrazí hmotnost naposledy přidané položky.



7.4 Odeberte všechny vážené položky, zobrazí se aktuální záporná hmotnost a stisknete tlačítko **TARE** na vynulování.



Upozornění

Váhu můžete opakovaně nastavit zpět na „0“, abyste zvážili další dílčí množství.

- 1) Pro tento účel se jedenkrát dotkněte „**TARE**“. Na váze se znovu objeví „0“.
- 2) Vložte další položky, které se mají zvážit, na plochu nebo do nádoby. Zobrazí se hmotnost nově přidaných položek.
- 3) Tento postup můžete opakovat několikrát. Na váhu však nikdy neumísťujte více než 5 kg vážených položek.
- 4) Po vyjmutí misky nebo přísad z váhy a po stisknutí tlačítka „**TARE**“, se na pravé straně displeje opět zobrazí „0“.

8. Indikátor

- 1) Když je váha přetížená, na displeji se zobrazí „O_Ld“. Abyste váhu chránili, sejměte z ní předmět způsobující přetížení.
- 2) Když se na LCD displeji zobrazí „Lo“, otevřete kryt prostoru pro baterie a vyměňte baterie za nové.



9. Použití a péče

- * Umístění váhy na tvrdý a rovný povrch zajistí největší přesnost.
- * Váhu čistěte vlhkou tkaninou, ale dejte pozor, aby do ní nevnikla voda.
- * Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- * Pokud váhu nepoužíváte, neskladujte ji ve svislé poloze, protože by se vybily baterie. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie. Ušetří to životnost baterií a zabrání se vytečení baterií.
- * S váhou zacházejte opatrně. Je to přesný nástroj. Neházejte s ní.
- * Nepoužívejte váhu na legální obchodní použití.