

Konyhai mérleg a jobb táplálkozásért

Kérjük, hogy olvassa el ezt a használati utasítást a mérleg optimális kezeléséhez.

1. Műszaki adatok

Nagy pontosságú nyúlásmérő rendszer

Kapacitás: 5 kg

Mérési felosztás: 1 g

Kijelző: 58 x 24 mm

Érintógombok funkciói

Automatikus nullára állás/

kikapcsolás


Gyenge elem /túlterhelés jelzés

Lemért összetevők hozzáadása funkció

Egység: g, oz, lb, ml

2. Tápellátás

Az eszköz tápellátását két darab AAA típusú, 1,5 V elem biztosítja. Az új elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra.

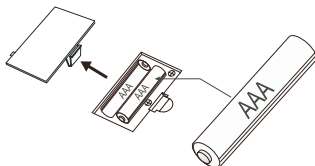

3. Használat az alábbi operációs rendszerrel



IOS 8.0



Android 4.3

4. Alkalmazás (AiFresh)

A mérleg a Bluetooth-on keresztül csatlakozik az alkalmazáshoz. Az „AiFresh” alkalmazás az Android és iOS rendszerekhez letölthető a Google Play (Android) és APP Store (iOS) áruházakból.

Az „AiFresh” alkalmazás a QR kód beolvasásával is letölthető.



5. Megjegyzés

A mérleg több eszközzel párosítható, de a méréseket csak egy eszköznek lehet elküldeni. Ha a mérleget két felhasználó használja, akkor nem lehet egyszerre két alkalmazáshoz csatlakoztatni. Ha egy másik felhasználó akar csatlakozni, az elsőnek ki kell kapcsolnia az alkalmazást.


6. Üzemeltetési utasítások

6.1 Az alkalmazás csatlakoztatása

- 6.1.1 Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon / táblagépen. A mérleg tétlen maradhat.
- 6.1.2 Indítsa el az alkalmazást. Hozzon létre egy felhasználói fiókot (email cím, jelszó), vagy jelentkezzen be, ha már regisztrálta magát.
- 6.1.3 Az alkalmazás automatikusan megtalálja a mérleget, csatlakozik hozzá, és hozzárendeli a fiókjához. A mérleg minden bekapcsolásánál az alkalmazás automatikusan csatlakozik, ha a mérleg közel van.



Csatlakoztassa az alkalmazást

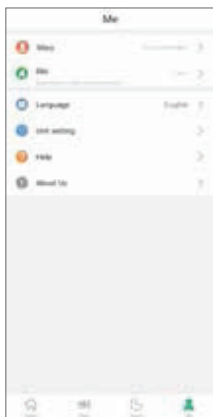

Lépjen be a „Me (én)” oldalra és állítsa be az információkat




Töltse ki a személyi adatokat



Válasszon egy egységet, vagy nyomja meg a mérlegen a „Unit” gombot

6.2 Az ételek tápanyagtartalmának elemzése

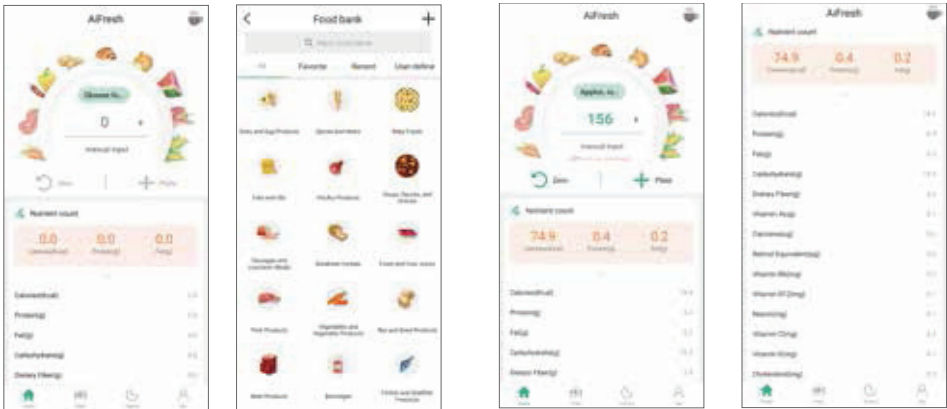


Lépjen be az
interfészre

Lépjen
az ételek
adatbázisába
és válassza ki
az ételmérés
funkciót.

Helyezze
az ételt a
mérlegre és
mérje le

Kattintson a
„**NUTRIENT
COUNT**“ ra az
elemzéshez


6.3 Meghatározott étel hozzáadása Az étel manuális hozzáadása az élelmiszer-adatbázishoz

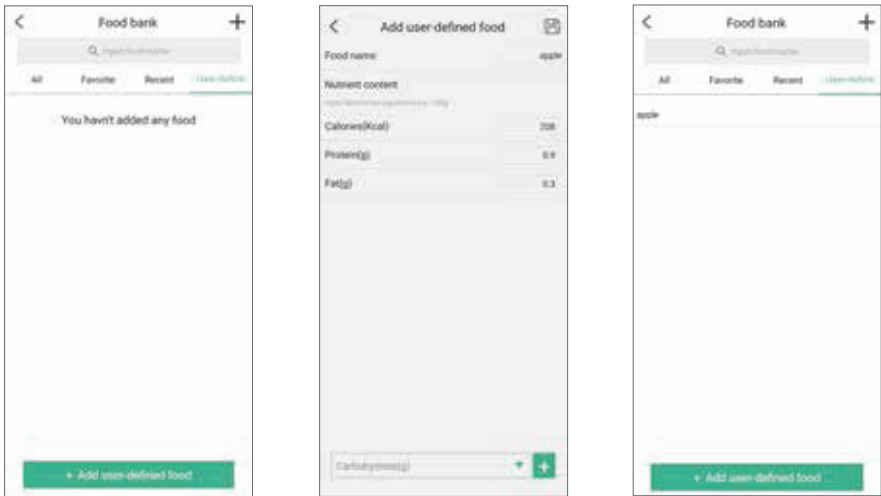

Lépjen a be a
„**Custom**“ oldalra

Adja meg az élelmiszer nevét, tápértékét és
MENTSE EL.

6.4 A táplálékbevitel adatainak rögzítése és a mérési előzmények ellenőrzése

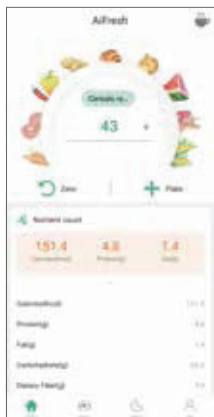

Lépjen be az Interfészre, állítsa be az ételt, a mérést kattintson a „Plate-re, Plate (Tál)“.



Kattintson a „Confirm”-ra




A táplálékbevitel rögzítésre kerül



Az előzményeket a dátum szerint lehet ellenőrizni

6.5 Kávéfőzés funkció

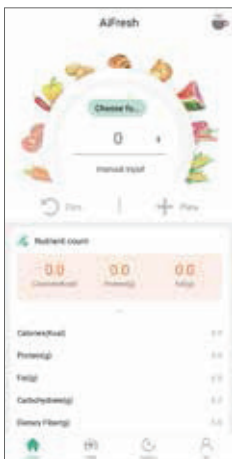

Lépjen be az interfészre, kattintson a ☕ ikonra a jobb felső sarokban



Indítsa el az időmérést



Töltsön be őrölt kávé, kattintson a „coffee”-ra (bal gomb) a mentéshez



Kattintson a „nulla” ikonra (tara funkció), ismét megjelenik a „0”.




Lassan töltse be a forró vizet, az őrlött kávé és víz aránya a jobb alsó sarokban látható. Az adagolás befejezése után állítsa meg az időmérőt.

7. Hozzávalók mérése és hozzáadása mérés közben

- * A tara funkció jele az AiFresh alkalmazásban a „nulla”.
- * A gomb jelzése a mérlegen a „TARE”

A tara/nullázás funkció rendkívül hasznos olyan hozzávalók mérésénél, amelyeket nem lehet a mérőfelületre helyezni, mint a liszt vagy a folyadékok, amelyeket egy tartályba kell tölteni mérés előtt.


7.1 Helyezze a mérleget egy sima, szilárd felületre, kapcsolja be a **TARE** megnyomásával, és várja meg az érték nullázódását.




7.2 Tegye a tárgyat vagy edényt a mérlegre, a kijelzőn megjelenik a tárgy vagy edény súlya. Nyomja meg a **TARE** gombot.



7.3 Adagolja a mérésre szánt tételeket, megjelenik az utoljára lemértétel súlya.



7.4 Távolítsa el az összes lemért tételt, megjelenik az aktuális negatív súly. Nyomja meg a **TARE** gombot a nullázáshoz.



Figyelmeztetés

A mérleget ismételten „0” értékre lehet állítani további részmennyiségek méréséhez.

- 1) Ehhez érintse meg egyszer a „**TARE**” gombot. A mérlegen újra megjelenik a „0”.
- 2) Adagolja a többi mérésére szánt hozzávalót a mérőlapra vagy az edénybe. Megjelenik az újonnan hozzáadott tételek súlya.
- 3) Ezt a folyamatot többször is meg lehet ismételni. Soha ne tegyen a mérlegre egyszerre több, mint 5 kg mérésre szánt tételt.
- 4) Az edény vagy hozzávalók eltávolítása és a „**TARE**” gomb megnyomása után a kijelző jobb felén ismét megjelenik a „0”.

8. Jelző

- 1) A megengedett súly túllépése esetén a kijelzőn megjelenik az „O_Ld”. Vegye le a mérlegről a túlterhelést okozó többletsúlyt.
- 2) Ha az LCD kijelzőn megjelenik a „Lo” ábrázolás, nyissa ki az elemtartó rekeszt és cserélje ki az elemeket.



9. Használat és karbantartás

- * A legnagyobb pontossághoz helyezze a mérleget egy szilárd és egyenes felületre.
- * Használjon egy benedvesített szövetet a mérleg tisztításához, de ügyeljen, hogy ne szívárogyjon bele a víz.
- * Ne használjon vegyi tisztítószereket.
- * Ha nem használja a mérleget, ne tárolja függőleges helyzetben, mert lemerülnek benne az elemek. Ez növeli az elemek élettartamát és megakadályozza az elemek kifolyását.
- * Óvatosan bányon a mérleggel. Ez egy pontos mérőeszköz. Ne dobálja.
- * Ne használja a mérleget kereskedelmi célokra.