
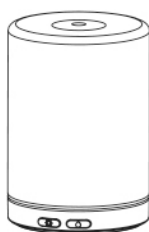


# USB ULTRAZVUKOVÝ AROMA DIFUZÉR

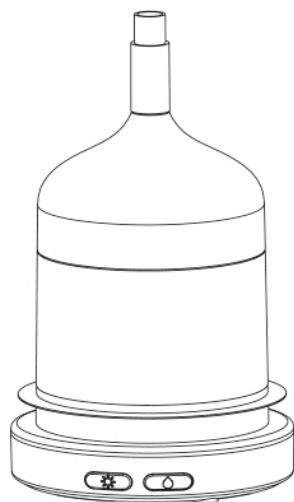

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K  
OBSLUZE A ODLOŽTE HO NA BEZPEČNÉ MÍSTO PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

# PŘÍSLUŠENSTVÍ a TECHNICKÉ ÚDAJE

## VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Blahopřejeme vám k zakoupení USB ultrazvukového aroma difuzéru fungujícího na bázi čistých esenciálních olejů z kolekce Glass Colletion. Před použitím si přečtěte pokyny a bezpečnostní tipy.

## STANDARDNÍ BALENÍ OBSAHUJE:

1 aroma difuzér 1 USB kábel 1 návod k obsluze


## VYBAVENÍ

Může být zvolen z různých tvarů skleněného, keramického, plastového nebo silikonového krytu, aby vyhovoval osobním potřebám zákazníka.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                             |                                       |                        |                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Oblast použití              | 15 m <sup>2</sup> ~ 20 m <sup>2</sup> | Materiál               | ABS+PP+PC+silikon                                |
| Funkční teplota             | -15 ~45 °C                            | Rozměry                | 95 x 176 mm                                      |
| Funkce časovače             | 3 hodiny                              | Příslušenství          | Síťový adaptér,<br>USB kabel, Návod k<br>obsluze |
| Jmenovité napětí            | DC 5V                                 |                        |                                                  |
| Spotřeba elektrické energie | Max 5 W                               | Ultrazvuková frekvence | 3,0 MHz                                          |
| Kapacita nádrže             | 100 ml                                | Hmotnost               | 540 g                                            |
| Výstup mlhoviny             | 10 ml/hodinu                          |                        |                                                  |


# JEDNOTLIVÉ PRVKY

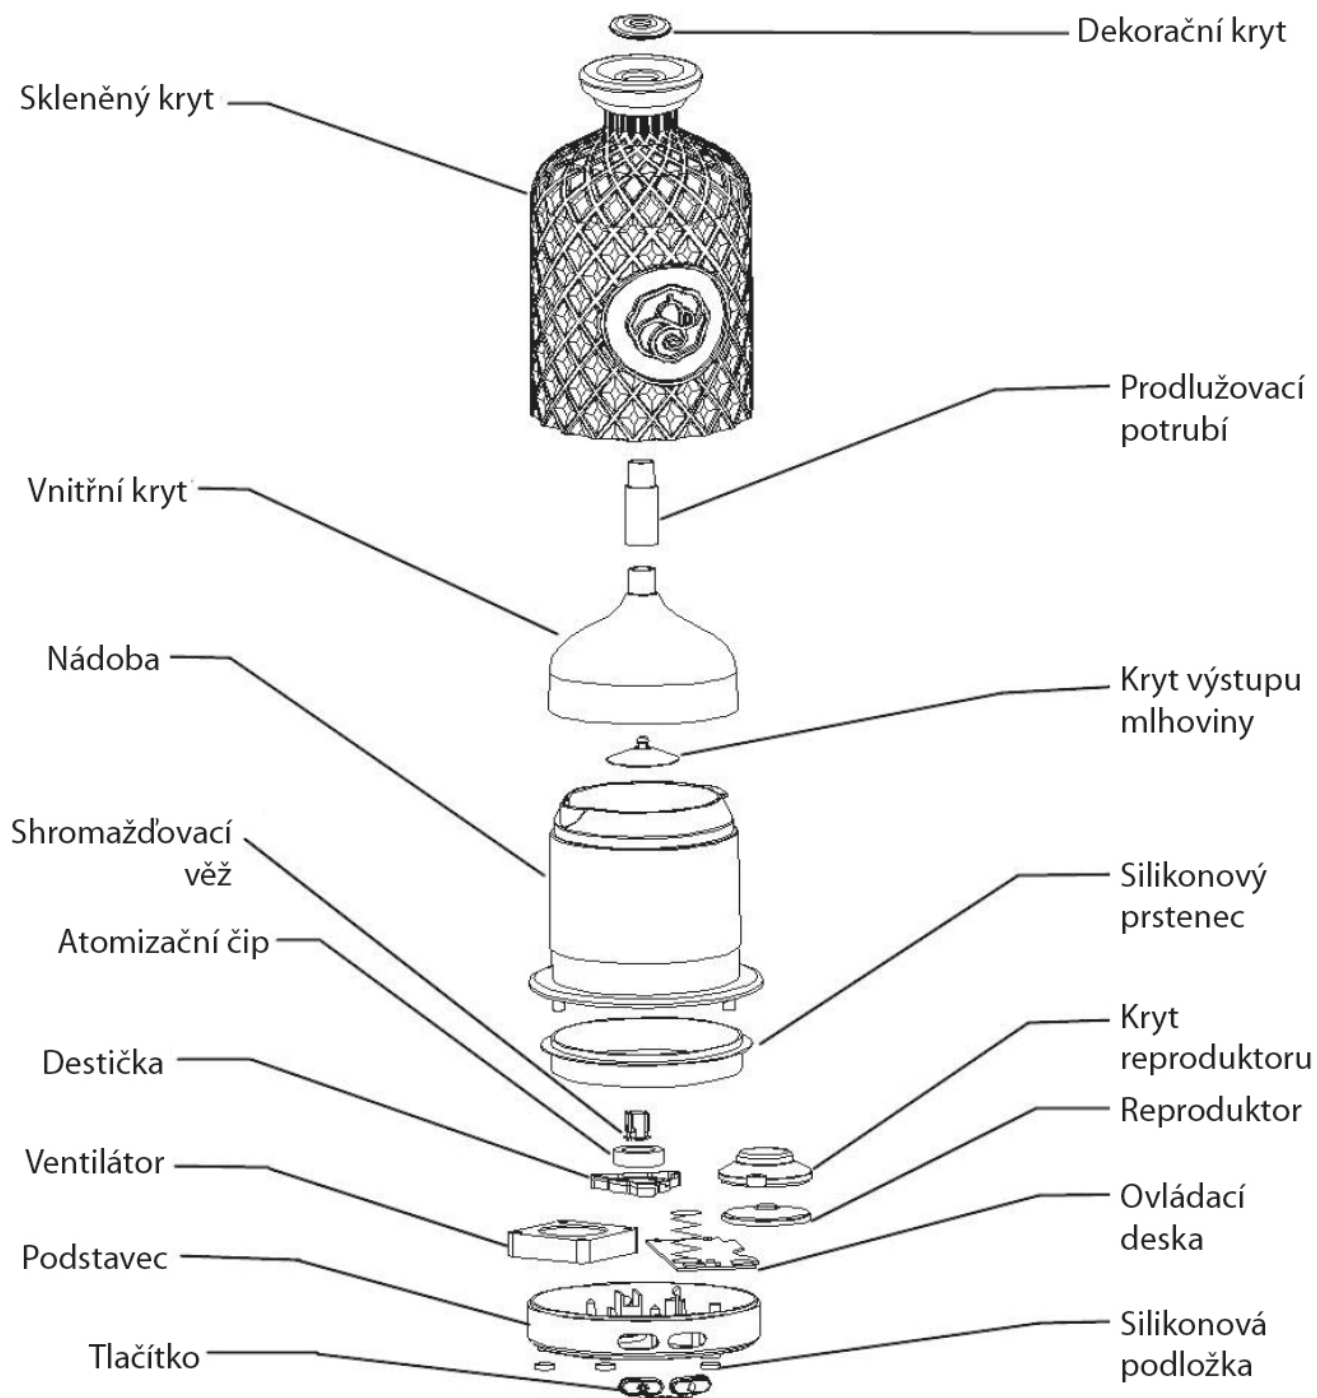

# USB ULTRAZVUKOVÝ AROMA DIFUZÉR



Otevřete kryt

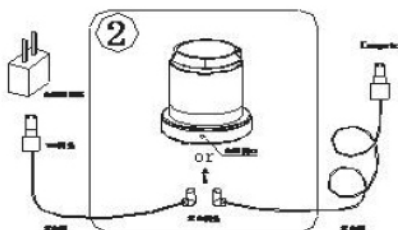

Připojte kabel



Přidejte čistou vodu a esenciální olej








Nainstalujte kryt a skleněný kryt



Stiskněte tlačítko mlhoviny




Stisknutím tlačítka osvětlení zvolte režim osvětlení

1. Umístěte difuzér správně, sejměte skleněný kryt a vnitřní kryt z hlavního těla.
2. Připojte jeden konec napájecího kabelu k zadní straně zařízení a druhý konec k USB slotu počítače nebo vhodného 5 V síťového adaptéru..
3. Naplňte nádržku vodou, ne však nad rysku maximální výšky hladiny vody (100 ml). Do nádrže na vodu přidejte 2-3 kapky éterických olejů. Esenciální olej může být víceméně podle osobních preferencí.
4. Vraťte vnitřní kryt a keramický kryt do původní polohy hlavního těla. Připojte adaptér do USB zásuvky na počítači nebo připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
5. Stisknutím tlačítka  zapnete zařízení a nastavíte následující:  
Prvním stisknutím tlačítka  se zapíná a nepřetržitě spouští mlhovina.  
Druhým stisknutím tlačítka  se zapne a spustí mlhovina s přerušovaným výstupem (funguje 25 s a nefunguje 10 s).  
Třetím stisknutím tlačítka  vypnete a zastavíte mlhovinu.
6. Stisknutím tlačítka  zapnete LED osvětlení
7. Když je hladina vody nižší, zařízení automaticky zaznamená nedostatek vody, zastaví atomizaci a vypne LED světlo.

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vylijte zbylou vodu.
2. Na jemné čištění těla a vnějšího pláště zařízení používejte měkkou utěrku s vodou.
3. Po vyčištění dejte zařízení na větrané místo a nechte vysušit.
4. Dezinfikujte vatovým tamponem namočeným v alkoholu a jemně vyčistěte nečistoty z ultrazvukové desky (obrázek A).
5. Nasadte kryt aroma difuzéru (obrázek B).
6. Skladujte na suchém a chladném místě.

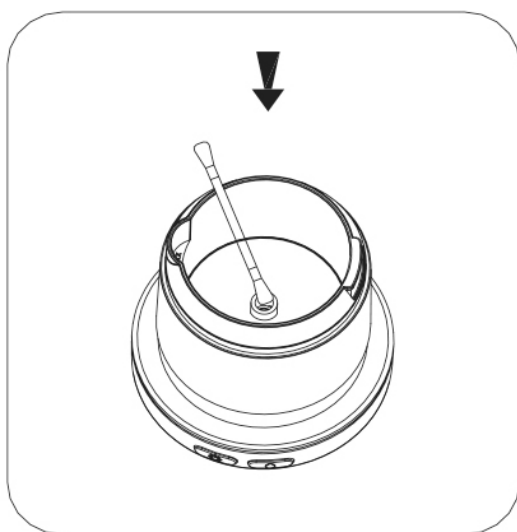

Obrázek A



Obrázek B

## PO KAŽDÉM POUŽITÍ:



1. Zásobník na vodu čistěte každé tři dny nebo čistěte po každém použití, abyste odstranili co nejvíce zbytků oleje.
2. Vypněte zařízení a odpojte jej z elektrické zásuvky. Potom složte části nad vodou.
3. Vypusťte a důkladně opláchněte zásobník na vodu, abyste odstranili všechny usazeniny a nečistoty. Otřete dočista a osušte čistým měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

# VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

## VAROVÁNÍ:

1. Difuzér uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Pokud je zařízení naplněné vodou, nehýbejte s ním. Nenaplňujte vodou z veřejné sítě. Nepřekračujte rysku maximální hladiny vody.
3. Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch. Neblokujte výstup páry.
4. V průběhu údržby odpojte napájecí zdroj. Nepoužívejte zařízení, pokud je kabel poškozený. Netahejte za kabel silně a vyhněte se ohýbání kabelu.
5. Vyčistěte nádrž na vodu každý týden.
6. Pokud nádrž na vodu nepoužíváte, vyjměte ji.
7. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zabezpečilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
8. Před přidáním vody a čištěním nejdříve odpojte zdroj napájení.

## UPOZORNĚNÍ:

1. Před přidáním vody a čištěním nejdříve odpojte napájení.
2. Pro skleněný, keramický, plastový a silikonový kryt je možné zvolit různé tvary. Nejen v zobrazených pokynech. Obrázky jsou pouze informačního charakteru a podléhají skutečnému produktu.
3. Naše společnost si vyhrazuje právo interpretovat jakékoliv informace o produktu.